

Quy cách in:

- Bìa: Giấy couche 200, in offset màu, cán mờ
- Trang trong: Giấy couche 100, in đen trắng
- Kích thước : A5 gấp đôi

Mama
Premium Product of SUNHOUSE

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km21, đại lộ Thăng Long, cụm CN Ngọc Liệp, Xã Kiều Phú, TP. Hà Nội
ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần tập đoàn SUNHOUSE

Địa chỉ: Số 139, phố Nguyễn Thái Học, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 24 3394 0878 - **Fax:** +84 24 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn

Mama
Premium Product of SUNHOUSE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BÀN LÀ HƠI NƯỚC SUNHOUSE MAMA
MODEL: SHD2072

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách **nhấn vào** biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial [XXXXXXXXXX] hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiện thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

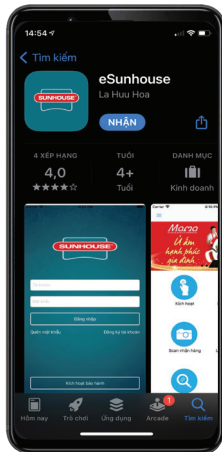

Xem chi tiết sản phẩm tại đây

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.


Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

CẢNH BÁO AN TOÀN

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng


- Chỉ sử dụng bàn là cho mục đích là ủi quần áo trong nhà.
- Trước khi cắm điện, đảm bảo rằng điện áp ghi trên thiết bị phù hợp với nguồn điện trong gia đình.
- Để tránh nguy cơ điện giật, không nhúng bàn là vào nước hoặc chất lỏng khác.
- Luôn xoay núm nhiệt về mức nhiệt "Min" trước khi cắm hoặc rút phích cắm khỏi ổ điện. Không kéo dây để rút điện, nắm chắc phích cắm và rút ra.
- Không để dây điện chạm vào bề mặt nóng. Để bàn là nguội hoàn toàn trước khi cất đi.
- Luôn ngắt điện bàn là trước khi thêm nước vào ngăn chứa, đổ nước thừa hoặc khi không sử dụng.
- Nếu dây điện bị hỏng, bàn là bị rơi hoặc có dấu hiệu hư hỏng, tuyệt đối không sử dụng hay không tự tháo rời để sửa chữa bàn là. Cần mang sản phẩm mang đến trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.
- Sản phẩm phải được đặt xa tầm tay trẻ em và không được dùng làm đồ chơi cho trẻ. Không để trẻ em sử dụng thiết bị khi không có giám sát.
- Người sử dụng không rời khỏi sản phẩm khi đang bật nguồn.
- Trong quá trình sử dụng, không chạm vào phần mặt bàn là nóng, nước nóng hoặc hơi nước. Hãy cẩn thận khi lật úp bàn là hơi vì trong bình chứa có thể còn nước nóng.
- Luôn đặt bàn là thẳng đứng trên đế khi không sử dụng. Không đặt nằm trên vải hoặc bề mặt không bằng phẳng
- Không mở nắp ngăn chứa nước trong khi sử dụng.
- Sau khi sử dụng, hãy để thiết bị nguội trước khi đổ nước thừa. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng rút hết nước và rút phích cắm.
- Không sử dụng đồng hồ bàn là và thiết bị công suất lớn khác trên cùng một ổ điện để tránh quá tải.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

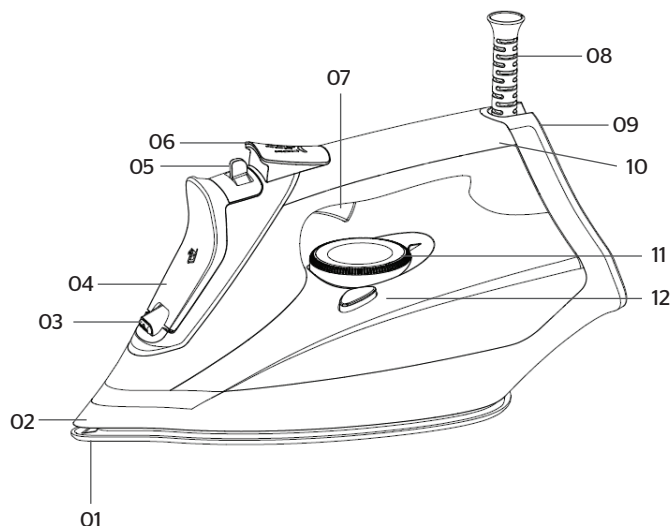

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Mặt đế | 7. Nút phun hơi tang cường |
| 2. Viên thân bàn là | 8. Dây điện |
| 3. Đầu phun nước | 9. Nắp sau |
| 4. Nắp bình nước | 10. Tay cầm |
| 5. Núm điều chỉnh hơi nước | 11. Núm điều chỉnh nhiệt độ |
| 6. Nút phun nước | 12. Núm chế độ xả cận |

Núm điều chỉnh nhiệt độ

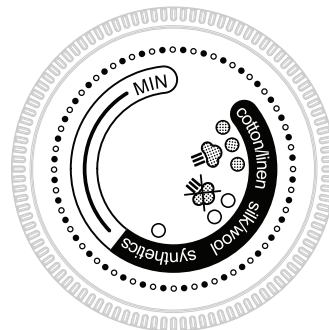

Synthetics - Sợi tổng hợp: Nhiệt độ thấp, dành cho các loại vải như polyester, acrylic, nylon...

Lưu ý: Vải tổng hợp dễ bị chảy khi tiếp xúc với nhiệt cao, vì vậy nên ủi ở mức nhiệt thấp.

Silk - Lụa: Nhiệt độ thấp - trung bình, dành cho vải tơ tằm và các loại lụa nhân tạo.

Lưu ý: Nên ủi mặt trái của vải để tránh bóng vải, có thể dùng khăn lót.

Wool - Len: Nhiệt độ trung bình, phù hợp với các loại vải len, nỉ mỏng.

Lưu ý: Nên dùng chức năng phun hơi để tránh làm khô sợi vải.

Vải Lanh/Cotton - Linen/Cotton: Nhiệt độ cao, dành cho vải dày như linen, cotton thô, kaki..

Lưu ý: Có thể làm ẩm vải hoặc dùng chức năng hơi nước để dễ ủi hơn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất	Điện áp	Khối lượng
SHD2072	2800W	220V/50Hz	1,3kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khi sử dụng bàn ủi lần đầu, bạn có thể thấy một ít khói hoặc nghe tiếng lạ, đây là do các chi tiết nhựa giãn nở khi gặp nhiệt. Hiện tượng này hoàn toàn bình thường và sẽ tự hết sau một thời gian ngắn.

Khuyến nghị: Trước lần sử dụng chính thức, hãy thử ủi trên một miếng vải thông dụng để đảm bảo an toàn cho quần áo/vải chính.

1. Chuẩn bị trước khi ủi

- Phân loại quần áo theo ký hiệu quốc tế trên nhãn mác.
- Nếu không có ký hiệu, hãy phân loại theo chất liệu vải.

Lưu ý: Luôn bắt đầu với những loại vải cần nhiệt độ thấp trước. Điều này giúp tiết kiệm thời gian chờ (bàn ủi làm nóng nhanh hơn làm nguội) và hạn chế nguy cơ cháy xém vải.

Nhãn vải	Loại vải	Mức điều chỉnh nhiệt độ núm xoay
	Vải tổng hợp	Nhiệt độ thấp
	Lụa -len	Nhiệt độ trung bình
	Cotton – lanh	Nhiệt độ cao
	Vải không đc ủi	

Lưu ý trước khi ủi:

- Đối với vải có bề mặt đặc biệt như nhung, thêu, vải đính sequin...) hãy chọn nhiệt độ thấp nhất để bảo vệ bề mặt vải.
- Với vải pha trộn (ví dụ: 40% cotton, 60% sợi tổng hợp), hãy điều chỉnh nhiệt độ theo loại sợi cần nhiệt độ thấp hơn.
- Nếu không rõ thành phần vải, hãy thử ủi trước ở một vị trí nhỏ, bắt đầu với nhiệt độ thấp rồi tăng dần cho đến khi đạt mức phù hợp.
- Không ủi trên những vùng có vết bẩn hoặc mồ hôi, vì nhiệt độ cao sẽ làm vết bẩn bám chặt và khó tẩy rửa.
- Khi dùng keo trợ là, hãy sử dụng chế độ ủi khô ở mức nhiệt độ vừa phải, nếu quá cao có thể làm chảy keo để lại vết vàng trên vải.

2. Ủi hơi nước

Bước 1: Đổ nước vào bình chứa

- Rút phích cắm khỏi ổ điện.
- Vận nút chọn hơi nước về vị trí “OFF”.
- Mở nắp bình chứa nước
- Nâng đầu bàn ủi để dễ đổ nước mà không bị tràn.
- Đổ nước từ từ bằng cốc đo chuyên dụng, không vượt quá vạch “MAX”
- Đóng nắp bình chứa lại.

Bước 2: Chọn nhiệt độ

- Đặt bàn ủi ở tư thế thẳng đứng.
- Cắm phích cắm vào ổ điện.
- Vận nút nhiệt độ theo ký hiệu trên nhãn quần áo.
- Đèn báo sẽ sáng trong quá trình làm nóng. Khi đèn tắt, có thể bắt đầu ủi.

Lưu ý: Trong quá trình sử dụng, đèn báo sẽ sáng/tắt luân phiên để duy trì nhiệt độ. Nếu giảm nhiệt độ sau khi vừa ủi ở mức cao, hãy chờ đèn báo sáng lại trước khi tiếp tục.

Bước 3: Chọn chế độ hơi nước

- Dùng nút chọn hơi nước để điều chỉnh lượng hơi (từ thấp đến cao) tùy theo loại vải.
- Bàn ủi chỉ phun hơi liên tục khi đặt nằm ngang.
- Ngừng phun hơi bằng cách đặt bàn ủi đứng hoặc xoay nút về “OFF”.
- Hơi nước chỉ nên dùng ở nhiệt độ cao. Nếu nhiệt độ thấp, nước có thể nhỏ giọt xuống vải.

Bước 4: Phun hơi tăng cường/Ủi đứng

- Nhấn nút phun hơi mạnh để tạo luồng hơi sâu, giúp làm phẳng nếp nhăn cứng đầu.

- Chờ vài giây trước khi nhấn lại.
- Có thể dùng để ủi đứng (rèm cửa, quần áo treo).

Lưu ý: Chế độ này chỉ dùng ở nhiệt độ cao. Khi đèn báo sáng, không phun hơi, chỉ tiếp tục khi đèn đã tắt.

3. Ủi khô

Thực hiện tương tự như các bước ở phần Ủi hơi nước.

Lưu ý: Giữ nút chọn hơi nước ở vị trí “OFF”.

4. Chế độ xả cặn

Chế độ xả cặn giúp loại bỏ tạp chất và cặn bẩn bên trong mặt đế.

Bạn nên thực hiện định kỳ mỗi 10-15 ngày để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ sản phẩm.

Bước 1: Đổ nước vào bình chứa đến vạch MAX.

Bước 2: Vận nút chọn hơi nước về vị trí “OFF”.

Bước 3: Vận nút nhiệt độ lên mức cao nhất. Chờ đến khi đèn báo nhiệt độ tắt.

Bước 4: Rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Giữ bàn ủi ở tư thế ngang trên bồn rửa.

Bước 5: Nhấn và giữ nút chế độ xả cặn trên thân bàn là. Lúc này hơi nước và tạp chất sẽ thoát ra ngoài qua các lỗ thoát hơi ở mặt đế.

Bước 6: Khi bàn ủi nguội hẳn, lau mặt đế bằng khăn ẩm sạch.

5. Màn lọc chống vôi hoá

Bàn ủi được trang bị bộ lọc đặc biệt nằm trong bình chứa nước, hạn chế hình thành cặn vôi trên mặt đế. Bộ lọc này là được thiết kế dùng lâu dài, không cần thay thế.

Lưu ý: Chỉ sử dụng nước máy thông thường. Không dùng nước cất, nước khử khoáng hoặc bất kỳ chất phụ gia (chất tạo mùi, dung dịch tẩy cặn, hóa chất khác) để tránh làm giảm hiệu quả của màn lọc chống vôi hoá và ảnh hưởng đến tuổi thọ sản phẩm.

7. Khóa chống nhỏ giọt

Chức năng chống nhỏ giọt giúp bạn ủi an toàn trên các loại vải mỏng và nhạy cảm, ngay cả ở mức nhiệt thấp.

Khi mặt đế nguội xuống dưới nhiệt độ tạo hơi, nước có thể nhỏ giọt và gây ố vải. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ tự động ngừng tạo hơi, ngăn nước nhỏ giọt, bảo vệ vải khỏi hư hỏng hoặc vết bẩn.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Vặn núm điều chỉnh nhiệt độ về MIN và rút phích cắm. Để sản phẩm nguội tự nhiên sau khi sử dụng và chỉ cất sản phẩm khi đã nguội hoàn toàn.
- Khi bảo quản, đặt bàn là theo phương thẳng đứng, không đặt nằm ngang với mặt đế hướng xuống dưới.
- Tránh là ủi trên khóa kéo hoặc đinh tán trên quần jeans, vì chúng có thể làm xước mặt đế bàn là.



Dấu này chỉ ra rằng sản phẩm này không được thải bỏ cùng với các chất thải sinh hoạt khác trong toàn EU. Để ngăn chặn gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế nó một cách có trách nhiệm để thúc đẩy tái sử dụng bền vững tài nguyên vật chất. Để trả lại thiết bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống đổi trả hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm đã được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn.