

Thông tin an toàn

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo.

Giới hạn sử dụng

- Sản phẩm này chỉ dùng để vệ sinh sàn trong không gian nhà. Không sử dụng sản phẩm ở ngoài trời, trên các bề mặt không phải sàn, hoặc trong môi trường thương mại hoặc công nghiệp.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Để thiết bị xa tầm tay trẻ em. Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị mà không có sự giám sát.
- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của mình giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Cần giám sát trẻ em để đảm bảo chúng không nghịch thiết bị.
- Nếu bộ dây nguồn bị hỏng, phải thay bằng bộ dây nguồn đặc biệt do nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ cung cấp.
- Chỉ những người có chuyên môn mới có thể thay pin của thiết bị.
- Đảm bảo trẻ em và vật nuôi được giữ ở khoảng cách an toàn với robot hút bụi khi robot đang hoạt động.
- Không sử dụng robot hút bụi ở khu vực lơ lửng trên mặt đất mà không có rào chắn bảo vệ.
- Không đặt ngược robot hút bụi. Không di chuyển robot hút bụi bằng cách sử dụng nắp cảm biến laser LDS, vỏ máy, hoặc bộ giảm xung của robot làm tay cầm.
- Không lắp đặt, sạc hoặc sử dụng robot hút bụi này ngoài trời, trong phòng tắm hoặc gần hồ bơi.
- Nguy hiểm có thể xảy ra nếu thiết bị chạy đề lên dây điện nguồn.
- Loại bỏ các vật dụng nhỏ hoặc dễ vỡ khỏi sàn nhà để ngăn không cho robot hút bụi va vào và làm hỏng chúng.
- Không để trẻ em, vật nuôi hoặc bất kỳ vật dụng nào lên trên robot hút bụi bất kể robot đứng yên hoặc đang di chuyển.

- Giữ tóc, ngón tay và các bộ phận cơ thể khác tránh xa miệng hút của robot hút bụi.
- Không sử dụng robot hút bụi để làm sạch bất kỳ chất cháy nào.
- Không hút bụi các vật cứng hoặc sắc nhọn.
- Phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện trước khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.
- Không được lau robot hút bụi hoặc trạm sạc đa năng bằng vải ướt hoặc rửa các bộ phận này bằng bất kỳ chất lỏng nào. Sau khi vệ sinh các bộ phận có thể rửa được, hãy lau khô hoàn toàn các bộ phận đó trước khi lắp lại và sử dụng.
- Đảm bảo robot hút bụi đã tắt khi được vận chuyển và giữ trong bao bì ban đầu nếu có thể.
- Vui lòng sử dụng sản phẩm này theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng. Người dùng chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất hoặc hư hại phát sinh do sử dụng sản phẩm không đúng cách.
- Không sử dụng robot hút bụi ở nhiệt độ môi trường trên 40°C hoặc dưới 0°C hoặc trên sàn có chất lỏng hoặc chất dính.

CẢNH BÁO về pin và sạc

THẬN TRỌNG: Để tránh nguy hiểm do vô tình kích hoạt lại thiết bị ngắt nhiệt, thiết bị này không được cấp nguồn thông qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ, hoặc kết nối với mạch điện thường xuyên bật/tắt bởi nhà cung cấp điện.

- Không sử dụng pin, bộ dây nguồn hoặc trạm sạc đa năng của bên thứ ba. Robot hút bụi chỉ có thể sử dụng với trạm sạc đa năng OV31-JZEU.
- Không sạc pin không sạc lại được.
- Người dùng không cần thực hiện hành động nào để chuyển đổi tần số nguồn điện giữa 50 Hz và 60 Hz. Sản phẩm có thể tự điều chỉnh cho cả 50 Hz và 60 Hz.
- Không cố gắng tự tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi pin hoặc trạm sạc đa năng.
- Không đặt trạm sạc đa năng gần nguồn tỏa ra nhiệt.
- Không sử dụng vải ướt hoặc tay ướt để lau hoặc vệ sinh các điểm tiếp xúc sạc của trạm sạc đa năng.
- Không để thiết bị hoặc pin tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.

- Lưu ý nguy cơ các cực của thiết bị chạy bằng pin hoặc pin bị đoản mạch do các vật kim loại.
- Nếu không sử dụng robot hút bụi trong một thời gian dài, hãy sạc đầy pin, sau đó tắt và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Sạc lại robot hút bụi ít nhất 3 tháng một lần để tránh cạn kiệt pin.
- Không làm hỏng pin khi tháo để tránh đoản mạch hoặc rò rỉ chất lỏng. Nếu pin bị rò rỉ, hãy đảm bảo chất lỏng không chạm vào da hoặc quần áo của bạn và lau sạch ngay bằng vải khô. Sau đó, gửi pin đến cơ sở tái chế thích hợp hoặc đội ngũ dịch vụ hậu mãi được chỉ định để thải bỏ pin đúng cách.
- Bộ pin lithium-ion có chứa các chất độc hại cho môi trường. Trước khi vứt bỏ robot hút bụi, trước tiên hãy tháo bộ pin, sau đó bỏ hoặc tái chế theo luật và quy định tại địa phương của quốc gia hoặc khu vực mà nó được sử dụng.
- Khi tháo pin ra khỏi sản phẩm, tốt hơn là nên sử dụng hết pin và đảm bảo rằng sản phẩm của bạn đã được ngắt kết nối khỏi nguồn điện.
 1. Tháo vít ở phía đáy, sau đó tháo vỏ máy.
 2. Rút phích cắm của đầu nối pin, sau đó tháo pin. Không làm hỏng vỏ pin để tránh mọi rủi ro thương tích.
 3. Gửi lại pin cho một tổ chức tái chế chuyên nghiệp.
 - Phải tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi thải bỏ.
 - Phải ngắt thiết bị khỏi nguồn điện khi tháo pin.
 - Phải tiêu hủy pin một cách an toàn.



Chỉ sử dụng trong nhà.



Vui lòng đọc hướng dẫn trước khi sử dụng.

Thông tin an toàn laser

Cảm biến laser trong sản phẩm này đáp ứng Tiêu chuẩn IEC 60825-1: 2014 và EN 60825-1:2014/A11:2021 cho các sản phẩm laser Loại 1. Vui lòng tránh tiếp xúc trực tiếp bằng mắt với bộ phận này trong quá trình sử dụng.

SẢN PHẨM LASER LOẠI 1

SẢN PHẨM LASER TIÊU DÙNG

EN 50689:2021

Tuyên bố về sự phù hợp với EU




Xiaomi Communications Co., Ltd. tuyên bố rằng thiết bị radio loại OV31GL tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Toàn bộ nội dung của tuyên bố về sự phù hợp với EU có sẵn tại địa chỉ Internet sau: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Để xem bản hướng dẫn sử dụng điện tử chi tiết, vui lòng truy cập www.mi.com/global/support/user-guide

Sản phẩm này không có chế độ chờ hoặc trạng thái tương đương khác về yêu cầu tiết kiệm năng lượng hoặc chức năng quản lý điện, mức tiêu thụ điện của sản phẩm có thể sẽ cao hơn các sản phẩm khác đáp ứng các yêu cầu chức năng này.

Tổng quan về sản phẩm

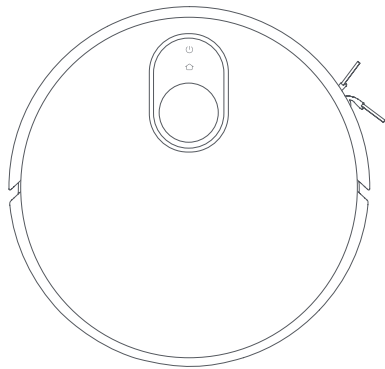


Robot hút bụi


Lưu ý: Minh họa về sản phẩm, phụ kiện và giao diện người dùng trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm và chức năng thực tế có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm.

Danh sách phụ kiện

Phụ kiện được lắp sẵn



Ngăn chứa bụi



Bộ lọc
(được lắp sẵn trên ngăn chứa bụi)



Chổi cạnh




Chổi cắt tóc
chống rối




Bọc chổi

Phụ kiện khác



Bộ dây nguồn



Đoạn nối để cắm đờ



Chân đế miếng lau x 2
(có miếng lau x 2 được lắp sẵn)



Hướng dẫn sử dụng




Hướng dẫn về hình ảnh



Hướng dẫn nhanh




Thông báo bảo hành

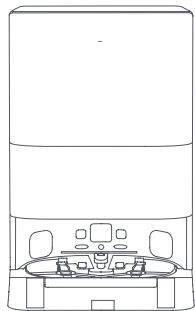

Trạm sạc đa năng
(có túi dùng một lần, bình nước sạch, bình nước bẩn và tấm đỡ được lắp sẵn)

Tổng quan về sản phẩm

Robot hút bụi

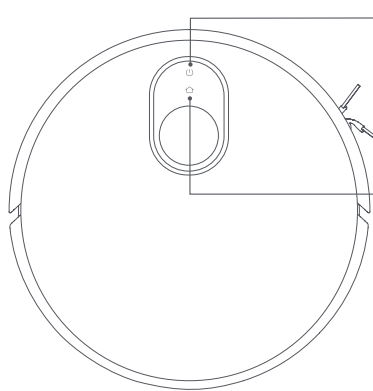

Bắt đầu/Dọn dẹp


- Nhấn và giữ trong 3 giây để bật hoặc tắt
- Nhấn để bắt đầu dọn dẹp hoặc tạm dừng trong khi đang bật

Đến sạc

- Nhấn để tạm dừng trong khi đang chạy
- Trong khi đang tạm dừng, hãy nhấn để robot hút bụi chạy về trạm sạc đa năng để sạc
- Nhấn để dừng quay lại để sạc trong khi đang quay về trạm sạc đa năng
- Nhấn và giữ trong 3 giây để bật hoặc tắt chức năng khóa trẻ em

Đèn báo

- Đèn trắng: Đang dọn dẹp/Dọn dẹp xong/Đã sạc đầy
- Đèn trắng nhấp nháy: Đang quay lại để sạc/Đang tái định vị
- Đèn trắng nhấp chậm: Đang sạc (mức pin trung bình/cao)
- Đèn cam nhấp chậm: Đang sạc (mức pin yếu)
- Đèn cam nhấp nháy: Đã ngắt kết nối Wi-Fi/Lỗi/Đang chờ kết nối mạng/Đang kết nối mạng/Đang cập nhật chương trình cơ sở

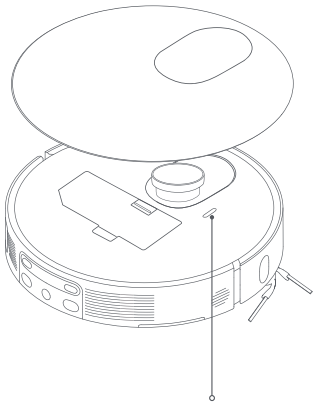


Nút đặt lại/Đèn báo Wi-Fi

- Dùng dụng cụ nhấn và giữ trong 3 giây để khôi phục cài đặt gốc
- Dùng dụng cụ nhấn và giữ trong 10 giây để buộc tắt robot hút bụi và khôi phục cài đặt gốc
- Đèn xanh lam: Đã kết nối Wi-Fi
- Đèn cam nhấp nháy: Đang chờ kết nối mạng/Đã ngắt kết nối Wi-Fi
- Đèn xanh nhấp nháy: Đang kết nối mạng


Tổng quan về sản phẩm

Robot hút bụi và Các cảm biến

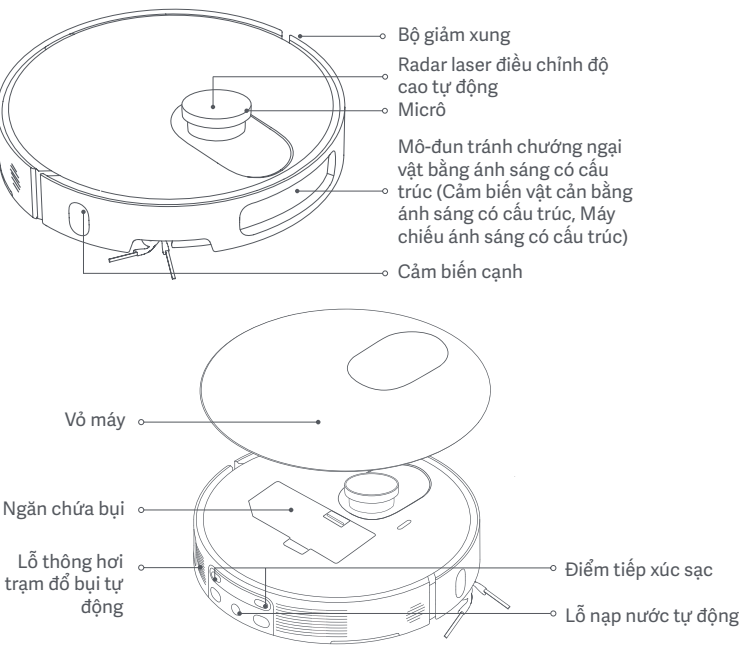



Lưu ý:

- Radar laser điều chỉnh độ cao tự động sẽ hạ xuống khi robot hút bụi ở chế độ chờ, đang sạc hoặc làm sạch khu vực có độ cao thấp.
- Khi làm sạch khu vực có độ cao thấp, không di chuyển robot hút bụi để tránh ảnh hưởng đến định vị.

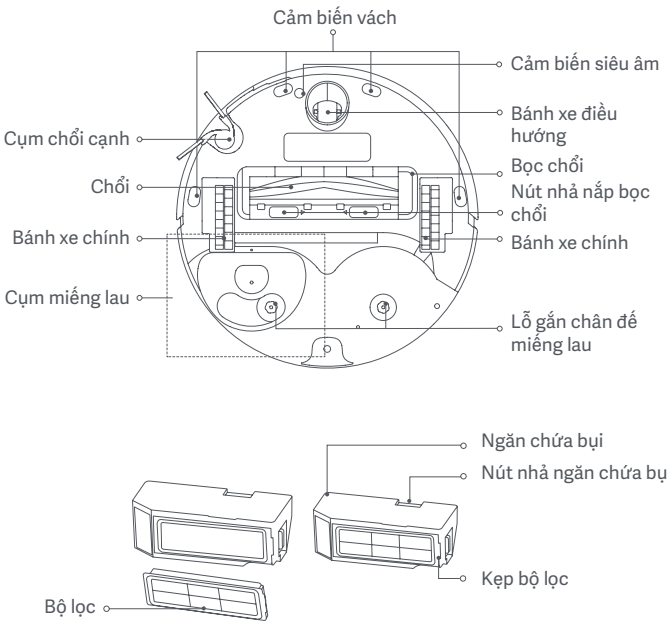


Tổng quan về sản phẩm

Trạm sạc đa năng

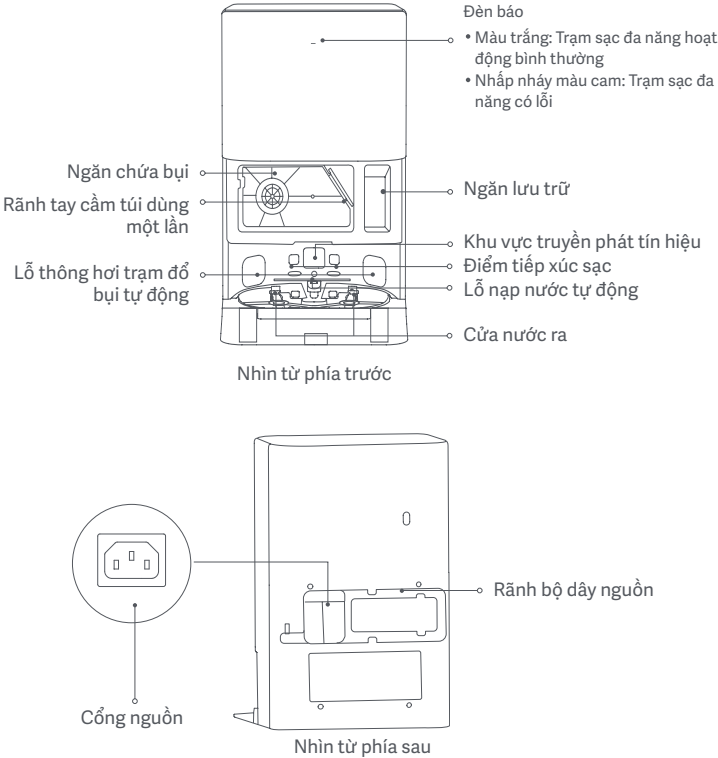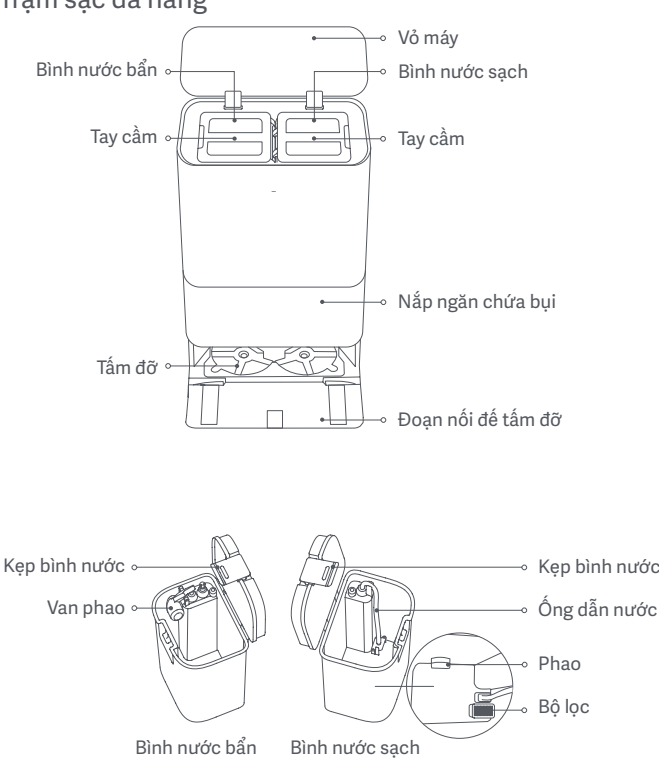


Tổng quan về sản phẩm

Túi dùng một lần




Lưu ý: Trạm sạc đa năng có lắp sẵn túi dùng một lần mới khi xuất xưởng. Khuyến nghị mua túi dùng một lần chuyên dụng từ các kênh chính thức để thay thế.

Chổi cắt tóc chống rối

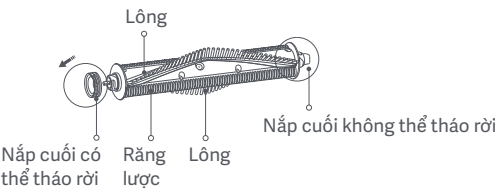


Cụm miếng lau

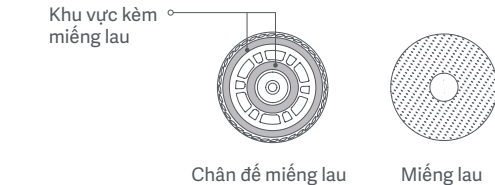

Cách lắp


Tháo bỏ các lớp phủ bảo vệ

Trước khi sử dụng, hãy tháo bỏ các lớp phủ bảo vệ khỏi robot hút bụi.

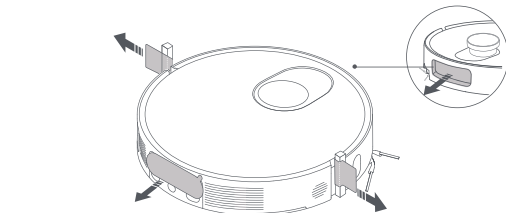

Lắp đặt cụm miếng lau


Lắp cụm miếng lau vào lỗ gắn chân đế miếng lau. Tiếng "tách" báo hiệu nó đã được lắp vào đúng cách.

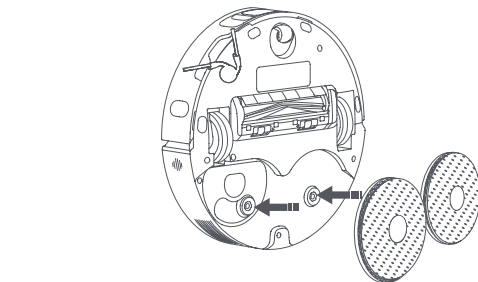

Cách lắp


Đặt trạm sạc đa năng

- Đặt trạm sạc đa năng tựa vào tường trên sàn phẳng và có bề mặt cứng, chẳng hạn như sàn gỗ hoặc lát gạch.
- Chừa một khoảng trống có chiều cao, chiều dài và chiều rộng lớn hơn 0,82 m, 1,47 m và 0,44 m.

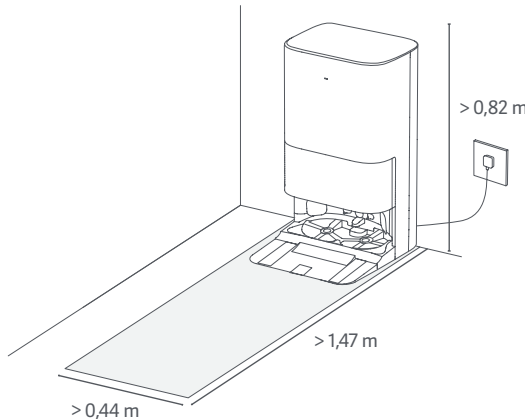


Lắp Đoạn nối để tẩm đở

- Lắp đoạn nối để tẩm đở vào trạm sạc đa năng theo hướng như minh họa.
- Đảm bảo đoạn nối để tẩm đở ngang bằng với đáy của trạm sạc đa năng và bề mặt đáy bằng phẳng.

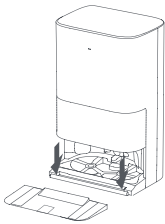

Kết nối với nguồn điện


- Đặt trạm sạc đa năng ở nơi phù hợp, nối bộ dây nguồn với trạm sạc và cắm bộ dây nguồn vào ổ điện.
- Lưu ý: Cắm chặt đầu nối của bộ dây nguồn vào cổng nguồn của trạm sạc đa năng cho đến khi đèn báo sáng màu trắng.

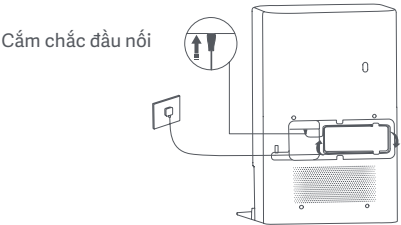

Trước khi sử dụng


Sạc robot hút bụi

- Trước khi sử dụng, hãy nhấn giữ nút  trên robot hút bụi trong 3 giây để bật.
- Sau khi bật robot hút bụi, hãy đặt robot lên trạm sạc đa năng sao cho các điểm tiếp xúc sạc khớp với các điểm tiếp xúc sạc trên trạm sạc đa năng.
- Khi bạn nghe thấy giọng nói báo nhắc nhở bắt đầu sạc, robot hút bụi đã kết nối thành công với trạm sạc đa năng.

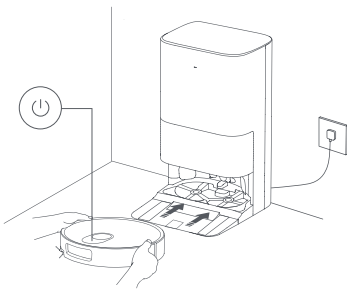

- Lưu ý:
- Nên sạc đầy robot hút bụi trước khi sử dụng lần đầu.
 - Nếu không thể bật robot hút bụi do hết pin, hãy dùng tay đặt robot hút bụi lên trạm sạc đa năng để sạc một thời gian.
 - Khi đang sạc, robot hút bụi sẽ tự động bật và không thể tắt được.

Đổ nước sạch vào Bình nước sạch

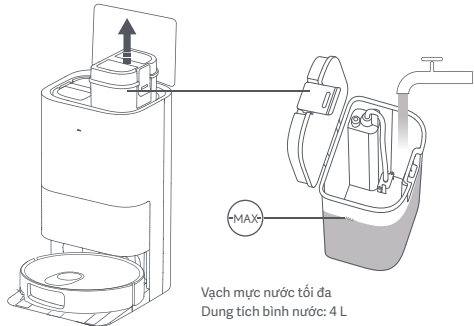

- Lưu ý:
- Không đổ nước quá vạch mực nước tối đa (MAX).
 - Không đổ nước nóng vào bình nước vì làm như vậy có thể khiến bình bị biến dạng.

Cách sử dụng

Đang kết nối với Ứng dụng Xiaomi Home

Sản phẩm này tương thích với ứng dụng Xiaomi Home. Sử dụng ứng dụng Xiaomi Home để điều khiển thiết bị của bạn và tương tác với các thiết bị nhà thông minh khác.

Quét mã QR để tải xuống và cài đặt ứng dụng. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thiết lập kết nối nếu ứng dụng đã được cài đặt. Hoặc tìm kiếm "Xiaomi Home" trong cửa hàng ứng dụng để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Mở ứng dụng Xiaomi Home, nhấn " ở góc trên cùng bên phải, và sau đó làm theo lời nhắc để thêm thiết bị của bạn.



2663139D

- Lưu ý:
- Robot hút bụi này hoạt động với ứng dụng Xiaomi Home và tương thích với Android 9.0 và iOS 12.0 trở lên.
 - Robot hút bụi chỉ hỗ trợ mạng Wi-Fi 2,4 GHz.
 - Phiên bản ứng dụng có thể đã được cập nhật, vui lòng làm theo các hướng dẫn trên phiên bản ứng dụng hiện tại.
 - Khi robot hút bụi kết nối thành công với ứng dụng Xiaomi Home thì nó cũng kết nối mạng thành công. Bạn có thể đặt lại Wi-Fi để ngắt kết nối khỏi mạng.

Đặt lại Wi-Fi

- Đặt lại Wi-Fi khi robot hút bụi bị ngắt kết nối mạng hoặc cần đổi mạng.
1. Mở vỏ máy của robot hút bụi để nhìn thấy đèn chỉ báo Wi-Fi.
 2. Nhấn giữ nút  và  trong 7 giây cho đến khi có lời nhắc bằng giọng nói báo đang chờ cấu hình mạng. Khi đèn chỉ báo Wi-Fi nhấp nháy, điều đó cho biết robot hút bụi đã được đặt lại thành công.
 3. Kết nối lại với mạng trong ứng dụng. Khi đèn chỉ báo Wi-Fi nhấp nháy màu xanh, điều đó cho biết robot hút bụi đã kết nối mạng thành công.

Bật/Tắt

- Nhấn giữ nút  trong 3 giây để bật robot hút bụi. Khi đèn báo trên robot hút bụi sáng lên, tức là robot hút bụi đã vào chế độ chờ.
- Khi robot hút bụi tạm dừng và không được sạc, hãy nhấn giữ nút  trong 3 giây để tắt.

Lưu ý: Khi đang sạc, robot hút bụi sẽ tự động bật và không thể tắt được.

Cách sử dụng

Tạo bản đồ nhanh

- Sau khi kết nối mạng lần đầu tiên, hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để tạo nhanh bản đồ và robot hút bụi sẽ bắt đầu lập bản đồ mà không dọn dẹp.
- Quá trình lập bản đồ sẽ hoàn tất khi robot hút bụi trở về trạm sạc đa năng và bản đồ sẽ tự động được lưu.

Lưu ý:

- Đảm bảo robot hút bụi đã được sạc đầy và khởi động từ trạm sạc đa năng.
- Trước khi lập bản đồ, hãy loại bỏ các vật dụng trên sàn, mở cửa các phòng và chặn những khu vực không phù hợp để robot hút bụi đi vào.
- Trong quá trình tạo bản đồ, không đi theo, di chuyển hoặc làm gián đoạn robot hút bụi hoặc di chuyển trạm sạc đa năng.
- Sau khi lập bản đồ, hãy thiết lập các bức tường ảo hoặc khu vực hạn chế ở những khu vực không phù hợp để robot hút bụi đi vào, chẳng hạn như những khu vực mà robot có thể bị kẹt hoặc bị trầy xước.
- Thiết lập các bức tường ảo hoặc khu vực hạn chế ở những khu vực có thảm trải dài hoặc có lông dài để tránh bị vướng vào robot hút bụi.
- Thiết lập các bức tường ảo hoặc các khu vực hạn chế để loại trừ các khu vực trải thảm trước khi lau nhà nhằm tránh thảm bị ướt.

Tạm dừng

Khi robot hút bụi đang di chuyển, bạn có thể nhấn bất kỳ nút nào để tạm dừng.

Lưu ý: Không nhấn hoặc di chuyển robot hút bụi khi máy đang tạm dừng. Nếu không, lỗi điều hướng có thể xảy ra, khiến robot hút bụi không quay về trạm sạc đa năng hoặc gây mất bản đồ.

Chế độ ngủ

- Robot hút bụi sẽ tự động chuyển sang chế độ ngủ sau khi tạm dừng trong 10 phút.
- Khi ở chế độ ngủ, đèn báo của robot hút bụi tắt. Nhấn bất kỳ nút nào trên robot hút bụi để đánh thức máy.

Lưu ý: Robot hút bụi sẽ tự động tắt sau khi ở chế độ ngủ trong hơn 12 giờ.

Cách sử dụng

Tiếp tục dọn dẹp

Nếu sắp hết pin trong khi dọn dẹp, robot hút bụi sẽ tự động quay về trạm sạc đa năng để sạc. Khi robot hút bụi được sạc đủ, máy sẽ tiếp tục nhiệm vụ dọn dẹp ở vị trí đã dừng lại.

Lưu ý: Robot hút bụi sẽ không tiếp tục dọn dẹp khi ở chế độ Không làm phiền (DND) hoặc sau khi sạc thủ công.

Cài đặt khóa trẻ em

Để bật hoặc tắt khóa trẻ em, hãy nhấn giữ nút  trên robot hút bụi trong 3 giây.

Lưu ý: Khi bật chức năng khóa trẻ em, các nút trên robot hút bụi sẽ không hoạt động. Thay vào đó, bạn có thể điều khiển robot hút bụi qua ứng dụng.

Đổ bụi


Khi robot hút bụi tự động trở về trạm sạc đa năng để sạc sau khi hoàn thành tác vụ hút bụi và lau nhà, tác vụ hút bụi trước khi lau nhà hoặc tác vụ hút bụi, trạm sạc đa năng sẽ tự động bắt đầu đổ bụi.

Lưu ý:

- Khi robot hút bụi trở về trạm sạc đa năng giữa chừng để làm sạch miếng lau, trạm sạc đa năng sẽ không tự động đổ bụi.
- Nếu chức năng tự động đổ bụi bị tắt trong ứng dụng, trạm sạc đa năng sẽ không tự động đổ bụi.
- Nếu bạn thay đổi tần suất đổ bụi tự động trong ứng dụng, trạm sạc đa năng sẽ đổ bụi theo tần suất đã đặt.

Hút bụi và lau nhà

1. Bắt đầu dọn dẹp
- Đảm bảo cụm miếng lau và các bộ phận cần thiết khác đã được lắp lên robot hút bụi và bình chứa nước sạch đã được đổ đầy nước.
 - Chọn chế độ hút bụi và lau nhà trong ứng dụng, sau đó sử dụng ứng dụng hoặc nhấn nút  trên robot hút bụi để bắt đầu dọn dẹp.
 - Sau đó, robot hút bụi sẽ khởi động từ trạm sạc đa năng, lập lộ trình làm sạch tối ưu và thực hiện tác vụ dọn dẹp dựa trên bản đồ đã tạo.

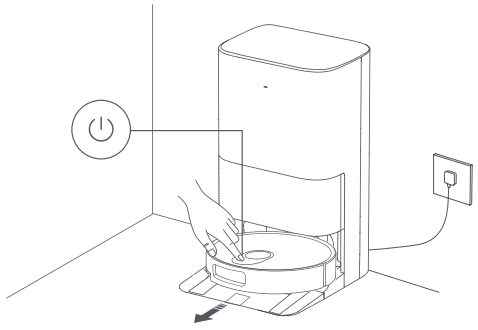


Cách sử dụng

Lưu ý:

- Khi sử dụng robot hút bụi lần đầu tiên, bạn nên đi theo robot hút bụi trong suốt quá trình để loại bỏ bất kỳ vật nào ảnh hưởng đến hoạt động của robot hút bụi.
- Nếu robot hút bụi bị kẹt hoặc làm trầy xước bề mặt của đồ đạc ở một số khu vực, bạn có thể cài đặt các khu vực hạn chế trong ứng dụng để ngăn robot hút bụi đi vào những khu vực này.
- Robot hút bụi sẽ làm ấm miếng lau trước khi bắt đầu tác vụ. Hãy kiên nhẫn đợi.
- Trước khi sử dụng robot hút bụi, hãy đảm bảo trạm sạc đa năng đã được kết nối với nguồn điện và robot hút bụi đã kết nối với trạm sạc đa năng.
- Để đảm bảo robot hút bụi có thể trở về trạm sạc đa năng thành công sau khi hoàn thành nhiệm vụ hút bụi và lau nhà, bạn nên khởi động robot hút bụi từ trạm sạc đa năng. Không di chuyển trạm sạc đa năng, bình nước sạch, bình nước bẩn hoặc tấm đỡ trong quá trình dọn dẹp.
- Có thể kích hoạt chức năng làm sạch miếng lau bằng nước nóng trong ứng dụng. Sau khi kích hoạt chức năng này, không chạm vào cửa nước ra trên đế tấm đỡ để tránh bị bỏng.


2. Tự động quay về giữa chừng để làm sạch miếng lau

Trong quá trình dọn dẹp, robot hút bụi có thể tự động quay về trạm sạc đa năng để làm sạch miếng lau và thêm nước vào bình nước sau khi làm sạch một số mét vuông. Sau khi làm sạch miếng lau, robot hút bụi sẽ tiếp tục tác vụ dọn dẹp.

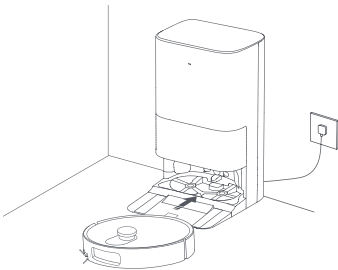

3. Tự động đổ bụi và làm sạch cũng như sấy khô miếng lau

Khi robot hút bụi hoàn thành tác vụ dọn dẹp và trở về trạm sạc đa năng để sạc, trạm sạc đa năng sẽ tự động đổ bụi và sau đó làm sạch và sấy khô các miếng lau.

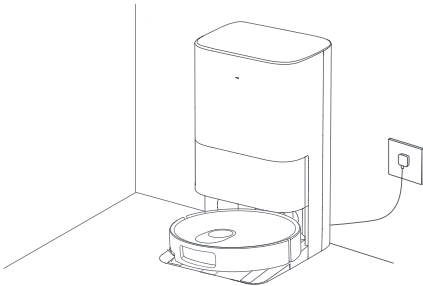

4. Làm sạch bình nước bẩn

Sau khi làm sạch và sấy khô miếng lau, hãy vệ sinh bình nước bẩn kịp thời để tránh mùi hôi.


Cách sử dụng

Hút bụi trước khi lau nhà

- Đảm bảo các bộ phận của robot hút bụi, như cụm miếng lau, đã được lắp đặt và đã thêm nước vào bình nước sạch.
- Chọn chế độ hút bụi trước khi lau nhà trong ứng dụng, sau đó sử dụng ứng dụng hoặc nhấn nút  trên robot hút bụi để bắt đầu dọn dẹp, sau đó robot hút bụi sẽ nhắc cụm miếng lau để bắt đầu hút bụi.
- Sau khi hút bụi xong, robot sẽ trở về trạm sạc đa năng để tự động đổ bụi ra và làm ấm các miếng lau, sau đó robot sẽ hạ cụm miếng lau xuống để bắt đầu lau nhà.

Chỉ hút bụi

- Chọn chế độ chỉ hút bụi trong ứng dụng, sau đó sử dụng ứng dụng hoặc nhấn nút  trên robot hút bụi để bắt đầu dọn dẹp.
- Robot hút bụi sẽ nâng cụm miếng lau, rời trạm sạc đa năng để bắt đầu hút bụi và quay trở về ới trạm sạc đa năng sau khi hoàn tất nhiệm vụ hút bụi để tự động đổ bụi.

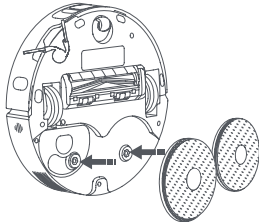

Lưu ý: Nếu cụm miếng lau đã được tháo ra, robot hút bụi sẽ tự động chỉ thực hiện tác vụ hút bụi khi được khởi động.

Chỉ lau nhà

- Đảm bảo các bộ phận của robot hút bụi, như cụm miếng lau, đã được lắp đặt và đã thêm nước vào bình chứa nước sạch.
- Chọn chế độ chỉ lau nhà trong ứng dụng, sau đó sử dụng ứng dụng hoặc nhấn nút  trên robot hút bụi để bắt đầu dọn dẹp, robot sẽ tự động làm ấm miếng lau trước khi rời trạm sạc đa năng và bắt đầu lau.
- Sau khi lau nhà xong, robot sẽ trở lại trạm sạc đa năng để làm sạch và sấy khô miếng lau.

Cách sử dụng

Tính năng khác trên ứng dụng

Cài đặt bản đồ
Trang chủ của ứng dụng hiển thị bản đồ hiện tại được sử dụng để hút bụi và lau nhà. Bạn có thể chọn các khu vực hạn chế cần tránh trong mục cài đặt và chỉnh sửa bản đồ hiện tại trong mục quản lý bản đồ.

Cài đặt dọn dẹp
Bạn có thể điều chỉnh chế độ vệ sinh, sức hút và lưu lượng nước dựa trên độ bẩn của sàn và nhu cầu cụ thể.

- Cài đặt trạm sạc đa năng
- Cài đặt tự động đổ bụi: Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng tự động đổ bụi và thay đổi tần suất đổ bụi tự động.
 - Cài đặt làm sạch miếng lau: Bạn có thể điều chỉnh tần suất robot hút bụi trở lại để làm sạch miếng lau.


- Lưu ý:
- Bạn phải tạo bản đồ trước khi chọn vùng cần dọn dẹp, thực hiện dọn dẹp theo vùng hoặc chỉnh sửa bản đồ.
 - Vui lòng tham khảo ứng dụng để biết các chức năng khác. Chi tiết về từng chức năng tùy thuộc vào ứng dụng.

Cập nhật chương trình cơ sở

Bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở trong ứng dụng. Trước khi cập nhật, hãy đảm bảo rằng robot hút bụi đang ở trên trạm sạc đa năng và mức pin trên 30%.

Khôi phục cài đặt gốc

Nếu robot hút bụi gặp sự cố và không thể sử dụng bình thường, hãy dùng dụng cụ nhấn giữ nút đặt lại trong 3 giây cho đến khi có lời nhắc bằng giọng nói về việc bắt đầu khôi phục cài đặt gốc và robot hút bụi sẽ được khôi phục về cài đặt gốc. Nếu không thể khôi phục cài đặt gốc, hãy nhấn giữ nút đặt lại trong 10 giây để buộc tắt robot hút bụi và khôi phục cài đặt gốc.

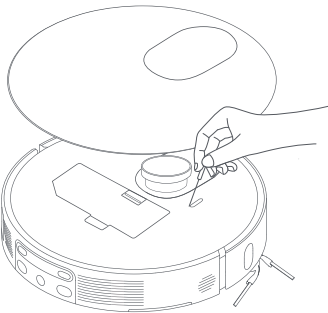

Chăm sóc và Bảo trì

Bảo trì các bộ phận

Nhằm đảm bảo robot hút bụi ở tình trạng tốt, bạn nên tham khảo bảng sau đây để bảo dưỡng định kỳ.

Bộ phận	Tần suất vệ sinh	Tần suất thay thế
Bình nước bẩn	Vệ sinh sau mỗi lần sử dụng	/
Bình nước sạch	Vệ sinh 2 tuần một lần	
Tấm đỡ	Vệ sinh 1 đến 2 tuần một lần	
Chổi cắt tóc chống rối	Vệ sinh 2 tuần một lần	3 đến 6 tháng
Chổi cạnh	Vệ sinh 2 tuần một lần	3 đến 6 tháng
Ngăn chứa bụi	Vệ sinh theo yêu cầu	/
Bộ lọc (Được lắp sẵn trên ngăn chứa bụi)	Vệ sinh 2 tuần một lần	6 đến 12 tháng
Miếng lau	/	6 đến 12 tháng
Bánh xe điều hướng	Vệ sinh hằng tháng	/
Radar laser điều chỉnh độ cao tự động		
Cảm biến cạnh		
Mô-đun tránh chướng ngại vật bằng ánh sáng có cấu trúc		
Cảm biến vách		


Bộ phận	Tần suất vệ sinh	Tần suất thay thế
Các điểm tiếp xúc sạc của Robot hút bụi	Tùy theo thực tế sử dụng	/
Bộ giảm xung		
Lỗ thông hơi trạm đổ bụi tự động của robot hút bụi		
Cửa nước vào tự động của robot hút bụi		
Đáy của robot hút bụi		
Trạm sạc đa năng		
Lỗ thông hơi trạm đổ bụi tự động của trạm sạc đa năng		
Các điểm tiếp xúc sạc của Trạm sạc đa năng		
Khu vực tín hiệu của trạm sạc đa năng		
Túi dùng một lần	/	Thay một lần sau khoảng 2,5 tháng tùy theo mức độ sử dụng thực tế

- Lưu ý:
- Tần suất thay thế chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu một bộ phận nào đó bị hỏng thì cần thay kịp thời để đảm bảo dọn dẹp hiệu quả.
 - Để di chuyển hoặc vận chuyển robot hút bụi, vui lòng đổ sạch các bình nước sạch và bình nước bẩn để tránh robot hút bụi bị hỏng trong quá trình vận chuyển.


Chăm sóc và Bảo trì

Vệ sinh bình nước sạch và bình nước bẩn

1. Tháo bình nước sạch và bình nước bẩn ra, mở nắp và đổ nước ra ngoài.

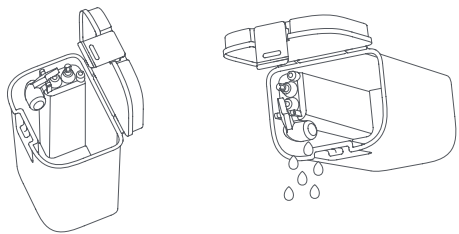


2. Dùng nước sạch để rửa sạch hoàn toàn các bình chứa, rồi lau khô bên ngoài các bình chứa trước khi lắp lại vào trạm sạc đa năng.

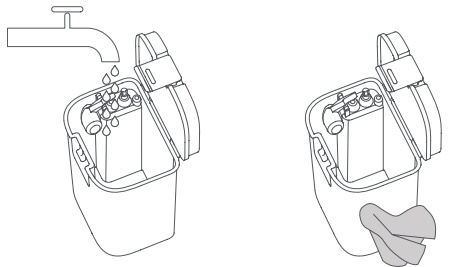


Lưu ý: Van phao trong bình nước bẩn và sạch là bộ phận có thể di chuyển được. Không sử dụng quá nhiều lực khi làm sạch bình nước để tránh làm hỏng.

Vệ sinh tấm đỡ và đế tấm đỡ

1. Bật chức năng xả phụ trợ của trạm sạc đa năng trong ứng dụng và robot hút bụi sẽ tự động rời khỏi trạm sạc đa năng. Dùng tay tháo tấm đỡ ra, sau đó trạm sạc đa năng sẽ tự động bơm nước vào đế tấm đỡ. Sử dụng chổi hoặc vải để làm sạch tấm đỡ và đế tấm đỡ.

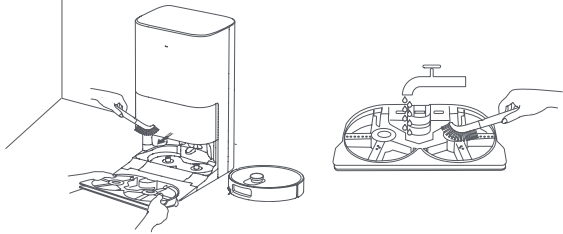

2. Chờ 3 phút và trạm sạc đa năng sẽ tự động bơm nước bẩn ra ngoài. Lau sạch đế tấm đỡ và tấm đỡ bằng vải khô và lắp lại tấm đỡ vào trạm sạc đa năng. Đảm bảo ống dẫn nước bẩn của trạm sạc đa năng nằm trong rãnh của tấm đỡ (như hình minh họa) để tránh làm cong ống nước bẩn; nếu không, có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường.

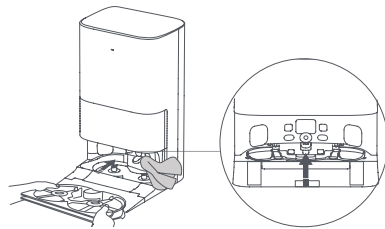




Lưu ý: Trong quá trình sử dụng hoặc vệ sinh hàng ngày, không được nghiêng trạm sạc đa năng. Nếu nước tích tụ trong đế tấm đỡ, hãy lau khô bằng vải.

Chăm sóc và Bảo trì

Vệ sinh chổi cắt tóc chống rối

1. Tháo bọc chổi và chổi.
2. Tháo nắp cuối có thể tháo rời của chổi.
3. Làm sạch hai đầu chổi và khoảng trống của răng lược bằng các dụng cụ thích hợp.
4. Lắp lại nắp cuối có thể tháo rời, sau đó lắp lại chổi và bọc chổi. Đảm bảo các bộ phận được lắp chắc chắn.


THẬN TRỌNG: Nếu có quá nhiều tóc bị rơi trong chổi, hoặc nếu tóc bị rơi chặt vào chổi, không được kéo mạnh vì việc này có thể làm hỏng chổi quét.

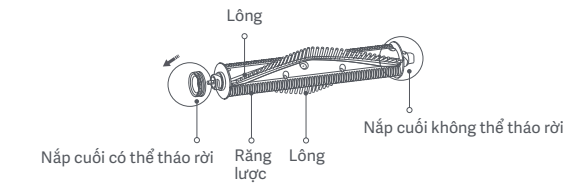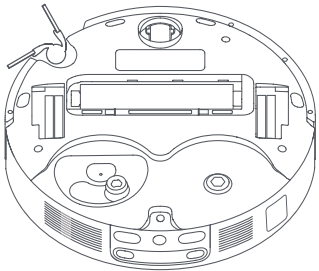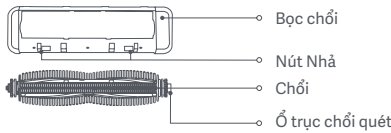

Lưu ý:
Nếu chổi cắt tóc chống rối bị vướng quá nhiều tóc, hãy kiểm tra xem ngăn chứa bụi và túi dùng một lần có bị đầy không. Nếu có, hãy làm trống ngăn chứa bụi và thay túi dùng một lần kịp thời để đảm bảo chức năng tự động đổ bụi bình thường.

Vệ sinh chổi cạnh

1. Lật robot hút bụi lên, kéo chổi cạnh lên trên và làm sạch.
2. Lắp lại chổi cạnh vào robot hút bụi.

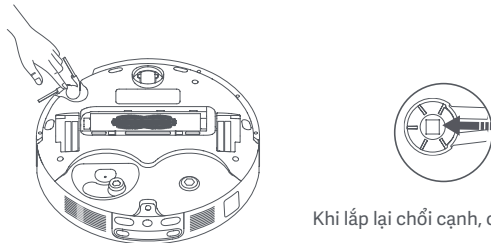


Khi lắp lại chổi cạnh, căn chỉnh với rãnh.


Chăm sóc và Bảo trì

Vệ sinh ngăn chứa bụi và bộ lọc


1. Mở vỏ máy của robot hút bụi, sau đó nhấn vào nút nhả ngăn chứa bụi để tháo ngăn chứa bụi khỏi robot hút bụi theo hướng lên trên.

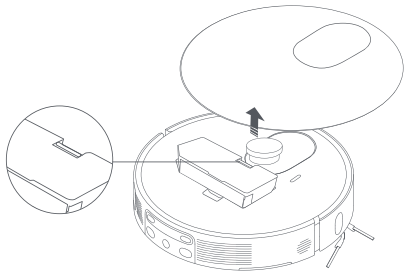

2. Tháo bộ lọc ra khỏi kẹp bộ lọc, nhẹ nhàng chạm khung bộ lọc để loại bỏ bụi bẩn và đổ rác trong ngăn chứa bụi.

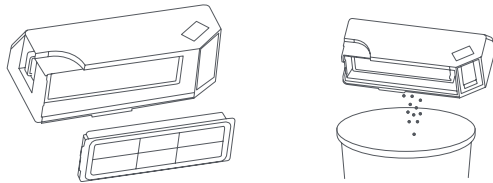

3. Nếu cần, hãy rửa ngăn chứa bụi và bộ lọc bằng nước sạch.

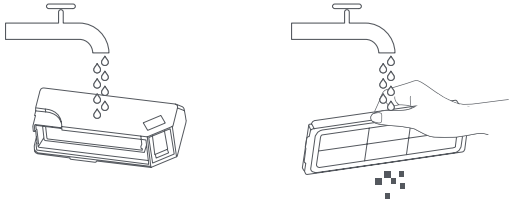

Lưu ý:

- Không cố gắng làm sạch bộ lọc bằng ngón tay hoặc bàn chải.
- Không nên rửa thường xuyên, nếu không bộ lọc có thể bị hỏng.
- Chỉ sử dụng nước sạch để vệ sinh ngăn chứa bụi và bộ lọc. Không sử dụng chất tẩy rửa.


4. Làm khô hoàn toàn ngăn chứa bụi và bộ lọc trước khi lắp lại.



Chăm sóc và Bảo trì


Vệ sinh bánh xe điều hướng

1. Lật ngược robot hút bụi và kéo bánh xe điều hướng ra.
2. Loại bỏ tóc, bụi bẩn và các mảnh vụn khác khỏi bánh xe cũng như trục bánh xe.
3. Lắp bánh xe điều hướng vào lại và ấn chặt vào vị trí cũ.




Lưu ý:

- Nếu cần, bạn có thể dùng dụng cụ như tuốc nơ vít nhỏ để nhẹ nhàng cạy trục ra khỏi bánh xe điều hướng và làm sạch.
- Có thể làm sạch bánh xe bằng nước máy và lắp lại sau khi khô.

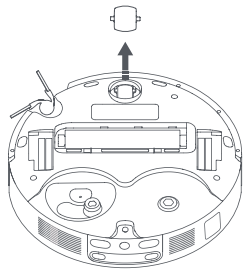

Thay thế miếng lau


Tháo miếng lau ra khỏi chân để miếng lau và thay mới.

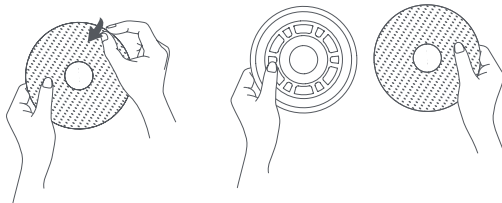

Vệ sinh các cảm biến và các điểm tiếp xúc sạc

Sử dụng vải mềm khô để làm sạch tất cả các cảm biến và các điểm tiếp xúc sạc trên robot hút bụi:

- Các cảm biến vách nằm ở đáy của robot hút bụi.
- Radar laser điều chỉnh độ cao tự động ở trên cùng của robot hút bụi
- Bộ giảm xung và mô-đun tránh chướng ngại vật bằng ánh sáng có cấu trúc ở phía trước robot hút bụi
- Cảm biến cạnh nằm trên cả hai cạnh của robot hút bụi
- Các điểm tiếp xúc sạc nằm ở mặt sau của robot hút bụi

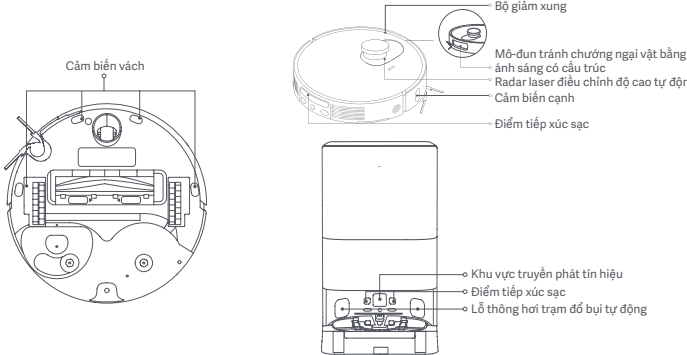

Vệ sinh trạm sạc đa năng

Làm sạch khu vực truyền phát tín hiệu, các điểm tiếp xúc sạc, lỗ thông hơi trạm đổ bụi tự động của trạm sạc đa năng bằng vải khô và mềm.

Bảo trì pin


Robot hút bụi chứa một bộ pin lithium-ion hiệu suất cao. Hãy đảm bảo robot vẫn được sạc đầy trong quá trình sử dụng hàng ngày để duy trì hiệu suất pin tối ưu.

Lưu ý: Nếu robot hút bụi không được sử dụng trong thời gian dài, hãy tắt và cắt máy đi. Để tránh hư hỏng do xả pin quá mức, nên sạc lại robot hút bụi ít nhất ba tháng một lần.

Chăm sóc và Bảo trì


Thay túi dùng một lần

1. Khi túi dùng một lần đầy, hãy kéo nắp ra khỏi lỗ ngăn chứa bụi. Dùng tay cầm để lấy túi dùng một lần ra và vứt bỏ túi.

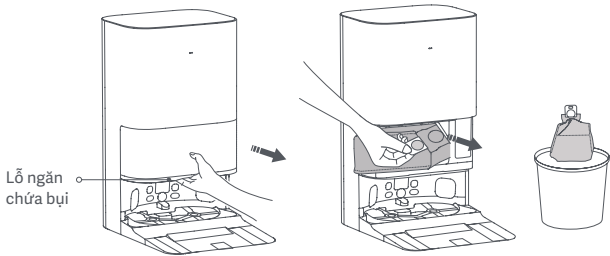


Lưu ý: Kéo tay cầm của túi dùng một lần để làm kín miệng túi và tránh bụi cũng như mảnh vụn vô tình rơi ra ngoài.


2. Dùng vải khô lau sạch bụi bẩn bám trên bộ lọc.

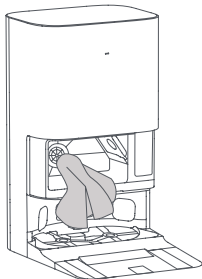

3. Lắp túi dùng một lần mới như hình minh họa và cài tay cầm của túi vào rãnh.

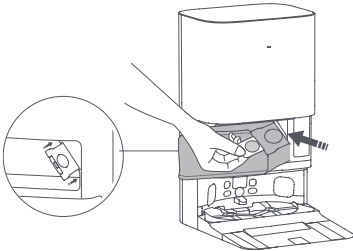

4. Đậy nắp ngăn chứa bụi lại, khi bạn nghe thấy tiếng "tách" tức là bộ phận này đã được lắp đúng cách.

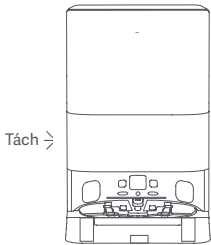

Xử lý sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân có thể xảy ra	Giải pháp
Không bật được robot hút bụi.	Robot hút bụi có mức pin yếu. Nhiệt độ môi trường quá cao hoặc quá thấp.	Sạc robot hút bụi trước khi sử dụng. Sử dụng robot hút bụi này ở nhiệt độ môi trường từ 0°C đến 40°C.
Robot hút bụi không sạc được.	Trạm sạc đa năng không được kết nối với nguồn điện hoặc tiếp xúc kém.	Đảm bảo bộ dây nguồn đã được cắm đúng cách vào cổng nguồn của trạm sạc đa năng và ổ điện. Làm sạch các điểm tiếp xúc sạc của trạm sạc đa năng và robot hút bụi.
Robot hút bụi không kết nối được với mạng.	Mật khẩu Wi-Fi không chính xác. Robot hút bụi không hỗ trợ mạng 5 GHz và các bộ định tuyến cấp doanh nghiệp. Tín hiệu Wi-Fi kém. Robot hút bụi có thể chưa ở trạng thái cấu hình mạng.	Nhập đúng mật khẩu Wi-Fi. Kết nối robot hút bụi với mạng gia đình 2,4 GHz. Đảm bảo robot hút bụi ở trong khu vực có tín hiệu Wi-Fi mạnh. Xóa robot hút bụi trong ứng dụng, đặt lại kết nối Wi-Fi của robot hút bụi, rồi thử kết nối lại với mạng.
Robot hút bụi không thể định vị hoặc quay về trạm sạc đa năng.	Có quá nhiều chướng ngại vật xung quanh trạm sạc đa năng. Khu vực truyền phát tín hiệu có thể bị bắn. Trạm sạc đa năng không được kết nối với nguồn điện. Trạm sạc đa năng bị di chuyển khi không có robot hút bụi trên đó. Robot hút bụi bị vật cản chắn, chẳng hạn như cửa đóng trên đường trở về trạm sạc đa năng. Robot hút bụi đã bị di chuyển khi không ở trên trạm sạc đa năng, dẫn đến lỗi định vị. Robot hút bụi ở quá xa trạm sạc đa năng nên không thể trở về.	Di chuyển trạm sạc đa năng đến khu vực thoáng đãng. Dùng tay đặt robot hút bụi vào trạm sạc đa năng để sạc. Lau khu vực truyền phát tín hiệu trên trạm sạc đa năng để loại bỏ bụi bẩn. Kết nối với bộ đổi nguồn của trạm sạc đa năng.
Robot hút bụi bị kẹt và không thể trở về trạm sạc đa năng.	Có quá nhiều chướng ngại vật xung quanh trạm sạc đa năng. Robot hút bụi bị vật cản chắn, chẳng hạn như cửa đóng trên đường trở về trạm sạc đa năng. Robot hút bụi có thể bị trượt trên sàn trơn. Trạm sạc đa năng bị nghiêng hoặc đặt trên mặt sàn không bằng phẳng.	Di chuyển trạm sạc đa năng đến khu vực thoáng đãng. Dùng tay đặt robot hút bụi vào trạm sạc đa năng để sạc. Bạn nên lau nước thừa trên sàn theo cách thủ công. Đặt trạm sạc đa năng đúng vị trí và thử lại.

Xử lý sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân có thể xảy ra	Giải pháp
Robot hút bụi không tắt được.	Robot hút bụi đang sạc.	Chỉ có thể tắt robot hút bụi khi không đang sạc. Bạn nên di chuyển robot hút bụi ra khỏi trạm sạc đa năng, sau đó nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây để tắt robot hút bụi. Nếu không tắt được robot hút bụi, bạn có thể nhấn giữ nút đặt lại trong 10 giây để buộc tắt robot hút bụi. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
Robot hút bụi không sạc hoặc sạc chậm.	Mức pin quá thấp. Nhiệt độ môi trường quá cao hoặc quá thấp. Các điểm tiếp xúc sạc có thể bị bẩn.	Thông thường, robot hút bụi mất khoảng 6 giờ để sạc đầy. Robot hút bụi có thể tự động giảm tốc độ sạc khi nhiệt độ môi trường quá cao hoặc quá thấp nhằm kéo dài tuổi thọ pin. Điều này là bình thường. Dùng vải khô lau các điểm tiếp xúc sạc.
Chổi cạnh bị tuột ra.	Chổi cạnh chưa được lắp đúng vị trí. Chổi cạnh bị vướng các vật thể lạ, khiến chổi bị tuột ra.	Lắp lại chổi cạnh. Chổi được lắp đúng vị trí khi bạn nghe thấy tiếng "tách". Loại bỏ vật thể lạ trên sàn trước khi sử dụng robot hút bụi.
Chân đế miếng lau bị tuột ra.	Chân đế miếng lau bị vướng các vật thể lạ, khiến chân đế bị tuột ra.	Loại bỏ vật thể lạ trên sàn trước khi sử dụng robot hút bụi.
Robot hút bụi phát ra tiếng ồn lớn khi đang hoạt động.	Ngăn chứa bụi đã đầy. Chổi cạnh hoặc chổi bị vướng vật thể lạ, hoặc có vật thể lạ trong ngăn chứa bụi. Robot hút bụi đang ở mức hút cao.	Đổ ngăn chứa bụi. Hãy kiểm tra và loại bỏ bất kỳ vật thể lạ nào. Hạ mức hút của robot hút bụi xuống chế độ tiêu chuẩn hoặc im lặng.
Robot hút bụi di chuyển theo một lộ trình hỗn loạn.	Các vật thể rải rác trên sàn ảnh hưởng đến hoạt động của robot hút bụi. Robot hút bụi có thể bị trượt trên sàn trơn. Mô-đun tránh chướng ngại vật bằng ánh sáng có cấu trúc có thể bị bẩn.	Dọn dẹp sàn nhà trước khi sử dụng robot hút bụi. Bạn nên lau nước thừa trên sàn theo cách thủ công. Dùng khăn mềm, sạch lau mô-đun tránh chướng ngại vật bằng ánh sáng có cấu trúc của robot hút bụi để giữ cho mô-đun sạch sẽ và không bị cản trở.
Robot hút bụi bỏ qua một số phòng.	Robot hút bụi bị các vật thể cản trở, như cửa đóng hoặc ngưỡng cao hơn 2 cm trên đường đi khi đang dọn dẹp. Robot hút bụi trượt và hoạt động không bình thường tại lối vào phòng trơn trượt.	Đảm bảo tất cả các cửa phòng đều được mở hoàn toàn. THẬN TRỌNG: Robot hút bụi không thể vượt qua bậc ngưỡng cao. Bạn nên lau nước thừa trên sàn theo cách thủ công.

Xử lý sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân có thể xảy ra	Giải pháp
Robot hút bụi thường xuyên vào khu vực hạn chế hoặc vượt qua tường ảo.	Bản đồ trong ứng dụng bị lỗi. Cần tối ưu hóa ranh giới tường ảo hoặc khu vực hạn chế.	Kiểm tra bản đồ trong ứng dụng. Xóa bản đồ bất thường khỏi danh sách bản đồ và lập lại bản đồ. Do tỷ lệ bản đồ, các tường ảo hoặc khu vực hạn chế đã thiết lập có thể lệch so với vị trí mục tiêu. Nên tham khảo lộ trình di chuyển của robot hút bụi, điều chỉnh ranh giới theo môi trường nhà bạn để bao gồm tất cả các khu vực mà robot dễ bị kẹt, như bậc thềm lõm và khu vực dưới gầm đồ đạc.
Tính năng dọn dẹp theo lịch trình không hoạt động.	Robot hút bụi có mức pin yếu.	Robot hút bụi sẽ chỉ bắt đầu dọn dẹp theo lịch trình khi mức pin còn lại cao hơn 30%. Sạc robot hút bụi kịp thời.
Robot hút bụi đột ngột ngắt quãng tác vụ hiện tại trong quá trình hoạt động.	Pin của robot hút bụi đã cạn. Trạm sạc đa năng không được kết nối với nguồn điện, nên robot hút bụi không sạc được khi ở trên trạm sạc đa năng.	Dùng tay đặt robot hút bụi vào trạm sạc đa năng để sạc. Đảm bảo trạm sạc đa năng đã được kết nối nguồn điện đúng cách. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
Robot hút bụi không tiếp tục dọn dẹp sau khi sạc giữa chừng.	Robot hút bụi đang ở chế độ Không làm phiền (DND). Robot hút bụi được sạc lại bằng tay, chẳng hạn như được di chuyển đến trạm sạc đa năng và được điều khiển quay về qua ứng dụng hoặc nút trên thiết bị.	Robot hút bụi sẽ không tiếp tục dọn dẹp khi ở chế độ Không làm phiền (DND) hoặc sau khi sạc thủ công.
Đèn báo của trạm sạc đa năng nhấp nháy màu cam.	Không đủ nước trong bình nước sạch. Bình nước sạch hoặc bình nước bẩn chưa được lắp đặt. Bình nước bẩn đầy.	Kịp thời đổ nước vào bình nước sạch. Lắp đặt bình nước sạch và bình nước bẩn đúng vị trí. Lau sạch bình nước bẩn.
Robot hút bụi có lời nhắc bằng giọng nói báo sai mức nước trong bình nước sạch.	Phao trong bình nước sạch bị mất hoặc bị kẹt.	Hãy đặt lại phao theo cách thủ công. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.

Xử lý sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân có thể xảy ra	Giải pháp
Đế tắm đơ có lỗi về mực nước.	Đế tắm đơ có thể bị chặn. Bình nước bẩn chưa được lắp đúng vị trí. Vòng đệm của bình nước bẩn bị lỏng.	Vệ sinh tắm đơ và đế tắm đơ. Lắp lại bình nước bẩn. Lắp vòng đệm của bình nước đúng vị trí. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
Trạm sạc đa năng không thể tự động đổ bụi.	Túi dùng một lần đã đầy. Lỗ thông hơi trạm đổ bụi tự động bị tắc.	Thay túi dùng một lần bằng túi mới. Nếu túi dùng một lần chưa đầy, hãy kiểm tra và làm sạch tất cả các lỗ thông hơi trạm đổ bụi tự động.
Mất nhiều thời gian hơn bình thường để đổ bụi.	Sau khi sử dụng trạm sạc đa năng được một thời gian, quá trình đổ bụi có thể mất nhiều thời gian hơn một chút để đảm bảo chức năng của trạm hoạt động trơn tru. Điều này là bình thường.	/

Thông báo môi trường

Pin lithium-ion tích hợp trong robot hút bụi này chứa các hóa chất có thể gây ô nhiễm môi trường. Trước khi thải bỏ, hãy nhờ kỹ thuật viên chuyên nghiệp tháo pin ra và giao cho tổ chức tái chế chuyên nghiệp xử lý.


- Pin phải được tháo ra trước khi thải bỏ robot hút bụi.
- Ngắt kết nối robot hút bụi khỏi nguồn điện trước khi tháo pin.
- Phải tiêu hủy pin một cách an toàn.

Các bước tháo rời pin

- Lật ngược robot hút bụi, dùng dụng cụ tháo năm vít ở phía sau robot hút bụi, sau đó tháo vỏ máy ra.
- Rút thiết bị kết nối giữa pin và bo mạch chủ để tháo pin ra.

THẬN TRỌNG:

- Trước khi tháo pin, hãy ngắt nguồn điện của robot hút bụi và sử dụng cho đến khi pin gần cạn hết.
- Gửi lại pin cho một tổ chức tái chế chuyên nghiệp.
- Không để pin tiếp xúc với nhiệt độ cao vì có thể gây nổ.
- Nếu pin bị rò rỉ và người dùng vô tình tiếp xúc, hãy rửa ngay bằng nhiều nước và tìm trợ giúp y tế.

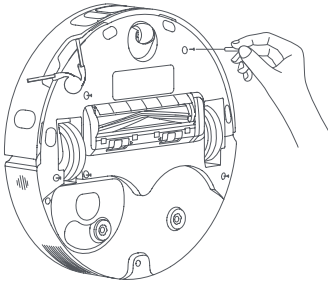

Thông số kỹ thuật

Robot hút bụi

Tên	Robot hút bụi lau nhà
Model	OV31GL
Kích thước sản phẩm	350 × 88 mm (khi radar laser điều chỉnh độ cao tự động hạ xuống)
Pin lithium-ion	4800 mAh (công suất định mức) 5200 mAh (công suất danh định)
Thời gian sạc	6 giờ
Trọng lượng tịnh	3,75 kg
Tương thích với	Android 9.0 và iOS 12.0 trở lên
Khả năng kết nối không dây	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4GHz, BLE5.2
Điện áp định mức	14,4 V ---
Điện áp sạc	20 V ---
Công suất định mức	55 W
Tần số vận hành	2400–2483.5 MHz
Công suất đầu ra tối đa	< 20 dBm

Trong điều kiện hoạt động bình thường, cần giữ khoảng cách tối thiểu là 20 cm giữa ăng-ten của thiết bị này với cơ thể của người dùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.mi.com
Nhà sản xuất: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Địa chỉ: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Sản xuất tại Trung Quốc

Trạm sạc đa năng

Model	OV31-JZEU
Kích thước sản phẩm	470 × 360 × 572 mm (gồm đoạn nối đế tắm đơ) 260 × 360 × 572 mm (không gồm đoạn nối đế tắm đơ)
Đầu vào định mức	220–240 V ~ 50/60 Hz
Đầu ra định mức	20 V --- 1,5 A
Công suất đầu vào định mức (đổ bụi)	530 W
Công suất đầu vào định mức (làm sạch bằng nước nóng)	1600 W
Công suất đầu vào định mức (sấy khô + sạc pin)	85 W
Tiêu thụ điện	Chế độ chờ: ≤ 0,5 W
Thời gian để vào trạng thái	Chế độ chờ: ≤ 20 phút

Lưu ý:

- Công suất đầu vào định mức (làm sạch bằng nước nóng) là giá trị điển hình ở nhiệt độ nước 15°C.
- Công suất đầu vào định mức (sấy khô + sạc pin) được xác định theo giá trị công suất khi đầy tải.

Thông tin về việc tái chế và xử lý vứt bỏ WEEE



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE như trong 2012/19/EU), không nên vứt bỏ chúng cùng với rác thải sinh hoạt chưa phân loại. Thay vào đó, để bảo vệ môi trường và sức khỏe của mọi người, bạn nên mang thiết bị thải loại đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải thiết bị điện và điện tử, do chính quyền hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc tái chế và xử lý vứt bỏ đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm tàng đối với môi trường và sức khỏe của con người. Vui lòng liên hệ với bên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của điểm thu gom.