



Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Sunhouse Miền Bắc

Km21, đại lộ Thăng Long, cụm CN Ngọc Liệp, xã Kiều Phú, TP. Hà Nội

Trung tâm bảo hành Sunhouse Miền Trung

Đường số 9, Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu,
Thành phố Đà Nẵng

Trung tâm bảo hành Sunhouse Miền Nam

Lô 8 & lô 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. HCM

Đơn vị nhập khẩu và phân phối:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

Địa chỉ: Số 139, phố Nguyễn Thái Học, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐT: +84 24 3394 0848 - 3736 6676 / Fax: +84 24 3394 0878 - 3736 6696


Xuất xứ: Trung Quốc

www.sunhouse.com.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

OWNER'S MANUAL

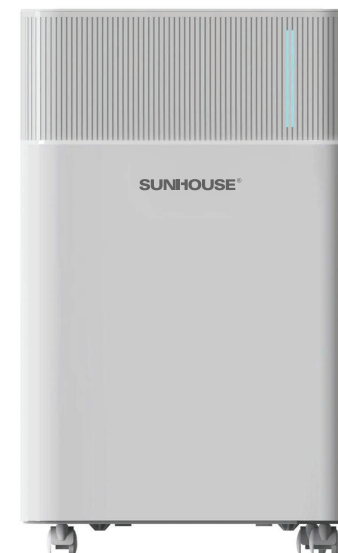

MÁY HÚT ẨM SUNHOUSE

SUNHOUSE DEHUMIDIFIER

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm chất lượng này sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng, làm hài lòng quý khách.

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ SUNHOUSE

Dành cho người tiêu dùng

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSunhouse.

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS **có kết nối Internet**.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm “eSunhouse” và cài đặt ứng dụng eSunhouse về máy.


Bước 2: Kích hoạt bảo hành

Trên màn hình chính, bỏ qua mục “Đăng nhập”, chọn “Kích hoạt bảo hành” ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Barcode bằng cách nhấn vào biểu tượng Barcode . Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn “Xác nhận” để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn “Kích hoạt” để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo “Kích hoạt bảo hành thành công”.

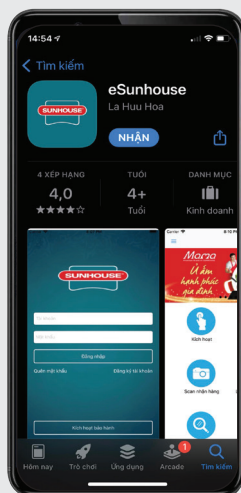

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là “Kích hoạt” và “Lịch sử kích hoạt”, không thể truy cập các mục còn lại.

Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Giữ lại Hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này


Chú ý: Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH	2
I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ AN TOÀN	4
II. CÀI ĐẶT	8
III. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG	12
IV. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ	13

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ AN TOÀN

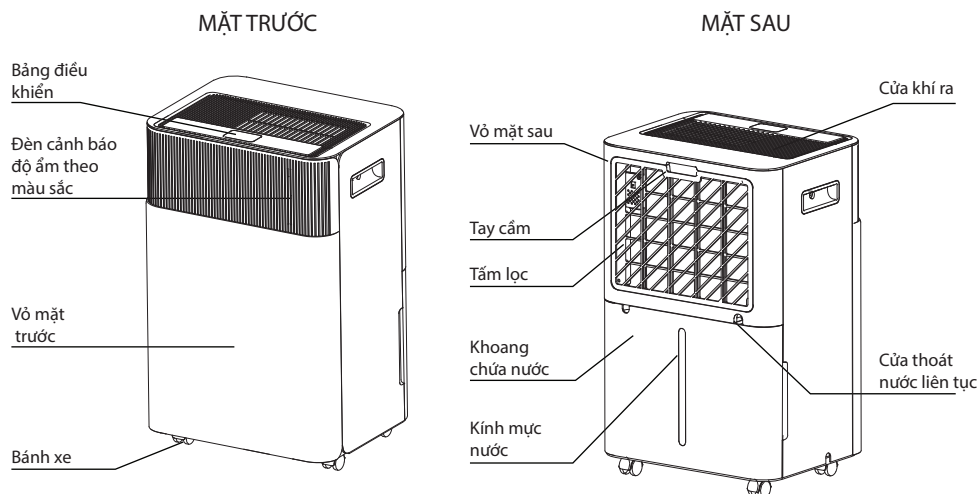

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Máy hút ẩm được sử dụng để loại bỏ độ ẩm dư thừa trong không khí. Độ ẩm tương đối giảm giúp bảo vệ tòa nhà và đồ đạc bên trong khỏi tác động tiêu cực của độ ẩm dư thừa.

Thiết bị này có sử dụng môi chất làm lạnh R290 thân thiện với môi trường. Môi chất làm lạnh R290 không gây hại cho tầng ozone (ODP), không gây hiệu ứng nhà kính (GWP) và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Nhờ đặc tính tiết kiệm năng lượng, R290 rất phù hợp làm chất làm mát cho thiết bị. Tuy nhiên, cần lưu ý đặc biệt khi sử dụng do tính dễ cháy của loại môi chất này.

KÝ HIỆU TỪ ĐƠN VỊ VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Thiết bị này sử dụng loại môi chất làm lạnh dễ cháy. Nếu môi chất làm lạnh bị rò rỉ và tiếp xúc với lửa hoặc bộ phận gia nhiệt, nó sẽ tạo ra khí độc hại và có nguy cơ gây hỏa hoạn.



Đọc kỹ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG trước khi vận hành sản phẩm.

CẢNH BÁO

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên, người khuyết tật về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức đều có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được phép chơi đùa với thiết bị. Trẻ em không được tự ý vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát của người lớn.
- Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng với khí R-290 (propan) làm chất làm lạnh được chỉ định. Chu trình làm lạnh được khép kín. Chỉ có kỹ thuật viên có trình độ mới được phép sửa chữa! Không xả chất làm lạnh ra ngoài khí quyển.
- Thiết bị phải được lưu trữ trong phòng không có nguồn lửa trực tiếp hoạt động liên tục (ví dụ: thiết bị gas đang hoạt động) và không có nguồn gây cháy (ví dụ: máy sưởi điện đang hoạt động).
- Phải tuân thủ các quy định về khí đốt quốc gia.
- Không được xé hoặc đốt, ngay cả sau khi sử dụng.
- Vui lòng tuân thủ cảnh báo này để tránh nguy cơ cháy nổ, tử vong, thương tích và thiệt hại tài sản

THẬN TRỌNG:


- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý hoặc chuyên gia để tránh nguy hiểm.
- Luôn vận hành thiết bị từ nguồn điện có điện áp, tần số và công suất tương đương như ghi trên tem phụ của sản phẩm.
- Luôn sử dụng ổ cắm điện có nối đất. Không sử dụng dây nối dài hoặc phích cắm chuyển đổi.
- Trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng máy hút ẩm hoặc khi không sử dụng, vui lòng tắt máy và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện.
- Không chạm vào máy hút ẩm khi tay còn ướt. Tránh để nước đổ vào thiết bị. Không nhúng hoặc để thiết bị tiếp xúc với mưa, hơi ẩm hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Không rút phích cắm khi thiết bị đang hoạt động. Khi muốn ngắt nguồn điện, vui lòng cầm vào phích cắm, không kéo dây nguồn.
- Không được đặt bất kỳ vật gì lên thiết bị. Không được trèo hoặc ngồi lên thiết bị.

- Không được đưa que, ngón tay hoặc bất kỳ vật gì vào cửa hút khí hoặc cửa thổi khí của thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị rơi, hư hỏng hoặc có dấu hiệu trục trặc.
- Không vệ sinh thiết bị bằng bất kỳ hóa chất nào.
- Thiết bị phải được lắp đặt theo quy định về hệ thống dây điện quốc gia.
- Không sử dụng bất kỳ phương pháp nào để tăng tốc quá trình ră đông hoặc vệ sinh sản phẩm ngoài những cách được nhà sản xuất khuyến cáo.
- Thiết bị phải được bảo quản sao cho tránh được hư hỏng cơ học.
- Lưu ý rằng chất làm lạnh có thể không có mùi.
- Đường ống phải được bảo vệ khỏi hư hỏng vật lý và không được lắp đặt ở không gian không thông gió nếu không gian đó nhỏ hơn 4m².
- Giữ cho các lỗ thông gió cần thiết không bị tắc nghẽn.
- Thiết bị phải được cất giữ ở nơi thông thoáng, có kích thước phòng tương ứng với diện tích phòng được chỉ định để vận hành.

Đặt thiết bị trên bề mặt chắc chắn, bằng phẳng, có khoảng trống xung quanh ít nhất 30 cm để không khí lưu thông tốt.

Không bao giờ lắp đặt thiết bị ở những vị trí như sau:

- Các nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, thanh nhiệt, bếp lò hoặc các thiết bị khác tạo ra nhiệt.
- Ở khu vực có thể bị bắn dầu hoặc nước.
- Ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Rung động cơ học hoặc có xung kích.
- Bụi quá nhiều.
- Thiếu thông gió, chẳng hạn như tủ hoặc giá sách.
- Bề mặt không bằng phẳng.

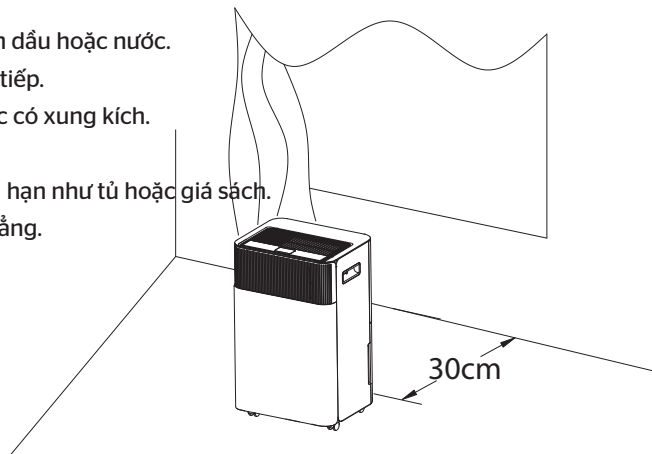

VẬN HÀNH THIẾT BỊ AN TOÀN

- Kiểm tra thiết bị sau khi mở hộp xem có hư hỏng hoặc chảy xước nào không.
- Vận hành thiết bị này ở nhiệt độ môi trường từ 5°C đến 35°C.
- Máy hút ẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong nhà. Vui lòng không sử dụng ngoài trời.
- Không vận hành gần tường, rèm cửa hoặc các vật thể khác có thể chặn lối khí vào và lối khí ra.
- Giữ cho cửa hút và cửa thoát khí không có vật cản.
- Điều chỉnh bộ phận chắn gió theo hướng lên trên trước khi khởi động.
- Nếu sản phẩm bị nghiêng hơn 45°, hãy để thiết bị đứng thẳng trong ít nhất 24 giờ trước khi khởi động.
- Đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ để tiết kiệm năng lượng.
- Không vận hành hoặc bảo quản thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp hoặc mưa.
- Việc cửa thoát khí có cảm giác ẩm khi chạm vào sau khi hoạt động liên tục vào những ngày nắng nóng là điều bình thường.
- Đổ hết nước trong khoang chứa trước khi di chuyển thiết bị.
- Hãy chắc chắn rằng khoang chứa nước phải được lắp đúng cách, nếu không thiết bị sẽ không hoạt động bình thường.
- Khi khởi động lại máy hút ẩm, máy hút ẩm sẽ khởi động sẽ ở chế độ được chọn khi sử dụng lần cuối.
- Máy hút ẩm sẽ bắt đầu hút ẩm nếu độ ẩm trong phòng cao hơn 3% so với độ ẩm đã chọn.
- Máy nén có chế độ bảo vệ chờ 3 phút trước khi khởi động. Vui lòng đợi 3 phút để máy hút ẩm tiếp tục hút ẩm.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



POWER: Nút nguồn để bật/ tắt máy hút ẩm

MODE: Nút chế độ để chọn chế độ làm việc

SET: Nút cài đặt độ ẩm

TIMER: Nút thời gian để cài đặt hẹn giờ BẬT/TẮT tự động

FAN: Nút tốc độ gió để chọn tốc độ gió

LOCK: Nút khóa trẻ em

II. CÀI ĐẶT

Bật/ Tắt máy



POWER

Nhấn nút POWER để bật thiết bị, khi đó, đèn báo đang chạy sẽ sáng lên. Để tắt máy hút ẩm, nhấn nút POWER lần nữa.

Cài đặt chế độ:



MODE

Nhấn nút MODE để chuyển đổi giữa chế độ hút ẩm tự động (Auto) và liên tục (Continuously). Nhấn một lần để chuyển chế độ từ chế độ này sang chế độ khác, đèn báo tương ứng sẽ sáng lên. Để chọn chế độ ngủ, nhấn và giữ nút MODE.

• **Chế độ tự động** : Khi độ ẩm môi trường xung quanh $\geq$ độ ẩm cài đặt ở quanh mức 3%, quạt và máy nén sẽ bắt đầu hoạt động theo cài đặt.

Khi độ ẩm môi trường xung quanh đã đạt mức lý tưởng, tương đương $\leq$ độ ẩm đã đặt quanh mức 3%, máy nén sẽ ngừng hoạt động và quạt ngừng hoạt động sau 30 giây.

Cả tốc độ quạt và độ ẩm đều có thể được điều chỉnh ở chế độ tự động.

• **Chế độ sấy khô** : Ở chế độ này, máy hút ẩm sẽ hoạt động liên tục và không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm trong môi trường. Tốc độ quạt có thể điều chỉnh, tuy nhiên không thể điều chỉnh cài đặt độ ẩm.

• **Chế độ ngủ** : Nhấn và giữ nút MODE để chọn chế độ ngủ. Ở chế độ ngủ, nếu không có thao tác nào trong 10 giây, đèn báo nguồn và đèn báo ngủ sẽ tối dần, các đèn báo khác và màn hình kỹ thuật số sẽ tắt. Các chức năng khác giống như chế độ tự động.

Cài đặt độ ẩm:



SET

Nhấn nút SET để cài đặt độ ẩm trong phạm vi từ 30 đến 80%RH, hoặc thời gian hẹn giờ trong phạm vi từ 1 đến 24h. Mỗi lần nhấn thay đổi độ ẩm, có thể thay đổi với mức thay đổi 5%RH mỗi lần.

Cài đặt hẹn giờ:



TIMER

Nhấn nút TIMER để đặt hẹn giờ / kiểm tra thời gian / hủy hẹn giờ.

• Để cài đặt hẹn giờ: Nhấn nút TIMER để vào trạng thái cài đặt hẹn giờ. Màn hình kỹ thuật số nhấp nháy để hiển thị thời gian hẹn giờ. Trong khoảng thời gian màn hình kỹ thuật số nhấp nháy, nhấn nút SET để điều chỉnh thời gian hẹn giờ trong phạm vi từ 1 đến 24 giờ.

• Để hủy hẹn giờ: Nhấn phím TIMER, màn hình kỹ thuật số sẽ nhấp nháy để hiển thị thời gian hẹn giờ còn lại. Nhấn lại phím TIMER trong khoảng thời gian màn hình kỹ thuật số nhấp nháy để hủy hẹn giờ.

Cài đặt tốc độ gió:



FAN

Nhấn nút FAN để lựa chọn tốc độ gió cao - tốc độ thấp, nhấn nút một lần để chuyển đổi, sau đó đèn báo tương ứng sẽ sáng lên.

Cài đặt khóa trẻ em:



LOCK

Nhấn và giữ nút LOCK để bật/tắt chức năng khóa trẻ em.

Đèn cảnh báo độ ẩm theo màu sắc - Đèn có 3 màu sắc như sau:

<44%	44%≤Độ ẩm môi trường ≤46%	46<Độ ẩm môi trường <64	64%≤Độ ẩm môi trường ≤66%:	Độ ẩm môi trường > 66%
Đèn sáng màu xanh dương.	Đèn giữ nguyên trạng thái trước đó, đèn sẽ sáng màu xanh dương hoặc xanh lục.	Đèn sáng xanh lục.	Đèn giữ nguyên trạng thái trước đó, đèn sẽ hiển thị màu xanh lục hoặc đỏ.	Đèn sáng màu đỏ.

Nếu màn hình LED hiển thị mã lỗi, đèn sẽ sáng màu đỏ.

CẢNH BÁO KHOANG CHỨA NƯỚC ĐẦY


- Khi khoang chứa nước đầy trong 5 giây, máy sẽ tự động phát ra báo động. Màn LED “FF” sẽ hiển thị “FL”, và thiết bị sẽ kêu báo 5 lần.
- Tín hiệu được phát hiện trong 5 giây sau khi xả hết nước và đặt khoang chứa nước trở lại, chạy theo trạng thái cài đặt trước khi nước đầy, không cần khôi phục nguồn điện (đáp ứng bảo vệ máy nén chờ 3 phút).

THOÁT NƯỚC:

CÁC BƯỚC ĐỂ ĐỔ NƯỚC TRONG KHOANG CHỨA

Khi khoang chứa đầy, máy sẽ phát ra tiếng kêu “bíp bíp” và đèn cảnh báo nước đầy  sẽ sáng đỏ.

1. Kéo khoang chứa nước và trượt ra khỏi thân máy hút ẩm.
2. Đổ nước vào nơi có cổng thoát nước hoặc ra ngoài.
3. Vệ sinh cả bên trong và bên ngoài khoang chứa.
4. Đặt khoang rỗng trở lại thiết bị, đèn báo đầy nước sẽ tắt. Nếu đèn báo nước đầy không tắt, hãy kiểm tra xem phao đã được đặt đúng vị trí chưa.

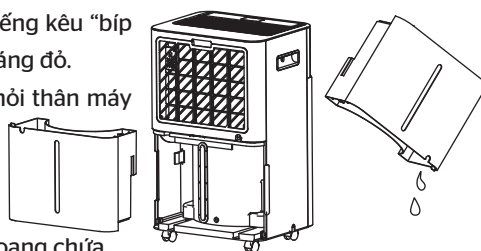

Cảnh báo: 


- Không vứt bỏ nam châm và đinh tán nhựa của bình chứa nước. Nếu không, máy sẽ không thể tự động dừng hoạt động khi khoang chứa nước đầy, khi đó, nước ngưng tụ sẽ tràn ra ngoài, làm hỏng sản phẩm.
- Hãy đảm bảo làm sạch nước ngưng tụ trong khoang chứa nước trước khi cài đặt lại chế độ làm việc của máy.
- Nếu khoang chứa nước bị bẩn, hãy rửa sạch bằng nước sạch. Tránh sử dụng chất tẩy rửa, bi thép, chất tẩy bụi hóa học, dầu diesel, benzen, chất pha loãng hoặc các dung môi khác để tránh hư hỏng và rò rỉ khoang chứa nước.
- Đặt khoang rỗng trở lại thiết bị để máy khởi động lại.



THOÁT NƯỚC LIÊN TỤC

Vui lòng kết nối ống xả kèm theo với thiết bị để thiết lập thoát nước liên tục. Khi đó, nước ngưng tụ có thể tự động chảy vào xô hoặc xả theo trọng lực. Chúng tôi khuyến khích bạn cài đặt thoát nước liên tục khi máy vận hành ở chế độ hút ẩm liên tục.

1. Làm thẳng ống thoát nước
2. Cắm một đầu của ống thoát nước vào lỗ thoát nước trong khoang chứa và nối đầu còn lại vào phòng tắm, ngoài trời hoặc thùng chứa nước, hoặc khu vực thoát nước theo quy định.

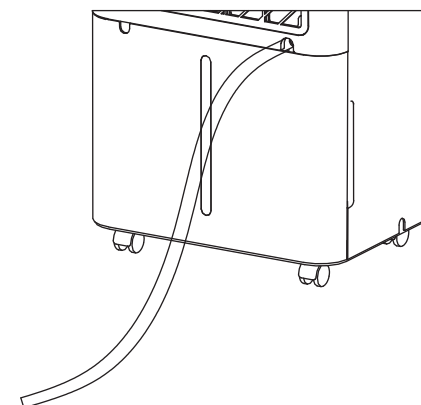

Cảnh báo

- Vui lòng không chặn cổng hoặc ống thoát nước, nếu có hiện tượng tắc nghẽn, nước ngưng tụ sẽ chảy vào bình chứa nước.
- Vui lòng không uốn cong ống thoát nước. Chiều cao của ống thoát nước phải thấp hơn đầu ra.
- Ống thoát nước phải được kết nối chắc chắn với cửa thoát nước.

III. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG


Lưu ý: trước khi vệ sinh và bảo dưỡng sản phẩm, hãy nhớ tắt máy và rút phích cắm điện để tránh nguy hiểm điện giật.

VỆ SINH BỘ LỌC KHÔNG KHÍ

Bụi bám vào bộ lọc sẽ hạn chế luồng khí lưu thông. Khi luồng khí bị hạn chế sẽ làm giảm hiệu suất của sản phẩm. Trong trường hợp nếu bị tắc nghẽn, có thể gây hư hỏng cho sản phẩm.


Bộ lọc khí cần được vệ sinh thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích bạn nên vệ sinh hai tuần một lần. Bộ lọc khí có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh. Không vận hành thiết bị khi không có bộ lọc khí, nếu không dàn lạnh ngưng tụ của máy có thể bị nhiễm bẩn.

1. Tháo khoang chứa nước ra khỏi thân máy, sau đó kéo bộ lọc ra khỏi đáy vỏ sau.

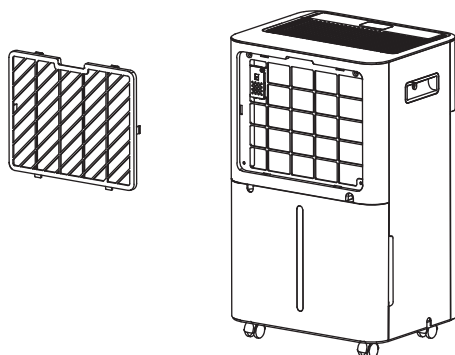

2. Dùng máy hút bụi nhẹ nhàng hút sạch bụi trên bề mặt.

Nếu bộ lọc quá bẩn, hãy rửa sạch bằng nước và chất tẩy rửa nhẹ, sau đó lau khô kỹ.

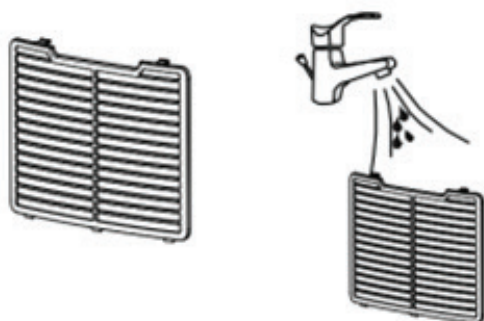

3. Lắp lại bộ lọc.



IV. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ

LƯU Ý VỀ NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG

Máy hút ẩm hoạt động trong nhiệt độ môi trường từ 5°C đến 35°C. Khi nhiệt độ môi trường thấp hơn hoặc cao hơn nhiệt độ hoạt động, máy hút ẩm sẽ dừng hoạt động. Khi nhiệt độ môi trường nằm trong mức từ 5°C đến 18°C, máy nén sẽ tự động ră đông theo từng khoảng thời gian; trong quá trình ră đông, máy nén sẽ dừng lại và quạt vẫn tiếp tục chạy.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Kiểm tra thông tin dưới đây để biết các bước khắc phục sự cố, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi xử lý các sự cố có thể xảy ra với máy.

Danh sách này bao gồm hầu hết các trường hợp phổ biến, nhưng không bao gồm những lỗi thiết bị do hỏng hóc linh kiện hoặc vật liệu bên trong máy.

Nếu đã thực hiện mọi bước khắc phục sự cố mà sự cố vẫn xảy ra, vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ thêm.

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Máy hút ẩm không hoạt động	Không có nguồn điện	Kết nối với ổ cắm đang hoạt động và bật máy hút ẩm
	Đèn báo đầy nước nhấp nháy do khoang chứa nước đầy hoặc bị đặt sai vị trí	Xả nước trong khoang chứa và đặt lại bình hoặc đặt lại khoang chứa nước vào đúng vị trí
	Nhiệt độ phòng ở dưới mức 5°C, hoặc vượt quá 35°C	Chế độ tự bảo vệ được thiết kế để bảo vệ thiết bị. Sản phẩm này không áp dụng cho môi trường quá nóng hoặc quá lạnh, khi đó, máy sẽ tự động đặt chế độ bảo vệ. Đây là hiện tượng bình thường.
Máy hút ẩm không làm khô không khí như mong muốn	Bộ lọc không khí bị tắc nghẽn	Vệ sinh bộ lọc không khí theo hướng dẫn
	Ống dẫn khí vào hoặc ống dẫn khí ra bị tắc nghẽn	Loại bỏ vật cản khỏi ống xả hoặc ống hút.
Không có không khí vào	Bộ lọc bị tắc nghẽn	Vệ sinh bộ lọc không khí theo hướng dẫn
Máy hút ẩm tạo tiếng ồn lớn khi hoạt động	Máy được đặt ở vị trí không bằng phẳng.	Đặt lại máy ở vị trí bằng phẳng.
	Bộ lọc bị tắc nghẽn	Vệ sinh bộ lọc không khí theo hướng dẫn
FL	Bể nước đầy	Đổ hết nước trong bình chứa
E1	Cảm biến độ ẩm bị trục trặc	Thay đổi cảm biến
CL	Cảnh báo nhiệt độ thấp	Nhiệt độ môi trường xung quanh thấp hơn 5°C
CH	Cảnh báo nhiệt độ cao	Nhiệt độ môi trường xung quanh vượt quá 38°C

KHUYẾN CÁO KHI KHÔNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM

LƯU TRỮ

Bảo quản lâu dài - Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, tốt nhất bạn nên vệ sinh và lau khô máy hoàn toàn. Vui lòng bảo quản thiết bị theo các bước sau:

1. Nhấn nút nguồn để tắt và rút phích cắm của thiết bị.
2. Xả hết nước còn lại trong thiết bị.
3. Vệ sinh bộ lọc và để bộ lọc khô hoàn toàn ở nơi râm mát.
4. Thu dây nguồn ở bể chứa nước.
5. Lắp lại bộ lọc vào đúng vị trí.
6. Thiết bị phải được giữ ở vị trí thẳng đứng khi cất giữ.
7. Bảo quản máy ở nơi thông thoáng, khô ráo, không có khí ăn mòn và an toàn trong nhà.

CHÚ Ý:

Dàn ngưng tụ và tản nhiệt bên trong máy phải được làm khô trước khi đóng gói để tránh hư hỏng linh kiện và nấm mốc. Rút phích cắm và đặt máy ở nơi khô ráo, thoáng mát trong vài ngày để máy khô hẳn.

LOẠI BỎ SẢN PHẨM CẢNH BÁO!!!

Nghiêm cấm xả thải môi chất làm lạnh ra ngoài khí quyển!

Không vứt bỏ thiết bị điện như rác thải sinh hoạt chưa phân loại, chúng tôi khuyến khích bạn hãy đem tới các cơ sở thu gom riêng. Nếu thiết bị điện bị vứt bỏ tại các bãi chôn lấp hoặc bãi rác, các chất độc hại có thể rò rỉ vào nước ngầm và xâm nhập vào chuỗi thức ăn, gây hại cho sức khỏe và đời sống ở môi trường xung quanh.

