


## HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

### CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT:

- (1): Đầu tiên, lắp 3 ống ngang và 4 ống dọc vào giá đỡ. Sau đó lắp 4 bánh xe vào khung giá đỡ đã lắp.
  - (2): Đặt 4 lỗ nhỏ dưới của lớp ngoài túi vải không thấm nước vào các ống đã lắp vào khung giá đỡ.
  - (3): Sau đó lắp 4 ống dọc khác và 3 ống ngang còn lại vào khung giá đỡ ở giữa, cố định vào khung giá đỡ ở dưới. Sau đó lắp phần khung giá đỡ bên trên với 3 ống nằm ngang, cố định vào ống giá đỡ ở giữa.
  - (4): Lắp ống thông khí quần áo ngang cuối cùng, sau đó lắp giá đỡ thông khí quần áo.
- Lưu ý 1: Kiểm tra khung chắc chắn, các khớp nối thật chặt.  
Lưu ý 2: Phần đáy của túi vải kéo lên 20-30cm, phần trên đỉnh choàng vuông góc.
- (5): Đặt túi vải không thấm nước đã được lắp đặt ở bước 3, đặt bộ phận sấy vào khung giá đỡ ở dưới và để ở vị trí thích hợp.
  - (6): Kéo khóa túi vải không thấm nước, việc lắp đặt máy sấy quần áo đã hoàn thành.

### MINH HỌA CÁC BƯỚC:

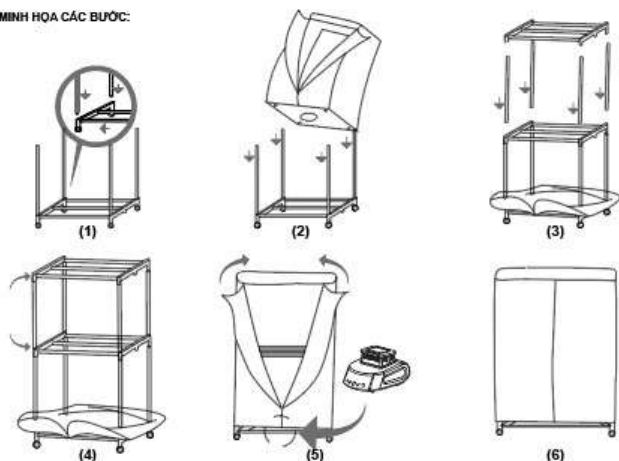


## CHỨC NĂNG CỦA MÁY SẤY CƠ

Nắp chống nước

Cửa thoát khí

Nút chỉnh thời gian

Trạng thái chờ / kết thúc

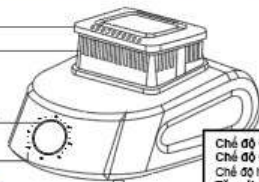

Chế độ OFF: Máy không hoạt động  
Chế độ ON: Chế độ chạy liên tục  
Chế độ hẹn giờ:  
Tăng thời gian: Điều chỉnh theo chiều đồng hồ  
Giảm thời gian: Điều chỉnh ngược chiều kim đồng hồ

**benny**  
vietnam Electronics Inc.

### Nút nguồn Power:

1. Bật cái đặt góc mặc định trong 90°.
2. Khi tắt màn hình hiển thị chữ off, lỗi suất điện tắt trước, 15s sau tắt quạt, màn hình hiển thị (...)

### Nút ấn chế độ ánh sáng/Mode:

1. Bật nút ấn chế độ ánh sáng, đèn màu xanh là cây bên nút ấn M trên bảng điều khiển sáng, lỗi suất tắt, quạt chạy nhanh, gió mát.
2. Tắt nút chế độ ánh sáng, đèn xanh lam bên nút ấn đèn mode trên bảng điều khiển sáng, lỗi suất bật, quạt chạy nhanh, gió nóng.

### Nút ấn im lặng/Mute:

1. Bật nút ấn im lặng, đèn màu xanh là cây bên nút ấn im lặng trên bảng điều khiển sáng, quạt chạy chậm, âm thanh nhỏ.
2. Tắt nút ấn im lặng, đèn màu xanh lam bên nút ấn im lặng trên bảng điều khiển sáng, quạt chạy nhanh, âm thanh lớn.

Nút ấn trừ thời gian/Time-: Mỗi lần ấn, thời gian bớt đi 15'.  
Nút ấn cộng thời gian/Time+: Mỗi lần ấn, thời gian chạy thêm 15'.

**benny**  
vietnam Electronics Inc.

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.