



Quan trọng

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.
Để đảm bảo hiệu suất tốt nhất, hãy nâng cấp firmware của máy lọc của bạn lên phiên bản mới nhất. Bạn có thể thực hiện nâng cấp thông qua ứng dụng Air+.

Cảnh báo

- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng hay không trước khi nối thiết bị với nguồn điện.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn phải thay dây điện tại Philips, trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Không sử dụng thiết bị nếu bộ đổi nguồn, dây điện hay chính thiết bị bị hư hỏng.
- Chỉ được sử dụng cùng với bộ đổi nguồn đi kèm theo thiết bị.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng dụng cụ này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng dụng cụ theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
- Không để trẻ em chơi đùa với dụng cụ.
- Không để trẻ em thực hiện việc vệ sinh và bảo trì trừ khi chúng được giám sát.
- Không bị chặn của hút khí và của thoát khí, chẳng hạn như bằng cách đặt các đồ vật trên của thoát khí hoặc ở phía trước của hút khí.
- Đảm bảo các vật lạ không rơi vào thiết bị qua của thoát khí.
- Giao diện WiFi tiêu chuẩn dựa trên 802.11b/g/n/a/x ở tần số 2,4 GHz với công suất đầu ra tối đa 64mW EIRP.
- Chúng tôi khuyến nghị những người bị dị ứng với bụi, phấn hoa, vật nuôi hoặc nấm mốc không nên thay bộ lọc và nên thực hiện các biện pháp bảo vệ như khẩu trang và găng tay.

Thận trọng

- Thiết bị này không có chức năng thay thế cho hệ thống thông gió thích hợp, hoạt động hút bụi thường xuyên hoặc sử dụng quạt hút trong khi nấu ăn.
- Lưu ý rằng bộ lọc được thiết kế để hoạt động trong môi trường kín.
- Cần chứa ra một khoảng trống ít nhất là 20cm xung quanh thiết bị và ít nhất là 30cm phía trên thiết bị.
- Không ngồi hoặc đứng trên thiết bị.
- Không đặt bất kỳ vật gì lên trên thiết bị.
- Không đặt thiết bị ngay bên dưới máy điều hòa để tránh hơi nước ngưng tụ nhỏ giọt lên trên thiết bị.
- Không chạm nước từ phía trên thiết bị.
- Đảm bảo rằng bộ lọc làm sạch không khí và bộ lọc tạo ẩm được lắp đặt chính xác trước khi bắt thiết bị.
- Chỉ sử dụng các bộ lọc Philips ban đầu được thiết kế đặc biệt cho thiết bị này. Không sử dụng bất kỳ bộ lọc nào khác.
- Việc đốt bộ lọc có thể gây nguy hiểm không thể khắc phục cho con người và/hoặc gây nguy hiểm cho tính năng của những người khác. Không sử dụng bộ lọc làm nhiên liệu hoặc cho mục đích tương tự.
- Cần lưu ý rằng độ ẩm cao có thể khuyến khích sự phát triển của các sinh vật trong môi trường.
- Không để khu vực xung quanh thiết bị bị ẩm ướt. Nếu xảy ra hiện tượng ẩm ướt, hãy giảm công suất của thiết bị xuống. Nếu không thể giảm ẩm lượng đầu ra của thiết bị, hãy sử dụng thiết bị không thường xuyên. Không để các vật liệu thấm hút như thảm, rèm, màn của hoặc khăn trải bàn bị ẩm.
- Tuyệt đối không để nước trong ngăn chứa khí không sử dụng thiết bị bị.
- Làm sạch và vệ sinh thiết bị trước khi cất giữ. Vệ sinh thiết bị trước khi sử dụng lần tiếp theo.
- Tránh dùng vật cứng đập vào thiết bị (đặc biệt là của hút khí và của thoát khí).

- Không đặt ngón tay hoặc đồ vật vào cửa thoát khí hoặc của hút khí để tránh gây thương tích hoặc hư hỏng cho thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị này sau khi sử dụng khói diệt côn trùng trong nhà hoặc ở nơi có dư lượng dầu, hương đốt hoặc khói hóa học.
- Không sử dụng thiết bị này gần thiết bị gas, thiết bị sưởi ấm hoặc lò sưởi.
- Lưu ý rằng phích cắm của thiết bị khi bạn muốn di chuyển, vệ sinh thiết bị, châm nước, thay bộ lọc hoặc tiến hành bảo trì.
- Khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, vì khuẩn và nấm mốc có thể phát triển trên bộ lọc tạo ẩm. Kiểm tra bộ lọc trước khi bạn bắt đầu sử dụng lại thiết bị. Nếu bộ lọc tạo ẩm quá bẩn và có đốm đen, hãy thay bộ lọc.
- Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình trong điều kiện hoạt động bình thường.
- Không sử dụng thiết bị ở môi trường ẩm ướt hoặc môi trường xung quanh có nhiệt độ môi trường cao, chẳng hạn như phòng tắm hoặc trong phòng có nhiệt độ thay đổi lớn.
- Thiết bị không loại bỏ carbon monoxide (CO) hoặc radon (Rn). Không thể sử dụng thiết bị này làm thiết bị an toàn trong trường hợp xảy ra tai nạn liên quan đến quá trình đốt cháy và hóa chất độc hại.
- Chỉ châm nước máy lạnh vào ngăn chứa nước. Không sử dụng nước ngầm hoặc nước nóng.
- Không cho bất kỳ chất nào khác ngoài nước vào ngăn chứa nước. Không thêm hương thơm hoặc chất hóa học vào nước.
- Không rửa bộ lọc tạo ẩm trong máy giặt hoặc máy rửa chén, nếu không bộ lọc tạo ẩm sẽ bị biến dạng.
- Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy vệ sinh ngăn chứa nước và bộ lọc tạo ẩm, sau đó lau khô bộ lọc tạo ẩm.
- Nếu bạn cần di chuyển thiết bị, trước tiên hãy ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
- Đảm bảo tắt nguồn kịp thời và tháo ngăn chứa nước trong trường hợp tràn nước. Khi vệ sinh thiết bị, không nên đặt thiết bị xuống và nên giữ cho các ổ cắm điện gần đó khô ráo.

Điện từ trường (EMF)

Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện từ trường.

Tái chế



Ký hiệu này có nghĩa là sản phẩm này sẽ không được vứt bỏ cùng với rác thải gia đình thông thường (2012/19/EU).

Làm theo các quy định tại quốc gia của bạn đối với việc thu gom riêng các sản phẩm điện và điện tử. Việc thải bỏ đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe con người.

Bộ lọc làm sạch không khí không thể rửa được và không thể tái chế, hãy thải bỏ các bộ lọc đã qua sử dụng theo quy định của địa phương.

Bộ lọc tạo ẩm không thể tái chế, hãy thải bỏ các bộ lọc đã qua sử dụng theo quy định của địa phương.


Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu đã rút gọn

Bảng văn bản này, DAP B.V. tuyên bố rằng loại thiết bị vô tuyến AC3420/AC3421 tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Toàn bộ văn bản của Tuyên bố về sự phù hợp EU có trên địa chỉ Internet sau đây: www.philips.com.

Máy lọc không khí và tạo độ ẩm 2 trong 1 của bạn


Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips!
Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/support.

Tổng quan về sản phẩm

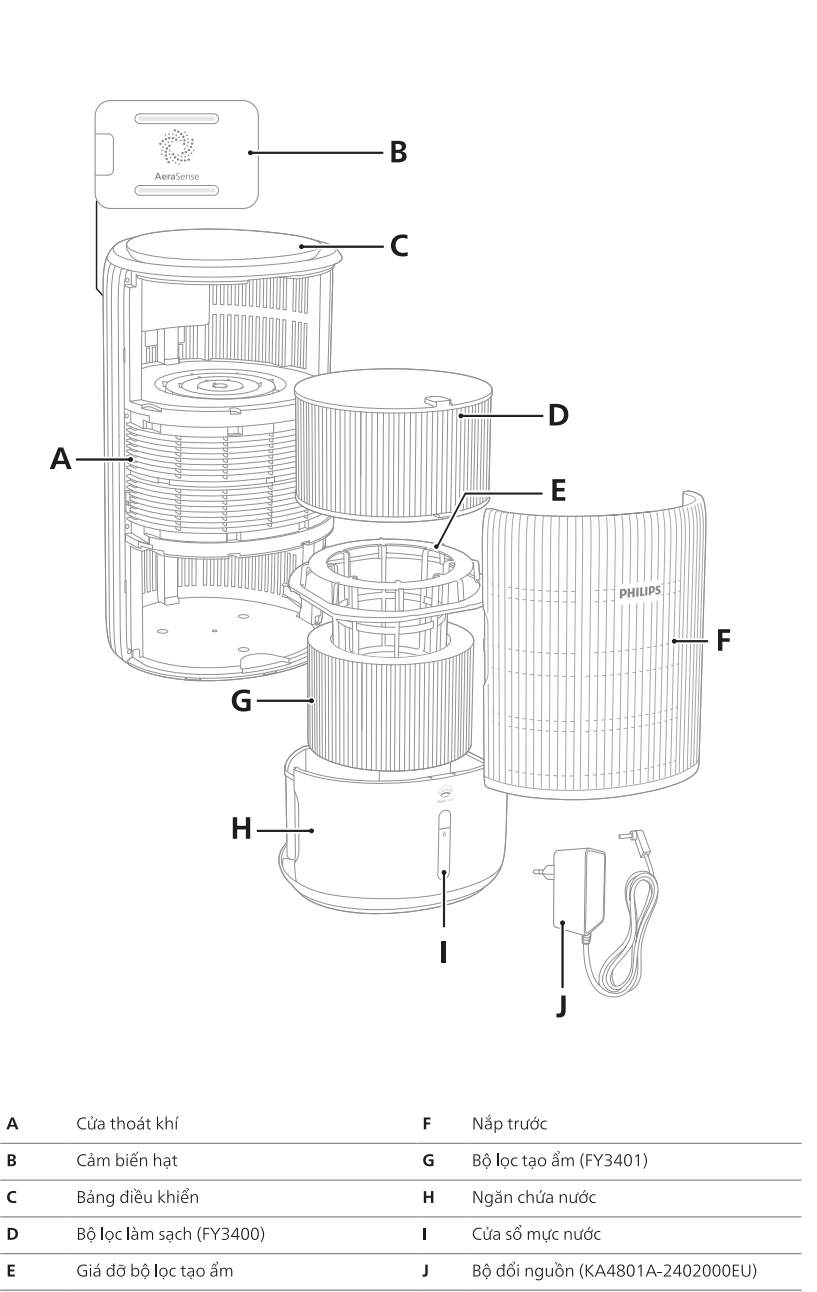

A	Cửa thoát khí	F	Nắp trước
B	Cảm biến hạt	G	Bộ lọc tạo ẩm (FY3401)
C	Bảng điều khiển	H	Ngăn chứa nước
D	Bộ lọc làm sạch (FY3400)	I	Cửa sổ mức nước
E	Giá đỡ bộ lọc tạo ẩm	J	Bộ đổi nguồn (KA4801A-2402000EU)


Tổng quan về bảng điều khiển

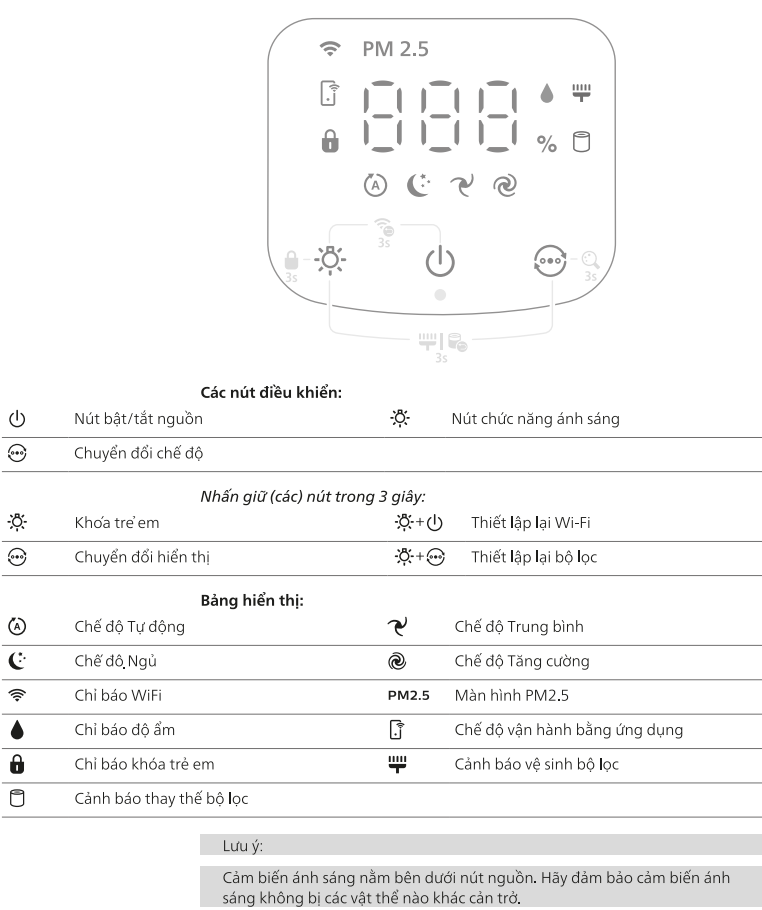

Lưu ý:
Cảm biến ánh sáng nằm bên dưới nút nguồn. Hãy đảm bảo cảm biến ánh sáng không bị các vật thể nào khác cản trở.

Bắt đầu sử dụng

Kết nối điện

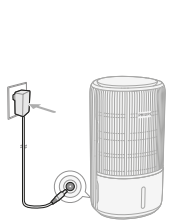


THẬN TRỌNG: Nguy cơ điện giật! Khi bạn rút phích cắm bộ đổi nguồn, hãy luôn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Tuyệt đối không kéo dây nguồn.

Kết nối bộ đổi nguồn với:

- Đầu tiên, ổ cắm điện trên thiết bị.
- Sau đó, ổ cắm trên tường.

Lắp đặt bộ lọc









Tháo bỏ toàn bộ bao bì của bộ lọc tạo ẩm và bộ lọc làm sạch trước khi sử dụng.
Lưu ý: Đảm bảo bạn đã rút phích cắm của thiết bị khỏi ổ cắm điện trước khi lắp bộ lọc.

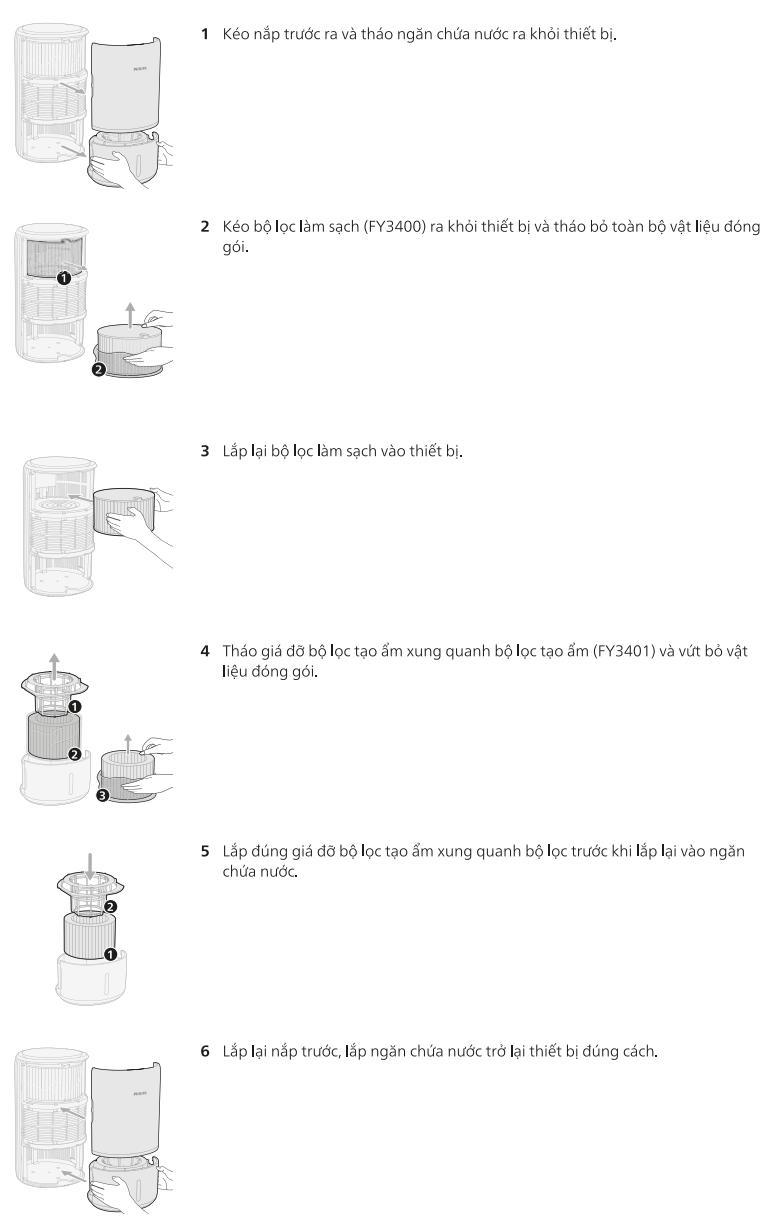

Tìm hiểu đèn báo Wi-Fi

Trạng thái biểu tượng Wi-Fi	Trạng thái kết nối Wi-Fi
Nhấp nháy màu cam	Kết nối với điện thoại thông minh
Sáng liên tục màu cam	Đã kết nối với điện thoại thông minh
Nhấp nháy màu trắng	Đang kết nối với máy chủ
Sáng liên tục màu trắng	Đã kết nối với máy chủ
Tắt	Chức năng Wi-Fi bị tắt hoặc đèn thiết bị tắt

Kết nối Wi-Fi

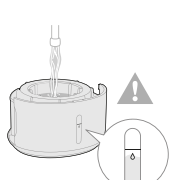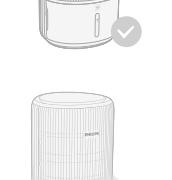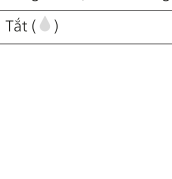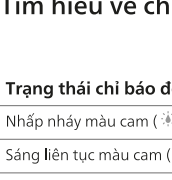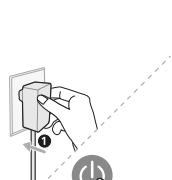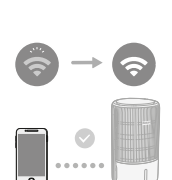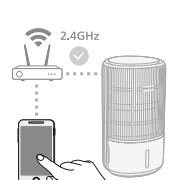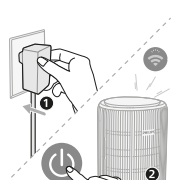

Thiết lập kết nối Wi-Fi lần đầu tiên

- Tải xuống và cài đặt ứng dụng Philips "Air+" từ App Store hoặc Google Play.
- Cắm phích cắm của thiết bị vào ổ cắm điện và nhấn nút nguồn để bật thiết bị.
 - Đèn báo Wi-Fi nhấp nháy màu cam lần đầu tiên.

Đảm bảo bạn đã kết nối thành công điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng với mạng Wi-Fi.

Lưu ý:

Hãy đảm bảo điện thoại thông minh của bạn được kết nối với mạng Wi-Fi 2.4GHz (tại nhà) thay vì mạng Wi-Fi 5GHz hoặc Wi-Fi công cộng. Để ghép nối thành công, chúng tôi khuyến nghị bạn tắt bộ kết nối di động của mình trước khi bắt đầu quá trình ghép nối.

- Khởi chạy ứng dụng Philips "Air+" và nhấp vào **"Add a device"** (Thêm thiết bị) hoặc nhấn nút "+" trên màn hình. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để kết nối thiết bị với mạng của bạn.
 - Sau khi kết nối thành công, đèn báo Wi-Fi vẫn sáng màu trắng.

Lưu ý:

Hướng dẫn này chỉ có hiệu lực khi thiết bị được thiết lập lần đầu tiên. Nếu mạng đã thay đổi hoặc cần thực hiện lại quá trình thiết lập.

Nếu bạn muốn kết nối nhiều hơn một thiết bị với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn, bạn có thể thêm thiết bị vào ứng dụng trên các điện thoại thông minh khác mà không cần thiết lập lại kết nối Wi-Fi trên thiết bị.

Đảm bảo khoảng cách giữa điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn và thiết bị nhỏ hơn 10 mét và không có vật cản.

Thiết lập lại kết nối Wi-Fi

- Cắm bộ đổi nguồn của thiết bị vào ổ cắm điện và nhấn nút để bật thiết bị.
- Nhấn giữ nút của các nút và nút trong 3 giây cho đến khi bạn nghe tiếng bip.
 - Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ ghép nối.
 - Đèn báo Wi-Fi nhấp nháy màu cam.
- Làm theo các bước 3-4 trong phần "Thiết lập kết nối Wi-Fi lần đầu tiên".


Sử dụng Máy lọc không khí và tạo độ ẩm 2 trong 1

Tìm hiểu về chỉ báo độ ẩm

Độ ẩm tương đối biểu thị lượng hơi nước trong khí quyển.
Chỉ báo độ ẩm có bốn mức trạng thái:

Trạng thái chỉ báo độ ẩm	Ý nghĩa
Nhấp nháy màu cam ()	Ngăn chứa nước không được lắp đúng cách.
Sáng liên tục màu cam ()	Không đủ nước. Hãy châm đầy nước vào ngăn chứa nước.
Sáng liên tục màu trắng ()	Thiết bị đang làm ẩm phòng.
Tắt ()	Đã đạt được độ ẩm mục tiêu.

Lưu ý: Độ ẩm mục tiêu mặc định là 50%RH, bạn có thể cài đặt độ ẩm mục tiêu mong muốn trong ứng dụng.

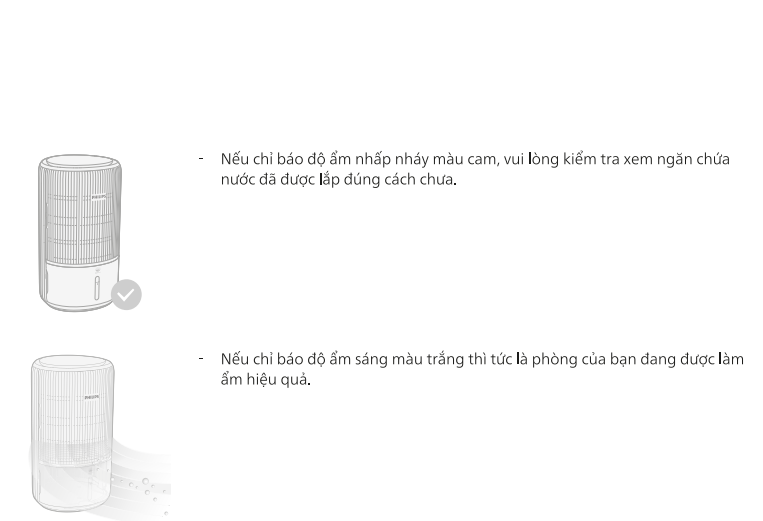

Sử dụng chức năng ánh sáng

Với cảm biến ánh sáng, bảng điều khiển có thể tự động điều chỉnh độ sáng theo ánh sáng môi trường. Bảng điều khiển sẽ mở dần khi ánh sáng môi trường tối. Bạn có thể nhấn bất kỳ nút nào để bật lại tất cả các đèn. Sau đó, nếu không tiếp tục thao tác, tất cả đèn sẽ mờ dần để phù hợp với ánh sáng môi trường.

Bạn có thể nhấn nút chức năng ánh sáng để chuyển sang chế độ đèn: một vòng đèn vàng bao quanh bảng điều khiển. Điều chỉnh độ sáng của ánh sáng vàng trong ứng dụng Air+.

Bạn có thể nhấn nút  để tắt tất cả các đèn và bảng điều khiển. Nhấn nút lần nữa để bật lại tất cả các đèn.

Cài đặt khóa trẻ em

1 Nhấn nút  trong 3 giây để kích hoạt khóa trẻ em.

-  hiển thị trên màn hình.



2 Nhấn lại nút  trong 3 giây để tắt khóa trẻ em.

-  biến mất khỏi màn hình.



Vệ sinh và bảo dưỡng

Lưu ý:
Luôn rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh.
Tránh đổ nước qua cửa hút khí và cửa thoát khí.
Tuyệt đối không sử dụng các chất tẩy rửa mài mòn, mạnh hoặc dễ cháy như thuốc tẩy hoặc cồn để làm sạch bất kỳ bộ phận nào của thiết bị.
Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chất lỏng nào (kể cả nước) để vệ sinh bộ lọc làm sạch.
Không cố gắng vệ sinh cảm biến hạt bằng máy hút bụi.

Lịch trình vệ sinh

Tần suất	Phương pháp vệ sinh
Khi cần thiết	Lau phần nhựa của thiết bị bằng khăn khô, mềm
	Vệ sinh nắp của thoát khí
Hai tháng một lần	Vệ sinh cảm biến hạt bằng tăm bông khô
 hiển thị trên màn hình	Vệ sinh bề mặt của bộ lọc làm sạch
Hàng tuần	Vệ sinh bộ lọc tạo ẩm

Vệ sinh thân máy

Thường xuyên vệ sinh bên trong và bên ngoài thiết bị để tránh bị bẩn bám vào.

- Sử dụng khăn mềm, khô để vệ sinh cả bên trong và bên ngoài thiết bị.
- Cũng có thể vệ sinh của thoát khí bằng khăn khô, mềm.

Vệ sinh ngăn chứa nước

- Vệ sinh ngăn chứa nước hằng tuần để đảm bảo vệ sinh.
- Tháo bộ lọc tạo ẩm ra.
- Châm nước vào ngăn chứa nước.
- Cho một ít nước rửa chén pha với nước vào ngăn chứa nước.
- Lau sạch bên trong ngăn chứa nước bằng khăn mềm sạch.
- Đổ hết nước trong ngăn chứa nước vào bồn rửa.
- Lắp lại bộ lọc tạo ẩm vào ngăn chứa nước.

Vệ sinh cảm biến hạt

Vệ sinh cảm biến hạt 2 tháng một lần để thiết bị hoạt động tối ưu.


Nếu sử dụng thiết bị trong môi trường nhiều bụi thì có thể cần vệ sinh thường xuyên hơn.

Nếu độ ẩm trong phòng rất cao, hiện tượng ngưng tụ có thể phát triển trên cảm biến hạt và đèn báo chất lượng không khí có thể cho thấy chất lượng không khí kém hơn mặc dù chất lượng không khí thực sự tốt. Trong trường hợp này, hãy vệ sinh cảm biến hạt.

1 Tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.



2 Mở nắp cảm biến chất lượng không khí.

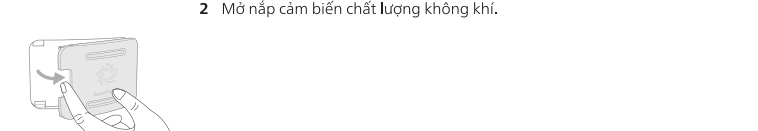

3 Vệ sinh cảm biến hạt bằng tăm bông ẩm.

