



Quét mã QR để xem hướng dẫn sử dụng.



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

# MÁY HÚT BỤI



Trước khi bắt đầu lắp đặt, hãy đọc kỹ những hướng dẫn này. Điều này sẽ đơn giản hoá quá trình lắp đặt và đảm bảo sản phẩm được lắp đặt đúng cách và an toàn. Để hướng dẫn này ở gần sản phẩm sau khi lắp đặt để sau này tham khảo.

**TIẾNG VIỆT**

VK73\*\*\*\*\*



MFL70210214  
Rev.00\_010225

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bản quyền © 2025 Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng bảo lưu mọi quyền

# MỤC LỤC

Hướng dẫn này có thể có các hình ảnh hoặc nội dung khác với kiểu máy mà bạn đã mua.

Hướng dẫn sử dụng này có thể được thay đổi bởi nhà sản xuất.

## HƯỚNG DẪN AN TOÀN

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| ĐỌC TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG ..... | 3 |
| CẢNH BÁO .....                                | 3 |
| THẬN TRỌNG .....                              | 7 |

## LẮP ĐẶT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tổng quan sản phẩm ..... | 8 |
|--------------------------|---|

## VẬN HÀNH

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Sử dụng miệng hút và các dụng cụ ..... | 10 |
|----------------------------------------|----|

## BẢO TRÌ

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Vệ sinh và bảo trì ..... | 14 |
|--------------------------|----|

## XỬ LÝ SỰ CỐ

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Trước khi gọi trung tâm dịch vụ ..... | 21 |
|---------------------------------------|----|

## HƯỚNG DẪN AN TOÀN

### ĐỌC TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Các hướng dẫn an toàn sau đây nhằm mục đích ngăn chặn các rủi ro hoặc hư hỏng không thể lường trước từ việc vận hành thiết bị không an toàn hoặc không đúng cách.

Các hướng dẫn được chia thành hai phần 'CẢNH BÁO' và 'THẬN TRỌNG' như được mô tả bên dưới.

TIẾNG VIỆT

### Thông điệp về an toàn



Biểu tượng này được hiển thị để cho biết các vấn đề và thao tác vận hành có thể gây ra rủi ro. Hãy đọc cẩn thận phần có biểu tượng này và thực hiện theo các hướng dẫn để tránh rủi ro.



#### CẢNH BÁO

Biểu tượng này cho biết nếu không thực hiện theo các hướng dẫn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.



#### THẬN TRỌNG

Biểu tượng này cho biết nếu không thực hiện theo các hướng dẫn có thể gây ra thương tích nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm.

### CẢNH BÁO

#### ⚠ CẢNH BÁO

Để giảm rủi ro cháy, nổ, tử vong, điện giật, thương tích hoặc bỏng ở người khi sử dụng sản phẩm này, hãy thực hiện theo các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

### An toàn kỹ thuật

- Thiết bị này không nhằm dành cho những người (bao gồm trẻ em) có năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần bị suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng nếu họ không có sự giám sát hoặc

## 4 HƯỚNG DẪN AN TOÀN

hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị từ người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

- Trẻ em cần phải được giám sát để đảm bảo rằng các bé không chơi đùa với thiết bị.
- Cần giám sát trẻ em và thú cưng khi vận hành thiết bị.
- Nếu dây điện bị hỏng thì cần được thay thế bởi nhà sản xuất, nhân viên dịch vụ hoặc người đạt yêu cầu tương tự để tránh nguy hiểm.
- Ống hút bụi này có các bộ phận dẫn điện:
  - Không dùng để hút nước.
  - Không ngâm vào nước khi vệ sinh.
  - Kiểm tra ống hút thường xuyên và ngưng sử dụng nếu ống hút bị hỏng.
  - Không cắt hay sửa ống hút bằng bất kỳ cách nào.

### Lắp đặt

- Tuyệt đối không tìm cách vận hành máy hút bụi nếu máy bị hỏng, trục trặc, bị tháo rời một phần, thiếu hoặc gãy các bộ phận, bao gồm cả dây điện hoặc phích cắm bị hỏng.
- Không lắp đặt hay cất máy hút bụi ở những nơi:
  - Máy có thể tiếp xúc với các điều kiện thời tiết như mưa, gió, độ ẩm cao hoặc ánh sáng mặt trời;
  - Gần các thiết bị sinh nhiệt hay ngọn lửa trần;
  - Gần các chất dễ cháy (ete, benzen, cồn, hóa chất, thuốc xịt dễ cháy, thuốc diệt côn trùng, bình xịt khử mùi hoặc mỹ phẩm), dầu công nghiệp hoặc bụi kim loại.
- Thiết bị này được trang bị dây điện kép cách điện không có chân nối đất. Phích cắm phải được cắm vào ổ cắm phù hợp, được lắp đặt và nối đất/tiếp địa theo tất cả các quy tắc và quy định trong nước.
- Đảm bảo phích cắm điện được cắm toàn bộ vào ổ cắm điện.
- Trước khi cắm vào thiết bị, hãy đảm bảo bảng điều khiển được cài đặt về vị trí **OFF** (TẮT).
- Không được cắm thiết bị vào ổ cắm nhiều lỗ, ổ điện đa năng, hoặc dây điện kéo dài.

- Không sửa đổi phích cắm được cung cấp kèm theo thiết bị. Nếu phích cắm không vừa với ổ cắm, hãy nhờ thợ điện có đủ trình độ chuyên môn lắp đặt đúng loại ổ cắm.
- Khi lắp đặt hay di chuyển máy hút bụi, hãy cẩn thận để không gấp, đè hoặc làm hỏng dây điện hay ổ cắm điện.

## Vận hành

- Chỉ sử dụng máy hút bụi theo đúng mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này. Chỉ sử dụng các phụ tùng được khuyến nghị của nhà sản xuất.
- Chỉ được sử dụng máy hút bụi này trong sinh hoạt và không được dùng trong các trường hợp sau:
  - Các ứng dụng phi dân dụng, thương mại hoặc công nghiệp;
  - Các địa điểm ngoài trời, môi trường ga ra hoặc các bề mặt ẩm ướt.
- Không xử lý dây điện, phích cắm hoặc bảng điều khiển máy hút bụi bằng tay ướt.
- Tuyệt đối không rút phích cắm thiết bị bằng cách kéo dây điện. Luôn cầm chặt phích cắm và kéo thẳng ra khỏi ổ cắm. Đảm bảo không để ngón tay tiếp xúc với các chân của phích cắm.
- Không được gấp cong dây điện quá mức hoặc đặt một vật nặng lên dây.
- Không làm hỏng, thay đổi, uốn cong quá mức, xoắn, kéo, gấp hoặc làm nóng dây điện.
- Chú ý quan sát xung quanh khi sử dụng thiết bị để tránh va chạm với các vật dễ vỡ. Chuyển dây điện của các thiết bị khác ra khỏi khu vực cần vệ sinh.
- Trường hợp xảy ra lụt, ngắt dây điện và liên hệ trung tâm thông tin khách hàng LG Electronics.
- Không sử dụng máy hút bụi trên các bề mặt như bàn hay cầu thang vì máy hút bụi có thể bị rơi.
- Chỉ kỹ thuật viên hoặc nhân viên dịch vụ có đủ trình độ chuyên môn của LG Electronics mới có thể tháo, sửa chữa hoặc thay đổi thiết bị.

## 6 HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Không sử dụng máy hút bụi để hút chất lỏng (nước, đồ uống, v.v.), các chất có mùi (kẹo, sô cô la, chất thải thú cưng, v.v.), đồ kim loại (lưỡi dao, ghim, v.v.), các chất dễ cháy; chất có hoạt tính bề mặt hay mảnh thủy tinh.
- Không dùng để hút lưỡi dao, đinh ghim, mùn cưa, vật sắc nhọn hay tro nóng hoặc lạnh.
- Để quần áo, tóc, ngón tay và các bộ phận cơ thể khác tránh xa các khe hở và bộ phận chuyển động của máy hút bụi.
- Không vận hành máy hút bụi khi ống hút hoặc cổng xả bị tắc.
- Không sử dụng máy hút bụi trong không gian kín có hơi từ chất pha loãng sơn, chất chống mốc, bụi dễ cháy hay các vật liệu dễ nổ hoặc độc hại khác.
- Không dựa máy hút bụi vào tường, ghế hoặc bàn.
- Nếu có rò rỉ khí (isobutan, propan, khí tự nhiên, v.v.) trong nhà, không được chạm vào máy hút bụi hay phích cắm điện và mở cửa ra vào hoặc cửa sổ để lập tức thông gió cho khu vực.
- Lập tức rút phích cắm và liên hệ với trung tâm thông tin khách hàng của LG Electronics nếu phát hiện âm thanh lạ, mùi hoặc khói phát ra từ thiết bị.
- Không sử dụng máy hút bụi khi chưa lắp thùng chứa bụi và bộ lọc.
- Tắt toàn bộ bảng điều khiển trước khi rút phích cắm.
- Không cầm vào tay cầm của khoang chứa bụi khi di chuyển máy hút bụi. Hãy cầm vào tay cầm của máy.

### Bảo trì

- Đảm bảo đã rút dây điện trước khi vệ sinh hay bảo trì máy hút bụi.
- Không để miệng hút, ống hút và thân sản phẩm tiếp xúc với nước, chất tẩy, nước đánh bóng hay bình xịt khử mùi.
- Không xịt chất dễ cháy (xăng, chất pha loãng hoặc axeton) hay các chất có hoạt tính bề mặt (chất tẩy rửa hoặc xà phòng tắm) lên máy hút bụi khi làm sạch máy.

## Thải bỏ

- Để vật liệu đóng gói xa trẻ em. Vật liệu đóng gói có thể gây nguy cơ ngạt thở cho trẻ.

## THẬN TRỌNG

### ⚠ THẬN TRỌNG

Để giảm rủi ro thương tích ở người, rủi ro sản phẩm hay tài sản bị trục trặc hoặc hỏng khi sử dụng thiết bị, hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản để đảm bảo an toàn, bao gồm:

### Vận hành

- Máy hút bụi này được tích hợp thiết bị an toàn để tránh hư hỏng do bị nóng quá mức. Nếu thiết bị bị nóng quá mức sau khi hoặc trong thời gian sử dụng quá lâu, thiết bị có thể tự động tắt. Nếu điều này xảy ra, hãy để máy ở nơi mát, thông thoáng trong khoảng một giờ trước khi bật nguồn trở lại.
- Không làm rơi hoặc để máy hút bụi chịu bất kỳ tác động vật lý nào.
- Không lắp bộ lọc còn ướt hay ẩm.
- Lau khô hoặc lau sạch bụi trên dây điện hay ổ cắm điện bằng vải khô.
- Không vệ sinh một chỗ liên tục trong một thời gian dài vì như vậy có thể làm hỏng bề mặt thảm hoặc sàn.
- Không làm khô bộ lọc bằng bếp, lò vi sóng, máy sấy quần áo hoặc gần ngọn lửa trần.


## 8 LẮP ĐẶT

# LẮP ĐẶT

## Tổng quan sản phẩm

### Lắp máy hút bụi

Mẫu có bảng điều khiển trên tay cầm

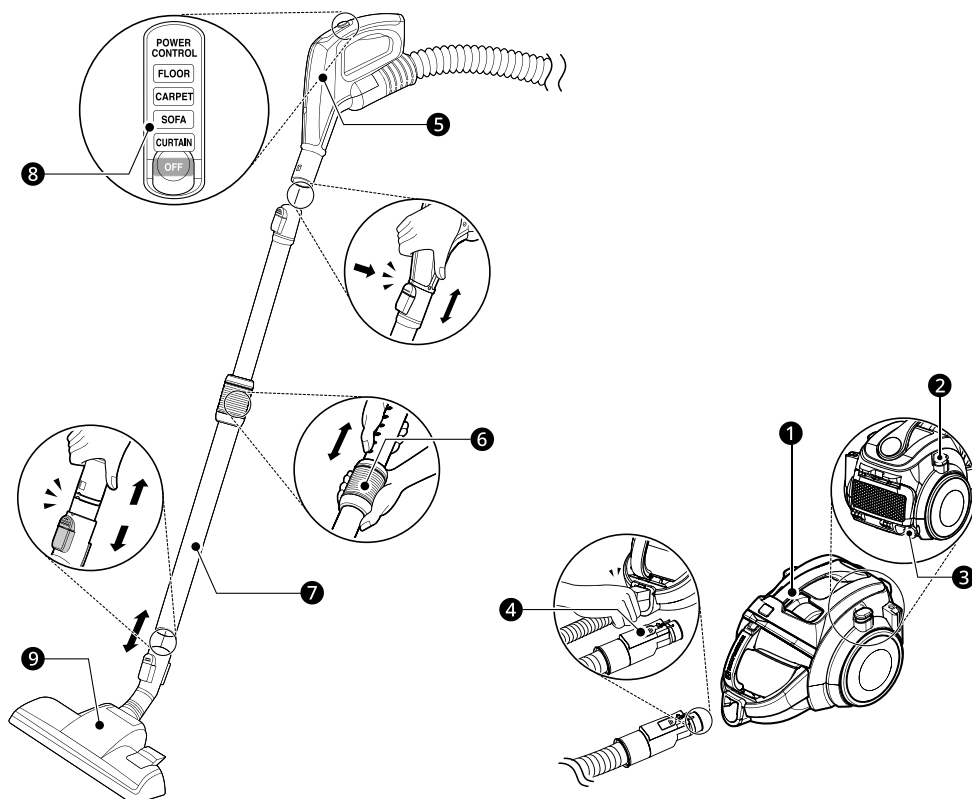

| Các bộ phận |                     | Các bộ phận |             | Các bộ phận |                              |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| ①           | Phần thân           | ④           | Nút nhả     | ⑦           | Ống nối                      |
| ②           | Nút tự động thu dây | ⑤           | Cán ống hút | ⑧           | Bảng điều khiển trên tay cầm |
| ③           | Dây điện            | ⑥           | Chốt lò xo  | ⑨           | Miệng hút bụi thảm và sàn    |


## LƯU Ý

- Hình ảnh trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác so với các bộ phận và phụ kiện thực tế. Nhà sản xuất có thể thay đổi các bộ phận và phụ kiện giúp cải thiện sản phẩm mà không cần báo trước.

TIẾNG VIỆT

## Các phụ kiện

### Miệng hút

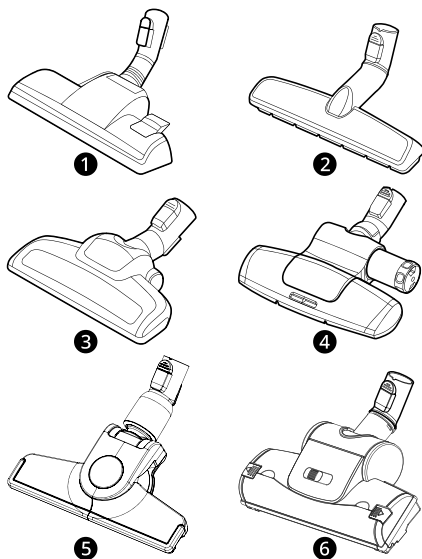

❶ Dụng cụ dùng cho các khe

❷ Bàn chải quét bụi\*<sup>1</sup>

❸ Đầu hút chải 2 trong 1\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Phụ kiện chỉ có ở một số mẫu máy.

❶ Miệng hút bụi thảm và sàn

❷ Miệng hút bụi sàn cứng\*<sup>1</sup>


❸ Miệng hút bụi cho thú cưng\*<sup>1</sup>

❹ Miệng hút bụi giường nệm\*<sup>1</sup>

❺ Đầu hút sàn và góc linh hoạt\*<sup>1</sup>

❻ Đầu hút thảm\*<sup>1</sup>

### Các dụng cụ và chổi

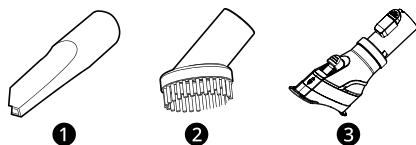

## 10 VẬN HÀNH

# VẬN HÀNH


## Sử dụng miệng hút và các dụng cụ

### Hút bụi với điều kiện sàn khác nhau

Nối miệng hút với ống hút hoặc ống nối.

#### Miệng hút bụi thảm và sàn

Hãy dùng miệng hút này để hút bụi cho thảm trong nhà, thảm lau chân hoặc sàn cứng.

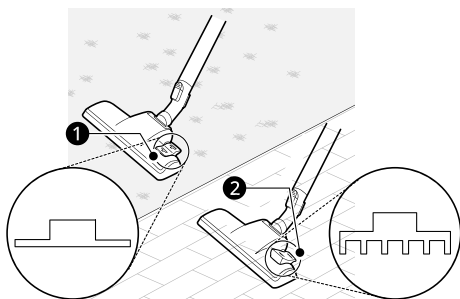


- ❶ Chế độ hút bụi thảm trong nhà hoặc thảm lau chân
- ❷ Chế độ hút bụi sàn cứng

### ⚠ THẬN TRỌNG

- Không dùng miệng hút này trên thảm chơi bằng nhựa PVC. Điều này có thể gây tích tụ tĩnh điện trên máy hút bụi.

#### Miệng hút bụi sàn cứng



Hãy dùng miệng hút này để vệ sinh sàn cứng (sàn gỗ, gạch, đất nung, v.v.).

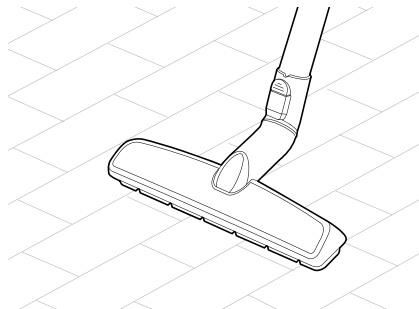


#### Miệng hút bụi giường nệm

Hãy sử dụng miệng hút này để vệ sinh khăn trải giường và bộ đồ giường hiệu quả hơn. Miệng này loại bỏ bụi trên giường bằng lực hút mạnh và chuyển động ấn.


- Hãy giảm mức hút khi hút bụi đồ giường như vỏ chăn để vải mỏng không bị cuốn vào miệng hút.

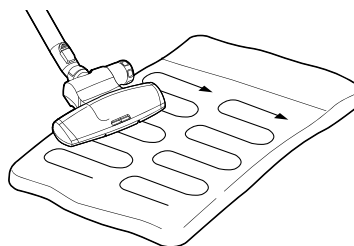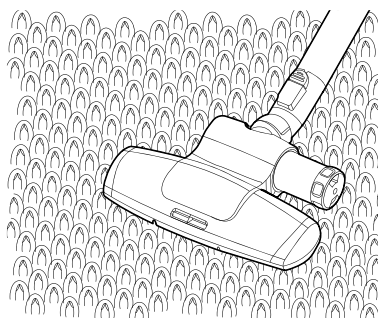

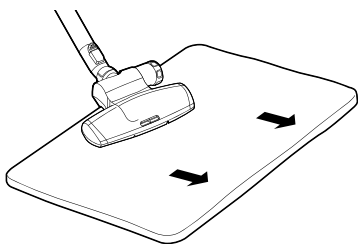


### Miệng hút bụi cho thú cưng

Hãy sử dụng miệng hút này để vệ sinh bề mặt mềm và loại bỏ lông rụng cho thú cưng.

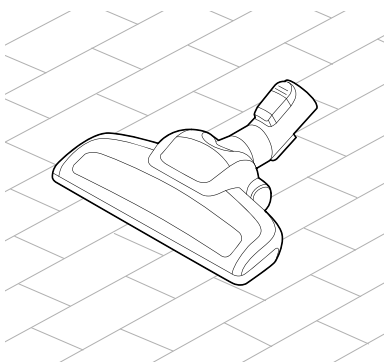


### Đầu hút sàn và góc linh hoạt

Hãy sử dụng đầu hút bụi này để vệ sinh sàn cứng hoặc các góc. Nếu bạn đẩy đầu hút bụi vào góc, đầu hút bụi sẽ xoay một góc hình chữ V và phù hợp để vệ sinh các góc.

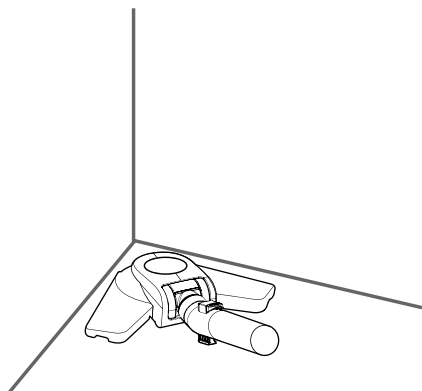

### Đầu hút thảm


Hãy sử dụng đầu hút bụi này để vệ sinh sàn trải thảm hoặc thảm lau.

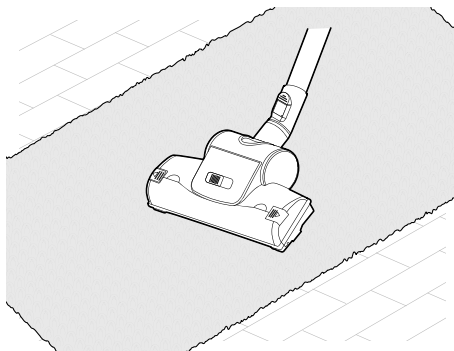

### Sử dụng bộ phụ kiện


#### Dụng cụ dùng cho các khe

Hãy dùng dụng cụ này để làm sạch bụi ở các góc hay không gian hẹp.

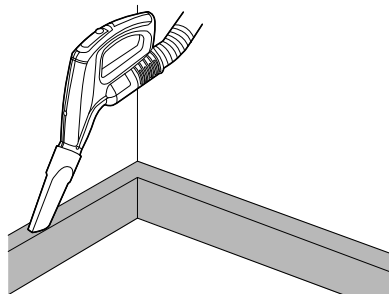

#### Bàn chải quét bụi

Hãy dùng dụng cụ này để vệ sinh các bề mặt dễ xước như khung tranh hay đồ nội thất.

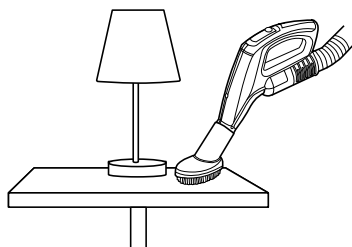


## 12 VẬN HÀNH

### Đầu hút chải 2 trong 1

#### Chế độ tiêu chuẩn


Hãy dùng dụng cụ này để vệ sinh các bề mặt phẳng như sofa hoặc đệm.

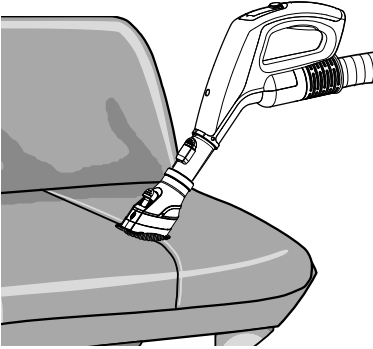

#### Chế độ Đầu hút chải

Hãy dùng dụng cụ này để vệ sinh các bề mặt dễ xước như khung tranh hay đồ nội thất.


- Để chuyển đổi công cụ sang chế độ Đầu hút chải, nhấn nút điều chỉnh và đẩy về phía trước.

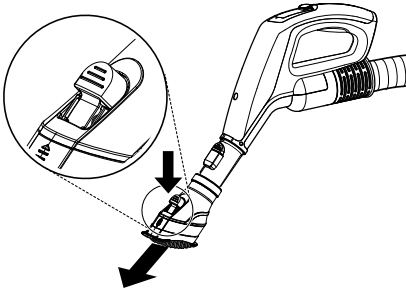

### Cầm hoặc đỡ máy hút bụi

#### Cầm máy hút bụi

Cầm máy hút bụi bằng tay cầm ❶ khi thực hiện các khâu hút bụi.

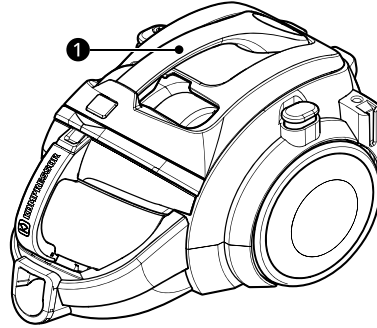


#### Đỡ máy hút bụi

##### Để dừng hút bụi một lúc

Sử dụng giá đỡ ở bên cạnh của máy hút bụi nếu muốn dừng hút bụi một lúc.

- 1 Tắt máy hút bụi.

- 2 Đẩy trượt móc trên đầu hút bụi vào hốc ở bên cạnh của máy hút bụi.

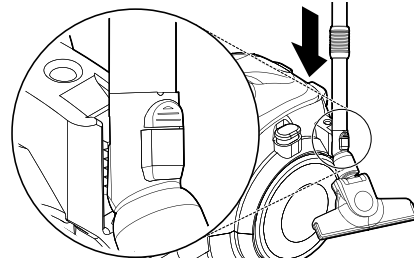


##### Để cất giữ hoặc vận chuyển máy hút bụi

Dùng dụng cụ hỗ trợ bảo quản ở mặt dưới của máy hút bụi.

- 1 Tắt máy hút bụi.

- 2 Dựng máy hút bụi lên.

- 3** Đẩy trượt móc trên miệng hút vào rãnh ở mặt dưới của máy hút bụi.

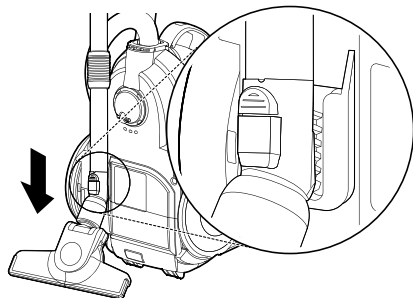

## 14 BẢO TRÌ

# BẢO TRÌ

### ⚠ CẢNH BÁO

- Rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh để tránh rủi ro điện giật. Không tuân theo cảnh báo này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng, hỏa hoạn, điện giật hoặc tử vong.


## Vệ sinh và bảo trì

### Vệ sinh thùng chứa bụi, tấm lọc khí và khung chắn


#### Đổ thùng chứa bụi

Tắt máy hút bụi và rút phích cắm trước khi đổ thùng chứa bụi.


- Cần đổ thùng chứa bụi khi mức thùng chứa bụi đạt đến vạch MAX ①.

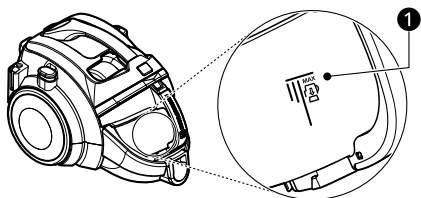

- Nắm vào tay cầm của thùng chứa bụi, sau đó nhấn cần gạt tháo rời thùng chứa bụi ②. Kéo thùng chứa bụi ra.

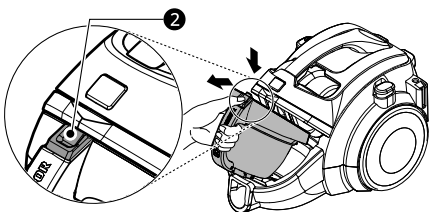

- Nâng nắp thùng chứa bụi ③ lên và đổ thùng chứa bụi.

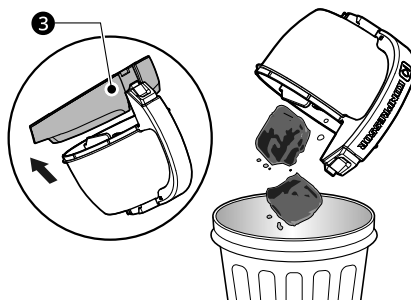


### ⚠ THẬN TRỌNG


- Không nắm vào tay cầm của thùng chứa bụi khi bạn đang di chuyển máy hút bụi. Phần thân của máy hút bụi có thể bị đổ khi tháo rời thùng chứa bụi và phần thân. Bạn nên nắm vào tay cầm của giá đỡ khi di chuyển máy hút bụi.

### Vệ sinh thùng chứa bụi

- Nắm vào tay cầm của thùng chứa bụi, sau đó nhấn cần gạt tháo rời thùng chứa bụi ①. Kéo thùng chứa bụi ra.

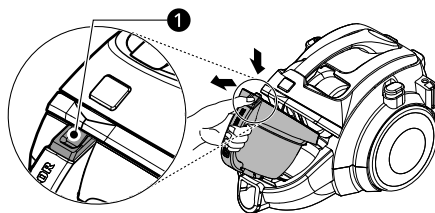


- 2** Nâng nắp thùng chứa bụi **2** lên và đổ thùng chứa bụi.

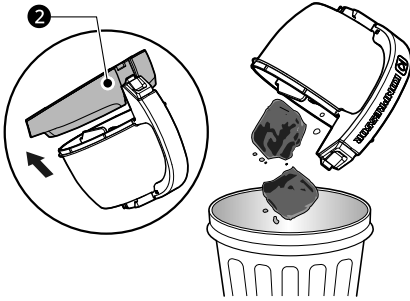

- 3** Rửa nắp thùng chứa bụi và thùng chứa bụi.




- 4** Làm khô chúng hoàn toàn trong bóng râm để loại bỏ hết độ ẩm.

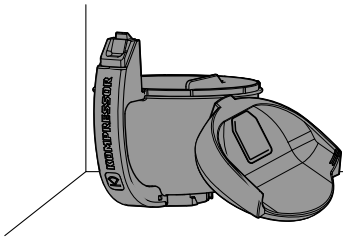


## Lắp nắp thùng chứa bụi và thùng chứa bụi.

- 1** Lắp nắp thùng chứa bụi vào thùng chứa bụi.

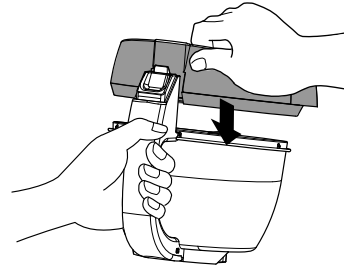


- 2** Lắp thùng chứa bụi vào thân máy.

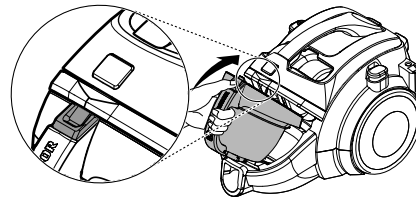

## Vệ sinh tấm lọc khí và khung chắn


Nếu lực hút giảm sau khi vệ sinh thùng chứa bụi, hãy vệ sinh tấm lọc khí và khung chắn.

- 1** Mở nắp máy hút bụi bằng cách đẩy nút.

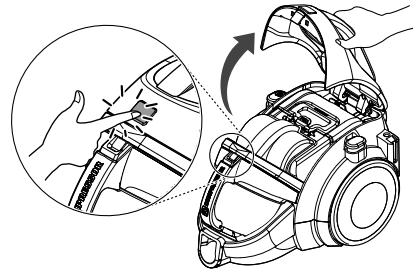


## 16 BẢO TRÌ


- 2** Nhắm vào tay cầm của bộ tách bụi **1** và lấy ra.

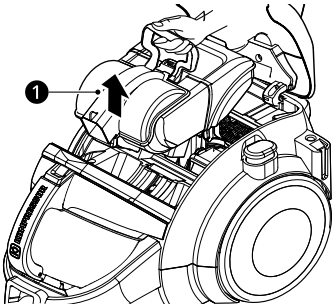


- 5** Tháo rời tấm lọc khí **5** và khung chắn **4** khỏi bộ tách bụi.

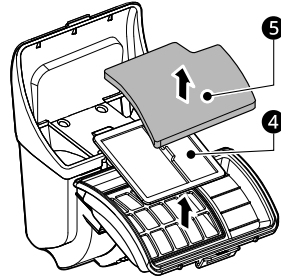


- 3** Kéo cần gạt của nắp dẫn hướng **2** để mở nắp dẫn hướng và loại bỏ bụi.

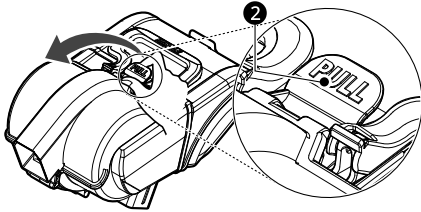

- 6** Rửa sạch tấm lọc khí, khung chắn và bộ tách bụi. Không rửa bộ lọc bằng nước nóng.

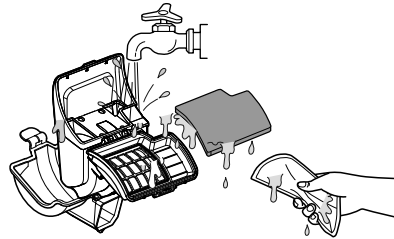


- 4** Mở nắp tấm lọc khí bằng cách đẩy cần gạt của nắp tấm lọc khí **3** và lấy tấm lọc khí ra.

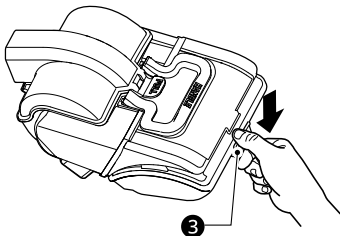

- 7** Để làm khô hoàn toàn, nên vệ sinh tấm lọc khí và khung chắn như hình bên dưới.



- 8** Làm khô hoàn toàn trong vòng hơn 24 giờ trong bóng râm.

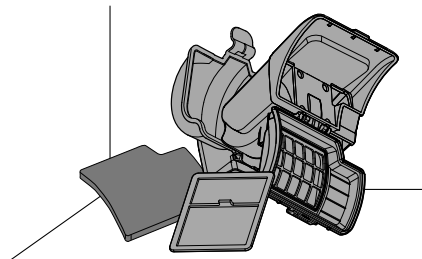


## ⚠ THẬN TRỌNG

- Để tránh gây mùi, hãy để các bộ lọc khô hẳn ở nơi thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp trong ít nhất 24 giờ trước khi lắp lại.
- Nếu bộ lọc bị hỏng thì không được sử dụng chúng. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với Đại lý Dịch vụ của LG Electronics. Rửa bộ lọc ít nhất mỗi tháng một lần.


## Vệ sinh bộ lọc khí ra

Vệ sinh bộ lọc khí ra (bộ lọc HEPA có thể tái sử dụng) ít nhất mỗi năm một lần.

- 1 Để vệ sinh bộ lọc khí, nhấn nút ❶, sau đó kéo nắp bộ lọc khí của bộ phận chính để mở nắp.

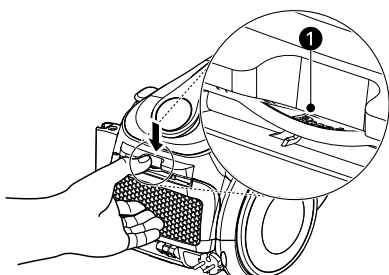

- 2 Mở nắp bộ lọc khí và nhấn hai nút ❷ ở hai bên, sau đó tháo rời bộ lọc khí.

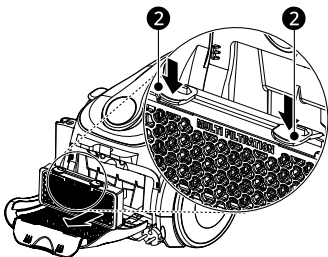


- 3 Làm sạch bụi cho bộ lọc khí.



## LƯU Ý


- Không dùng nước để vệ sinh bộ lọc khí ra.

- 4 Lắp phần nhô ra của bộ lọc khí vào các rãnh trên phần thân và đẩy nút bộ lọc khí lên một cách chắc chắn cho đến khi bạn nghe thấy tiếng “cách”.

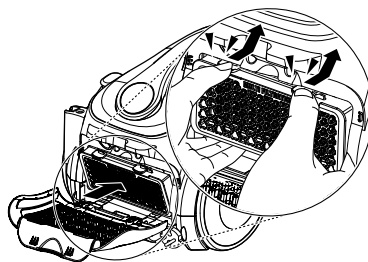


## Vệ sinh miệng hút bụi cho thú cưng

- 1 Đẩy các chốt ở hai bên hướng ra ngoài.

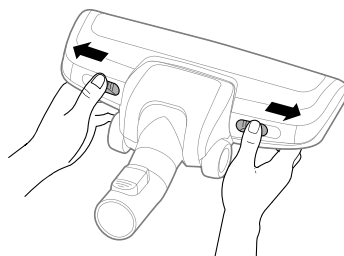


## 18 BẢO TRÌ


### 2 Mở nắp và lấy bàn chải ra.

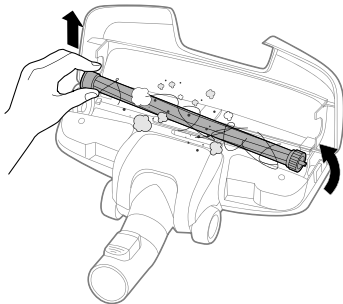


### 3 Loại bỏ bất kỳ dị vật nào (sợi chỉ, tóc) khỏi bàn chải xoay hoặc lỗ hút vào.

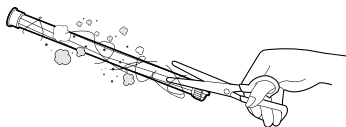

### 4 Để lắp bàn chải, đẩy trượt một đầu vào rãnh ở bên miệng hút ❶ rồi cho bàn chải xuống đúng vị trí. Đóng nắp.

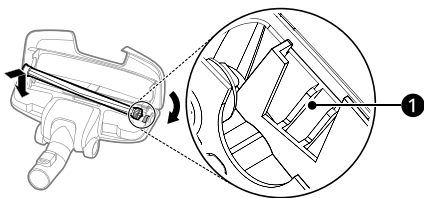

### 5 Đẩy các chốt ở hai bên hướng vào giữa.

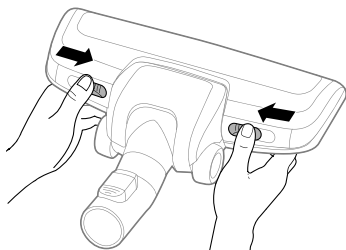

## ⚠ THẬN TRỌNG

- Sau khi tắt máy hút bụi, hãy để nguội miệng hút và bàn chải trước khi xử lý.


- Không dùng tay hay vật khác để bịt đầu hút khí của miệng hút khi mở miệng hút.
- Không chạm vào bàn chải khi miệng hút đang được gắn với thiết bị.

## Vệ sinh miệng hút bụi giường nệm


### Vệ sinh đơn giản

Để hút bụi, hãy tháo miệng hút bụi giường nệm khỏi phần ống nối và nối dụng cụ dùng cho các khe với phần cán của ống hút.

### Phần đầu

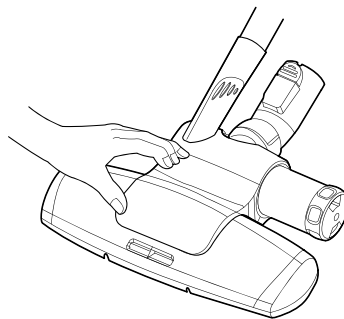


### Đáy

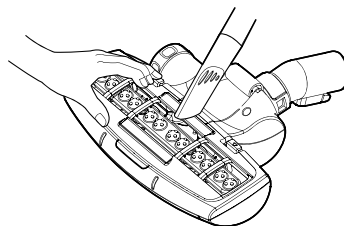


### Bên trong

Nếu không thể loại bỏ bụi bên trong miệng hút bằng dụng cụ dùng cho các khe, hãy dùng tay để làm sạch bụi.

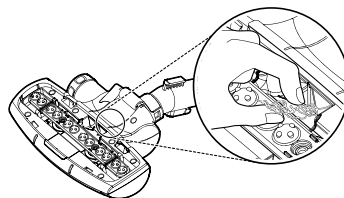


## Tháo và vệ sinh

- 1 Nhấn nút nhà ở mặt sau miệng hút bụi giường nệm để tháo rời đĩa đệm.

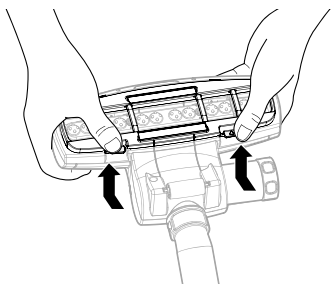


- 2 Loại bỏ bất kỳ dị vật nào (sợi chỉ, tóc) khỏi lỗ hút vào.

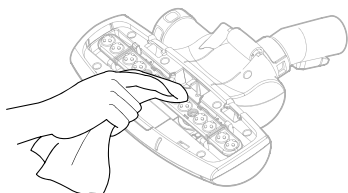


- 3 Chỉ xả nước lạnh cho đĩa đệm đáy.



- 4 Kéo thẳng thanh đỡ ở phần dưới.

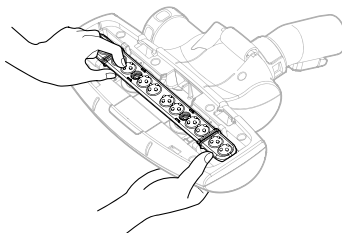

- 5 Để lắp đĩa đệm đáy, hãy lắp đĩa đệm vào các lỗ rồi đẩy để gắn chặt.

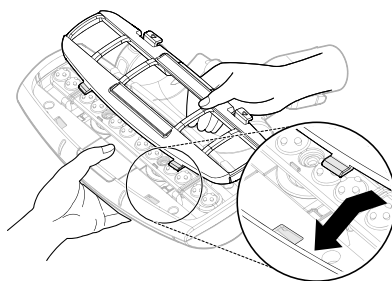


## ⚠ THẬN TRỌNG

- Không ngâm miệng hút bụi giường nệm vào nước. Điều này có thể khiến bộ rung bị hỏng.

## Làm sạch thùng chứa bụi


- 1 Xoay thùng chứa bụi theo chiều kim đồng hồ để tháo ra.

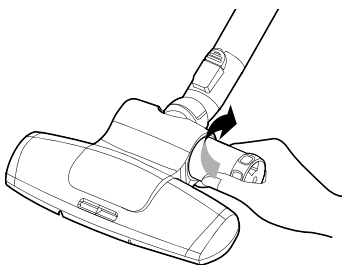

- 2 Đổ bụi vào túi rác.


## 20 BẢO TRÌ

- 3** Để lắp thùng chứa bụi, hãy cho thùng vào rồi xoay thùng ngược chiều kim đồng hồ.

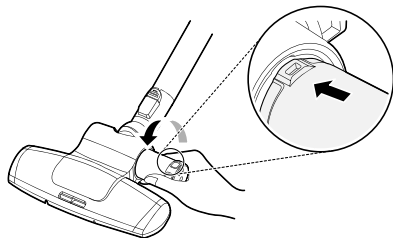


## Vệ sinh đầu hút thảm

- 1** Nhấn nút ở mặt sau đầu hút bụi để tháo rời nắp khí.

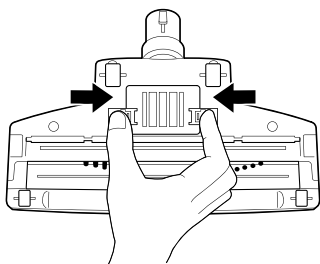

- 2** Sử dụng dụng cụ dùng cho các khe để vệ sinh đầu hút chải và quạt.

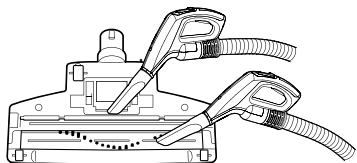

# XỬ LÝ SỰ CỐ

## Trước khi gọi trung tâm dịch vụ

Vận hành thiết bị có thể gây lỗi và trục trặc. Các bảng sau liệt kê các nguyên nhân tiềm ẩn và ghi chú để khắc phục lỗi hoặc trục trặc. Bạn có thể tự khắc phục hầu hết các lỗi, do đó giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và không cần gọi đến trung tâm dịch vụ của LG Electronics. Bảng dưới đây sẽ hỗ trợ bạn xử lý sự cố.

### Mùi

| Triệu chứng            | Nguyên nhân có thể & giải pháp                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máy hút bụi có mùi lạ. | <b>Sẽ thấy mùi trong 3 tháng đầu sử dụng.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Máy hút bụi có thể có mùi cao su trong khoảng 3 tháng đầu sử dụng. Đây là hiện tượng bình thường.</li> </ul>                                                                                                                                       |
|                        | <b>Thùng chứa bụi đã đầy.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bụi trong thùng chứa có thể gây ra mùi. Hãy đổ hết bụi và vệ sinh thùng chứa.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
|                        | <b>Có dị vật trên bộ lọc.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bộ lọc có thể có mùi nếu không được vệ sinh trong một thời gian dài. Hãy thường xuyên vệ sinh bộ lọc sơ cấp hay bộ lọc khí ra.</li> </ul>                                                                                                                          |
|                        | <b>Bộ lọc sơ cấp hay bộ lọc khí ra đã được lắp khi vẫn còn ẩm hoặc ướt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dùng nước rửa sạch bộ lọc sơ cấp hay bộ lọc khí ra. Để tránh gây mùi, hãy để bộ lọc sơ cấp hay bộ lọc khí ra khô hẳn ở nơi thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp trong ít nhất 24 giờ trước khi lắp lại.</li> </ul> |

## Công suất hút/Khí nóng

| Triệu chứng             | Nguyên nhân có thể & giải pháp                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Công suất hút quá thấp. | <b>Thùng chứa bụi đã đầy.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Làm sạch thùng chứa bụi.</li> </ul>                                                                                           |
|                         | <b>Bộ lọc bị tắc.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vệ sinh túi lọc khí, khung chắn và bộ lọc khí. Nếu lực hút vẫn yếu sau khi vệ sinh các bộ lọc, hãy thay thế các bộ lọc.</li> </ul>    |
|                         | <b>Lỗ hút bị tắc.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Loại bỏ bất kỳ dị vật nào bên trong thân sản phẩm hoặc ống nối.</li> </ul>                                                            |
|                         | <b>Dị vật bị mắc vào bàn chải xoay hoặc trong lỗ hút vào.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Loại bỏ bất kỳ dị vật nào (sợi chỉ, tóc, v.v.) khỏi bàn chải xoay hoặc lỗ hút vào.</li> </ul> |

## 22 XỬ LÝ SỰ CỐ

| Triệu chứng                    | Nguyên nhân có thể & giải pháp                                                                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thân sản phẩm tỏa ra khí nóng. | <b>Khí nóng sẽ thoát ra trong quá trình làm nguội động cơ trong thân sản phẩm.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đây là hiện tượng bình thường.</li></ul> |

## Tiếng ồn

| Triệu chứng                       | Nguyên nhân có thể & giải pháp                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thiết bị gây ồn quá mức.          | <b>Thùng chứa bụi đã đầy.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Làm sạch thùng chứa bụi và vệ sinh bộ lọc sơ cấp hoặc bộ lọc bảo vệ động cơ ở phía sau thùng chứa bụi.</li></ul>              |
| Ống hút phát ra tiếng như bị tắc. | <b>Miệng hút bị tắc.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vệ sinh miệng hút.</li></ul>                                                                                                       |
|                                   | <b>Ống nối bị tắc.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dùng que dài để loại bỏ dị vật mắc trong ống nối.</li></ul>                                                                          |
|                                   | <b>Ống hút bị tắc.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dùng lòng bàn tay bịt và mở đầu ống hút vài lần. Nếu ống hút vẫn bị tắc, hãy liên hệ Trung tâm Dịch vụ của LG Electronics.</li></ul> |



## Ghi nhớ

