




# User Manual



Controller x1


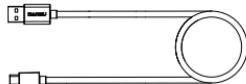


Cable x1



User manual x1

## Button instruction

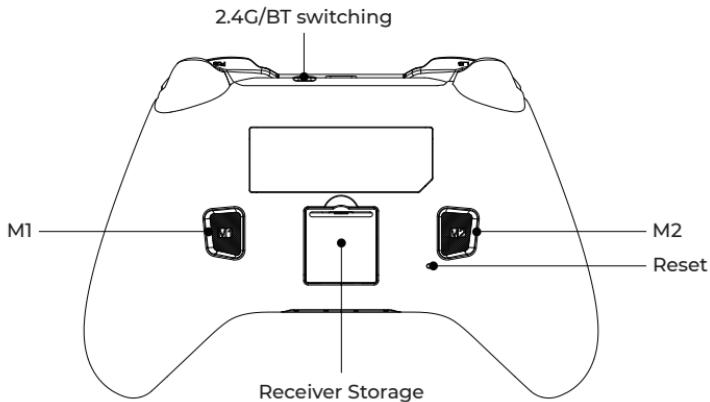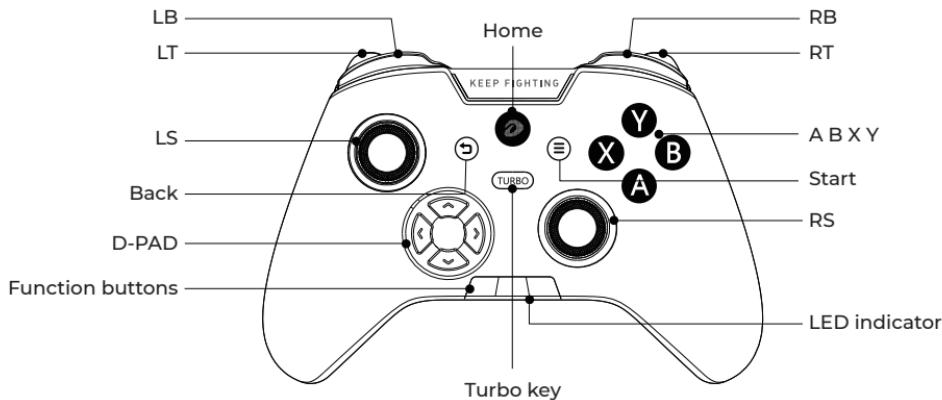

Connection: USB wired+2.4G+BT

Cable length: 1.5 M

Operating distance in wireless mode: ≤10 M

Vibration motor: asymmetrical

Keys: 24 keys

Light: RGB

Battery: 930mA

Size: 156 x 113 x 65mm

Weight: 210±5g

Power consumption: 45~100mA

Working time in wireless mode: approx. 25 hours   Charging time: 3~3.5 hours

Compatibility: Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11/Android 5.0 and IOS

**Power on:** press and hold the HOME button for 0.5 seconds

**Turn off:** press and hold the HOME button for 3 seconds, and all LEDs will go out; if there is no key operation within 15 minutes, it will automatically shut down




## Joystick dead zone

Switch method	Joystick operation	Indicator light	Recommended game
	FN+ ↑= Zero dead zone	Purple	FPS games
	FN+ ↓= Dead zone	Blue	Normal games
	FN+Press right joystick = Joystick sensitivity adjustment	Red	FPS games: hold down the M2, the stroke of the right joystick will be reduced by 50%

## Wired mode

Xinput: in the off state, connect with a wire, and the 2 & 3 indicators are always on.

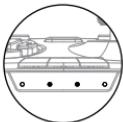

Dinput: press and hold the HOME for 3 seconds to switch. 1&4 indicators are always on at this time.



## 2.4G mode

\*Switch to 2.4G mode

Connection method: insert the 2.4G receiver into the device, press the HOME button for 1 second to turn it on, and the 2 & 3 indicators are always on.



Switch mode: long press "A+HOME" for 3 seconds to switch to Dinput mode  
long press "X+HOME" for 3 seconds to switch to Xinput mode

## BT mode

\*Switch to BT mode

Platform	Windows and MaCOS	Android
Pairing method	1- Press X+HOME buttons, the indicator light 2 & 3 will flash, then start pairing; 2- Turn on the BT of the device, and search Xbox Wireless Controller; 3- Pairing then use.	1- Press A+HOME buttons, the indicator light 1 & 2 will flash, then start pairing; 2- Turn on the BT of the device, and search H105 BT; 3- Pairing then use.
Tips	In sleep mode, press the key combination to reconnect. Recommended Xinput mode	If controller gets disconnected to the game, please use Xinput mode

## Bursts

Press and hold TURBO, then press the button that needs to set the burst

① First operation: Manual burst;

Second operation: Automatic burst;

Third operation: Cancel burst;

② Buttons that support setting bursts: A, B, X, Y, LT, LB, RT, RB.

**Tips:** Press FN+Turbo to clear all Turbo settings



## Multimedia

- Only for Android mode

FN + Direction pad  $\downarrow$  = Volume+/-

FN + Direction pad  $\leftrightarrow$  = Previous/Next

FN + START = Play/Pause


FN + Left joystick = Mouse pointer

FN + LB = Mouse left button

FN + RB = Mouse right button


## Vibration Adjustment

Press the vibration button

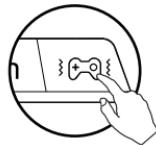

## Light adjustment

- ① Click the light button to switch lighting color
- ② Brightness adjustment: light key + direction pad ↕

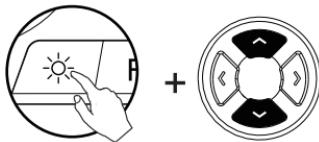

## Macro management

- ① Press and hold the M1 or M2 for 3 seconds, the indicator light of the joystick will flash
- ② Set the desired key sequence in turn, press M1 or M2 to save

Configurable keys: A, B, X, Y, LB/RB, LT, RT, L3/R3, direction buttons, up to 30 keys can be set.

Clear macro: FN+M1 or M2 Clear the macro of M1 or M2

**Reset**

Press START+HOME for 5 seconds in the off state to clear all stored information.

**Joystick and Trigger Calibration**

I . Press and hold BACK+HOME for 1 second in the off state,  
and the indicator light will flash

II. Rotate the left and right joysticks twice


III. Press the LT and RT buttons twice

IV. Press START button to save





Игровой контроллер x1

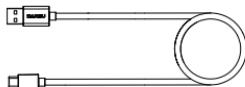

Провод x1



Инструкция по  
эксплуатации x1



Подключение: 2.4G/BT/проводной

Длина кабеля: 1,5 м

Рабочее расстояние: ≤ 10 м (беспроводной режим)

Вибрационный двигатель: асимметрия

Клавиши: 24 Ключа

Освещение: RGB

Батарея: 930 мАч

Размеры: 156\*113\*65 мм

Вес: 210±5 г

Энергопотребление: 45~100 мА

Время работы (беспроводной режим): около 25 часов

Время зарядки: около 3~3,5 часов

Совместимость: Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10/Android 5,0 и iOS

**Запуск:** нажатие клавиши HOME 0,5 секунды

**Выключение:** нажмите клавиши HOME в течение 3 секунд, и все светодиоды погасят; При отсутствии нажатия клавиш в течение 15 минут выключите автоматически.




## Мертвый зона качалки

Способ переключения	Управление качалкой	Световой индикатор	Рекомендуем игру
FN+  Правое коромысло	FN+↑ = Нулевая мертвая зона	Фиолетовый	FPS Игра
	FN+↓ = Мертвая зона	Синий	Обыкновенная игра
	FN+ Нажмите правое коромысло = настройка чувствительности коромысло	Красный	FPS Игра: зажать M2, уменьшение чувствительности правого коромысла на 50%

## Проводная модель

**Xinput:** В выключенном состоянии подключитесь с помощью кабеля для передачи данных, индикатор 2&3 всегда будет гореть

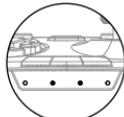

**Dinput:** Нажмите клавиши HOME на 3 секунды, чтобы переключиться, индикатор 1&4 часто горит.



## Режим 2.4G

\*Переключиться в режим 2.4G

**Способ подключения:** Вставьте приемник 2.4G в устройство, нажмите клавиши HOME в течение 1 секунды для включения, индикатор 2 & 3 часто горят.



**Режим переключения:** нажмите « A + HOME» на 3 секунды, чтобы переключиться в режим Dinput

Нажмите « X + HOME» на 3 секунды, чтобы переключиться в режим Xinput

## Режим BT

\*Переключиться в режим BT

Платформа	Windows и MaCOS	Android
Метод сопряжения	1- Нажмите клавишу X + HOME, индикатор 2 & 3 будет мигать, а затем начните спариваться; 2- Включите Bluetooth устройства и ищите контроллер Xbox Wireless Controller; 3- Использовать после спаривания.	1- Нажмите клавишу A + HOME, индикатор 1 & 2 будет мигать, а затем начните спариваться; 2- Включите устройство Bluetooth, поиск H105 BT; 3- Использовать после спаривания.
Совет	В режиме сна, нажмите комбинацию клавиш для повторного подключения.	Если джойстик не подходит для игры, используйте режим Xinput.

## Непрерывная стрельба

Нажмите TURBO, затем нажмите клавиши, на которой вам нужно непрерывная стрельба

① Первая операция: ручной подрыв;

Вторая операция: автоматическая последовательность импульсов;

Третья операция: отмена внезапности;

② Поддерживает настройки последовательных клавиш: A, B, X, Y, LT, LB, RT, RB.

**Совет:** Нажмите FN + Turbo, чтобы очистить все настройки Turbo



## Мультимедиа

- Применяется только в режиме Android.

FN + Клавиша направления  $\uparrow$  = Громкость+/-

FN + Клавиша направления  $\leftrightarrow$  = Предыдущий/Следующий

FN + Начало = Воспроизвести/пауза


FN + Левое коромысло = Указатель мыши

FN + LB = Левая клавиша мыши

FN + RB = Правая клавиша мыши


## Регулирование вибрации

Нажмите вибрационную клавишу

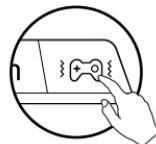

## Регулировка освещенности

- ① Нажмите клавишу света, чтобы переключить цвет света
- ② Регулирование яркости: световые клавиши + клавиши направления‡

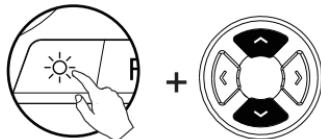

## Управление макроскопическими определениями

- ① Нажмите клавишу M1 или M2 в течение 3 секунд. световой индикатор качалки мерцания
- ② Установите требуемый порядок нажатия клавиш и сохраните его по M1 или M2.

Настраиваемые клавиши: A, B, X, Y, LB/RB, LT, RT, L3/R3, клавиши направления, до 30 клавиш.

Очистить макросы: FN + M1 или M2 Очистить макросы M1 или M2

## Сбросить

Нажмите START + HOME в режиме выключения за 5 секунд, чтобы очистить всю хранимую информацию.

## Калибровка рычага управления и спускового крюка

I. Удерживайте BACK + HOME в режиме выключения в течение 1 секунды, индикатор мигает

II. Поверните левую и правую качалку дважды

III. Нажмите клавиши LT и RT дважды

IV. Нажмите клавишу START для сохранения



# H105

**Dongguan Togran Electronics Technology Co., Ltd**  
**Add: No. 110, Shijie Shidan Mid Rd, Shijie Town, Dongguan City,**  
**Guangdong Province, China 523290**

**Tel.: +86 769 8630 8806 Fax: +86 769 8630 8826**

**Email: [Info@dareu.com](mailto:Info@dareu.com) [CS@dareu.com](mailto:CS@dareu.com)**

**Web: [www.dareu.com](http://www.dareu.com)**