



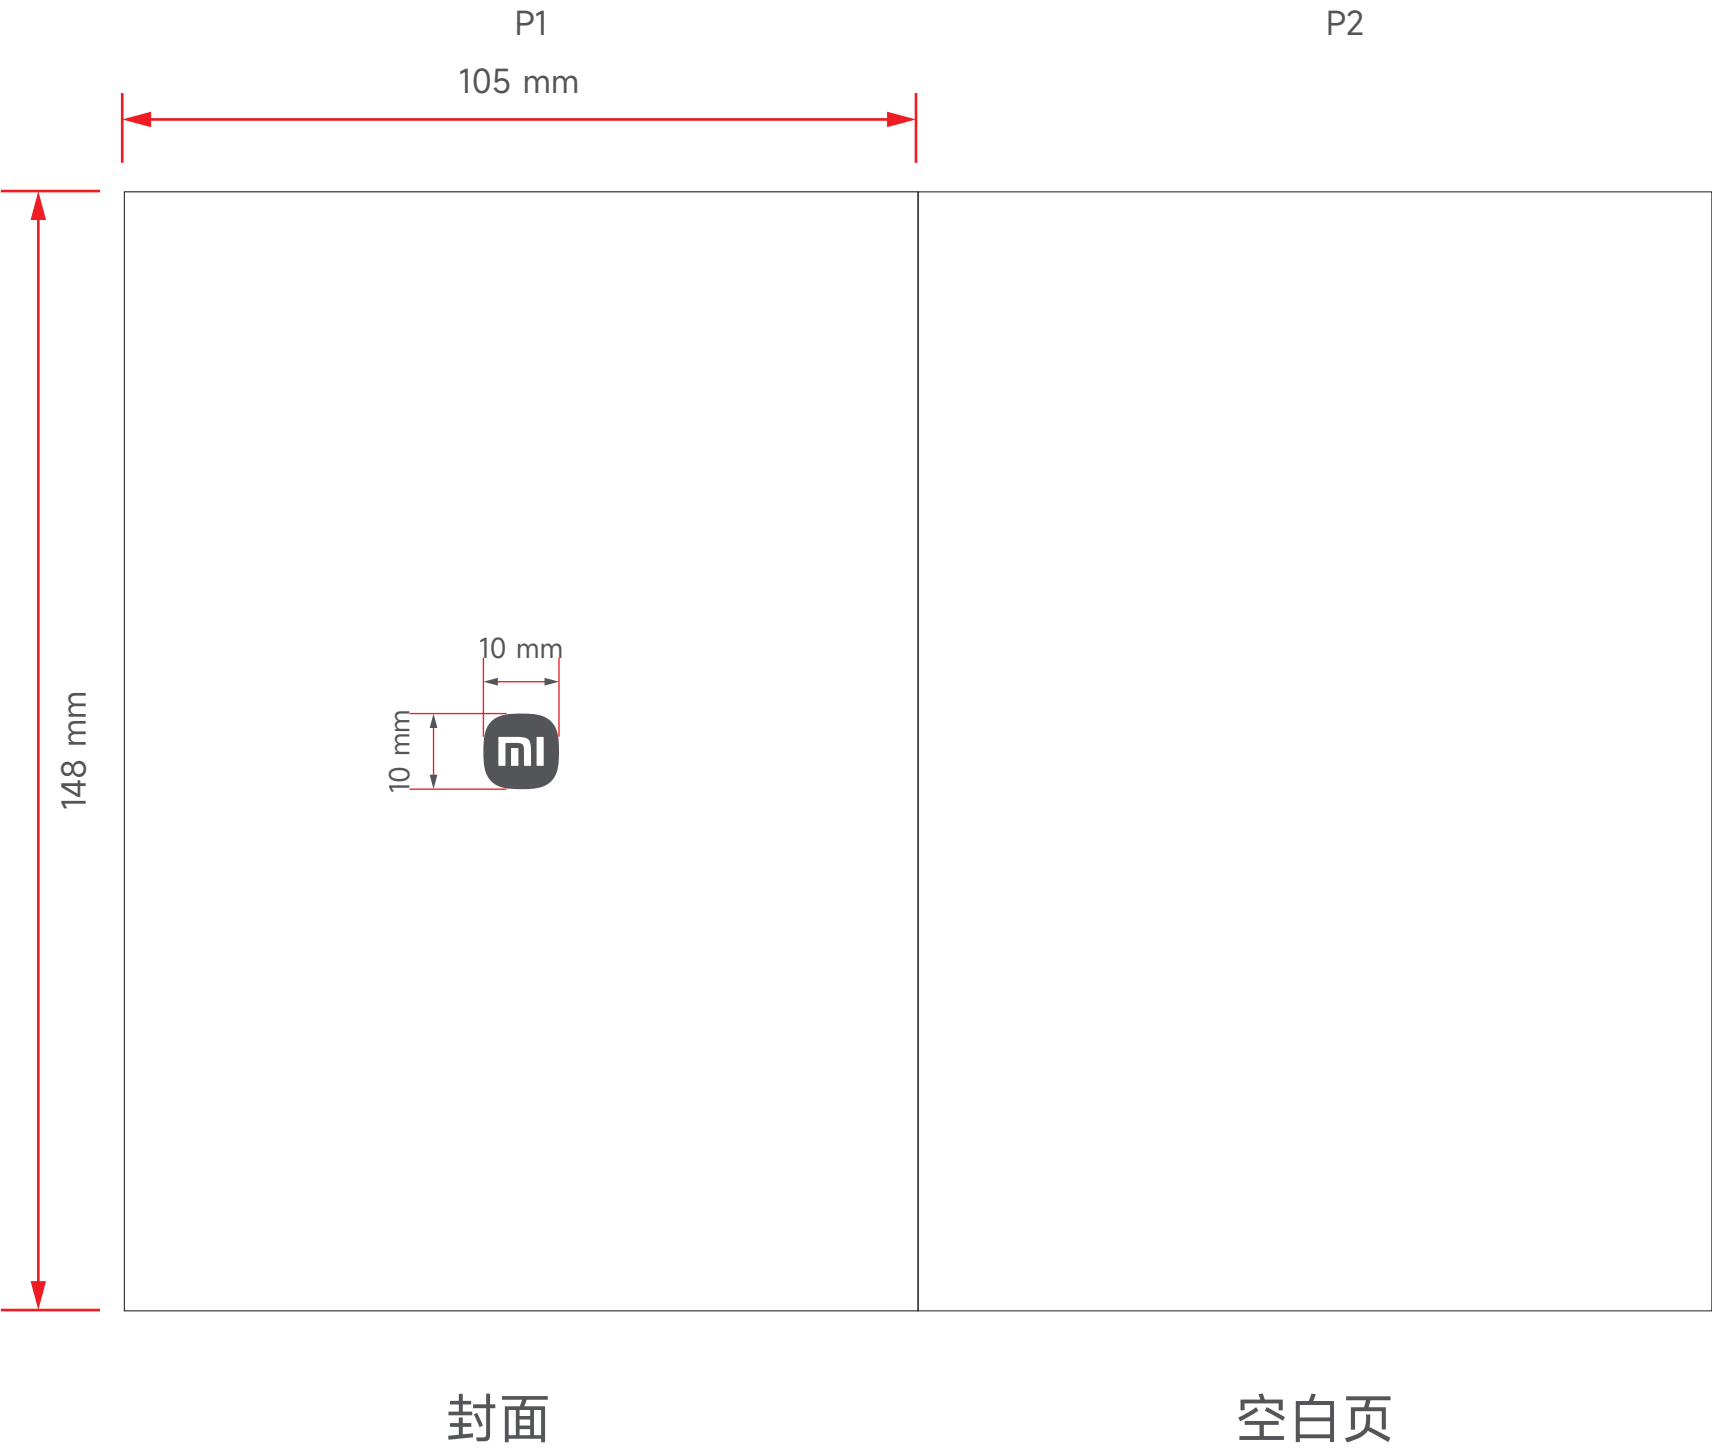


Accessory List

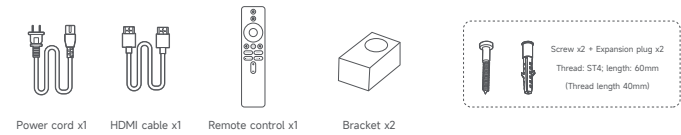


Soundbar and TV Installation

- 1. Connect to the TV
Take out the HDMI cable from the accessories, and connect one end of the cable to the Soundbar and the other end to the HDMI ARC port of the TV. Depending on the audio output method of your TV, you can also use a coaxial cable or optical fiber for connection. In this case, you need to set the Soundbar to the corresponding audio input mode.
Take connecting a Xiaomi Soundbar to a Xiaomi TV as an example: First use the HDMI cable to connect the Soundbar and the TV. Go to Settings > Display & Sound > Audio output on the TV, and select the HDMI output mode. Then, turn on the Soundbar and switch the mode to HDMI input mode.
- 2. Connect the power supply
Connect the AC cable to the "AC in" port of Xiaomi Soundbar, and then connect the power plug to the socket.
- 3. Turn on the Soundbar
Press the power button on the Soundbar or press on the remote control. The front screen will display "Hi" and then display the corresponding channel mode. For the first time you use the Soundbar, it will enter HDMI mode by default.

Note: For the best sound quality experience when using the Soundbar, do not place it on the ground. If the TV does not produce sound when the Soundbar is not used, go to Settings > Display & Sound > Audio output on the TV and select an appropriate output mode.

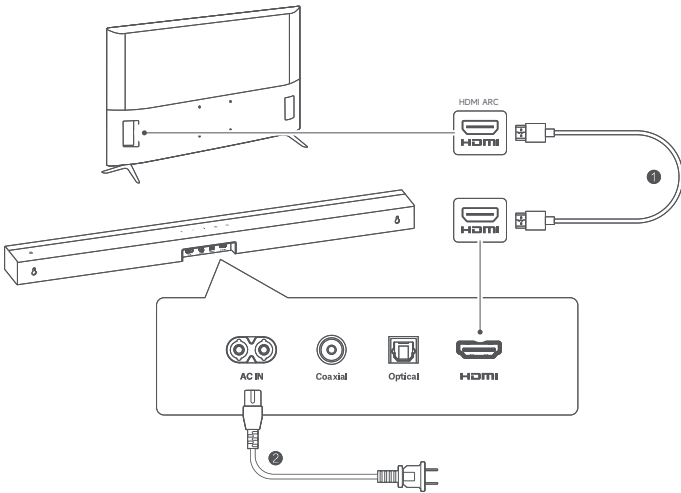

Button Description

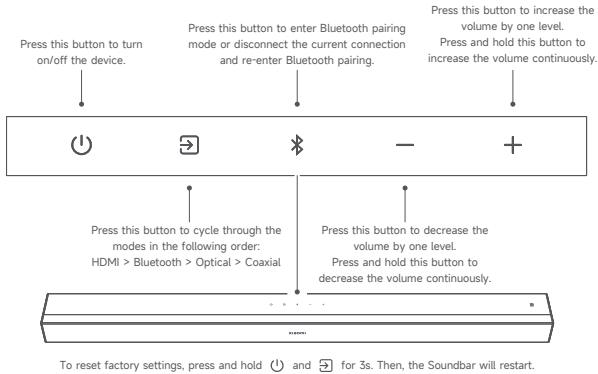

Connection to a Mobile Device


When the Soundbar is on, press the input source button to switch to Bluetooth mode. Then, the Soundbar enters the pairing/reconnection mode, and "bT" blinks on the front screen. If there is a pairing record, the Soundbar automatically reconnects to the last disconnected device. After successful connection, the screen displays "bT" steadily.

Press the Bluetooth button on the Soundbar or press on the remote control to enter the Bluetooth pairing status or disconnect all currently connected Bluetooth devices and enter the Bluetooth pairing status. Open the Bluetooth settings on your phone, search for Bluetooth name "Xiaomi Soundbar Pro 2.0" , and tap this name to initiate the connection. After the connection is successful, the screen displays "bT" steadily.




NFC

In Bluetooth channel mode, turn on the NFC function on your phone, keep the phone unlocked, use the NFC area of the phone to touch the NFC icon on the Soundbar, and confirm the connection on your phone. Then, the audio on the phone can be played through the Soundbar.

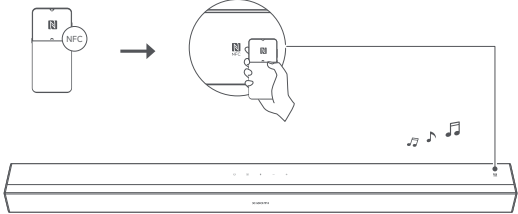


Wall-mounted Installation

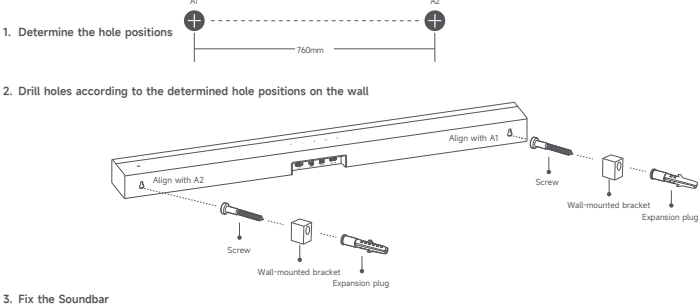

Insert the expansion plugs into the two holes on the wall, thread the screws through the wall-mounted brackets into the expansion plugs, tighten the screws, and secure the Soundbar to the screws.

Remote Control Description

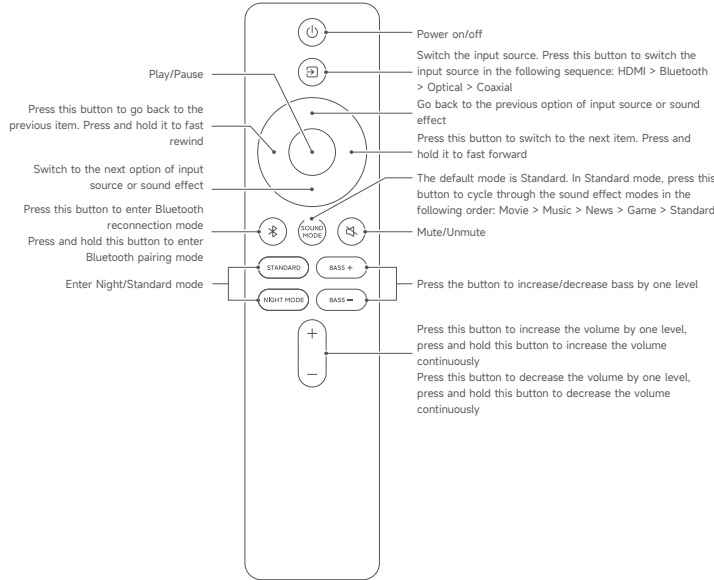

Basic Specifications

Model: MDZ-40-DB
Dimensions: 840 x 87 x 60mm
Input: 100~240V~ 50/60Hz
Frequency response range: 50Hz to 20KHz (-10dB)
Bluetooth frequency range: 2400~2483.5MHz
Operating Temperature: 0°C to 40°C

Rated impedance: Bass: 2 x 6Ω
Treble: 2 x 8Ω
Rated power: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Transmit power: <15dBm
Bluetooth: 5.3

Important Notes

- Before using this product, please read and observe the following precautions to avoid danger.
- 1.The power plug is used as a device to disconnect the power supply.
 2. The power outlet should be installed near the equipment and should be easily accessible. For pluggable devices, the output socket should be easily accessible.
 3. When the equipment is not in use, disconnect the power supply from the equipment and remove the power plug from the power outlet.
 4. Do not place exposed sources of ignition, such as lighted candles, on the equipment.
 5. Please keep the device away from water. If foreign objects or liquids enter the device, please stop using it immediately and unplug the power plug.
 6. Do not place the equipment in an unstable position. The equipment may tip over and cause personal injury.
 7. For Class II apparatus only; This symbol means the equipment is a Class II or double-insulated electrical appliance.
 8. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

WARRANTY NOTICE

THIS LEGAL WARRANTY NOTICE INFORMS YOU ABOUT YOUR RIGHTS UNDER THE LEGAL WARRANTY. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU ARE INVITED TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website <https://www.mi.com/global/support/warranty>. If you have purchased the Product directly from Xiaomi. In all other cases, please consult your seller. There is no guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error free. Damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product are excluded. If a hardware defect is found within the Warranty period, the Product will be either (i) repaired, (2) replaced, or (3) refunded, depending on your rights under local laws. Normal wear and tear, force majeure, abuse or damage caused by the user's negligence or fault are not warranted. The contact person for the after-sales service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the Products to you.

The present warranty does not apply in Hong Kong and Taiwan.

Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the Product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the Product.

Notes

Simplified EU Declaration of Conformity
Hereby, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd declares that the radio equipment type "Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frequency and power
This device offers the following frequency bands in EU areas only and maximum radio-frequency power Bluetooth 5.3

For the purpose of recycling to facilitate effective utilization of resources, please return this product to a nearby authorized Collection Centre,registered Dismantler or Recycler,or Xiaomi Service Centre when disposing of this product. What the Wheelie Bin symbol means:The symbol says don't dispose your e-waste into the municipal waste collection bins.That's because these wastes are hazardous in nature and need to be recycled in a special way.

Power consumption standby mode ≤ 0.5W
Time to enter the standby mode in condition for 15 minutes

BT ON
Press the power button briefly to turn on the device. Then press the mode switch button to enter the Bluetooth mode. Finally, click the Bluetooth button to start Bluetooth pairing

BT OFF
Click the Bluetooth button to disconnect Bluetooth. Switching to other modes will also disconnect Bluetooth. If there is no operation for 15 minutes after connecting Bluetooth, the device will automatically turn off and Bluetooth will be disabled.


This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and servicing instructions in the literature accompanying the appliance.



Zubehörliste

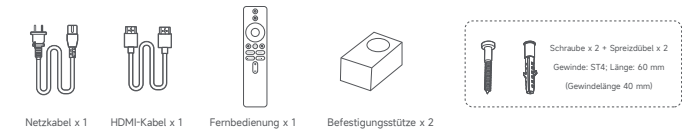


Installation von Soundbar und Fernsehgerät

1. Anschluss an das Fernsehgerät
Nehmen Sie das HDMI-Kabel aus dem Zubehör und schließen Sie ein Ende des Kabels an die Soundbar und das andere Ende an den HDMI ARC-Anschluss des Fernsehgeräts an. Je nach Audioausgangsmethode Ihres Fernsehgeräts können Sie auch ein Koaxialkabel oder einen optischen Lichtwellenleiter zur Verbindung verwenden. In diesem Fall müssen Sie die Soundbar auf den entsprechenden Audioeingangsmodus einstellen. Nehmen wir als Beispiel den Anschluss einer Xiaomi Soundbar an ein Xiaomi Fernsehgerät: Verwenden Sie zunächst das HDMI-Kabel, um die Soundbar und das Fernsehgerät zu verbinden. Gehen Sie auf dem Fernsehgerät zu Einstellungen > Display und Sound > Audioausgang und wählen Sie den HDMI-Ausgangsmodus. Schalten Sie dann die Soundbar an und wechseln Sie in den HDMI-Eingangsmodus.


2. Anschluss an die Stromversorgung
Soundbar: Schließen Sie das Netzkabel an den „AC in“-Anschluss der Xiaomi Soundbar an und stecken Sie dann den Netzstecker in die Netzsteckdose.

3. Soundbar einschalten
Drücken Sie den Netzschalter (⏻) an der Soundbar oder drücken Sie (⏻) auf der Fernbedienung. Vom auf dem Bildschirm wird „Hi!“ und dann der entsprechende Kanalmodus angezeigt. Wenn Sie die Soundbar zum ersten Mal verwenden, wird sie standardmäßig in den HDMI-Modus versetzt.

Hinweis: Um die beste Klangqualität zu erzielen, sollten Sie die Soundbar nicht auf den Boden stellen. Wenn das Fernsehgerät keinen Ton wiedergibt, wenn die Soundbar nicht verwendet wird, gehen Sie auf dem Fernsehgerät zu Einstellungen > Display und Sound > Audioausgang und wählen Sie einen geeigneten Ausgabemodus.

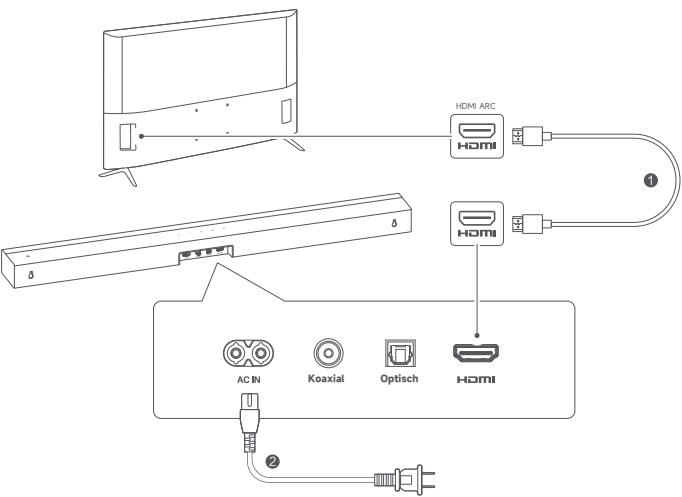

Tastenbeschreibung

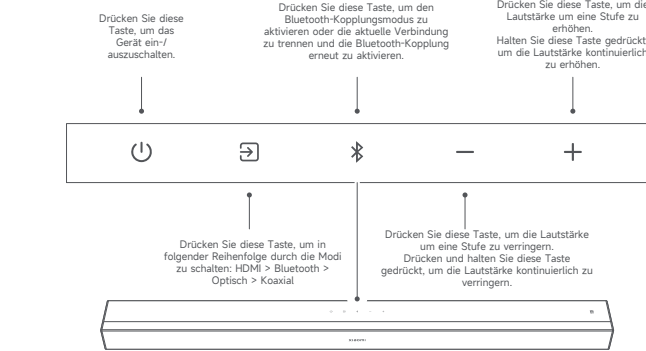

Halten Sie (⏻) und (⏻) 3 s lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Die Soundbar wird dann neu gestartet.


Verbindung zu einem mobilen Gerät

Drücken Sie bei eingeschaltetem Soundbar die Taste für die Eingangsquelle (⏻) , um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Dann wechselt die Soundbar in den Kopplungs-/Wiederverbindungsmodus und „bT“ blinkt vom auf dem Bildschirm. Wenn ein Kopplungsdatensatz existiert, verbindet sich die Soundbar automatisch wieder mit dem zuletzt getrennten Gerät. Nach erfolgreicher Verbindung zeigt der Bildschirm stetig „bT“ an.
Drücken Sie die Bluetooth-Taste (⏻) auf der Soundbar oder drücken Sie auf (⏻) auf der Fernbedienung, um den Bluetooth-Kopplungsstatus aufzurufen oder trennen Sie alle derzeit verbundenen Bluetooth-Geräte und rufen Sie den Bluetooth-Kopplungsstatus auf. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon, suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen „Xiaomi Soundbar Pro 2.0“, und tippen Sie auf diesen Namen, um die Verbindung zu starten. Nach erfolgreicher Verbindung wird auf dem Bildschirm stetig „bT“ angezeigt.




NFC

Schalten Sie im Bluetooth-Kanalmodus die NFC-Funktion auf Ihrem Telefon ein, halten Sie das Telefon entsperrt, berühren Sie mit dem NFC-Bereich des Telefons das NFC-Symbol auf der Soundbar und bestätigen Sie die Verbindung auf Ihrem Telefon. Dann kann das Audio des Telefons über die Soundbar wiedergegeben werden.

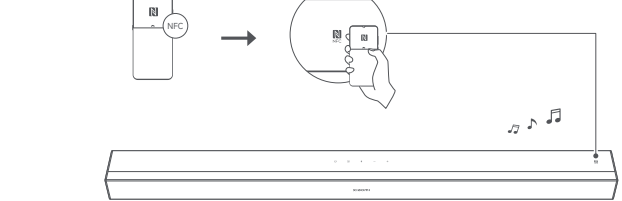


Wandmontage

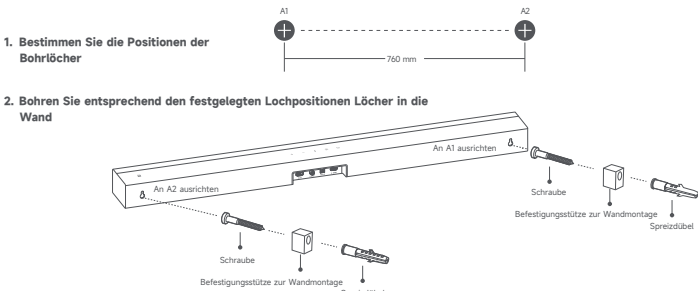

Stecken Sie die Spreizdübel in die beiden Löcher in der Wand, schrauben Sie die Schrauben durch die Befestigungsstützen zur Wandmontage in die Spreizdübel, ziehen Sie die Schrauben fest und befestigen Sie die Soundbar an den Schrauben.

Beschreibung der Fernbedienung

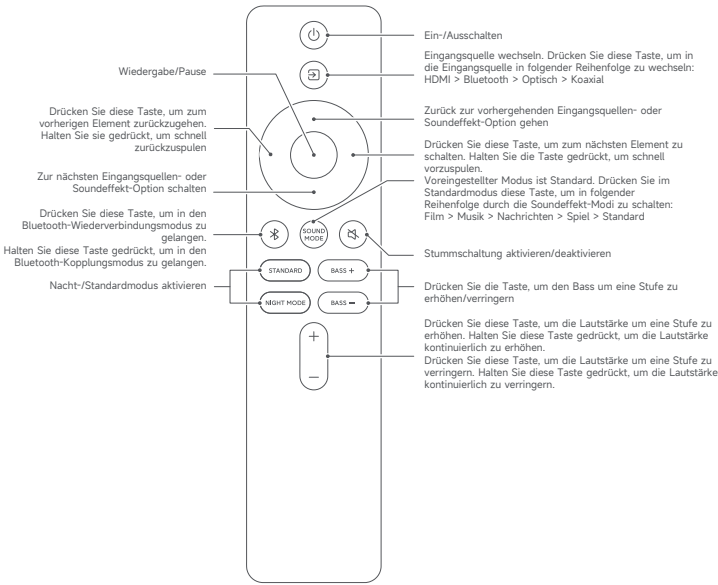

Grundlegende technische Daten

Modell: MDZ-40-DB	Abmessungen: 840 x 87 x 60 mm
Bluetooth: 5.3	Nennimpedanz: 6 ohm / 8 ohm
Bluetooth-Frequenzbereich: 2400 MHz-2485,5 MHz	Nennleistung: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C	Ausgangsleistung: <15 dBm
	Eingang: 100-240 V~ 50/60 Hz
	Frequenzgangbereich: 50 Hz bis 20 KHz (-10 dB)

Wichtige Hinweise

- Bitte lesen und beachten Sie vor der Verwendung dieses Produkts die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefahren zu vermeiden.
1. Der Netzstecker dient als Vorrichtung zum Trennen der Stromversorgung.
 2. Die Netzsteckdose muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein. Die Ausgangsbuchse sollte immer leicht zugänglich sein.
 3. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 4. Stellen Sie keine offenen Zündquellen, z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
 5. Bitte halten Sie das Gerät von Wasser fern. Falls Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, den Betrieb sofort einstellen und den Netzstecker ziehen.
 6. Stellen Sie das Gerät nicht in einer instabilen Lage auf. Das Gerät kann sonst umkippen und Verletzungen verursachen.
 7. Nur für Geräte der Klasse II: Dieses Symbol bedeutet, dass es sich um ein elektrisches Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes Gerät handelt.
 8. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand zwischen dem Radiator und Ihrem Körper von 20 cm installiert und betrieben werden.

GARANTIEERKLÄRUNG

DIESE GESETZLICHE GARANTIEERKLÄRUNG INFORMIERT SIE ÜBER IHRE RECHTE IM RAHMEN DER GESETZLICHEN GARANTIE. FÜR EIN UMFASSENDES VERSTÄNDNIS IHRER RECHTE EMPFEHLEN WIR IHNEN, SICH MIT DEN GESETZEN IHRES LANDES, BUNDESLANDES ODER STAATES VERTRAUT ZU MACHEN.

Die Dauer und die Bedingungen im Zusammenhang mit den gesetzlichen Garantien werden durch die jeweiligen lokalen Gesetze festgelegt. Weitere Informationen zu den Vorteilen der Verbrauchergarantie finden Sie auf der offiziellen Website von Xiaomi unter <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Wenn Sie das Produkt direkt von Xiaomi erworben haben. In allen anderen Fällen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Es besteht keine Garantie für einen unterbrechungs- oder fehlerfreien Betrieb des Produkts. Schäden, die aufgrund der Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung des Produkts entstehen, sind ausgenommen. Wenn innerhalb des Garantiezeitraums ein Hardwaredefekt festgestellt wird, wird das Produkt entweder (1) repariert, (2) ersetzt oder (3) zurückerstattet, je nach Ihren Rechten gemäß den örtlichen Gesetzen. Normale Abnutzung, höhere Gewalt, Missbrauch oder Schäden, die durch Fahrlässigkeit oder Verschulden des Benutzers verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Ansprechpartner für den Service nach dem Verkauf kann jede Person im autorisierten Servicenetzwerk von Xiaomi, ein von Xiaomi autorisierter Händler oder der Endverkäufer sein, der die Produkte an Sie verkauft hat.

Die vorliegende Garantie gilt nicht in Hongkong und Taiwan.

Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi oder einem offiziellen Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem Recht profitieren Sie möglicherweise von Garantien des nicht offiziellen Händlers, der das Produkt verkauft hat. Daher empfiehlt Xiaomi, sich an den Händler zu wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hinweise

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Hiermit bestätigt Beijing Xiaomi Electronics Co. Ltd., dass die Funkvorrichtung vom Typ „Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch“ mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht.
Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
RF-Frequenz und -Leistung
Dieses Gerät bietet nur in EU-Regionen folgende Frequenzbereiche und maximale Funkfrequenzleistung:
Bluetooth 5.3

Bitte geben Sie dieses Produkt zum Zweck des Recyclings und um eine effektive Nutzung von Ressourcen zu erreichen, bei einer autorisierten Sammelstelle, einem registrierten Entsorger oder Verwerter in Ihrer Nähe oder einem Xiaomi-Servicezentrum ab, um es zu entsorgen. Bedeutung des Mülltonnen-Symbols: Das Symbol besagt, dass Sie Ihren Elektroschrott nicht in der kommunalen Mülltonne entsorgen dürfen, denn diese Abfälle sind gefährlicher Natur und müssen auf besondere Weise recycelt werden.

Stromverbrauch im Standby-Modus ≤ 0,5 W
Zeit bis zum Standby-Modus bei 15 Minuten Inaktivität

BT ON
Kurzes Drücken des Einschaltknopfs aktiviert das Gerät. Drücken Sie dann den Modus-Umschalter für den Bluetooth-Modus. Klicken Sie abschließend auf die Bluetooth-Taste zur Kopplung.


BT OFF
Bluetooth-Taste zum Trennen drücken. Wechsel zu anderen Modi trennt ebenfalls. Bei 15-minütiger Inaktivität nach Verbindung schaltet sich das Gerät automatisch ab und deaktiviert Bluetooth.

Dieses Gerät ist ein Elektrogerät der Schutzklasse II oder doppelt isoliert. Es wurde so konstruiert, dass kein Schutzleiteranschluss erforderlich ist.

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck warnt vor gefährlicher nicht isolierter Spannung im Gehäuse, die einen Stromschlag verursachen kann.

Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in der Begleitdokumentation hin.


Elenco accessori

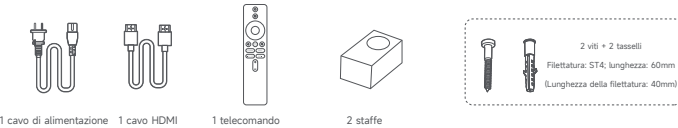


Installazione Soundbar e TV

- Connettere alla TV
Estrarre il cavo HDMI dagli accessori e collegare un'estremità del cavo alla Soundbar e l'altra alla porta HDMI ARC della TV. A seconda del metodo di uscita audio del televisore, sarà anche possibile utilizzare un cavo coassiale o una fibra ottica per il collegamento. In questo caso, sarà necessario impostare la Soundbar sulla modalità di ingresso audio corrispondente.
Prendiamo come esempio il collegamento di una Soundbar Xiaomi a una TV Xiaomi: per prima cosa utilizzare un cavo HDMI per collegare la Soundbar alla TV. Andare su Impostazioni > Display & Suono > Uscita audio sulla TV e selezionare la modalità di uscita HDMI. Quindi, accendere la Soundbar e passare alla modalità di ingresso HDMI.
- Collegare l'alimentatore
Soundbar: collegare il cavo CA alla porta "AC in" della Soundbar Xiaomi e poi collegare la spina di alimentazione alla presa.
- Accendere la Soundbar
Premere il pulsante di accensione sulla Soundbar o premere sul telecomando. Sullo schermo frontale apparirà la scritta "Hi" e quindi la modalità di canale corrispondente. Al primo utilizzo, la Soundbar entrerà in modalità HDMI per impostazione predefinita.

Nota: per ottenere la migliore qualità del suono quando si utilizza la Soundbar, non appoggiarla a terra. Se la TV non emette nessun suono quando la Soundbar non viene utilizzata, andare su Impostazioni > Display e suono > Uscita audio della TV e selezionare una modalità di uscita appropriata.

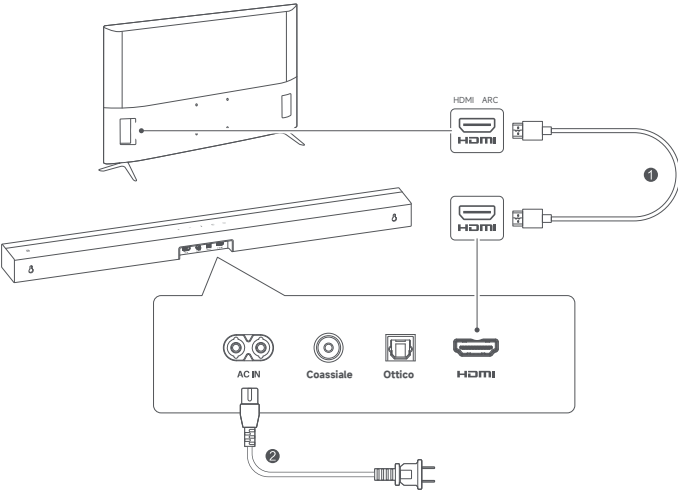

Descrizione dei pulsanti

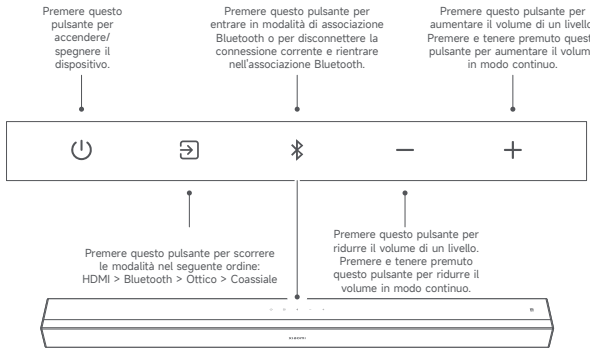

Per eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica, premere e tenere premuto e per 3s. Quindi, la Soundbar si riavvierà.

Connessione a un dispositivo mobile

Quando la Soundbar è accesa, premere il pulsante della sorgente di ingresso per passare alla modalità Bluetooth. Quindi, la Soundbar entra in modalità di associazione/riconnessione e "bT" lampeggia sullo schermo anteriore. Se esiste un record di associazione, la Soundbar si ricollega automaticamente all'ultimo dispositivo scollegato. Dopo che la connessione è andata a buon fine, lo schermo visualizza "bT" in modo fisso.


Premere il pulsante Bluetooth sulla Soundbar o premere sul telecomando per accedere allo stato di associazione Bluetooth oppure disconnettere tutti i dispositivi Bluetooth attualmente collegati e accedere allo stato di associazione Bluetooth. Aprire le impostazioni Bluetooth del telefono, cercare il nome Bluetooth "Xiaomi Soundbar Pro 2.0", e toccare questo nome per avviare la connessione. Dopo che la connessione è andata a buon fine, sullo schermo viene visualizzato fisso il messaggio "bT".

Descrizione delle diverse modalità sullo schermo:


- HDMI: Modalità di ingresso HDMI
- bT: Modalità di ingresso Bluetooth
- COA: modalità ingresso coassiale
- OPT: modalità di ingresso fibra ottica

NFC

In modalità canale Bluetooth, attivare la funzione NFC sul telefono, tenere il telefono sbloccato, usare l'area NFC del telefono per toccare l'icona NFC sulla Soundbar e confermare la connessione sul telefono. A questo punto, l'audio del telefono potrà essere riprodotto attraverso la Soundbar.

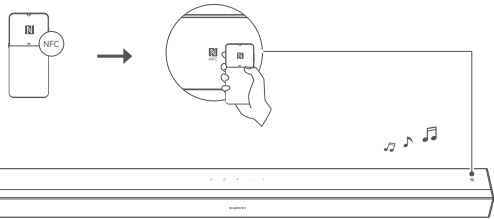


Installazione a parete

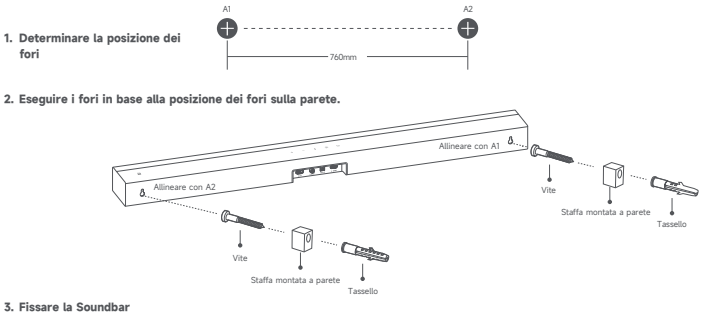

Inserire i tasselli nei due fori sulla parete, infilare le viti nelle staffe a muro usando i tasselli, stringere le viti e fissare la Soundbar alle viti.

Descrizione del controllo remoto:

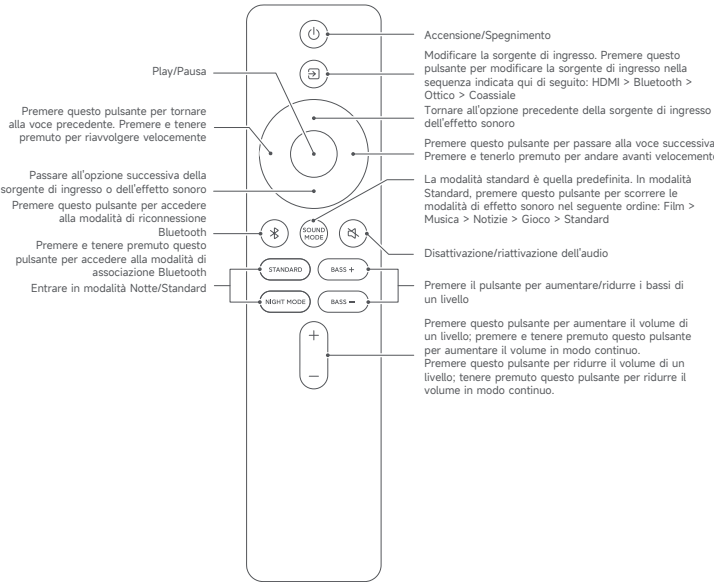

Specifiche di base

Modello: MDZ-40-DB
Bluetooth: 5.3
Gamma di frequenza Bluetooth: 2400MHz-2485.5MHz
Temperatura operativa: 0°C - 40°C

Dimensioni: 840 x 87 x 60mm
Impedenza nominale: 6 ohm / 8 ohm
Potenza nominale: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Potenza di trasmissione: <15dBm
Ingresso: 100-240V ~ 50/60 Hz
Intervallo di risposta di frequenza: Da 50Hz a 20KHz (-10dB)

Note importanti

- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere e osservare le seguenti precauzioni al fine di evitare pericoli.
- La spina di alimentazione viene utilizzata come dispositivo per scollegare l'alimentazione.
 - La presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile. Per i dispositivi collegabili, la presa di uscita deve essere facilmente accessibile.
 - Quando l'apparecchio non è in uso, scollegare l'alimentazione dall'apparecchio e rimuovere la spina dalla presa di corrente.
 - Non collocare sull'apparecchiatura fonti di accensione esposte, come candele accese.
 - Tenere il dispositivo lontano dall'acqua. Se oggetti estranei o liquidi entrano nel dispositivo, interrompere immediatamente l'utilizzo e scollegare la spina di alimentazione.
 - Non collocare l'apparecchiatura in una posizione instabile. L'apparecchiatura potrebbe ribaltarsi e causare lesioni personali.
 - Solo per apparecchi di Classe II: Questo simbolo indica che l'apparecchio è di Classe II o a doppio isolamento elettrico.
 - Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il tuo corpo.

AVVISO DI GARANZIA

QUESTO AVVISO DI GARANZIA LEGALE INFORMA L'UTENTE SUI DIRITTI INCLUSI DALLA GARANZIA. PER UNA COMPrensione COMPLETA DEI PROPRI DIRITTI, SI INVITA L'UTENTE A CONSULTARE LE LEGGI LOCALI.

La durata e le condizioni relative alla garanzia legale sono fornite dalle rispettive leggi locali. Per ulteriori informazioni sui vantaggi della garanzia per il consumatore, visitare il sito web ufficiale di Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Se il Prodotto è stato acquistato direttamente da Xiaomi. Per tutti gli altri casi, rivolgersi al rivenditore. Non viene tuttavia garantito che il funzionamento del Prodotto sia privo di interruzioni o errori. Non sono coperti da garanzia eventuali danni dovuti a un utilizzo non conforme con quanto indicato nelle istruzioni. In caso di difetti hardware coperti da garanzia, il Prodotto potrà essere (1) riparato, (2) sostituito o (3) rimborsato in base a quanto previsto dalle leggi locali. Normale usura e rottura, forza maggiore, abuso o danni causati da negligenza o errore da parte dell'utente non sono coperti dalla garanzia. La persona di contatto per l'assistenza post-vendita può essere qualsiasi persona della rete di assistenza autorizzata di Xiaomi, i distributori autorizzati di Xiaomi o il venditore finale che ti ha venduto i Prodotti. La presente garanzia non si applica a Hong Kong e Taiwan. I Prodotti che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodotti da Xiaomi e/o debitamente acquistati da Xiaomi o da un rivenditore ufficiale di Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. In base alla legge vigente, l'utente può beneficiare di garanzie da parte del rivenditore non ufficiale che ha venduto il Prodotto. Pertanto, Xiaomi invita a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il Prodotto.

Note

Dichiarazione di conformità UE semplificata
Con la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dichiara che l'attrezzatura radio di tipo "Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch" è conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequenza e potenza RF
Questo dispositivo offre le seguenti bande di frequenza esclusivamente nelle aree UE e la potenza massima di radiofrequenza indicata di seguito: Bluetooth 5.3

Ai fini del riciclaggio per facilitare l'utilizzo efficace delle risorse, al momento di smaltire questo prodotto, ti preghiamo di riportarlo presso un centro di raccolta autorizzato, a un demolitore o riciclatore registrato o a un centro di assistenza Xiaomi. Cosa significa il simbolo del bidone della spazzatura: il simbolo indica di non smaltire i rifiuti elettronici nei bidoni della raccolta differenziata, perché questi rifiuti sono pericolosi e devono essere riciclati in modo speciale.

Consumo energetico in modalità standby < 0.5 W
Tempo per entrare in standby dopo 15 minuti di inattività

BT ON
Premere brevemente il tasto d'accensione per attivare il dispositivo. Premere poi il pulsante modalità per selezionare Bluetooth. Infine premere il pulsante Bluetooth per iniziare l'abbinamento.

BT OFF
Premere il pulsante Bluetooth per disconnettere. Il passaggio ad altre modalità interrompe la connessione. Dopo 15 minuti di inattività, il dispositivo si spegne automaticamente disabilitando Bluetooth.

Questo apparecchio è di Classe II o a doppio isolamento. È progettato per non richiedere collegamento di sicurezza a terra.

Il simbolo del fulmine con freccia nel triangolo equilatero avverte della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto.


Il punto esclamativo nel triangolo equilatero indica importanti istruzioni operative e di manutenzione nel manuale.

Lista de accesorios




Conexión de la barra de sonido a un TV

- 1. Establezca conexión con un TV. Saque el cable HDMI de los accesorios. A continuación, conecte un extremo del cable a la barra de sonido y el otro al puerto HDMI ARC del TV. En función del método de salida de audio de su TV, podrá usar también un cable coaxial o de fibra óptica para la conexión. Si lo hace, tendrá que configurar el modo de entrada de audio correspondiente en la barra de sonido. Ejemplo de conexión de una barra de sonido Xiaomi a un TV Xiaomi: en primer lugar, use el cable HDMI para conectar la barra de sonido y el TV. A continuación, vaya a Ajustes > Pantalla y sonido > Salida de audio en el TV y seleccione el modo Salida HDMI. Por último, encienda la barra de sonido y seleccione el modo Entrada HDMI.
 - 2. Conecte la fuente de alimentación. Barra de sonido: conecte el cable de CA al puerto «Entrada de CA» de la barra de sonido Xiaomi. A continuación, conecte el enchufe a una toma de corriente.
 - 3. Encienda la barra de sonido. Pulse el botón de encendido (⏻) de la barra de sonido o el botón (⏻) del mando a distancia. La pantalla frontal mostrará la palabra «Hi» y, a continuación, el modo de canal correspondiente. Si es la primera vez que usa la barra de sonido, accederá al modo HDMI por defecto.
- Nota: Para disfrutar de la mejor calidad de sonido posible, no coloque la barra de sonido en el suelo cuando la esté usando. Si el TV no produce sonido cuando no se está usando la barra de sonido, vaya a Ajustes > Pantalla y sonido > Salida de audio en el TV y seleccione un modo de salida apropiado.

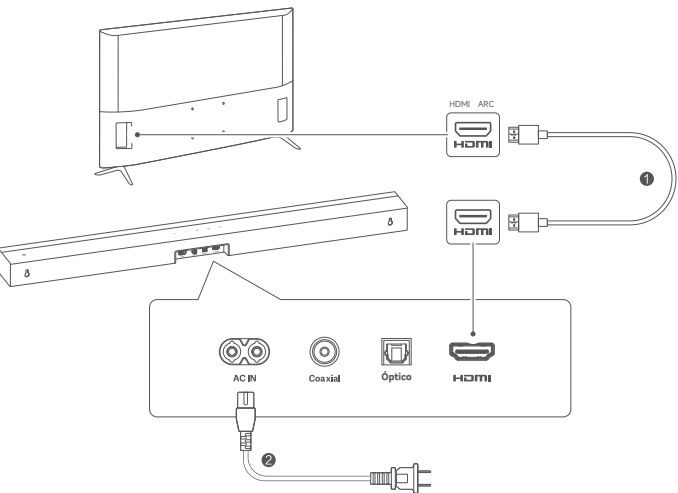

Descripción de los botones

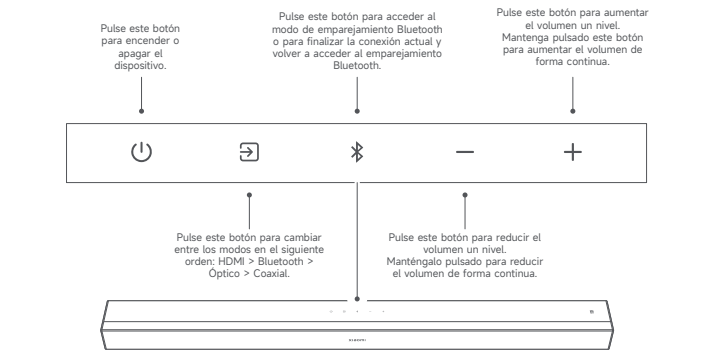

Para restablecer los ajustes de fábrica, mantenga pulsados los botones (⏻) y (↺) durante 3 segundos. A continuación, la barra de sonido se reiniciará.


Conexión a un dispositivo móvil

Cuando la barra de sonido esté encendida, pulse dos veces el botón de fuente de entrada (↺) para cambiar al modo Bluetooth. A continuación, la barra de sonido accederá al modo de emparejamiento o reconexión, y las letras «bT» parpadearán en la pantalla frontal. Si la barra de sonido tiene guardado un registro de emparejamiento, se reconectará automáticamente al último dispositivo conectado. Una vez establecida la conexión, las letras «bT» se mostrarán en la pantalla de forma constante. Pulse el botón Bluetooth (📶) de la barra de sonido o el botón (📶) del mando a distancia para acceder al estado de emparejamiento Bluetooth o para desconectar todos los dispositivos Bluetooth conectados y acceder al estado de emparejamiento Bluetooth. Abra los ajustes de Bluetooth del teléfono, busque el nombre «Xiaomi Soundbar Pro 2.0» en la lista de dispositivos disponibles y tóquelo para iniciar la conexión. Una vez establecida la conexión, las letras «bT» se mostrarán en la pantalla de forma constante.




NFC

Cuando la barra de sonido esté en el modo de canal Bluetooth, active la función NFC del teléfono, manténgalo desbloqueado, haga que la zona NFC del teléfono entre en contacto con el icono NFC de la barra de sonido y confirme la conexión en el teléfono. A continuación, podrá reproducir el sonido del teléfono a través de la barra de sonido.

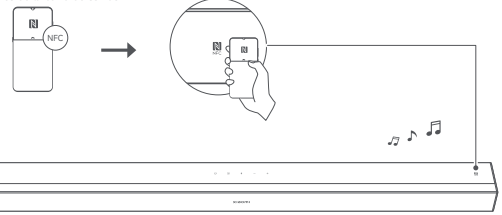


Instalación en la pared

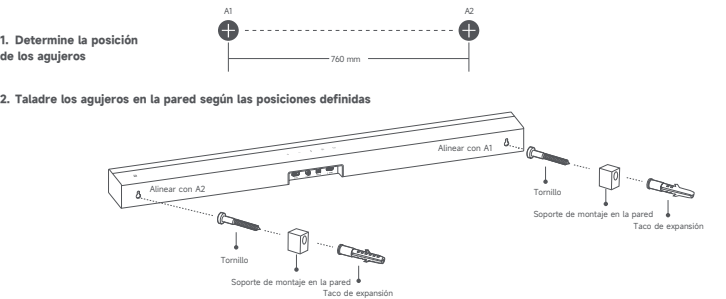

Inserte los tacos de expansión en los dos agujeros de la pared, pase los tornillos por los soportes de montaje e introdúzcalos en los tacos de expansión. A continuación, apriete los tornillos y fije la barra de sonido a los tornillos.

Descripción del mando a distancia

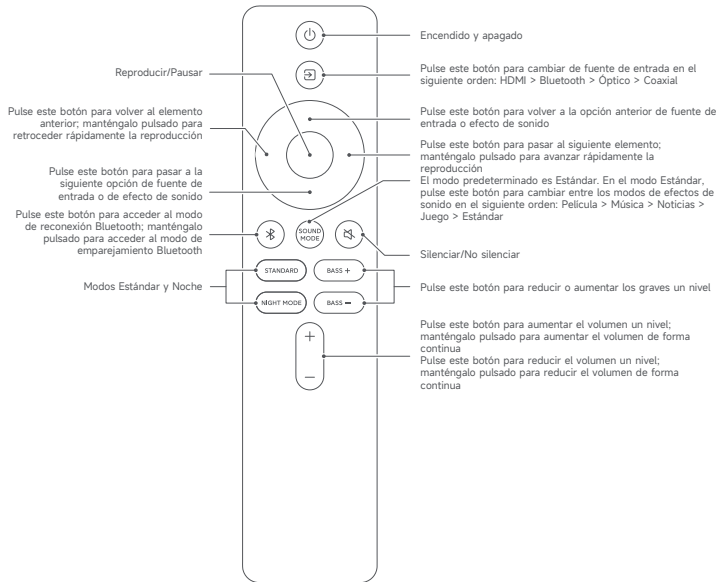

Especificaciones básicas

Modelo: MDZ-40-DB	Dimensiones: 840 × 87 × 60 mm
Bluetooth: 5.3	Impedancia nominal: 6 ohm / 8 ohm
Rango de frecuencia Bluetooth: 2400 MHz - 2485,5 MHz	Potencia nominal: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Temperatura de operación: 0°C a 40°C	Potencia de transmisión: <15 dBm
	Entrada: 100-240 V-50/60 Hz
	Rango de respuesta en frecuencia: 50 Hz a 20 KHz (-10 dB)

Notas importantes

- Le recomendamos que lea y tenga en cuenta las siguientes precauciones antes de usar el producto para evitar posibles riesgos.
1. El enchufe sirve como dispositivo para desconectar la alimentación eléctrica.
 2. La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y ser de fácil acceso. En lo que respecta a los dispositivos conectables, el conector de salida también debe ser de fácil acceso.
 3. Cuando no esté usando el equipo, desconecte la fuente de alimentación y retire el enchufe de la toma de corriente.
 4. No coloque fuentes de ignición expuestas, como velas encendidas, sobre el equipo.
 5. Mantenga el equipo alejado del agua. Si se produce la entrada de algún objeto externo o líquido en el dispositivo, deje de usarlo de inmediato y desconecte el enchufe.
 6. No coloque el equipo sobre superficies inestables. De hacerlo, podría volcarse y provocar lesiones personales.
 7. Solo para aparatos de Clase II: este símbolo hace referencia a que el equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento.
 8. Asegúrese de instalar y operar este dispositivo en una posición que garantice una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

AVISO DE GARANTÍA

ESTE AVISO DE GARANTÍA LEGAL LE INFORMA SOBRE SUS DERECHOS EN VIRTUD DE LA GARANTÍA LEGAL. PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE SUS DERECHOS, LE RECOMENDAMOS QUE CONSULTE LA LEGISLACIÓN PERTINENTE DE SU PAÍS, REGIÓN O ESTADO.

La duración y las condiciones relacionadas con las garantías legales las facilitan las leyes locales respectivas. Para obtener más información sobre las ventajas de la garantía del consumidor, puede consultar el sitio web oficial de Xiaomi (<https://www.mi.com/global/support/warranty>) si ha adquirido el producto directamente de Xiaomi. En cualquier otro caso, consulte al vendedor. No es posible garantizar que el producto funcionará de manera interrumpida y que carecerá de errores. Quedan excluidos los daños derivados del incumplimiento de las instrucciones relacionadas con el uso del producto. Si detecta un defecto de hardware durante el período de garantía, el producto se (1) reparará, (2) sustituirá o (3) reembolsará, dependiendo de sus derechos en función de las leyes locales. Los defectos producidos como consecuencia del desgaste diario, causas de fuerza mayor o un uso indebido por parte del usuario no están cubiertos por la garantía. La persona de contacto del servicio posventa puede ser cualquier integrante de la red de servicios autorizados de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el proveedor final que le vendió el producto. La presente garantía no se aplica en Hong Kong ni en Taiwán.

Los productos que no han sido debidamente importados o fabricados por Xiaomi, o adquiridos a Xiaomi o a un vendedor oficial de Xiaomi, no están cubiertos por las presentes garantías. De acuerdo con la ley aplicable, puede que sea beneficiario de algunas garantías ofrecidas por el minorista no oficial que le vendió el producto. Por lo tanto, Xiaomi le recomienda ponerse en contacto con el distribuidor al que compró el producto.

Notas

Declaración de conformidad de la UE simplificada
Por la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico «Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch» cumple con la Directiva 2014/53/UE.
Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Radiofrecuencia y potencia
Este dispositivo ofrece las siguientes bandas de frecuencia exclusivas para zonas de la UE y la siguiente potencia máxima de radiofrecuencia Bluetooth 5.3

Con el fin de facilitar el reciclaje y promover un uso responsable de los recursos, le rogamos que devuelva este producto a un centro de recogida autorizado, a una empresa de reciclaje o desmantelamiento registrada o a un centro de servicio de Xiaomi para desecharlo. Significado del cubo de basura con ruedas: este símbolo indica que no debe desechar los residuos electrónicos en los contenedores de basura municipales. El motivo es que estos residuos son peligrosos y deben reciclarse de una forma especial.

Consumo en modo de espera < 0.5 W
Tiempo para entrar en modo de espera tras 15 minutos de inactividad

BT ON
Pulse brevemente el botón de encendido. Luego pulse el botón de modo para seleccionar Bluetooth. Finalmente presione el botón Bluetooth para iniciar emparejamiento.


BT OFF
Presione botón Bluetooth para desconectar. Cambiar a otros modos también desconectará. Tras 15 minutos de inactividad, el dispositivo se apagará automáticamente deshabilitando Bluetooth.

Este equipo es un aparato eléctrico Clase II o de doble aislamiento. No requiere conexión a tierra de seguridad.

El símbolo de rayo con punta de flecha en triángulo equilátero advierte de voltaje peligroso no aislado en el interior del producto.

El signo de exclamación en triángulo equilátero indica instrucciones importantes de uso y mantenimiento en la documentación.

Accessoirelijst

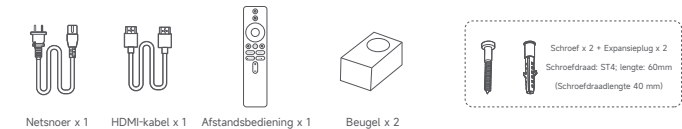


Soundbar- en tv-installatie

1. Verbinden met de tv
Haal de HDMI-kabel uit de accessoires en verbind het ene uiteinde van de kabel met de soundbar en het andere uiteinde met de HDMI ARC-poort van de tv. Afhankelijk van de audio-uitvoermethode van uw tv kunt u ook een coaxkabel of optische vezel gebruiken voor de verbinding. In dit geval moet u de soundbar instellen op de overeenkomstige audio-invoermodus.
Neem als voorbeeld het verbinden van een Xiaomi Soundbar met een Xiaomi TV: Gebruik eerst de HDMI-kabel om de Soundbar met de tv te verbinden. Ga naar Instellingen > Scherm en geluid > Audio-uitvoer op de tv en selecteer de HDMI-uitvoermodus. Schakel vervolgens de Soundbar in en schakel over naar de HDMI-invoermodus.


2. De voeding aansluiten
Soundbar: Verbind de netkabel met de 'AC in'-poort van de Xiaomi Soundbar en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.

3. De Soundbar inschakelen
Druk op de aan/uit-knop (⏻) op de Soundbar of druk op (⏻) op de afstandsbediening. Op het voorscherm wordt 'Hi' weergegeven en vervolgens de bijbehorende kanaalmodus. Wanneer u de Soundbar voor het eerst gebruikt, wordt deze standaard in de HDMI-modus gezet.

Opmerking: Voor de beste geluidskwaliteit bij gebruik van de Soundbar, plaatst u deze niet op de grond. Als er geen geluid uit de tv komt als de Soundbar niet wordt gebruikt, ga dan naar Instellingen > Scherm en geluid > Audio-uitvoer op de tv en selecteer de juiste uitvoermodus.

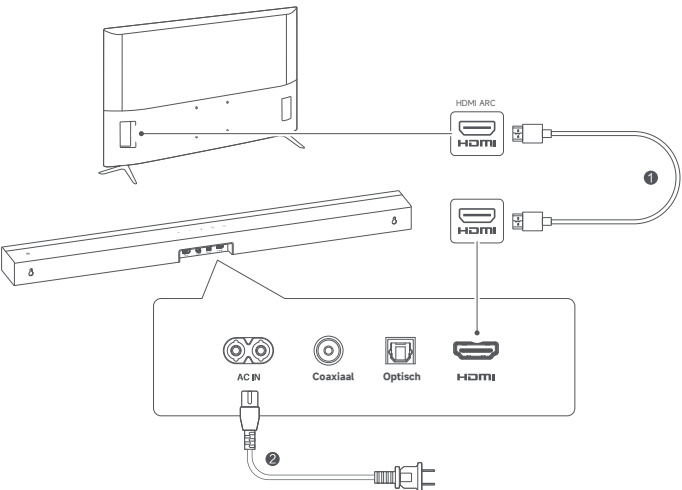

Beschrijving van de knoppen

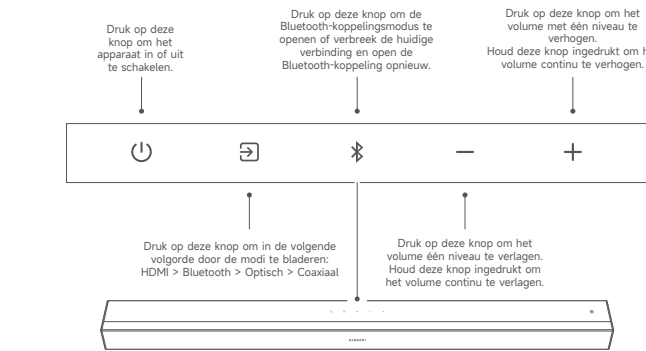

Om de fabrieksinstellingen te herstellen, houdt u (⏻) en (📶) 3 seconden ingedrukt. Vervolgens wordt de Soundbar opnieuw opgestart.

Verbinding met een mobiel apparaat


Wanneer de Soundbar is ingeschakeld, drukt u op de invoerbronnknop (📶) om over te schakelen naar de Bluetooth-modus. Vervolgens gaat de Soundbar naar de koppelings-/verbindingsmodus en knippert 'bT' op het voorscherm. Als er een koppelingsregistratie is, maakt de Soundbar automatisch opnieuw verbinding met het laatst ontkoppelde apparaat. Na een succesvolle verbinding wordt 'bT' continu op het scherm weergegeven.

Druk op de Bluetooth-knop (📶) op de Soundbar of druk op (📶) op de afstandsbediening om de Bluetooth-koppelingsstatus te openen of ontkoppel alle momenteel verbonden Bluetooth-apparaten en open de Bluetooth-koppelingsstatus. Open de Bluetooth-instellingen op uw telefoon, zoek naar de Bluetooth-naam 'Xiaomi Soundbar Pro 2.0' en tik op deze naam om de verbinding te starten. Zodra de verbinding succesvol is, wordt 'bT' continu op het scherm weergegeven.




NFC

Schakel in de Bluetooth-kanaalmodus de NFC-functie op uw telefoon in, houd de telefoon ontgrendeld, gebruik het NFC-gebied van de telefoon om ophet NFC-pictogram op de Soundbar te tikken en bevestig de verbinding op uw telefoon. Vervolgens kunt u de audio op de telefoon via de Soundbar afspelen.

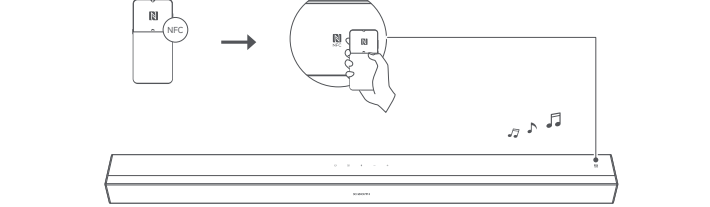


Wandmontage-installatie

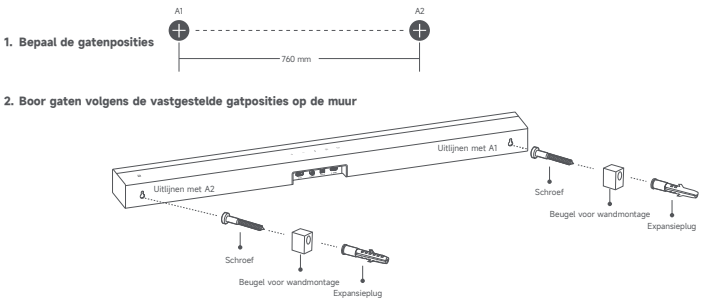

Plaats de expansiepluggen in de twee gaten in de muur, draai de schroeven door de beugels voor wandmontage in de expansiepluggen, draai de schroeven vast en bevestig de Soundbar aan de schroeven.

Beschrijving afstandsbediening

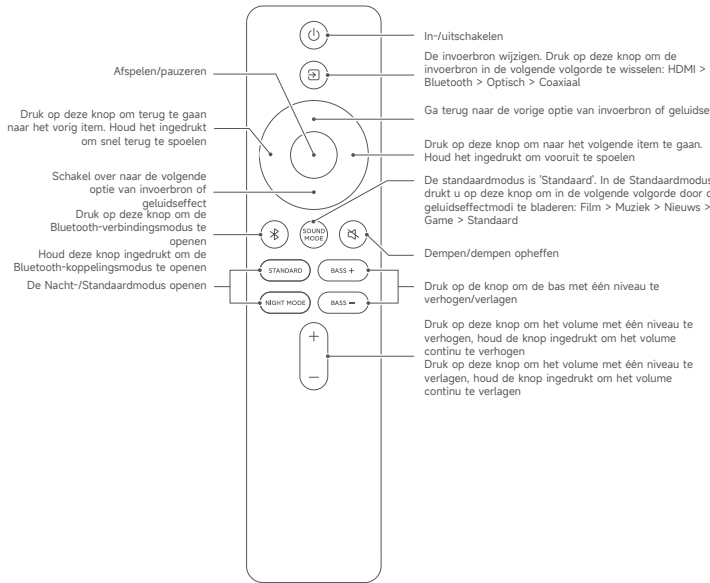

Basisspecificaties

Model: MDZ-40-DB
Bluetooth: 5.3
Bluetooth-frequentiebereik: 2400 MHz~2483,5 MHz
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
SOUNDBAR
Afmetingen: 840 x 87 x 60 mm
Nominale impedantie: 6 ohm / 8 ohm
Nominale vermogen: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Zendvermogen: <15 dBm
Ingang: 100-240 V~ 50/60 Hz
Frequentiebereik: 50 Hz tot 20 KHz (-10 dB)

Belangrijke opmerkingen

Voordat u dit product gebruikt, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen te lezen en in acht te nemen om gevaar te vermijden.
1. De stekker wordt gebruikt als apparaat om de voeding te ontkoppelen.
2. Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Voor inplugbare apparaten moet de uitgang gemakkelijk toegankelijk zijn.
3. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, koppelt u de voeding van het apparaat los en haalt u de stekker uit het stopcontact.
4. Plaats geen blootgestelde ontstekingsbronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
5. Houd het apparaat uit de buurt van water. Als er vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en haal de stekker uit het stopcontact.
6. Plaats de apparatuur niet in een onstabiele positie. De apparatuur kan omvallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
7. Alleen voor Klasse II-apparatuur: Dit symbool betekent dat het apparaat een elektrisch apparaat van Klasse II is of een dubbel geïsoleerd apparaat.
8. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

GARANTIE

DEZE JURIDISCHE GARANTIEMEDELING INFORMEERT U OVER UW RECHTEN MET BETREKKING TOT GARANTIE. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIJ VAN UW RECHTEN ADVISEREN WE U DE WETTEN VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

De duur en de voorwaarden met betrekking tot de wettelijke garanties zijn vastgelegd in de betreffende lokale wetgeving. Voor meer informatie over deze klantgaranties verwijzen wij u naar de officiële website van Xiaomi op <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Als u het Product rechtstreeks bij Xiaomi hebt gekocht. Raadpleeg in alle andere gevallen uw verkoper. Er is geen garantie dat het Product ononderbroken of foutloos zal werken. Schade die voortvloeit uit het niet naleven van de instructies met betrekking tot het gebruik van het Product, is uitgesloten. Als er binnen de Garantieperiode een hardwaredefect wordt geconstateerd, wordt het Product ofwel (1) gerepareerd, (2) vervangen of (3) gerestitueerd, afhankelijk van uw rechten onder de lokale wetgeving. Normale slijtage, overmacht, misbruik of schade veroorzaakt door nalatigheid of schuld van de gebruiker valt niet onder de garantie. De contactpersoon voor klantenservice kan iedereen zijn binnen Xiaomi's erkende servicenetwerk. Xiaomi's erkende distributeurs of de eindleverancier die de Producten aan u heeft verkocht. De huidige garantie geldt niet in Hongkong en Taiwan. Producten die niet naar behoren zijn ingevoerd en/of niet naar behoren zijn vervaardigd door Xiaomi en/of niet naar behoren zijn aangeschaft bij Xiaomi of een officieel Xiaomi-verkooppunt, worden niet gedekt door deze garantie. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u mogelijk aanspraak maken op de garanties van het niet-officiële verkooppunt waar u het Product hebt gekocht. Xiaomi verzoekt u dan ook om contact op te nemen met het verkooppunt waar u het Product hebt gekocht.

Opmerkingen

Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit
Hierbij verklaart Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dat het radioapparatuurtype 'Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch' voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frequentie en -vermogen
Dit apparaat kan gebruikmaken van de volgende frequenties in EU-zones en biedt het volgende maximale radiofrequentievermogen Bluetooth 5.3

Met het oog op recycling en een effectief gebruik van hulpbronnen verzoeken wij u dit product terug te brengen naar een erkend inzamelpunt in de buurt, een geregistreerd demontage- of recyclingbedrijf of een Xiaomi Service Centre wanneer u dit product weggooit. Wat het RoL-container-symbool betekent: Het symbool geeft aan dat u uw e-afval niet in de gemeentelijke afvalbakken mag gooien. Dit soort afval is namelijk gevaarlijk van aard en moet op een speciale manier worden gerecycled.

Stroomverbruik in slaapstand ≤ 0,5 W
Tijd om in slaapstand te gaan na 15 minuten inactiviteit

BT ON
Kort op aan/uit-knop drukken om apparaat te activeren. Druk op modusschakelaar voor Bluetooth-modus. Klik op Bluetooth-knop om koppeling te starten.

BT OFF
Klik Bluetooth-knop om te verbreken. Omschakelen naar andere modi verbreekt ook. Na 15 minuten inactiviteit schakelt apparaat automatisch uit en deactiveert Bluetooth.

Dit apparaat is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het vereist geen aarding.

De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt voor gevaarlijke ongesoleerde spanning in het apparaat.

Het uitroepteken in de driehoek verwijst naar belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding.

Lista de acessórios




Instalação da Barra de som e do televisor

1. Ligação ao televisor
Retire o cabo HDMI dos acessórios e ligue uma extremidade do cabo na Barra de som e a outra extremidade na porta HDMI ARC do televisor. Dependendo do método de saída de áudio do seu televisor, também pode utilizar um cabo coaxial ou fibra ótica para a ligação. Neste caso, é necessário definir a Barra de som para o modo de entrada de áudio correspondente. Vejamos, por exemplo, a ligação de uma Barra de som Xiaomi a um televisor Xiaomi: Primeiro, utilize o cabo HDMI para ligar a Barra de som e o televisor. Vá para Definições > Ecrã e som > Saída de áudio no televisor e selecione o modo de saída HDMI. Em seguida, ligue a Barra de som e mude o modo para o modo de entrada HDMI.


2. Ligue a fonte de alimentação
Barra de som: ligue o cabo CA na porta "Entrada de CA" da Barra de som Xiaomi e, em seguida, ligue a ficha de alimentação na tomada.

3. Ligue a Barra de som
Prima o botão de alimentação (⏻) na Barra de som ou prima (⏻) no telecomando. O ecrã dianteiro apresenta "Hi" e, em seguida, apresenta o modo de canal correspondente. Quando utilizar a Barra de som pela primeira vez, este entra no modo HDMI por predefinição.

Nota: Para obter a melhor experiência de qualidade de som quando utilizar a Barra de som, não o coloque no chão. Se o televisor não emitir som quando a Barra de som não estiver a ser utilizado, vá para Definições > Ecrã e som > Saída de áudio no televisor e selecione um modo de saída adequado.

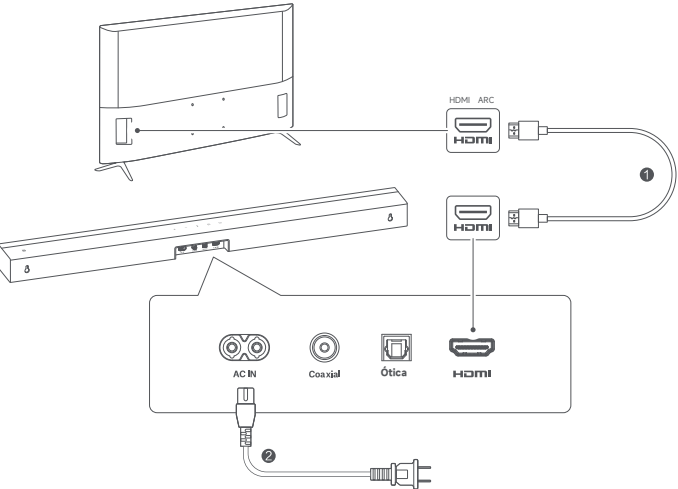

Descrição dos botões

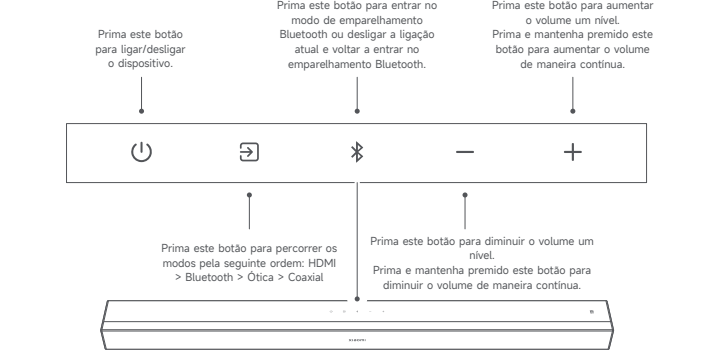

Para repor as definições de fábrica, prima e mantenha premido (⏻) e (🔧) durante 3 segundos. Para repor as definições de fábrica, prima sem soltar <icon> e <icon> durante 3 segundos. Em seguida, a Barra de som é reiniciado.

Ligação a um dispositivo móvel

Quando a Barra de som estiver ligada, prima o botão da fonte de entrada (🔧) para mudar para o modo Bluetooth. Em seguida, a Barra de som entra no modo de emparelhamento/nova ligação e "bT" pisca no ecrã dianteiro. Se houver um registo de emparelhamento, a Barra de som som volta a ligar-se automaticamente ao último dispositivo desligado. Depois da ligação ser bem sucedida, o ecrã apresenta "bT" de maneira contínua.


Prima o botão Bluetooth (🔗) na Barra de som ou prima (🔗) no telecomando para entrar no estado de emparelhamento Bluetooth ou desligue todos os dispositivos Bluetooth atualmente ligados e entre no estado de emparelhamento Bluetooth. Abra as definições Bluetooth no telemóvel, procure o nome Bluetooth "Xiaomi Soundbar Pro 2.0" e toque neste nome para iniciar a ligação. Depois da ligação ser bem sucedida, o ecrã apresenta "bT" de maneira contínua.

Descrição dos vários modos no ecrã:


HDMI: Modo de entrada HDMI
bT: Modo de entrada Bluetooth
COA: modo de entrada coaxial
OPT: modo de entrada de fibra ótica

NFC

No modo de canal Bluetooth, ative a função NFC no telemóvel, mantenha o telemóvel desbloqueado, utilize a área NFC do telemóvel para tocar no ícone NFC na Barra de som e confirme a ligação no telemóvel. Em seguida, o áudio do telemóvel pode ser reproduzido através da Barra de som.

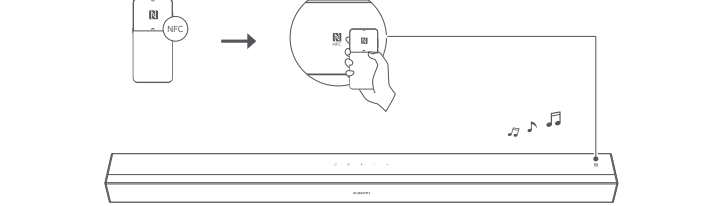


Instalação na parede

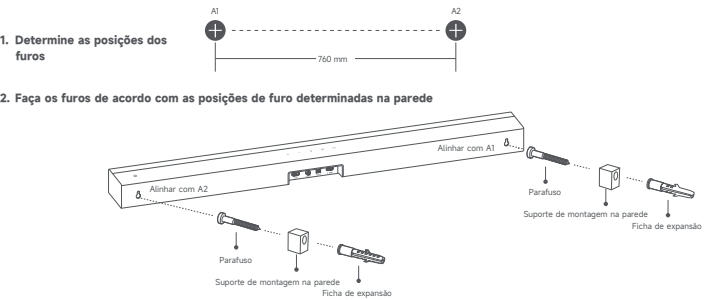

Insira as fichas de expansão nos dois furos da parede, enrosque os parafusos através dos suportes montados na parede nas fichas de expansão, aperte os parafusos e fixe a Barra de som nos parafusos.

Descrição do telecomando

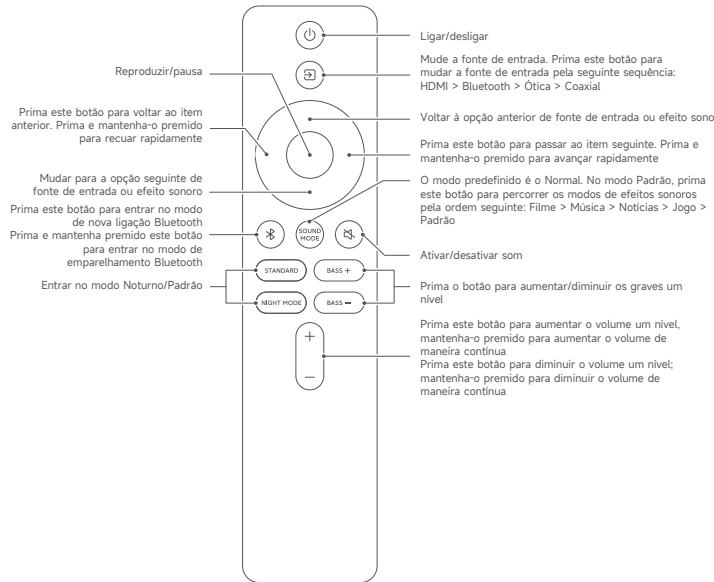

Especificações básicas

Modelo: MDZ-40-DB
Bluetooth: 5.3
Alcance de frequência do transmissor Bluetooth: 2400 MHz-2483,5 MHz
Temperatura de operação: 0°C a 40°C
Dimensões: 840 x 87 x 60mm
Impedância nominal: 6 ohm / 8 ohm
Potência nominal: 42 W (2 de 15 W+2 de 6 W)
Potência de transmissão: <15 dBm
Entrada: 100 ~ 240 V~ 50/60 Hz
Gama de respostas de frequência: 50Hz a 20KHz (-10dB)

Notas importantes

Antes de utilizar este produto, leia e respeite as seguintes precauções para evitar situações de perigo.
1. A ficha de alimentação é utilizada como dispositivo para desligar a fonte de alimentação.
2. A tomada deve ser instalada perto do equipamento e facilmente acessível. No caso de dispositivos ligados à corrente elétrica, a tomada deve ser facilmente acessível.
3. Quando o equipamento não estiver a ser utilizado, desligue a fonte de alimentação do equipamento e retire a ficha de alimentação da tomada elétrica.
4. Não coloque fontes de ignição expostas, tais como velas acesas, sobre o equipamento.
5. Mantenha o produto limpo e seco. Se entrarem objectos estranhos ou líquidos no dispositivo, pare de utilizá-lo de imediato e desligue a ficha de alimentação.
6. Não coloque o equipamento numa posição instável. O equipamento pode cair e causar ferimentos.
7. Apenas para equipamento da classe II: Este símbolo significa que o equipamento é um equipamento elétrico de classe II ou com isolamento duplo.
8. Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o corpo.

AVISO DE GARANTIA

ESTE AVISO DE GARANTIA LEGAL INFORMA-O SOBRE OS SEUS DIREITOS AO ABRIGO DA GARANTIA LEGAL. PARA COMPREENDER INTEGRALMENTE OS SEUS DIREITOS, DEVE CONSULTAR A LEGISLAÇÃO DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO.

A duração e as condições das garantias legais são definidas na legislação local correspondente. Para obter mais informações sobre as vantagens da nossa garantia de consumidor, consulte o Website oficial da Xiaomi em <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Se tiver adquirido o produto diretamente à Xiaomi. Se não for o caso, informe-se junto do seu vendedor. Não é garantido que o funcionamento do produto seja ininterrupto ou isento de erros. Estão excluídos os danos resultantes do não cumprimento das instruções de utilização do produto. Se for detetado um defeito de hardware durante o período de Garantia, o Produto será (1) reparado, (2) substituído ou (3) reembolsado, dependendo dos seus direitos ao abrigo da legislação local. A garantia não abrange o desgaste normal do seu produto nem danos sofridos por catástrofe natural, uso abusivo ou negligência ou falha do utilizador. A pessoa de contacto do serviço de pós-venda pode ser qualquer pessoa pertencente à rede de assistência autorizada da Xiaomi, a um distribuidor autorizado da Xiaomi ou o fornecedor final que lhe vendeu os produtos. As presentes garantias não se aplicam em Hong Kong ou em Taiwan. Os produtos que não foram devidamente importados e/ou não foram devidamente fabricados pela Xiaomi e/ou não foram devidamente adquiridos à Xiaomi ou a um vendedor oficial da Xiaomi, não se encontram cobertos pelas presentes garantias. De acordo com a legislação aplicável, o consumidor pode beneficiar de garantias de um revendedor não oficial que lhe tenha vendido o produto. Por conseguinte, a Xiaomi sugere que contacte o revendedor a quem adquiriu o produto.

Notas

Declaração de conformidade da UE simplificada
Pelo presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd declara que o equipamento de rádio do tipo câmara inteligente "Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Frequência e potência de RF
Este dispositivo disponibiliza as seguintes bandas de frequência apenas em áreas da UE e com a potência máxima de radiofrequência Bluetooth 5.3

Para efeitos de reciclagem, para facilitar a utilização eficaz dos recursos, devolva este produto a um centro de recolha autorizado, a um desmantelador ou reciclador registado ou a um Centro de Assistência da Xiaomi quando eliminar este produto. O que significa o símbolo do caixote do lixo com rodas: o símbolo indica que não deve deitar os seus resíduos electrónicos nos contentores de recolha de resíduos urbanos, porque estes resíduos são perigosos por natureza e têm de ser reciclados de uma maneira especial.

Consumo de energia em modo de espera < 0,5 W
Tempo para entrar em modo de espera após 15 minutos de inatividade

BT ON
Pressione brevemente o botão liga/desliga para ativar. Pressione o botão de modo para seleccionar Bluetooth. Clique no botão Bluetooth para iniciar emparelhamento.

BT OFF
Clique botão Bluetooth para desconectar. Alternar para outros modos também desconectará. Após 15 minutos de inatividade, o dispositivo desliga automaticamente desativando Bluetooth.


Este equipamento é um aparelho elétrico Classe II ou de dupla isolamento. Não requer ligação de segurança à terra.

O símbolo de raio com seta em triângulo equilátero alerta para tensão perigosa não isolada no interior do produto.

O ponto de exclamação no triângulo indica instruções importantes de operação e manutenção no manual.



Aksesuar Listesi

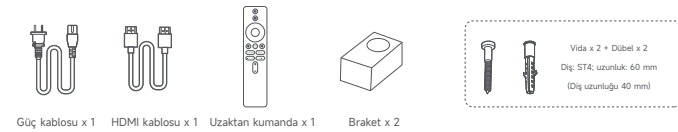


Ses Çubuğu ve TV Kurulumu

1. TV'ye Bağlantı Yapma
Aksesuarların içinden HDMI kablosunu çıkarın ve kablounun bir ucunu Ses Çubuğuna, diğer ucunu ise TV'nin HDMI ARC bağlantı noktasına bağlayın. TV'ndeki ses çıkış yöntemine bağlı olarak bağlantı için koaksiyel kablo veya fiber optik kablo da kullanabilirsiniz. Bu durumda Ses Çubuğunu ilgili ses giriş moduna ayarlamamız gerekir.
Örnek olarak Xiaomi Soundbar'ı Xiaomi TV'ye bağlamayı ele alalım: Ses Çubuğunu ve TV'yi bağlamak için öncelikle HDMI kablosunu kullanın. TV'de Ayarlar > Ekran ve Ses > Ses çıkışı seçeneğine gidin ve HDMI çıkış modunu seçin. Ardından Ses Çubuğunu açın ve modu HDMI giriş moduna alın.


2. Güç kaynağını bağlayın.
Ses Çubuğu: AC kablosunu Xiaomi Soundbar'ın "AC giriş" bağlantı noktasına bağlayın ve ardından elektrik fişini prize takın.

3. Ses Çubuğunu açın
Ses Çubuğu üzerindeki güç (⏻) düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki (⏻) düğmesine basın. Ön ekranda "Hi" yazısı ve ardından ilgili kanal modu görüntülenecektir. Ses Çubuğunu ilk kez kullanacağınız zaman varsayılan olarak HDMI moduna geçer.

Not: Ses Çubuğunu kullanırken en iyi ses kalitesini deneyimlemek için cihazı yere koymayın. Ses Çubuğu kullanıldığında TV'den ses çıkmıyorsa TV'de Ayarlar > Ekran ve Ses > Ses çıkışı seçeneğine gidin ve uygun bir çıkış modu seçin.

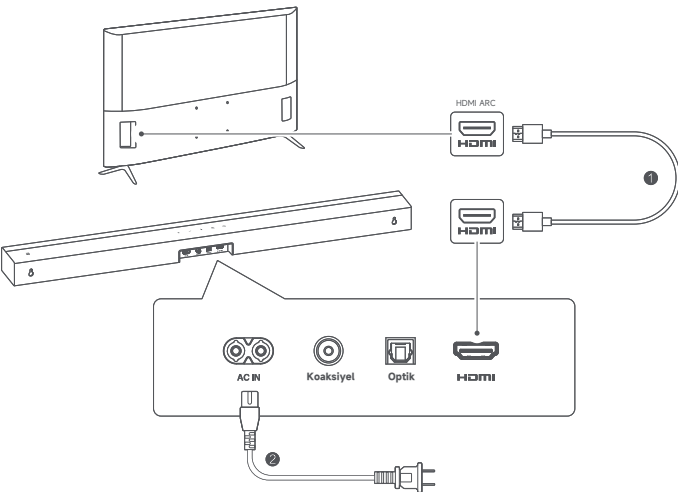

Düğmelerin Açıklaması

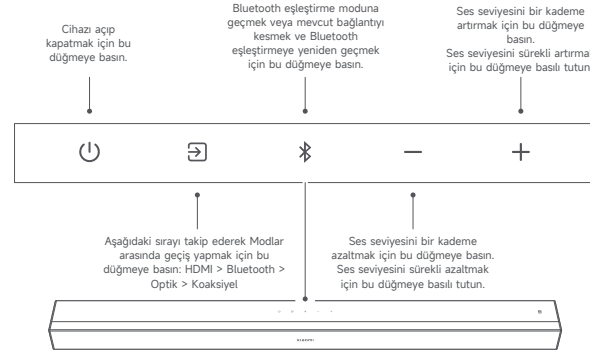

Fabrika ayarlarına sıfırlamak için (⏻) ve (🔌) düğmelerine 3 saniye basılı tutun. Ardından Ses Çubuğu yeniden başlayacaktır.

Mobil Cihaza Bağlantı Yapma

Ses Çubuğu açıldığında Bluetooth moduna geçmek için giriş kaynağı (🔌) düğmesine basın. Ardından Ses Çubuğu, eşleştirme/yeniden bağlantı moduna girecek ve ön ekranda "bt" yazısı yazıp sönecektir. Eşleştirme kaydı varsa Ses Çubuğu, son bağlantısı kesilen cihaza otomatik olarak yeniden bağlanır. Bağlantı başarılı olduktan sonra ekranda sürekli olarak "bt" yazısı görüntülenir.
Ses Çubuğu üzerindeki Bluetooth (🔌) düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki (🔌) düğmesine basarak Bluetooth eşleştirme durumuna geçin veya o anda bağlı olan tüm Bluetooth cihazlarının bağlantısını kesin ve Bluetooth eşleştirme durumuna geçin. Telefonunuzdan Bluetooth ayarlarını açın, "Xiaomi Soundbar Pro 2.0" Bluetooth adını aratın ve bağlantıyı başlatmak için bu adın üzerine dokunun. Bağlantı başarılı olduktan sonra ekranda sürekli olarak "bt" yazısı görüntülenir.


Ekrandaki farklı modların açıklaması:

HDMI: HDMI giriş modu
bt: Bluetooth giriş modu
COA: koaksiyel giriş modu
OPT: optik fiber giriş modu




NFC

Bluetooth kanal modundayken telefonunuzun NFC işlevini açın, telefonun kilidini açık tutun, telefonun NFC alanını kullanarak Ses Çubuğu üzerindeki NFC simgesine dokunun ve telefonunuzdaki bağlantıyı onaylayın. Ardından telefondaki ses Ses Çubuğu üzerinden çalınabilir.

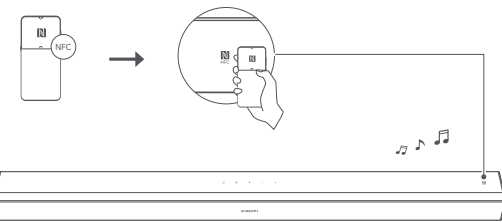


Duvara Montaj

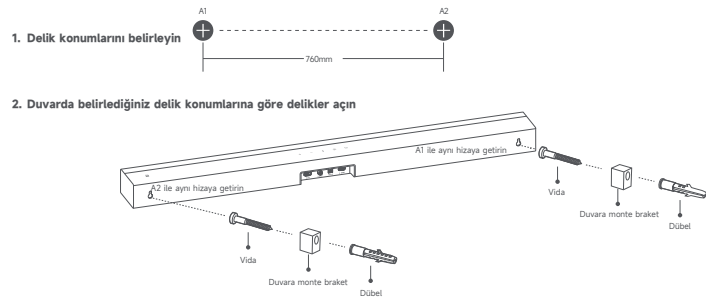

3. Ses Çubuğunu takın

Dübelleri iki duvar deliğine takın, vidaları duvara monte braketten ilerleterek dübellere geçirin, vidaları sıkın ve Ses Çubuğunu vidalara sabitleyin

Uzaktan Kumanda Açıklaması

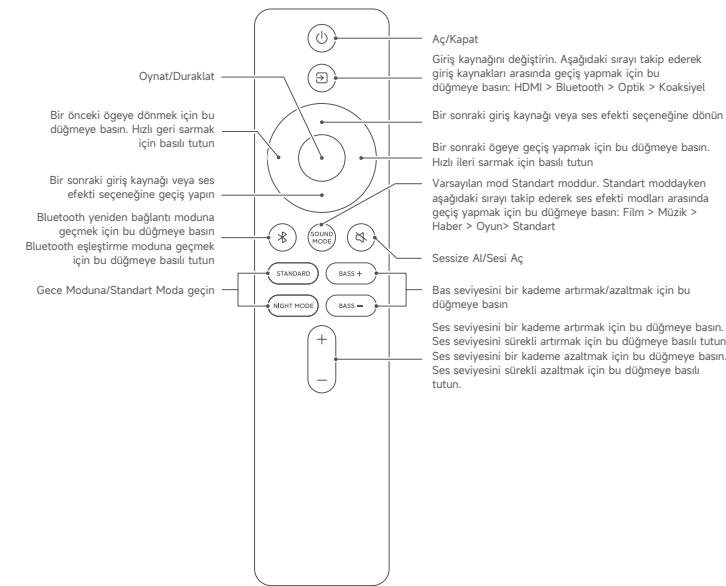

Temel Teknik Özellikler

Modeli: MDZ-40-DB
Bluetooth: 5.3
Bluetooth frekans aralığı: 2400 MHz~2483.5 MHz
Çalışma sıcaklığı: 0°C - 40°C
Boyutlar: 840 x 87 x 60 mm
Nominal empedans: 6 ohm / 8 ohm
Nominal güç: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
İletim gücü: <15 dBm
Giriş: 100-240V-50/60 Hz
Frekans tepki aralığı: 50 Hz - 20 Khz (-10 dB)

Önemli Notlar

Bu ürünü kullanmadan önce, tehlikelerden kaçınmak için lütfen aşağıdaki önlemleri okuyun ve uygulayın.
1. Elektrik fişi, güç kaynağının bağlantısını kesmek için bir araç olarak kullanılır.
2. Güç çıkışı ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Fişe takılabilir cihazlarda çıkış prizi kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.
3. Ekipman kullanılmadığında, ekipmanın güç kaynağı bağlantısını kesin ve elektrik fişini elektrik prizinden çıkarın.
4. Ekipmanın üzerine yanan mumlar gibi açık ateşleme kaynakları koymayın.
5. Lütfen cihazı sudan uzak tutun. Cihazın içine yabancı cisim veya sıvı kaçarsa lütfen hemen kullanmayı bırakın ve fişi prizden çekin.
6. Ekipmanı dengersiz şekilde yerleştirmeyin. Ekipman devrilebilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.
7. Ayrıca 2. Sınıf cihazlarda: Bu sembol, ekipmanın 2. Sınıf veya çift yalıtımlı bir elektrikli cihaz olduğu anlamına gelir.
8. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe bırakarak monte edilmeli ve kullanılmalıdır.

GARANTİ BİLDİRİMİ

BU YASAL GARANTİ BİLDİRİMİ, SİZE YASAL GARANTİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİR. SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARLA İLGİLİ TAM BİLGİYE SAHİP OLMAK İÇİN ÜLKENİZ, BÖLGENİZ VEYA EYALETİNİZDEKİ GEÇERLİ YASALARA BAŞVURMANIZ ÖNERİLİR.

Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar, ilgili yerel yasalarda belirtilmektedir. Ürünü doğrudan Xiaomi'den satın aldıysanız tüketici garantisi avantajları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Xiaomi'nin resmi web sitesine bakın: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ürünü doğrudan Xiaomi'den satın aldıysanız, Diğer tüm durumlarda lütfen satıcınıza danışın. Ürünün kesintisiz veya hatasız çalışacağına garantisi yoktur. Ürünün kullanımıyla ilgili talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar kapsam dahilinde değildir. Garanti süresi içinde bir donanım kusuru bulunursa Ürün, yerel yasalar kapsamındaki haklarınıza bağlı olarak (1) onarılabilecek veya (2) satın alma bedeli iade edilecektir. Normal eskime ve yıpranma, mücbir sebepler, kötüye kullanım veya kullanıcının ihmali ya da hatasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. Satış sonrası hizmet için lütfen kurulumcu kişi, Xiaomi'nin yetkili servis ağındaki herhangi bir kişi, Xiaomi'nin yetkili distribütörleri veya Ürünleri size satan nihai tedarikçi olabilir. Mevcut garanti Hong Kong ve Tayvan'da geçerli değildir. Xiaomi tarafından usulüne uygun şekilde ihmal edilmeyen ve/veya üretmeyen ve/veya Xiaomi'den veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun şekilde alınmayan ürünler mevcut garantilerin kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara uyarınca, Ürünü satan resmi olmayan perakendecinin garantilerinden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle Xiaomi, Ürünü satın aldığınız perakendeciyi letişime geçmenizi önermektedir.

Notlar

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Beyanı
İşbu belge ile Beijing Xiaomi Communications Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi "Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch" ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.
AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF frekansı ve gücü
Bu cihaz, yalnızca AB ülkelerinde, aşağıdaki frekans bantlarını ve maksimum radyo frekans güçlerini sunar
Bluetooth 5.3

Kaynakların verimli kullanımı kolaylaştırmak adına geri dönüşüm yapmak için lütfen bu ürünü bertaraf edeceğiniz zaman yakınınzdaki yetkili bir Toplama Merkezine, kayıtlı Hurdalığa veya Geri Dönüşüm Kuruluşuna ya da Xiaomi Servis Merkezine götürün. Tekerlekli Çöp Kutusu sembolünün anlamı: Bu sembol, elektronik atıklarınızı belediyenin atık toplama kutularına atmayın demektir. Çünkü bu atıklar, doğanın gereği tehlikelidir ve özel bir şekilde geri dönüştürülmeleri gerekir.

Bekleme modunda güç tüketimi < 0.5 W
15 dakika hareketsizlik sonrası bekleme moduna geçme süresi

BT ON
Cihazı açmak için güç düğmesine kısa basın, Bluetooth moduna geçmek için mod düğmesine basın. Son olarak Bluetooth eşleştirme bağlantı için Bluetooth düğmesine tıklayın.

BT OFF
Bağlantıyı kesmek için Bluetooth düğmesine basın. Diğer modlara geçiş de bağlantıyı keser. 15 dakika hareketsiz kaldığında cihaz otomatik kapanır ve Bluetooth devre dışı kalır.

Bu cihaz Sınıf II veya çift yalıtımlı elektrikli alettir. Topraklama gerektirmez.

Eşkenar üçgen içindeki şimşek sembolü, ürün içinde yalıtımsız tehlikeli voltaj olduğunu bildirir.

Üçgen içindeki ünlem işareti kullanım ve bakım talimatlarına dikkat çeker.




Список аксессуаров



Установка саундбара и телевизора

- 1. Подключение к телевизору
Извлеките кабель HDMI из отсека для аксессуаров и подключите один конец кабеля к саундбару, а другой конец — к порту HDMI ARC телевизора. В зависимости от того, как с вашего телевизора выводится звук, для подключения можно также использовать коаксиальный или оптоволоконный кабель. В этом случае необходимо настроить саундбар на соответствующий режим аудиовхода. В качестве примера рассмотрим подключение саундбара Xiaomi к телевизору Xiaomi: Сначала используйте кабель HDMI для подключения саундбара к телевизору. Перейдите в Настройки > Дисплей и звук > Аудиовыход на телевизоре и выберите режим выхода HDMI. Затем включите саундбар и переключите режим на режим входа HDMI.
 - 2. Подключение источника питания
Саундбар: подключите кабель питания к порту «AC in» на саундбаре Xiaomi, а затем подключите штепсель питания к розетке.
 - 3. Включение саундбара
Нажмите кнопку питания (⏻) на саундбаре или нажмите (⏻) на пульте ДУ. На переднем экране отобразится значок «Hi», а затем отобразится соответствующий режим канала. При первом использовании саундбара он по умолчанию перейдет в режим HDMI.
- Примечание. Для наилучшего качества звука при использовании саундбара не устанавливайте его на полу. Если телевизор не воспроизводит звук, когда саундбар не используется, перейдите в Настройки > Дисплей и звук > Аудиовыход на телевизоре и выберите подходящий режим вывода.

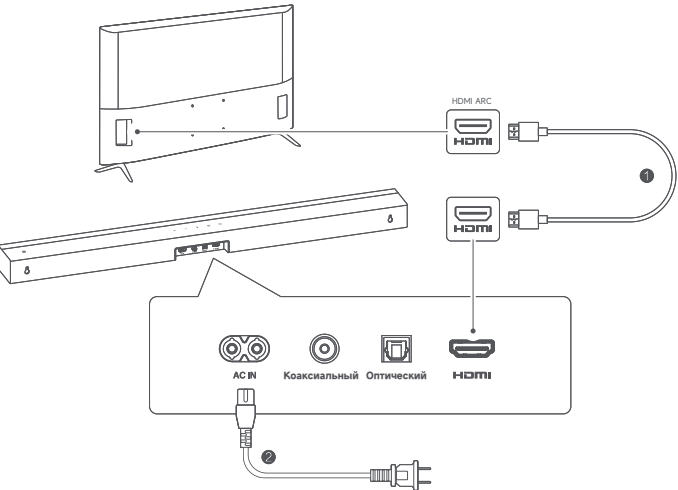


Описание кнопок



Подключение к мобильному устройству


- Включите саундбар и нажмите кнопку источника входного сигнала (⏻), чтобы переключиться в режим Bluetooth. Затем саундбар переходит в режим сопряжения / повторного подключения, а на переднем экране мигает значок «bT». Если имеется запись о сопряжении, саундбар автоматически повторно подключается к последнему отключенному устройству. После успешного подключения на экране постоянно отображается значок «bT».
- Нажмите кнопку Bluetooth (bT) на саундбаре или нажмите (bT) на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в режим сопряжения Bluetooth или отключить все подключенные в данный момент устройства Bluetooth и перейти в режим сопряжения Bluetooth. Откройте настройки Bluetooth на телефоне, найдите имя устройства Bluetooth «Xiaomi Soundbar Pro 2.0» и коснитесь данного имени, чтобы начать подключение. После успешного подключения на экране постоянно отображается значок «bT».
- Описание различных режимов на экране:
HDMI: режим входа HDMI
bT: режим входа Bluetooth
COA: режим коаксиального входа
OPT: режим оптоволоконного входа
- NFC**
В режиме канала Bluetooth на смартфоне включите функцию NFC. Смартфон должен быть разблокирован. Коснитесь областью NFC-модуля смартфона значка NFC на саундбаре и подтвердите подключение на смартфоне. После этого звук со смартфона можно будет воспроизводить через саундбар.

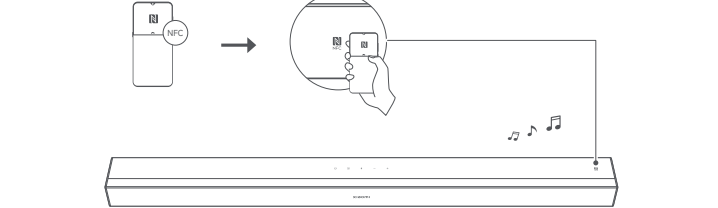

Настенная установка

- 1. Определение расположения отверстий
 - 2. Просверлите отверстия в определенных местах для отверстий в стене.
 - 3. Закрепите саундбар
- Вставьте компенсационные заглушки в два отверстия на стене, вкрутите винты через настенные кронштейны в дюбели, затяните винты и закрепите саундбар на винтах.

Описание пульта дистанционного управления

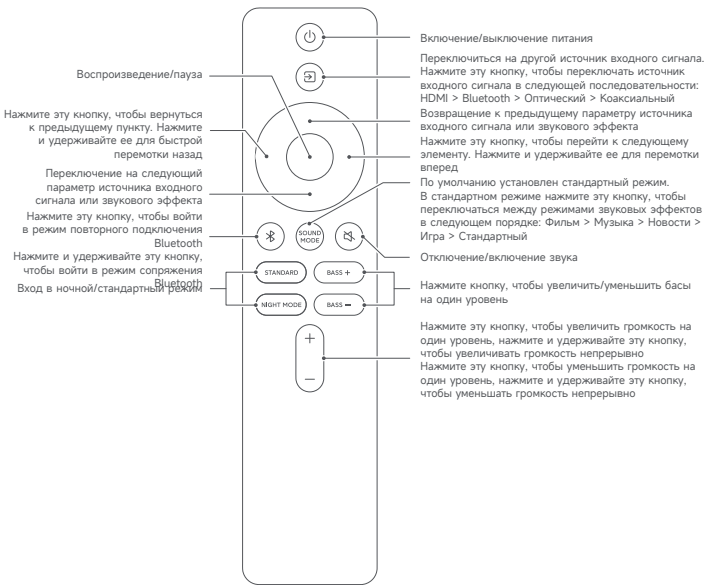

Технические характеристики

Модель: MDZ-40-DB	Размеры: 840 x 87 x 60 мм
Bluetooth: 5.3	Номинальное сопротивление: 6 Ом/8 Ом
Диапазон частот Bluetooth: 2400~2483,5 МГц	Номинальная мощность: 42 Вт (15 Вт x 2+6 Вт x 2)
Рабочая температура: 0°C ~ 40°C	Передаваемая мощность: < 15 дБм
	Параметры входного тока: 100~240 В~ 50/60 Гц
	Диапазон воспроизводимых частот: от 50 Гц до 20 кГц (~10 дБ)

Важные примечания

- Прежде чем использовать данное устройство, прочтите и соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы избежать опасности.
- Штепсель питания используется для отключения электропитания.
 - Розетка должна находиться рядом с устройством и быть легкодоступной. Для устройств с подключением к электросети розетка должна быть легкодоступной.
 - Если устройство не используется, отключите питание и извлеките штепсель питания из розетки.
 - Не размещайте на устройстве источники возгорания, например зажженные свечи.
 - Не допускайте попадания воды на устройство. Если в устройство попали посторонние предметы или жидкости, немедленно прекратите его использование и отсоедините штепсель питания от сети.
 - Не размещайте устройство в неустойчивом положении. Устройство может опрокинуться и стать причиной травмы.
 - Только для устройств класса II: этот символ означает, что оборудование является электрическим прибором класса II (имеет двойную изоляцию).
 - Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см от радиатора и вашего тела.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАСТОЯЩИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СВЕДЕНИЯ О ВАШИХ ПРАВАХ ПО ГАРАНТИИ. ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ ВАШИХ ПРАВ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К ЗАКОНАМ ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА.

Срок действия и условия, связанные с гарантиями, предоставляются в соответствии с местным законодательством. Для получения дополнительной информации о преимуществах гарантии для потребителей посетите официальный веб-сайт Xiaomi по адресу: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Если вы приобрели Продукт непосредственно в Xiaomi, во всех остальных случаях проконсультируйтесь с продавцом. Компания Xiaomi не гарантирует бесперебойную или безошибочную работу Продукта. Ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по использованию Продукта, не покрывается гарантией. Если в течение Гарантийного срока будет обнаружен аппаратный дефект, Продукт будет (1) отремонтирован, (2) заменен или (3) за него будут возмещены средства в зависимости от ваших прав в соответствии с местным законодательством. Гарантия не распространяется на нормальный износ, ущерб, нанесенный при обстоятельствах непреодолимой силы или по вине пользователя, злоупотребления или небрежности. Контактным лицом для послепродажного обслуживания может быть любое лицо в сети авторизованных сервисных центров Xiaomi, авторизованные дистрибьюторы Xiaomi или продавцы, продавшие вам Продукты. Настоящая гарантия не действует в Гонконге и Тайване. Настоящая гарантия не распространяется на Продукты, которые не были должным образом импортированы, были изготовлены не компанией Xiaomi и (или) приобретены не у Xiaomi либо ее официального представителя. В соответствии с действующим законодательством вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продал Продукт. Поэтому компания Xiaomi предлагает обращаться к продавцу, у которого вы приобрели Продукт.

Заметки
Декларация о соответствии нормам ЕС (упрощенная версия)
Настоящим компания Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd заявляет, что данный тип радиооборудования, «Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch», соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU.
Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Радиочастоты и питание
Данное устройство работает в указанных далее частотных диапазонах только на территории ЕС и при максимальной мощности радиочастотного сигнала Bluetooth 5.3

В целях переработки и содействия эффективному использованию ресурсов при утилизации данного продукта отнесите его в ближайший авторизованный центр сбора, зарегистрированные точки по разборке и переработке или сервисный центр Xiaomi. Что означает символ Wheelie Bin: данный символ свидетельствует о том, что не следует выбрасывать электронные отходы в контейнеры для бытовых отходов. Это связано с тем, что такие отходы опасны по своей природе и должны перерабатываться особым образом.

Потребление энергии в режиме ожидания < 0,5 Вт
Время перехода в режим ожидания после 15 минут бездействия

BT ON
Кратко нажмите кнопку питания для включения. Затем нажмите кнопку выбора режима для активации Bluetooth. Наконец, нажмите кнопку Bluetooth для сопряжения.

BT OFF
Нажмите кнопку Bluetooth для отключения. Переключение других режимов также разорвет соединение. После 15 минут бездействия устройство автоматически выключится с отключением Bluetooth.

Данное оборудование относится к электроприборам Класса II или с двойной изоляцией. Не требует защитного заземления.

Символ молнии в равностороннем треугольнике предупреждает о наличии опасного напряжения внутри корпуса.

Восклицательный знак в треугольнике указывает на важные инструкции по эксплуатации в документации.



Список аксесуарів




Встановлення Звукової панелі та телевізора

1. Підключення до телевізора
Вийміть кабель HDMI із аксесуарів і під'єднайте один кінець кабелю до Звукової панелі, а інший — до порту HDMI ARC на телевізорі. Залежно від способу аудіовиведення вашого телевізора, для підключення можна також використовувати коаксіальний оптиволоконний кабель. У цьому випадку вам потрібно налаштувати Звукову панель на відповідний режим аудіовиходу.
Розглянемо як приклад підключення Звукової панелі Xiaomi до Xiaomi TV. Спочатку скористайтесь кабелем HDMI, щоб підключити Звукову панель до телевізора. Перейдіть до меню «Параметри» > «Дисплей і звук» > «Аудіовихід» на телевізорі та виберіть режим виходу HDMI. Потім увімкніть Звукову панель і переключіть режим у режим входу HDMI.


2. Підключення до джерела живлення
Звукова панель: під'єднайте кабель змінного струму до порту «AC in» Звукової панелі Xiaomi, а потім під'єднайте штепсель до розетки.

3. Увімкнення Звукової панелі
Натисніть кнопку живлення на Звуковій панелі або натисніть на пульті дистанційного керування. На передньому екрані відобразиться «Hi», а потім — режим відповідного каналу. Під час першого використання Звукової панелі за замовчуванням перейде в режим HDMI.

Примітка. Для найкращої якості звуку під час використання Звукової панелі не ставте її на землю. Якщо телевізор не відтворює звук, коли Звукова панель не використовується, перейдіть до меню «Параметри» > «Дисплей і звук» > «Аудіовихід» на телевізорі та виберіть відповідний режим виходу.

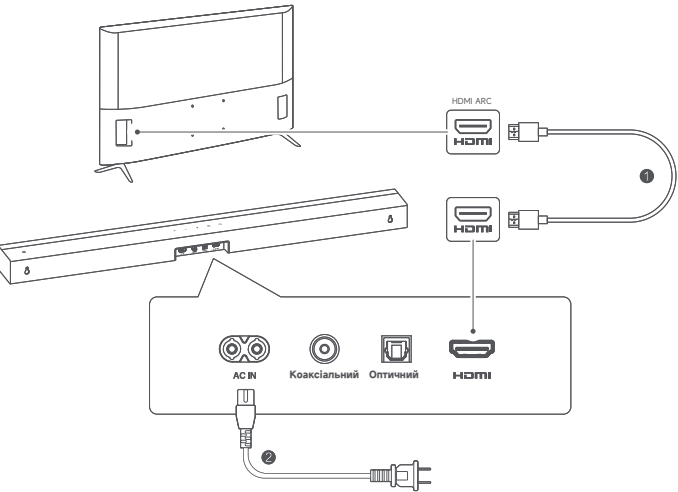

Опис кнопок

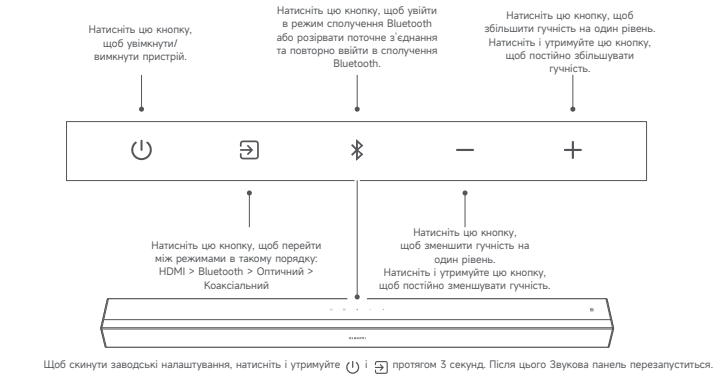


Підключення до мобільного пристрою

Коли Звукову панель увімкнено, натисніть кнопку джерела вхідного сигналу , щоб переключитися в режим Bluetooth. Після цього Звукова панель перейде в режим сполучення/повторного підключення, і на передньому екрані з'явиться «bT». Якщо є запис про сполучення, Звукова панель автоматично підключається до останнього від'єданого пристрою. Після успішного підключення на екрані постійно відображається «bT».
Натисніть кнопку Bluetooth на Звуковій панелі або натисніть на пульті дистанційного керування, щоб увійти в статус сполучення Bluetooth, або від'єднайте всі наразі підключені пристрої Bluetooth і перейдіть у статус сполучення Bluetooth. Відкрийте налаштування Bluetooth на телефоні, знайдіть назву Bluetooth «Xiaomi Soundbar Pro 2.0» і торкніться цієї назви, щоб ініціювати підключення. Після успішного підключення на екрані постійно відображається «bT».




Технологія NFC (зв'язок на невеликих відстанях)

У режимі каналу Bluetooth увімкніть функцію NFC на своєму телефоні, тримайте телефон розблокованим, використовуйте область NFC телефону, щоб торкнутися піктограми NFC на Звуковій панелі та підтвердьте з'єднання на телефоні. Потім звук на телефоні можна буде відтворювати через Звукову панель.

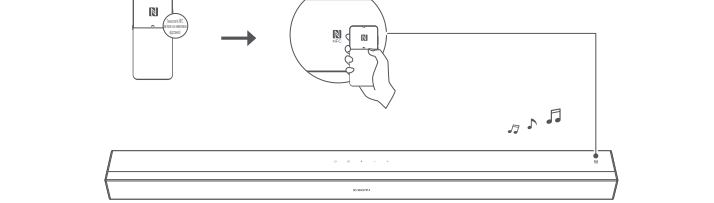


Встановлення на стіні

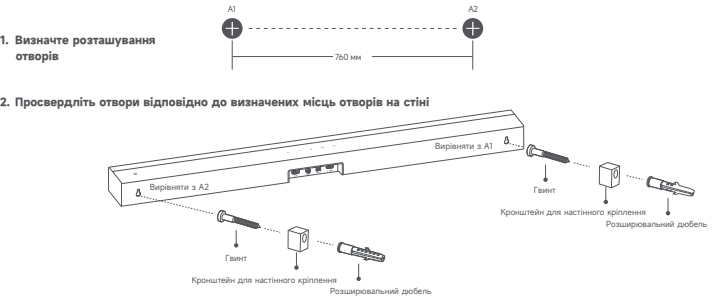

Вставте розширювальні дошки в два отвори на стіні, вкрутіть гвинти через настіні кронштейни в розширювальні дошки, затягніть гвинти та закріпіть Звукову панель на гвинтах.

Опис пульта дистанційного керування

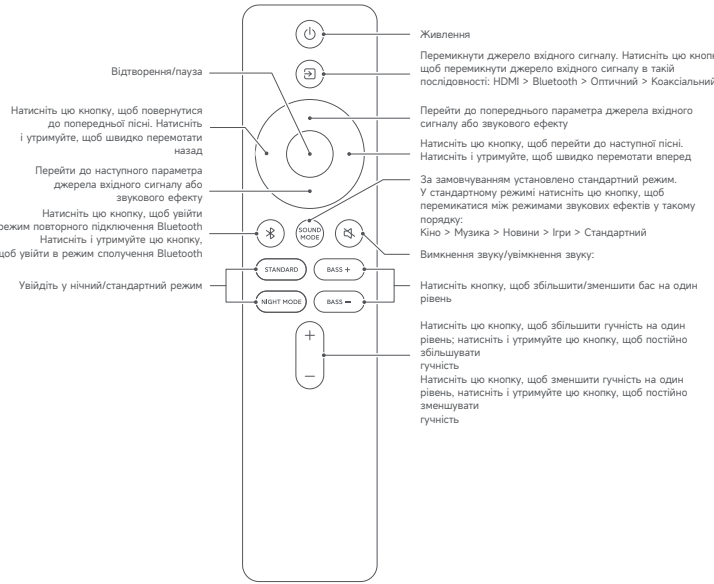

Основні характеристики

Модель: MDZ-40-DB	Розміри: 840 x 87 x 60 мм
Bluetooth: 5.3	Номинальний опір: 6 Ом/8 Ом
Частотний діапазон Bluetooth: 2400 МГц-2483,5 МГц	Номинальна потужність: 42 Вт (15 Вт x 2 + 6 Вт x 2)
Робоча температура: 0°C ~ 40°C	Потужність передачі: <15 дБм
	Вхід: 100-240 В~ 50/60 Гц
	Діапазон частотної характеристики: від 50 Гц до 20 кГц (<10 дБ)

Важливі примітки

Перед використанням цього пристрою прочитайте та дотримуйтеся наступних застережень, щоб уникнути небезпек.
1. Штепсельна вишка використовується як пристрій для відключення живлення.
2. Електрична розетка повинна бути встановлена поблизу обладнання та бути легко доступною. Не блокуйте доступ до настінної розетки, у яку підключається електрообладнання.
3. Коли обладнання не використовується, від'єднайте його від джерела живлення та вийміть вишку з розетки.
4. Не ставте на обладнання відкриті джерела займання, як-от запалені свічки.
5. Тримайте пристрій подалі від води. Якщо всередину пристрою потрапили сторонні предмети або рідина, негайно припиніть його використання та вийміть вишку з розетки.
6. Не розташовуйте обладнання в нестійкому положенні. Обладнання може перекинутися та спричинити тілесні ушкодження.
7. Тільки для приладів Class II: цей символ означає, що обладнання є електричним приладом Class II або з подвійною ізоляцією.
8. Це обладнання слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см між випромінювачем і вашим тілом.

ПРИМІТКА ПРО ГАРАНТІЮ

ЦЯ ПРИМІТКА ПРО ПЕРЕДАЧЕНУ ЗАКОНОМ ГАРАНТІЮ ІНФОРМУЄ ВАС ПРО ВАШІ ПРАВА, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ЦЬОЮ ГАРАНТІЄЮ. ЩОБ ПОВНІСТЮ ЗРОЗУМІТИ СВОЇ ПРАВА, РЕКОМЕНДУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ СВОЄЇ КРАЇНИ АБО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ.

Термін дії та умови передбачені законодавством гарантії встановлено відповідними законами. На офіційному сайті Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty> наведено докладнішу інформацію про положення споживчої гарантії. Ці умови застосовуються, якщо ви придбали Виріб напряму в Xiaomi. В іншому разі звертайтеся до свого продавця. Не гарантується, що Виріб працюватиме безперебійно та без помилок. Гарантія не покриває випадки, коли споживач зазнав збитків через недотримання інструкцій із використання Виробу. Відповідно до ваших прав, передбачених місцевим законодавством, якщо протягом Гарантійного періоду буде виявлено будь-який апаратний дефект, Виріб буде 1) відремонтовано, 2) замінено або 3) буде надано відшкодування. Звичайний знос, форс-мажорні обставини, зловживання чи пошкодження, викликані недбалістю або так, що сталися з вини користувача, не покриваються гарантією. Контактною особою з питань післяпродажного обслуговування може бути будь-яка особа в мережі авторизованих сервісних центрів Xiaomi або сервіс авторизованих дистрибуторів Xiaomi, а також місцевий продавець, у якого ви придбали відповідний Виріб. Ця гарантія не діє в Гонконгу й Тайвані. Умови цієї гарантії не поширюються на Вироби, що не були належним чином імпортовані та/або виготовлені компанією Xiaomi та/або не були належним чином придбані в компанії Xiaomi або її офіційного продавця. Згідно із чинним законодавством, у вас може бути право на гарантію неофіційного продавця, якого ви придбали Виріб. У такому разі компанія Xiaomi рекомендує вам звернутися до відповідного продавця.

Примітки

Спрощена декларація про відповідність стандартам ЄС
Цим компанія Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу «Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch» відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. З новим текстом Декларації про відповідність стандартам ЄС можна ознайомитися на веб-сторінці: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Частота й потужність радіочастотного випромінювання
Цей пристрій підтримує тільки наведені нижче частоти й діапазони в ЄС за максимальної потужності радіочастотного випромінювання Bluetooth 5.3

Для належної утилізації та повторного використання ресурсів поверніть цей виріб до найближчого авторизованого центру збирання, фірми, що офіційно займається розбиранням або переробкою пристроїв, або до сервісного центру Xiaomi. Що означає символ кошки на колесиках: символ означає, що не слід викидати електронні відходи в муніципальні контейнери для збору відходів. Це тому, що ці відходи є небезпечними за своєю природою та потребують переробки особливим чином.

Споживання енергії у режимі очікування < 0,5 Вт
Час переходу в режим очікування після 15 хвилин бездіяльності

BT ON
Стисніть кнопку живлення для увімкнення. Натисніть кнопку режиму для активації Bluetooth. На завершення натисніть кнопку Bluetooth для спаровування.

BT OFF
Натисніть кнопку Bluetooth для відключення. Перехід в інші режими також розірве з'єднання. Після 15 хв бездіяльності пристрій автоматично вимкнеться з деактивацією Bluetooth.


Цей пристрій є електроприладом Класу II або з подвійною ізоляцією. Не вимагає заземлення.

Символ блискавки в трикутнику попереджає про неізольовану небезпечну напругу всередині корпусу.

Знак опіку в трикутнику вказує на важливі інструкції з експлуатації в документації.



Danh sách phụ kiện

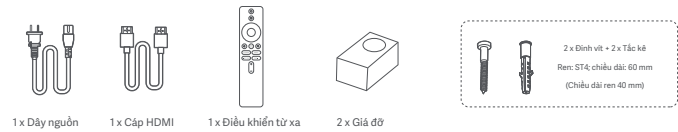


Lắp đặt Soundbar và TV

1. Kết nối với TV
Lấy cáp HDMI ra khỏi túi phụ kiện, kết nối một đầu cáp vào Soundbar và đầu còn lại vào cổng HDMI ARC của TV. Tùy vào phương pháp xuất âm thanh của TV, bạn cũng có thể sử dụng cáp đồng trục hoặc cáp quang để kết nối. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt Soundbar ở chế độ đầu vào âm thanh tương ứng.
Hãy lấy ví dụ trong việc kết nối Xiaomi Soundbar với Xiaomi TV: Đầu tiên, lắp cáp HDMI kết nối Soundbar và TV. Vào Cài đặt > Hình ảnh & Âm thanh > Đầu ra âm thanh trên TV và chọn chế độ đầu ra HDMI. Sau đó, bật Soundbar và chuyển chế độ sang chế độ đầu vào HDMI.


2. Kết nối nguồn điện
Soundbar: Cắm dây AC vào ổ cắm "AC in" của Xiaomi Soundbar, sau đó cắm phích cắm điện vào ổ cắm.

3. Bật Soundbar
Nhấn nút nguồn (⏻) trên Soundbar hoặc nhấn nút (⏻) trên điều khiển từ xa. Màn hình phía trước sẽ hiển thị "HI" và sau đó hiển thị chế độ kênh tương ứng. Theo mặc định, trong lần đầu tiên bạn sử dụng Soundbar, loa sẽ chuyển sang chế độ HDMI.

Lưu ý: Để có trải nghiệm chất lượng âm thanh tốt nhất khi sử dụng Soundbar, không đặt loa xuống đất. Nếu TV không phát ra âm thanh khi không sử dụng Soundbar, trên TV hãy vào Cài đặt > Hình ảnh & Âm thanh > Đầu ra âm thanh và chọn chế độ đầu ra phù hợp.

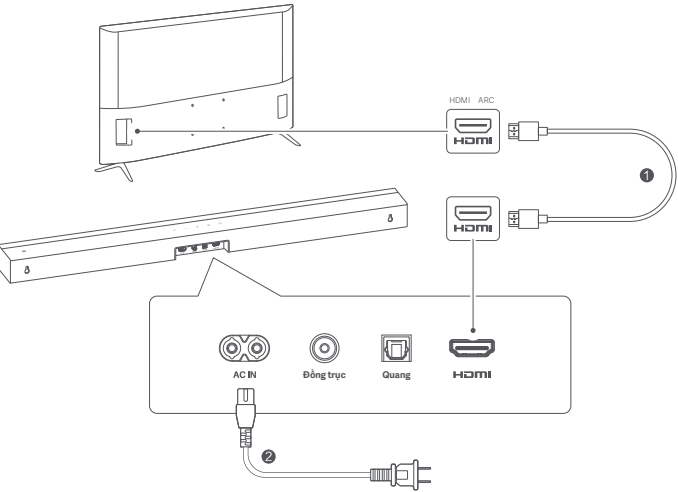

Mô tả nút

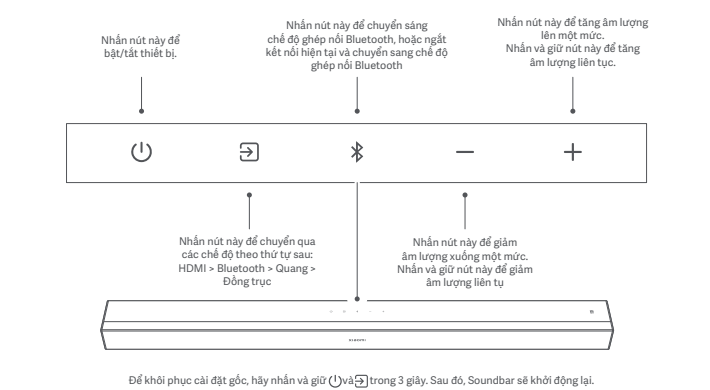

Kết nối với thiết bị di động

Khi Soundbar đang bật, hãy nhấn nút nguồn đầu vào (⏻) để chuyển sang chế độ Bluetooth. Sau đó, Soundbar sẽ chuyển sang chế độ ghép nối/kết nối lại và "BT" sẽ nhấp nháy trên màn hình phía trước. Nếu có bản ghi ghép nối, Soundbar sẽ tự động kết nối lại với thiết bị đã ngắt kết nối gần nhất. Sau khi kết nối thành công, màn hình sẽ luôn luôn hiển thị "BT".
Nhấn nút Bluetooth (📶) trên Soundbar hoặc nhấn (📶) trên điều khiển từ xa để chuyển sang trạng thái ghép nối Bluetooth, hoặc ngắt kết nối tất cả các thiết bị Bluetooth hiện đang được kết nối rồi chuyển sang trạng thái ghép nối Bluetooth. Mở cài đặt Bluetooth trên điện thoại của bạn, tìm kiếm tên Bluetooth "Xiaomi Soundbar Pro 2.0" rồi chạm vào để bắt đầu kết nối. Sau khi kết nối thành công, màn hình sẽ luôn luôn hiển thị chữ "BT".

Mô tả các chế độ khác nhau trên màn hình

HDMI: Chế độ đầu vào HDMI


bt: Chế độ đầu vào Bluetooth

COA: Chế độ đầu vào cổng đồng trục


OPT: Chế độ đầu vào cổng cáp quang

NFC

Ở chế độ kênh Bluetooth, hãy bật chức năng NFC trên điện thoại, không để điện thoại bị khóa, đặt vùng NFC của điện thoại chạm với biểu tượng NFC trên Soundbar và xác nhận kết nối trên điện thoại. Sau đó, âm thanh trên điện thoại có thể được phát qua Soundbar.

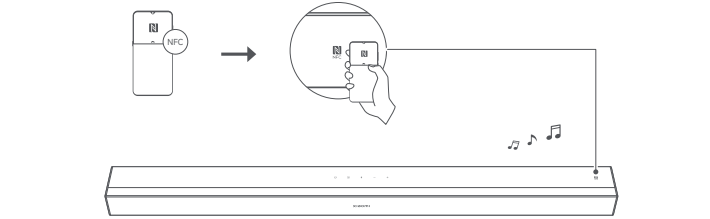


Lắp đặt gắn tường

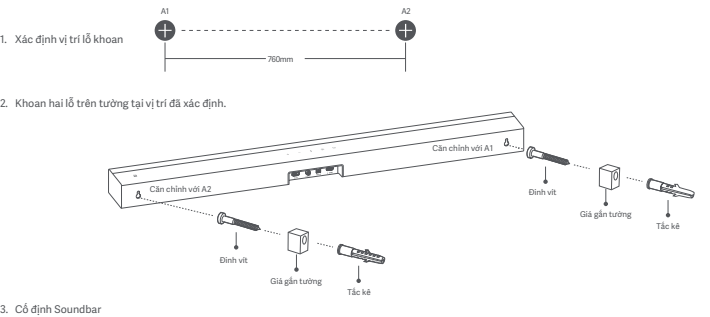

Đóng tắc kê vào hai lỗ trên tường, lồng đinh vít qua lỗ của giá gắn tường rồi vít vào tắc kê, vặn chặt đinh vít và gắn Soundbar vào đinh vít.

Mô tả điều khiển từ xa

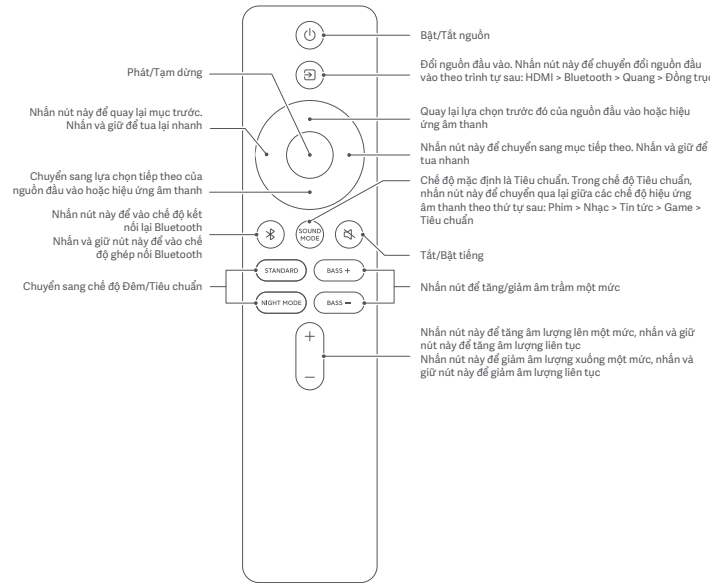

Thông số cơ bản

Kiểu máy: MDZ-40-DB	Kích thước: 840 x 87 x 60mm
Bluetooth: 5.3	Trở kháng định mức: 6 ohm / 8 ohm
Dải tần số Bluetooth: 2400 MHz-2483,5 MHz	Công suất định mức: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 40°C	Công suất phát: <15dBm
	Đầu vào: 100-240V~50/60Hz
	Dải đáp tần: 50Hz đến 20KHz (<10dB)

Lưu ý quan trọng

Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn sau để tránh nguy hiểm.
1. Phích cắm điện được sử dụng như một thiết bị để ngắt nguồn điện.
2. Ổ cắm điện phải được lắp gần thiết bị và dễ tiếp cận. Đối với các thiết bị cắm điện, ổ điện phải dễ tiếp cận.
3. Khi không sử dụng thiết bị, hãy ngắt nguồn điện khỏi thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
4. Không đặt các nguồn gây cháy như nến đang cháy lên thiết bị.
5. Không để thiết bị tiếp xúc với nước. Nếu có vật lạ hoặc chất lỏng xâm nhập vào thiết bị, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức và rút phích cắm điện.
6. Không để thiết bị ở vị trí tiếp xúc. Thiết bị có thể bị đổ và gây thương tích.
7. Chỉ dành cho thiết bị loại II. Biểu tượng này có nghĩa là thiết bị là thiết bị điện Class II hoặc thiết bị điện có hai cấp cách điện.
8. Thiết bị này phải được lắp đặt và vận hành ở khoảng cách tối thiểu 20cm giữa bộ tản nhiệt và cơ thể bạn.

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

THÔNG BÁO BẢO HÀNH HỢP PHÁP NÀY CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BẠN VỀ CÁC QUYỀN CỦA BẠN THEO CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH HỢP PHÁP. ĐỂ HIỂU ĐẦY ĐỦ VỀ CÁC QUYỀN CỦA MINH, BẠN NÊN THAM KHẢO LUẬT PHÁP CỦA QUỐC GIA, TỈNH HOẶC TIỂU BANG CỦA BẠN.

Thời hạn và điều kiện liên quan đến bảo hành hợp pháp được luật pháp địa phương tương ứng quy định. Vui lòng tham khảo trang web chính thức của Xiaomi tại địa chỉ <https://www.mi.com/global/support/warranty> để biết thêm thông tin về các lợi ích của người tiêu dùng liên quan đến bảo hành. Nếu bạn đã trực tiếp mua Sản phẩm từ Xiaomi. Trong tất cả các trường hợp khác, vui lòng tham khảo ý kiến bên bán hàng. Xiaomi không đảm bảo rằng hoạt động của Sản phẩm sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại phát sinh từ việc không tuân thủ các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm. Nếu phát hiện có lỗi phần cứng trong Thời hạn bảo hành, Sản phẩm sẽ được (1) sửa chữa, (2) thay thế, hoặc (3) hoàn tiền, tùy thuộc vào quyền của bạn theo luật địa phương. Những hao mòn thông thường, bất khả kháng, sự lạm dụng hoặc hư hỏng do sơ suất hoặc lỗi của người sử dụng đều không được bảo hành. Người liên hệ cho dịch vụ sau bán hàng có thể là bất kỳ người nào trong mạng lưới dịch vụ được Xiaomi ủy quyền, các nhà phân phối được Xiaomi ủy quyền hoặc nhà cung cấp cuối đã bán Sản phẩm cho bạn. Bảo hành hiện tại không áp dụng tại Hồng Kông và Đài Loan.
Các sản phẩm không được nhập khẩu hợp lệ và/hoặc không được sản xuất hợp lệ bởi Xiaomi và/hoặc không được mua hợp lệ từ Xiaomi hoặc nhà bán lẻ chính thức của Xiaomi sẽ không được bảo hành theo chế độ hiện tại. Theo luật hiện hành, bạn có thể được hưởng bảo hành từ nhà bán lẻ không chính thức đã bán Sản phẩm. Do đó, Xiaomi khuyến nghị bạn nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi bạn đã mua Sản phẩm.

Lưu ý

Tuyên bố gián lược về sự phù hợp của EU
Theo đây, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tuyên bố rằng kiểu thiết bị vô tuyến "Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch" tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU.
Toàn văn Tuyên bố tuân thủ tiêu chuẩn EU có sẵn tại địa chỉ trang mạng này: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Tần số và công suất RF
Thiết bị này cung cấp dải tần sau tại riêng khu vực EU và công suất tần số vô tuyến tối đa Bluetooth 5.3

Với mục đích tài chế để tạo điều kiện sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, vui lòng trả lại sản phẩm này cho Trung tâm thu gom được ủy quyền, hoặc Trung tâm tháo dỡ hoặc tái chế đã được đăng ký, hoặc Trung tâm dịch vụ Xiaomi gần nơi bạn ở khi thải bỏ sản phẩm này. Ý nghĩa của biểu tượng Thùng rác có bánh xe: Biểu tượng này có nghĩa là không vứt rác thải điện tử vào thùng thu gom rác thải đô thị. Bởi vì những loại rác thải này có bản chất nguy hại và cần được tái chế theo cách đặc biệt.

Tiêu thụ điện ở chế độ chờ ≤ 0.5W
Thời gian chuyển sang chế độ chờ sau 15 phút không hoạt động

Nhấn nút nguồn để bật thiết bị. Nhấn nút chế độ để chọn Bluetooth. Cuối cùng nhấn nút Bluetooth để bắt đầu ghép nối.

BT OFF
Nhấn nút Bluetooth để ngắt kết nối. Chuyển chế độ khác cùng sẽ ngắt Bluetooth. Sau 15 phút không hoạt động, thiết bị sẽ tự tắt và vô hiệu hóa Bluetooth.


Thiết bị này thuộc loại II hoặc có cách điện kép. Không yêu cầu kết nối đất an toàn.

Biểu tượng tia sét trong tam giác cảnh báo điện áp nguy hiểm không cách điện bên trong sản phẩm.

Đầu chấm than trong tam giác chỉ dẫn hướng dẫn vận hành quan trọng trong tài liệu.




Daftar Aksesori

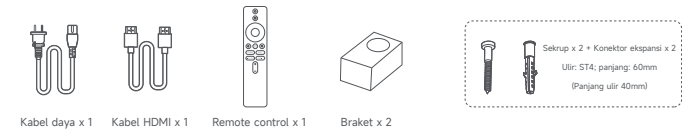


Pemasangan Speaker Batang dan TV

- 1. Hubungkan ke TV
Keluarkan kabel HDMI dari aksesori, lalu hubungkan salah satu ujung kabel ke Speaker Batang dan ujung satunya ke port HDMI ARC pada TV. Tergantung metode output audio TV Anda, Anda dapat menggunakan kabel koaksial atau serat optik untuk menghubungkannya. Di sini, atur Speaker Batang sesuai mode input audio yang ada.
- 2. Menghubungkan catu daya
Speaker Batang: Hubungkan kabel AC ke port "AC in" pada Speaker Batang Xiaomi, kemudian hubungkan konektor daya ke stopkontak.
- 3. Menyalakan Speaker Batang
Tekan tombol daya (⏻) pada Speaker Batang atau tekan (⏻) pada remote control. Layar depan akan menampilkan "Hi" kemudian mode saluran sekarang. Saat pertama kali digunakan, Speaker Batang akan memasuki mode HDMI secara default.

Catatan: Untuk pengalaman audio kualitas terbaik saat menggunakan Speaker Batang, jangan menaruhnya di atas tanah. Jika TV tidak mengeluarkan suara saat Speaker Batang tidak digunakan, buka Setelan > Layar & Suara > Output audio pada TV lalu pilih mode output yang sesuai.

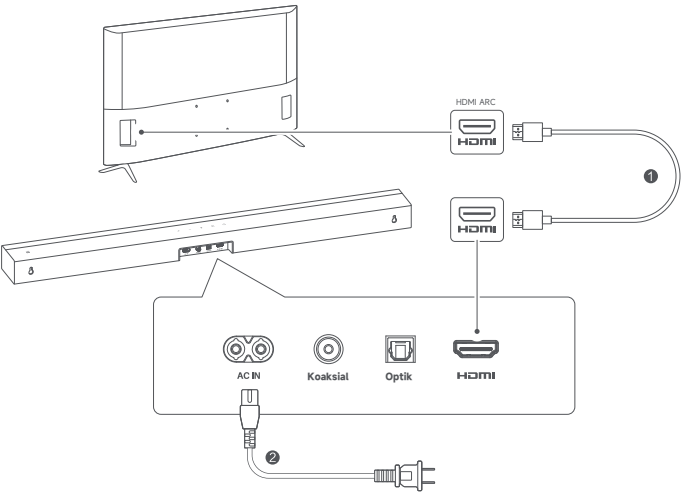

Deskripsi Tombol

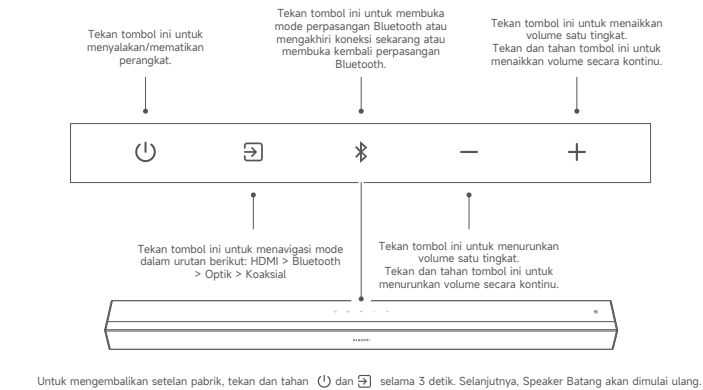


Koneksi ke Perangkat Seluler

Saat Speaker Batang aktif, tekan tombol sumber input (⏻) untuk beralih ke mode Bluetooth. Selanjutnya, Speaker Batang akan memasuki mode pemasangan/rekoneksi dan "bT" berkedip pada layar depan. Jika ada catatan pemasangan, Speaker Batang akan menyambung ke perangkat yang terakhir dihubungkan secara otomatis. Setelah koneksi berhasil, layar menampilkan "bT" secara terus-menerus.




NFC

Dalam mode saluran Bluetooth, aktifkan fungsi NFC pada ponsel, jangan kunci ponsel, gunakan area NFC ponsel untuk menyentuh ikon NFC pada Speaker Batang, lalu konfirmasi koneksi pada ponsel Anda. Selanjutnya, audio pada ponsel dapat diputar lewat Speaker Batang.

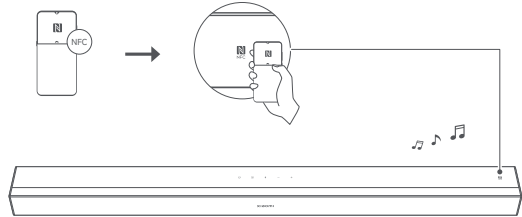


Pemasangan pada dinding

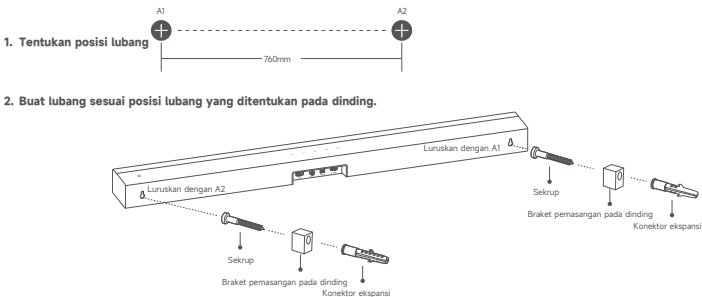

Masukkan konektor ekspansi ke kedua lubang pada dinding, masukkan sekrup lewat braket pemasangan pada dinding ke konektor ekspansi, kencangkan, lalu amankan Speaker Batang ke sekrup.

Penjelasan untuk Remote Control

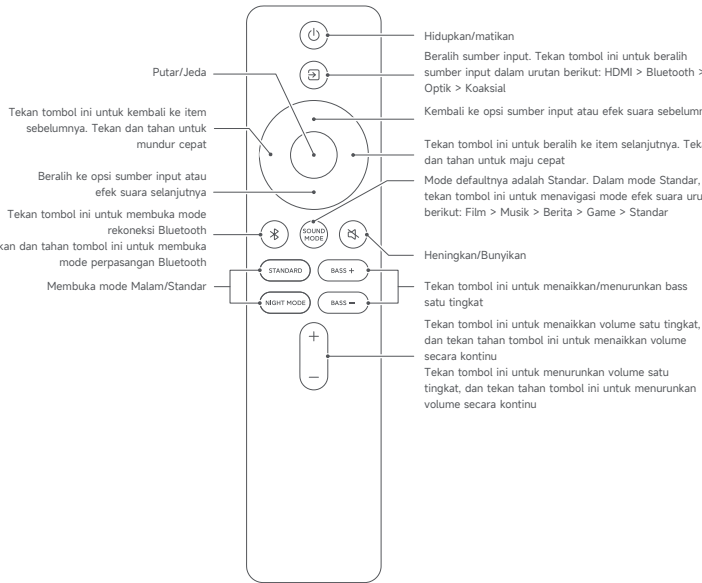

Spesifikasi Dasar

Model: MDZ-40-DB	Dimensi: 840 x 87 x 60mm
Bluetooth: 5.3	Rating impedans: 6 ohm / 8 ohm
Rentang frekuensi Bluetooth: 2400MHz-2483.5MHz	Daya terukur: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
	Daya transmisi: < 15dBm
	Input: 100-240V~ 50/60 Hz
	Rentang respons frekuensi: 50Hz to 20KHz (~ 10dB)
Suhu operasi: 0°C - 40°C	

Catatan Penting

- Sebelum menggunakan produk ini, baca dan patuhi semua petunjuk berikut untuk mencegah bahaya.
- 1. Gunakan konektor daya sebagai alat untuk mengakhiri aliran catu daya.
- 2. Stopkontak sebaiknya dipasang di dekat peralatan dan mudah dijangkau. Untuk perangkat yang dapat dicolokkan, soket output harus mudah diakses.
- 3. Saat peralatan tidak digunakan, matikan daya peralatan dan cabut konektor daya dari stopkontak.
- 4. Jangan menempatkan sumber api terbuka, misalnya, lilin menyala, di atas peralatan.
- 5. Jauhkan perangkat dari air. Jika benda asing atau cairan memasuki perangkat, segera hentikan pengoperasian dan cabut konektor daya.
- 6. Jangan menempatkan peralatan pada posisi yang tidak stabil. Peralatan dapat jatuh dan menyebabkan cedera badan.
- 7. Khusus peralatan Kelas II: Simbol ini artinya peralatan ini adalah peralatan Kelas II atau peralatan elektrik dengan insulasi ganda.
- 8. Pasang dan operasikan peralatan ini dengan jarak minimum 20cm antara radiator & tubuh Anda.

PEMBERITAHUAN GARANSI

PEMBERITAHUAN JAMINAN HUKUM INI MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG HAK ANDA BERDASARKAN JAMINAN HUKUM INI. UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK ANDA SEPENUHNYA, HARAP MENGACU PADA HUKUM DI NEGARA, PROVINSI, ATAU NEGARA BAGIAN ANDA.

Durasi dan ketentuan yang terkait dengan jaminan hukum diberikan menurut hukum setempat. Untuk informasi selengkapnya tentang manfaat garansi konsumen, lihat situs web resmi Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Jika Anda membeli Produk langsung dari Xiaomi, Produk akan (1) diperbaiki, (2) diganti, atau (3) ditukar dengan pengembalian dana, bergantung pada hak Anda menurut hukum setempat. Aus biasa karena pemakaian, keadaan kahar, penyalahgunaan, atau kerusakan akibat kelalaian atau kesalahan pengguna tidak dilindungi garansi. Orang yang dapat dihubungi untuk layanan purnajual dapat siapa saja dalam jaringan layanan resmi Xiaomi atau distributor resmi Xiaomi atau vendor terakhir yang menjual Produk ini kepada Anda. Garansi ini tidak berlaku di Hong Kong dan Taiwan. Produk yang tidak diimpor secara sah dan/atau tidak dibuat sah oleh Xiaomi dan/atau tidak diperoleh secara sah dari Xiaomi atau penjual resmi Xiaomi tidak dilindungi oleh garansi ini. Sesuai hukum yang berlaku, Anda dapat memperoleh manfaat garansi dari peritel non-resmi yang menjual Produk. Oleh karena itu, Xiaomi menyarankan Anda untuk menghubungi peritel tempat Anda membeli Produk.

Catatan

Rangkuman Pernyataan Kesesuaian UE
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dengan ini menyatakan bahwa peralatan radio tipe "Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch" ini memenuhi ketentuan Directive 2014/53/EU. Teks lengkap deklarasi kesesuaian UE tersedia di alamat internet berikut: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frekuensi dan daya RF
Perangkat ini menawarkan beberapa pita frekuensi berikut dalam area UE saja dan daya frekuensi radio maksimum Bluetooth 5.3

Untuk tujuan daur ulang agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif, mohon kembalikan produk ini ke Pusat Pengumpulan resmi terdekat, Juru Urai atau Pendaur Ulang terdaftar, atau Pusat Layanan Xiaomi jika sudah tidak dibutuhkan. Simbol Bak Sampah Beroda artinya: Simbol ini melarang Anda membuang limbah elektronik ke bak sampah limbah rumah tangga biasa. Ini karena limbah ini berbahaya di alam dan harus didaur ulang dengan cara khusus.

Konsumsi daya mode siaga < 0.5W
Waktu masuk mode siaga setelah 15 menit tidak aktif
BT ON
Tekan singkat tombol daya untuk menyalakan. Tekan tombol mode untuk masuk ke Bluetooth. Terakhir klik tombol Bluetooth untuk mulai pairing.

BT OFF
Klik tombol Bluetooth untuk memutus. Beralih mode lain juga akan memutus. Setelah 15 menit tidak aktif, perangkat akan mati otomatis dan menonaktifkan Bluetooth.


Perangkat ini merupakan alat listrik Kelas II atau berinsulasi ganda. Tidak memerlukan koneksi ground pengamanan.

Simbol petir dalam segitiga sama sisi memperingatkan adanya tegangan berbahaya tidak terinsulasi di dalam produk.

Tanda seru dalam segitiga menunjukkan instruksi operasi penting dalam dokumen.



配件清單

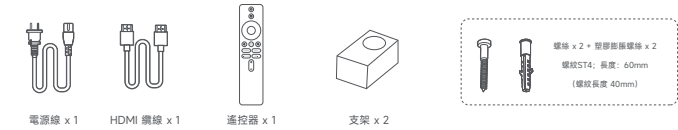


音箱和電視安裝

1. 連線至電視
從配件中取出 HDMI 纜線，將纜線的一端連接至音箱，另一端連接至電視的 HDMI ARC 連接埠。視電視的音訊輸出方式而定，您也可以使用同軸纜線或光纖來連接。在這種情況下，您需要將音箱設定為對應的音訊輸入模式。
以將小米音箱連接到小米電視為例：首先，使用 HDMI 纜線連接音箱和電視。進入電視的設定 > 顯示和聲音 > 音訊輸出，然後選擇 HDMI 輸出模式。然後，開啟音箱並將模式切換為 HDMI 輸入模式。


2. 連接電源
音箱：將 AC 纜線連接至小米音箱的「AC in」埠，再將電源插頭連接至插座。

3. 開啟音箱
按下音箱上的電源按鈕 或按下遙控器上的 。前方螢幕會顯示「Hi」，然後顯示相應的頻道模式。首次使用音箱時，預設將進入 HDMI 模式。

備註：使用音箱時，為獲得最佳音質體驗，請勿將其放置在地面上。未使用音箱時，如果電視沒有聲音，請前往電視的設定 > 顯示與聲音 > 音訊輸出，然後選擇適當的輸出模式。

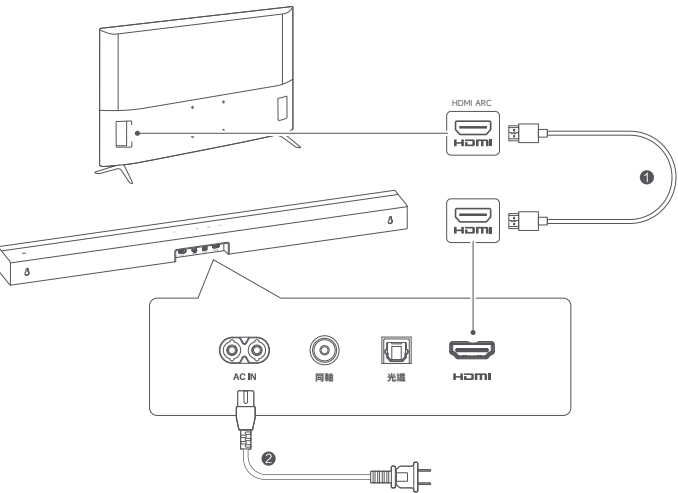

按鈕說明

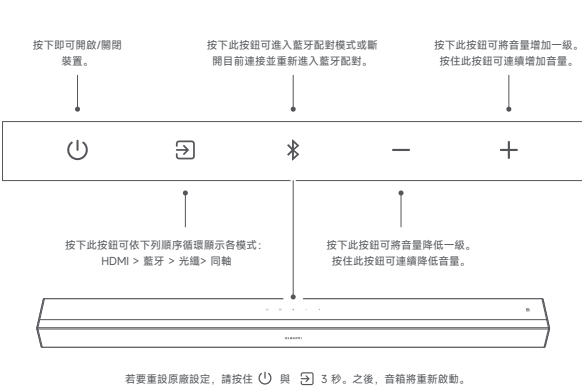


連線至行動裝置

音箱開啟時，按下輸入來源按鈕 以切換至藍牙模式。之後，音箱會進入配對 / 重新連線模式，前方螢幕上的「bT」會閃爍。如果有配對記錄，音箱會自動重新連接至上次中斷連線的裝置。成功連接後，螢幕將穩定顯示「bT」。
按下音箱上的藍牙按鈕 或按下遙控器上的 進入藍牙配對狀態，或斷開所有目前已連接的藍牙裝置並進入藍牙配對狀態。開啟手機上的藍牙設定，搜尋藍牙名稱「Xiaomi Soundbar Pro 2.0」，然後點擊此名稱以啟動連接。連接成功後，螢幕將穩定顯示「bT」。


螢幕上不同模式的說明：
HDMI：HDMI 輸入模式
bT：藍牙輸入模式
COA：同軸輸入模式
OPT：光纖輸入模式

NFC


在藍牙頻道模式中，開啟手機的 NFC 功能，讓手機保持未鎖定狀態，使用手機的 NFC 區域來觸碰音箱上的 NFC 圖示，然後在手機上確認連線。之後，即可透過音箱播放電話上的音訊。

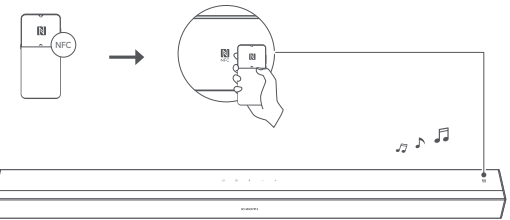

壁掛式安裝

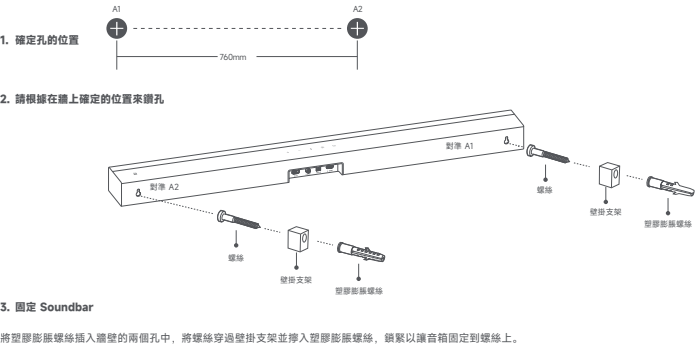

遙控器說明

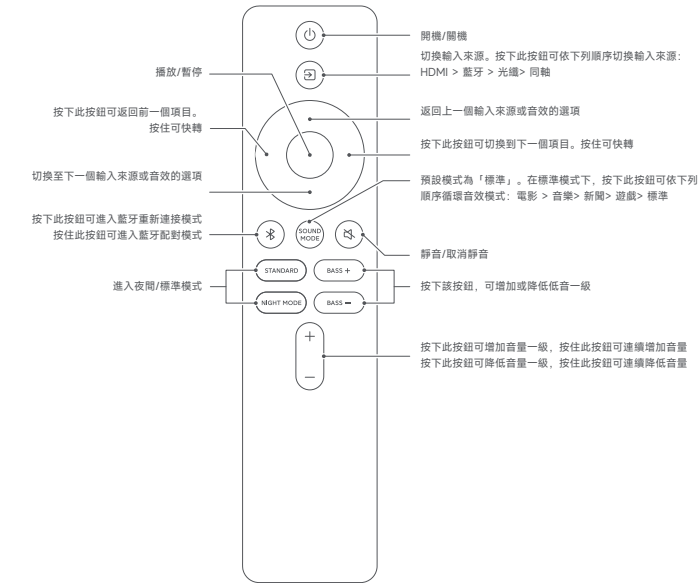

基本規格

型號：MDZ-40-DB
尺寸：840 x 87 x 60mm
藍牙：5.3
額定阻抗：6 ohm / 8 ohm
藍牙頻率範圍：2400MHz-2483.5MHz
額定功率：42W (15W x 2 + 6W x 2)
傳輸功率：< 15dBm
操作溫度：0°C - 40°C
輸入：100-240V-50/60Hz
頻率響應範圍：50Hz 至 20KHz (± 10dB)

重要備註

使用本產品前，請閱讀並遵守以下注意事項以避免發生危險。
1. 電源插頭可做為斷開電源的裝置。
2. 電源插座應安裝於設備附近，且便於使用。針對可插式裝置，輸出插座應便於使用。
3. 不使用設備時，請斷開設備的電源，並從電源插座拔下電源插頭。
4. 請勿將導線的尖端（例如，鬆動的導線）放在設備上。
5. 請讓裝置遠離水。如果有異物或液體進入裝置，請立即停止使用並拔出電源插座。
6. 請勿將本設備放置在不穩定的地方。設備可能會傾倒並造成人身傷害。
7. 僅適用於 Class II 裝置：此符號表示本設備為 Class II 或雙絕緣電氣設備。
8. 安裝和操作此設備時，輻射器與您的身體之間應至少保持 20 公分的距離。

保固聲明

本法律保固告知旨在告知您在法律保固下可享有之權利。如未完整瞭解您的權利，請查閱您國家/地區、省或州的法律。

法律保固之相關問問和條件由當地法律提供。如需更多有關消費者保固權益的資訊，請參閱小米官方網站 <https://www.mi.com/global/support/warranty>。如果您是直接從小米購買本產品，在其他所有情況下，請洽詢您的賣家。產品的運作不保證不中斷或不發生任何錯誤。因未遵守產品使用相關指示所造成的損害不在保固範圍內。保固期間若發現設備瑕疵，我們將根據您在當地法律下的權利，為您的產品進行 (1) 維修、(2) 替換，或 (3) 退款。正常磨損、不可抗力、因使用者疏忽或錯誤而導致的損壞不在保固範圍內。售後服務的聯絡人員可能是小米授權服務熱線內的任何人、小米授權經銷商，或將產品販售給您的最終賣商。
目前的保固不適用於香港和台灣。
目前保固範圍不涵蓋非以正當方式進口及/或由小米製造的產品，及/或非從小米或小米官方賣家正當取得的產品。根據適用法律規定，您可能享有銷售產品之非官方零售商所提供的保固。因此，小米建議您聯絡洽詢販售產品給您的零售商。

附註

精簡版《歐盟符合性聲明》
北京小米通訊有限公司謹此聲明，此無線電設備類型「Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch」符合 2014/53/EU 指令。
完整的《歐盟符合性聲明》可於下列網址上查看：<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

射頻頻率與能量
本裝置僅於歐盟地區提供下列頻段與最大無線電頻率功率
藍牙 5.3

為透過回收以促使資源得以有效利用，請在棄置本產品時，將本產品送回附近的授權回收中心、註冊的拆解商或回收商或小米服務中心。Wheelie Bin 符號的意義：該符號表示不得將您的電子廢棄物棄置於都市廢棄物回收箱。因為這些廢棄物在本質上是危險的，且需要以特殊的方式回收。

待機模式功耗 < 0.5W
15分鐘無操作後進入待機模式時間
BT ON
短按電源鍵開機 → 按模式切換鍵進入藍牙模式 → 最後點擊藍牙按鍵開始配對
BT OFF
點擊藍牙按鍵斷開連接，切換其他模式也會中斷藍牙。連接後15分鐘無操作將自動斷開並禁用藍牙。

本設備為II類或雙重絕緣電器，無需安全接地連接。
正三角形內的閃電符號表示產品內部存在未絕緣危險電壓，可能導致觸電風險。
正三角形內的驚嘆號表示隨附文件中含有重要操作及維修說明。




Senarai Aksesori




Pemasangan Bar Bunyi dan TV

1. Sambungkan kepada TV
Keluarkan kabel HDMI daripada aksesori dan sambungkan satu bahagian hujung kabel kepada Bar Bunyi dan satu lagi bahagian hujung kabel kepada port ARC HDMI TV. Anda juga boleh menggunakan kabel sepaksi atau fiber optik untuk sambungan, bergantung pada kaedah output audio TV anda. Dalam hal ini, anda perlu menetapkan Bar Bunyi dengan mod input audio yang sepadan.
Lihat penyambungan Bar Bunyi Xiaomi kepada TV Xiaomi sebagai contoh: Mula-mula, gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan Bar Bunyi dan TV. Pergi ke Tetapan > Paparan & Bunyi > Output audio pada TV dan pilih mod output HDMI. Kemudian, hidupkan Bar Bunyi dan tukar mod kepada mod input HDMI.
2. Sambungkan bekalan kuasa
Bar Bunyi: Sambungkan kabel AC kepada port "AC in" Bar Bunyi Xiaomi, kemudian sambungkan palam kuasa kepada soket.
3. Hidupkan Bar Bunyi
Tekan butang kuasa (⏻) pada Bar Bunyi atau tekan (⏻) pada alat kawalan jauh. Skrin depan akan memaparkan "Hi" dan kemudian akan memaparkan mod saluran yang sepadan. Apabila anda pertama kali menggunakan Bar Bunyi, Bar Bunyi akan memasuki mod HDMI secara lalai.

Perhatian: Untuk mendapatkan pengalaman kualiti bunyi terbaik semasa menggunakan Bar Bunyi, jangan letakkan Bar Bunyi di atas lantai. Jika TV tidak mengeluarkan bunyi apabila Bar Bunyi tidak digunakan, pergi ke Tetapan > Paparan & Bunyi > Output audio pada TV dan pilih mod output yang sesuai.

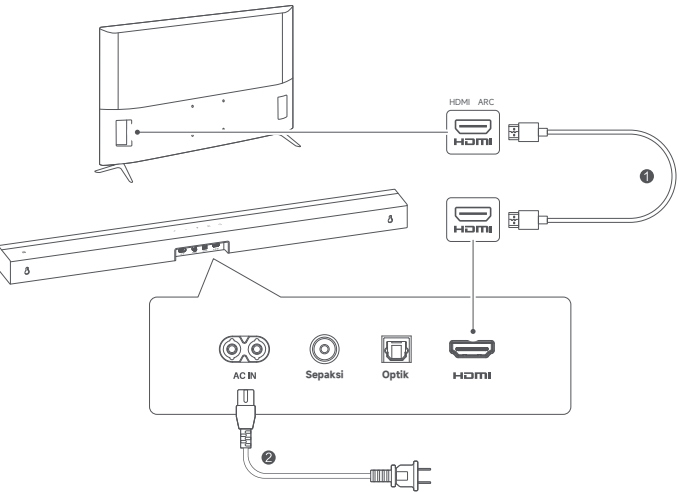


Penerangan Butang

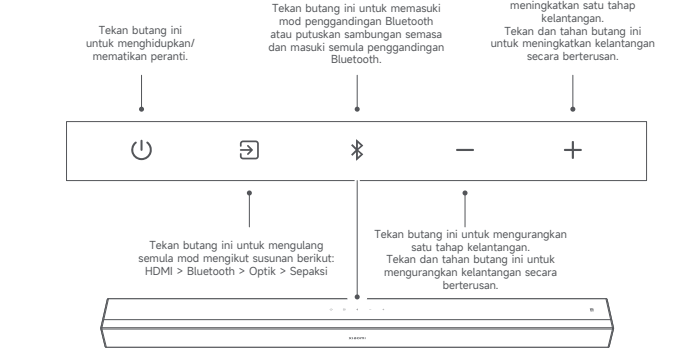


Untuk menetapkan semula tetapan kilang, tekan dan tahan (⏻) dan (⌂) selama 3 saat. Kemudian, Bar Bunyi akan dimulakan semula.


Sambungan kepada Peranti Mudah Alih

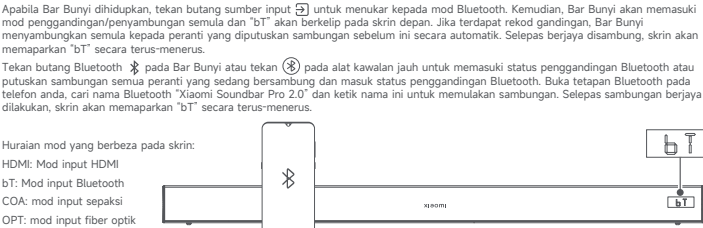

NFC

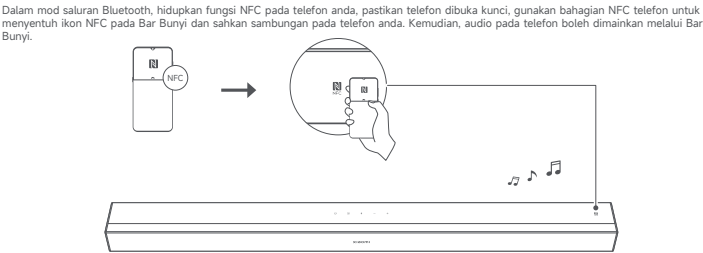


Pemasangan Lekapan Dinding

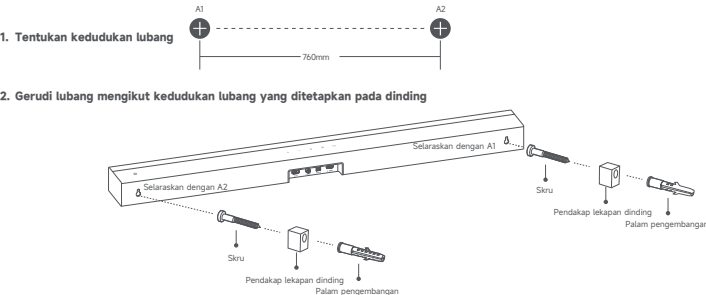

3. Lekatkan Bar Bunyi

Masukkan palam pengembangan ke dalam kedua-dua lubang di dinding, pusingkan skru menerusi pendakap lekapan dinding ke dalam palam pengembangan dan lekapan Bar Bunyi dengan skru.

Huraian Alat Kawalan Jauh

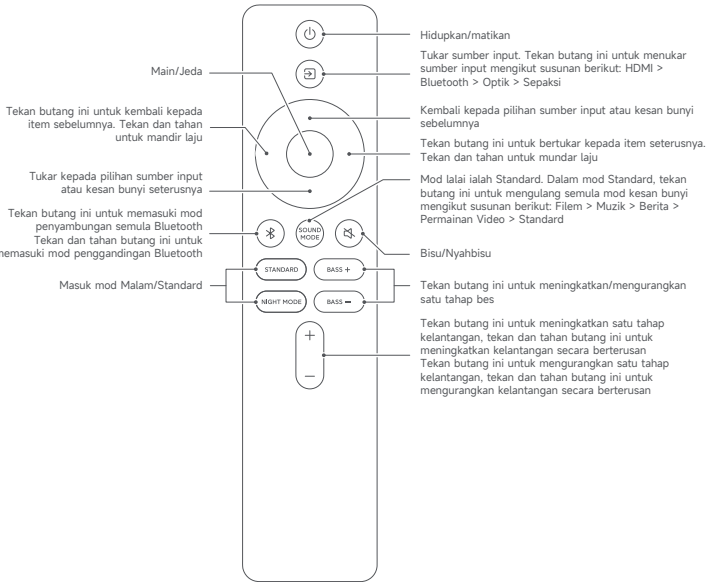

Spesifikasi Asas

Model: MDZ-40-DB	Dimensi: 840 x 87 x 60mm
Bluetooth: 5.3	Impedans terkadar: 6 ohm / 8 ohm
Julat frekuensi Bluetooth: 2400MHz-2483.5MHz	Kuasa terkadar: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Suhu operasi: 0°C hingga 40°C	Kuasa pemancaran: <15 dBm
	Input: 100-240 V~ 50/60 Hz
	Julat respons frekuensi: 50Hz sehingga 20KHz (-10dB)

Nota Penting

- Sebelum menggunakan produk ini, sila baca dan perhatikan langkah berjaga-jaga berikut untuk mengelakkan bahaya.
1. Palam kuasa digunakan sebagai peranti untuk memutuskan sambungan bekalan kuasa.
 2. Salur keluar kuasa mestilah dipasangkan berdekatan peralatan dan dapat diakses dengan mudah. Untuk peranti boleh pasang, soket output mestilah mudah diakses.
 3. Apabila peralatan tidak digunakan, cabut bekalan kuasa daripada peralatan dan cabut palam kuasa daripada salur keluar kuasa.
 4. Jangan letakkan sumber nyalaan api yang terdedah seperti lilin yang menyala di atas peralatan.
 5. Sila jauhkan peranti daripada air. Jika objek asing atau cecair termasuk ke dalam peranti, sila berhenti menggunakannya dengan serta-merta dan cabut palam kuasa.
 6. Jangan letakkan peralatan dalam kedudukan yang tidak stabil. Peralatan boleh terbalik dan menyebabkan kecederaan diri.
 7. Bagi perkakas Kelas II sahaja: Simbol ini bermakna peralatan ini merupakan perkakas elektrik dengan dwitebat atau Kelas II.
 8. Peralatan ini harus dipasang dan dikendalikan dengan jarak sekurang-kurangnya 20 cm antara penyinar & badan anda.

NOTIS WARANTI

NOTIS WARANTI UNDANG-UNDANG INI MEMAKLUMKAN KEPADA ANDA TENTANG HAK ANDA MENURUT WARANTI UNDANG-UNDANG. UNTUK PEMAHAMAN PENUH TENTANG HAK ANDA, KAMI MENASHATKAN AGAR ANDA MERUJUK UNDANG-UNDANG NEGARA, WILAYAH ATAU NEGERI ANDA.

Tempoh dan syarat berkaitan waranti undang-undang disediakan oleh undang-undang tempatan masing-masing. Untuk maklumat lanjut tentang manfaat waranti pengguna, sila rujuk <https://www.mi.com/global/support/warranty> yang merupakan laman web rasmi Xiaomi. Jika anda telah membeli Produk terus daripada Xiaomi. Bagi semua kes lain, sila rujuk penjual anda. Tiada jaminan bahawa operasi Produk tidak akan terganggu atau bebas ralat. Kerosakan yang timbul akibat ketidakpatuhan arahan berkaitan dengan penggunaan Produk adalah dikecualikan. Jika kecacatan perkakasan didapati dalam tempoh Waranti, Produk akan sama ada (1) dibaiki, (2) digantikan atau (3) diberikan bayaran balik, bergantung pada hak anda mengikut undang-undang tempatan. Keadan haus dan lusuh yang biasa, force majeure, penyalahgunaan atau kerosakan yang disebabkan oleh keculaan atau kesalahan pengguna adalah tidak ditanggung. Orang hubungan untuk perkhidmatan pascajualan boleh merupakan sesiapa sahaja dalam rangkaian perkhidmatan yang dibenarkan oleh Xiaomi, pedagang yang dibenarkan oleh Xiaomi atau vendor akhir yang menjual Produk kepada anda. Waranti yang sedia ada tidak tercapai di Hong Kong dan Taiwan. Produk yang tidak diimport sewajarnya dan/atau tidak dibuat sewajarnya oleh Xiaomi dan/atau tidak diperoleh sewajarnya daripada Xiaomi atau penjual rasmi Xiaomi tidak akan diliputi dalam waranti undang-undang ini. Mengikut undang-undang yang berkaitan, anda mungkin boleh mendapatkan waranti daripada penjual tidak rasmi yang menjual Produk berkenaan. Oleh itu, Xiaomi meminta anda untuk menghubungi penjual yang anda beli Produk daripadanya.

Nota

Perakuan Pematuhan EU yang Diringkaskan
Dengan ini, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd mengisytiharkan bahawa jenis peralatan "Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch" mematuhi Arahan 2014/53/EU. Teks penuh bagi perakuan pematuhan EU ini boleh didapati di alamat Internet berikut: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frekuensi RF dan kuasa
Peranti ini menawarkan jalur frekuensi yang berikut di kawasan EU sahaja dan kuasa maksimum frekuensi radio Bluetooth 5.3

Bagi tujuan kitar semula untuk memudahkan penggunaan sumber dengan cekap, sila kembalikan produk ini ke Pusat Pengumpulan, Perombak atau Pengitar Semula berdaftar atau Pusat Perkhidmatan Xiaomi yang berhampiran semasa melupuskan produk ini. Maksud simbol Tong Beroda: Simbol ini bermaksud anda tidak boleh melupuskan bahan e-sisa ke dalam tong pengumpulan sampah perbandaran. Ini kerana sisa tersebut mempunyai sifat berbahaya dan perlu dikitar semula dengan cara khas.

Penggunaan kuasa mod tidur ≤ 0.5W
Masa masuk mod tidur selepas 15 minit tidak aktif

BT ON
Tekan butang kuasa seketika untuk hidupkan peranti. Tekan butang mod untuk masuk mod Bluetooth. Akhirnya klik butang Bluetooth untuk mulakan pemasangan.

BT OFF
Klik butang Bluetooth untuk putuskan. Bertukar ke mod lain juga memutuskan. Selepas 15 minit tidak aktif, peranti akan mati automatik dan menyahdayakan Bluetooth.

Peranti ini ialah perkakas elektrik Kelas II atau berinsulasi. Tidak memerlukan sambungan bumi keselamatan.

Simbol kilat dalam segitiga memberi amaran voltan berbahaya tidak berinsulasi dalam produk.

Tanda seru dalam segitiga menunjukkan arahan operasi penting dalam dokumen.



الابعاد: 840 × 87 × 60 ملم
 Ohm 8 / ohm المقاومة المقترنة: 8 ohm
 الطاقة المقترنة: 2W + 6W x 2 (15W x 42W)
 طافة الإرسال: > 15 ديسيبل م٧ واط
 الإدخال: 240-100 فولت - 60/50 هرتز
 نطاق الاستجابة الترددية: من 50 هرتز إلى 20 كيلو هرتز-10 (ديسيبل)

[illegible]

بحيثك إشعار الضمان القانوني هذا علما بحقوقك بموجب الضمان القانوني. ندعوك للاطلاع على قوانين بلدك أو مقاطعتك أو ولايتك كي تكون على دراية كاملة بحقوقك.

تعتبر القوانين المحلية التي تنظم عمل المبرمجين والمطوّرين جزءاً من مجموعة القوانين التي تحكم العمل في مجال التكنولوجيا. وتختلف هذه القوانين من دولة إلى أخرى، ولكنّها عادةً ما تغطي الجوانب التالية:

- حقوق الملكية الفكرية: تحمي القوانين حقوق المبرمجين والمطوّرين في أعمالهم، مثل البرامج والمحتوى الرقمي. وتضمن هذه القوانين أن المبرمجين والمطوّرين يحصلون على الاعتراف والمكافأة المناسبة لأعمالهم.
- الخصوصية: تحمي القوانين خصوصية المستخدمين، وتضمن أن المعلومات الشخصية لا تُجمع أو تُستخدم بشكل غير مشروع.
- الأمن: تحمي القوانين أمن المستخدمين، وتضمن أن المعلومات الشخصية لا تُسرق أو تُفقد.
- المسؤولية: تحمي القوانين المستخدمين، وتضمن أن المبرمجين والمطوّرين يتحملون المسؤولية عن أفعالهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ القوانين المحلية تؤثر على كيفية عمل الشركات في مجال التكنولوجيا. فبعض القوانين تفرض على الشركات اتخاذ تدابير معينة لحماية خصوصية المستخدمين، أو على الشركات الكشف عن معلومات معينة.

من المهمّ أن نلاحظ أنّ القوانين المحلية ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على عمل المبرمجين والمطوّرين. فهناك أيضاً عوامل أخرى، مثل المنافسة والتكنولوجيا، تؤثر على عملهم.

في الختام، فإنّ القوانين المحلية تلعب دوراً هاماً في تنظيم عمل المبرمجين والمطوّرين في مجال التكنولوجيا. وتضمن هذه القوانين أن المبرمجين والمطوّرين يحصلون على الاعتراف والمكافأة المناسبة لأعمالهم، وأنّ المستخدمين يحصلون على الحماية اللازمة لخصوصيتهم وأمنهم.

قرار المطابقة المبسط الخاص بالاتحاد الأوروبي
 بموجب هذا، تعلن شركة Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd أن نوع جهاز الراديو "Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch" متوافق مع التوجيه 2014/53/EU.
 يمكنك الاطلاع على النص التام لإقرار المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على العنوان التالي على الإنترنت: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

طالعة وتردد الراديو
يوفر هذا الجهاز نطاقات التردد التالية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط وأقصى حد من طالعة تردد الراديو
Bluetooth 5.3

إعادة هيكليتي هذا المنتج إلى مركز جميع معتمد قريب أو مركز تفكيك أو إعادة تدوير مسجل أو مركز خدمة Xiaomi عند التخلص من هذا المنتج بغية إعادة التدوير لتسهيل الاستخدام الفعال للموارد.

الموارد:

بمعنى رمزي حاوية النفايات ذات العجلات: يشير هذا الرمز إلى ضرورة عدم التخلص من النفايات الإلكترونية في صناديق جمع النفايات البلدية، وذلك لأن هذه النفايات خطرة بطبيعتها وتحتاج إلى إعادة تدوير بطريقة خاصة.

مطابق 0.5 ± دادعتسالا عضو يف شق اطال كلالهتسا
مطاشنل مدع نم شق يق 15 دعب دادعتسالا عضو يل لوعدل تقو

^٥ ان نواتق اىلادبابل شوتول ببالا رزىلى قانداق خاشا، شوتول ببالا عضو لودخلد عضولا رزىلى غۇضا، زاهجا لايليغۇشتلا ليغيغۇشتلا رزىلى قازيچو ئورتاقلا غۇشا.

BT OFF

يُضرب رأسي صوت بلطاتي ال. جودزم لزعوذ وأديناثالائيال نم زاهجال اذه

زاهجلا لغاد لوزعم ريغ رييطخ دهج نم رذجي عالضالا يواستم ثلثم ي ف قيربلا زمر

قائد الثورة في نهضة مصر والوزير العام لثورة مصر في ثورة مصر

1- تحديد موضعي الثقبين

2- حفر الثقبين وفقًا لموضعهما المحددين على الحائط

3- تثبيت مكب الصوت المصنوع.

أدخل الخابوزين التمددتين في التقنين المحفوظين في الحائط، ثم أدخل البرغيتين في دعائمي التثبيت على الحائط وبعدهما في الخابوزين التمددتين، ثم أحكم ربط البرغيتين وقم بتثبيت مكبر الصوت العمودي عليهما.

التشغيل / إيقاف التشغيل

تبدیل مصدر الإدخال: اضغط على هذا الزر لتبديل مصدر الإدخال بالترتيب التالي: Bluetooth < HDMI < كابل الألياف البصرية < إختيار المحوري

الرجوع إلى الخيار السابق لمصدر الإدخال أو المؤثر الصوتي

اضغط على هذا الزر لتبديل إلى العنصر التالي واضغط عليه مع الاستمرار لتقديم سرعة

الوضع الافتراضي هو الوضع القياسي، في الوضع القياسي، اضغط على هذا الزر لتنتقل بين أوضاع المؤثرات الصوتية بالترتيب التالي: الألقام < الموسيقى < الأخبار < الألعاب < الوضع القياسي

تكم / إلغاء كم الصوت

اضغط على هذا الزر لرفع/خفض مستوى الجهر بمقدار درجة واحدة

اضغط على هذا الزر لرفع مستوى الصوت بمقدار درجة واحدة، واضغط عليه مع الاستمرار لرفع مستوى الصوت باستمرار

اضغط على هذا الزر لخفض مستوى الصوت بمقدار درجة واحدة، واضغط عليه مع الاستمرار لخفض مستوى الصوت باستمرار

التشغيل / إيقاف المؤقت

اضغط على هذا الزر للرجوع إلى العنصر السابق، واضغط عليه مع الاستمرار للترجيع بسرعة

التبديل إلى الخيار التالي لمصدر الإدخال أو المؤثر الصوتي

اضغط على هذا الزر للدخول إلى وضع إعادة الاتصال عبر Bluetooth

اضغط على هذا الزر مع الاستمرار للدخول إلى وضع الإقران عبر Bluetooth

الدخول إلى الوضع الليلي / القياسي

STANDARD

BASS +

NIGHT MODE

BASS -

+

-

اضغط على هذا الزر لرفع مستوى الصوت بمقدار درجة واحدة. اضغط على هذا الزر مع الاستمرار لرفع مستوى الصوت باستمرار.

اضغط على هذا الزر لخفض مستوى الصوت بمقدار درجة واحدة. اضغط على هذا الزر مع الاستمرار لخفض مستوى الصوت باستمرار.

اضغط على هذا الزر للاتصال بالهاتف المحمول عبر Bluetooth. اضغط على هذا الزر مع الاستمرار لفتح قائمة الإعدادات لـ Bluetooth.

اضغط على هذا الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

اضغط على هذا الزر للتشغيل بين الأوضاع بالترتيب التالي: < Bluetooth > HDMI < كابلات الألياف البصرية > < الكابل المحوري >

إعادة الضغط على أزرار إعدادات المصنع، اضغط مع الاستمرار على (⏏) لمدة 3 ثوانٍ. وبعد ذلك، سيتم إعادة تشغيل مكبر الصوت العمودي.


عندما يكون مكبر الصوت العمودي قيد التشغيل، اضغط على زر مصدر الإدخال للتبديل إلى وضع Bluetooth. بعد ذلك، سيخلض مكبر الصوت العمودي إلى وضع الاقتران/إعادة الاتصال ويومض مؤشر "BT" على الشاشة الأمامية. في حالة وجود سجل اقتران، سيعيد مكبر الصوت العمودي الاتصال تلقائياً بأخر جهاز تم فصله عنه. وبعد الاتصال بنجاح، سيظهر مؤشر "BT" بشكل ثابت على الشاشة.

اضغط على زر Bluetooth  في مكبر الصوت العمودي أو اضغط على  جهاز التحكم عن بُعد للدخول إلى حالة الإقران عبر Bluetooth، أو اتصل بجميع أجهزة Bluetooth المتصلة حالياً ثم ادخل إلى حالة الإقران عبر Bluetooth. افتح إعدادات Bluetooth على هاتفك، وابحث عن اسم "Xiaomi Soundbar Pro 2.0" Bluetooth ثم اضغط عليه لبداية الاتصال. بعد الاتصال بنجاح، سيظهر مؤشر "bT" بشكل ثابت على الشاشة.

وصف الأنواع المختلفة الموجودة على الشاشة:

- HDMI: وضع مدخل HDMI
- tB: وضع مدخل Bluetooth
- COAX: وضع مدخل الكابل المحوري
- OPT: وضع مدخل كابل الألياف البصرية

في وضع قنوات Bluetooth، شغل وظيفة تقنية الاتصالات القريبة المدى في هاتفك، وأبقي الهاتف في وضع إلغاء القفل. واستخدم منطقة تقنية الاتصالات القريبة المدى في الهاتف للمس أبقتونة تقنية الاتصالات القريبة المدى في مكبر الصوت العمودي، ثم أدد الاتصال على هاتفك. بعد ذلك، يمكن تشغيل المفاتيح الصوتية الموجودة على الهاتف عبر مكبر الصوت العمودي.

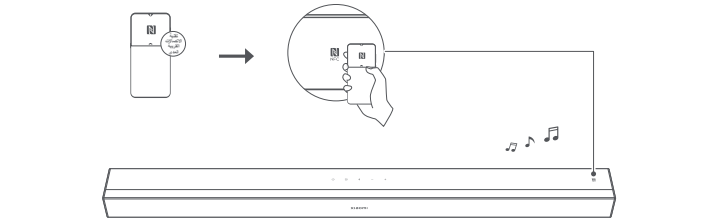

2 * برقي - 2 * فلور لعمدي السبب ST4 الطول: 60 (طول السبب 40)	2 * دعمية	1 * جهاز تحكم عن بعد	1 * كابل HDMI	1 * سلك طاقة
---	--	---	--	---

التوصيل بالتلفزيون


في HDMI من HDMI من الملاحظات ثم قم بتوصيل أحد طرفيه بمكبر الصوت العمودي والطرف الآخر بمتخذ HDMI ARC المودج في التلفزيون. حسب طريقة إخراج الصوت في التلفزيون لديك، يمكنك اختيار استخدام كابل محوري أو كابل ألياف البصريات. وفي هذه الحالة، ينبغي عليك ضبط مكبر الصوت العمودي على وضع عدم نقل الصوت المتكامل.

ملاحظة: ستحتاج لموصل مكبر الصوت التلفزيون في HDMI من HDMI من كابل كاشف لوضعي. استخدم أحد الوصلات HDMI لتوصيل مكبر الصوت العمودي بالتلفزيون. انتقل إلى «إعدادات > الشاشات > الصوت» على مكبر الصوت لتغيير إعدادات HDMI. يمكنك تغيير إعدادات HDMI من قبل وضع أي من الوصلات إلى HDMI.

2- التوصيل بمصدر الطاقة
مضخم الصوت: قم بتوصيل كابل التيار المتردد بمنفذ "AC in" في مضخم الصوت ثم قم بتوصيل قايِس الطاقة بالمقبس.

3- تشغيل مكبر الصوت العمودي
اضغط على زر الطاقة (U) في مكبر الصوت العمودي أو (U) في جهاز التحكم عن بُعد. ستظهر كلمة "مرحباً" على الشاشة الأمامية يليها وضع القناة الملائم. عند استخدام مكبر الصوت العمودي لأول مرة، سيبدل إلى وضع HDMI اقترافياً.

ملاحظة: للاستمتاع بتجربة صوتية بأعلى جودة ممكنة عند استخدام مكبر الصوت العمودي، توضع على الأرض. وإذا لم يُصدر التلفزيون صوتًا عند عدم استخدام مكبر الصوت العمودي، فانقل إلى الإعدادات > الشاشة والصوت > مخرج الصوت على التلفزيون، واختر وضع المخرج الملائم.

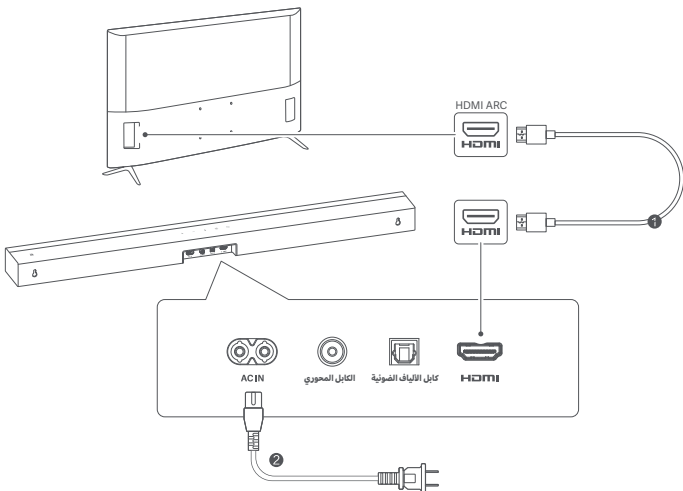

מפרטים בסיסיים

ממדים: 60 x 87 x 840 מ"מ	MDZ-40-DB
עכבה בקובה: 60hm/80hm	5.3: Bluetooth
הספק מקוב: 2x 42W (6W x 2 + 15W x 2)	Bluetooth חדר: 2483.5MHz-2400MHz
הספק שידור: > 15dBm	קלט: 100-240V~ 50/60Hz
טווח חדר תגובה: 20KHz עד 50KHz (-10dB)	טווח חדר תגובה: 20KHz עד 50KHz (-10dB)
	0° עד 40°C: הלועב תורוסרפסט

הערות חשובות

- מינוש המושג במחקר, אף על אופי ההירות שלחן ושומר שלהם, לא נעמנו מכות. מינוש המושג המחקר באמצעי לחץ המחקר, אף על אופי ההירות שלחן ושומר שלהם, לא נעמנו מכות. מינוש המושג המחקר באמצעי לחץ המחקר, אף על אופי ההירות שלחן ושומר שלהם, לא נעמנו מכות.

כתב אחריות

תב אחריות זה נועד ליידע אותך מהן הזכויות שלך במסגרת האחריות המשפטית הזו. להבנה מלאה של זכויותיך, אנו מזמינים אותך לעיין בחוקים החלים במדינה או במחוז שלך.

[illegible]

וצורם שלא יבאו כראוי או וגם מוצרים שלא יוצרו כדין על ידי Xiaomi או שלא ירכשו כדין מחברת Xiaomi או ממפיץ רשמי של Xiaomi אינם מכוסים באחריות המכוחית. בהתאם לדינים חלים, באפשרותך להגות מאחריות מצד המוכר הלא-רשמי שמכר את המוצר. אי לכך, חברת Xiaomi ממנה אותך לפנות לקמעונאי שממנו רכשת את המוצר.

הערות

הצהרת המלא של החברה האמיתית של האידול האירופי זמן ככתבת האינטרנט הבאה: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

התקן מציע את פסי התדרים שלהלן רק בשטחי האיחוד האירופי ובהספק המרבי של תדר דיו. Bluetooth 5.

מטרת מחזור למען קידום ביצוע יעיל של משאבים, להשליטת המוצר לאשפה יש להחזיר אותו למרכז איסוף מורשה סמוך, למתקן פירוק או מיחזור רשום או למרכז שירות של Xlaomi.

הנתמה בצמב למשח תבירצ
 וליעפ רסוח תוקד 15 רחאל הנתמה בצמל הסינב נמז

BT ON

BT OF
תוטולב לטביו תיטמוטוא הבבי רישכמה - תוליעפ רסוח תוקד 15 רחאל .נכ סג קתני סירחא סיבצמל רבעמ .קותינל 'תוטולכה תצחל לע תצחל

הקראה רוביח שרוד וניא. לופכ דודיב לעב וא || גוסמ ילמשח רישכמ אוה רישכמה


יִשְׁכְּמָה יוֹתֵב דְּדוּבְמ אֵל נְכוּסֵמ חֲתָמ לַע עִירְתָּמ שְׁלוּשְׁמֵב קִרְבָּה לְמַס

יירדמב תובושח הלעפה תוארוה היצמ שלושמב האירק ומיס

הרכבה על קיר

1. סמן את מיקום החורים


2. קדח חורים במקומות המסומנים על הקיר

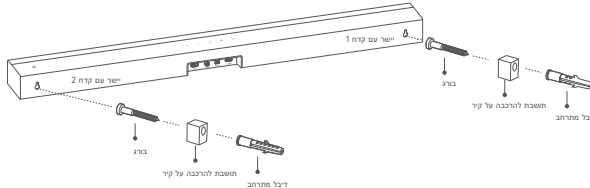


3. הרכב את מקרן הקול

הכנס את הדיבלים לתוך שני החורים שקדחת בקיר, השחל את הברגים דרך התושבות להרכבה על הקיר, הברג והדק אותם לתוך הדיבלים ותלה את מקרן הקול על הברגים.

תיאור שלט מרוחק

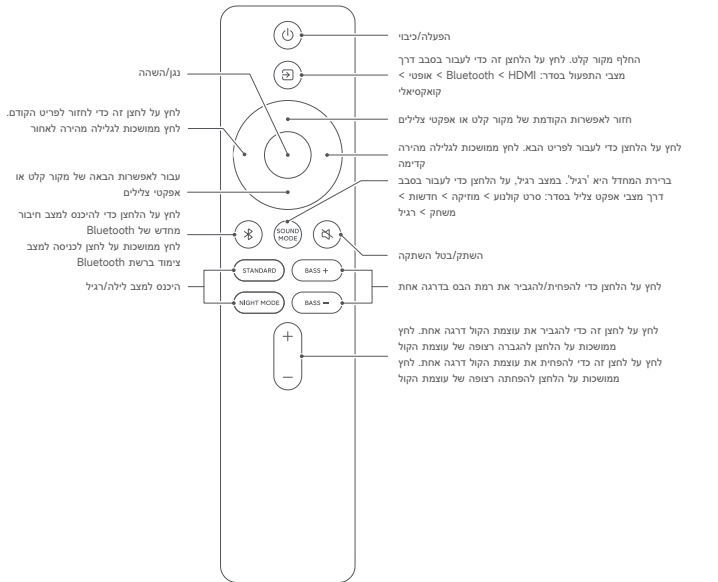

תיאור הלחצן

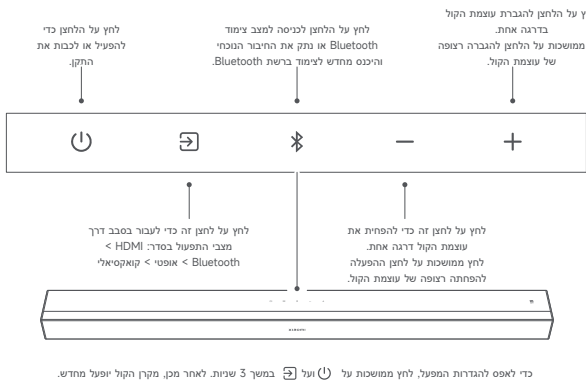


חיבור להתקן נייד

[illegible]

NFC

במבצע ערוץ Bluetooth, הפעל את תפקודי NFC בטלפון. שמור על טלפון פתוח, השתמש בשטח תקשורת קרבה (NFC) של הטלפון כדי לגעת באיקון NFC של מקרן הקול. ואז את החיבור בטלפון. לאחר מכן שמע המסודר על ידי הטלפון יושמע במקרן הקול.

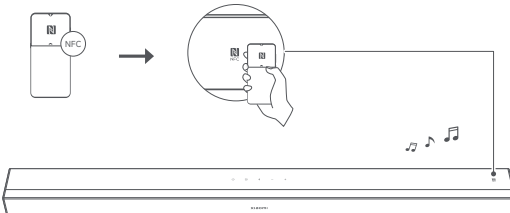

רשימת אביזרים



התקנת מקרן קול ומכשיר טלוויזיה

1. התחבר למסגרת הסטוריה

שלב 2: חזרו למסגרת הבדיקה, חצו בדו אחד של כבל HDMI למחבר HDMI בבק מנקי הקולות ואחד האחר למחבר HDMI ARC במסגרת הסטוריה. בהתאמה לשיטת

השעמו של מסגרת הסטוריה, יתכן גם להשתמש בכבל "אסימטרי" או ביטב אופטי צורר הבחוב. במקרה זה, עלול להגיע דא מקור הקול בהתאמה לשיטת שלט השעמו


האחרת, במקרה הקול של HDMI למחבר XAudio במסגרת הסטוריה. במקרה זה, תוכלו להחליף את מקור הקול במסגרת הסטוריה. עבור דרך

ה"דבורה", תצטוו "לדליל" את "שעמו" ובחור שיטת שלט HDMI למחבר XAudio. לאחר מכן, תוכלו להחליף את שיטת השעמו של HDMI למחבר XAudio.

2. חיבור חשמל
מקור קול: חבר כבל חשמל AC לשקע "AC in" במקרן הקול של Xiaomi ולאחר מכן חבר את תקע החשמל לשקע ההזנה.

3. הפעל את מקרן הקול של מקרן הקול או לחץ על  של מקרן הקול או לחץ על  של מקרן הקול. המסך הראשון יציג "Hi" ולאחר מכן יציג את שיטת ערוץ הקול המתאימה. בהפעלה ראשונה מקרן הקול נכנס, כברירת מחדל, למצב HDMI.

שים לב: כדי להשיג את חווית איכות שמע הטובה ביותר בשימוש במקרן קול, תצביע אתול על הרצפה. אם מכשיר הטלוויזיה אינו מפיק צלילים כאשר מקרן הקול אינו פעיל, געבור במכשיר הטלוויזיה לרף "הגדרות" > "תצוגה וצלילים" > "פלט שמע" ובחר שיטת פלט מתאימה.

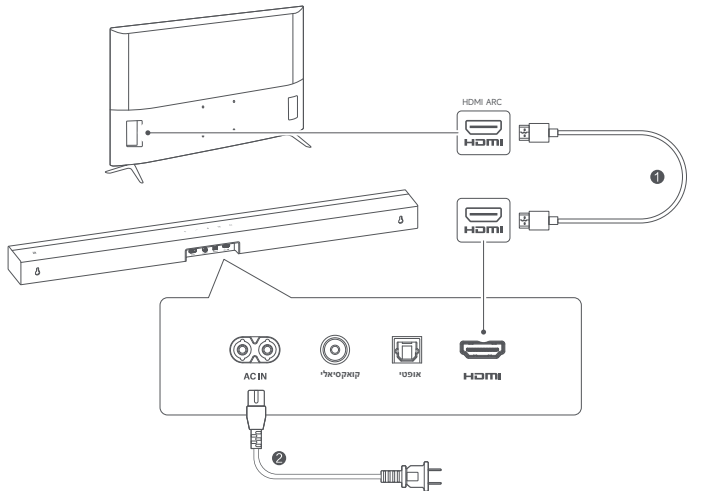

Seznam příslušenství




Instalace soundbaru a televize

1. Připojte k televizi
Vytáhněte kabel HDMI z příslušenství a připojte jeden konec kabelu k soundbaru a druhý konec k portu HDMI ARC televizoru. V závislosti na typu zvukového výstupu vašeho televizoru můžete pro připojení použít také koaxiální nebo optický kabel. V tomto případě je třeba nastavit soundbar na příslušný režim zvukového vstupu.
Vezměme si jako příklad připojení soundbaru Xiaomi k televizoru Xiaomi: Nejprve pomocí kabelu HDMI propojte soundbar a televizor. Přejděte na televizoru do Nastavení > Displej a zvuk > Zvukový výstup a vyberte režim výstupu HDMI. Poté soundbar zapnete a přepnete na režim vstupu HDMI.


2. Připojte zdroj napájení
Soundbar: Zapojte AC kabel do portu „AC in“ soundbaru Xiaomi a poté připojte síťovou zástrčku do zásuvky.

3. Zapněte soundbar
Stiskněte vypínač na soundbaru nebo stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Na přední obrazovce se zobrazí „Hi“ a poté se ukáže odpovídající režim kanálu. Při prvním použití soundbaru přejde zařízení ve výchozím nastavení do režimu HDMI.

Upozornění: Chcete-li při používání soundbaru dosáhnout co nejvyšší kvality zvuku, nepokládejte jej na zem. Pokud televizor nevydává zvuk, když se soundbar nepoužívá, přejděte na televizoru do Nastavení > Displej a zvuk > Zvukový výstup a vyberte vhodný výstupní režim.

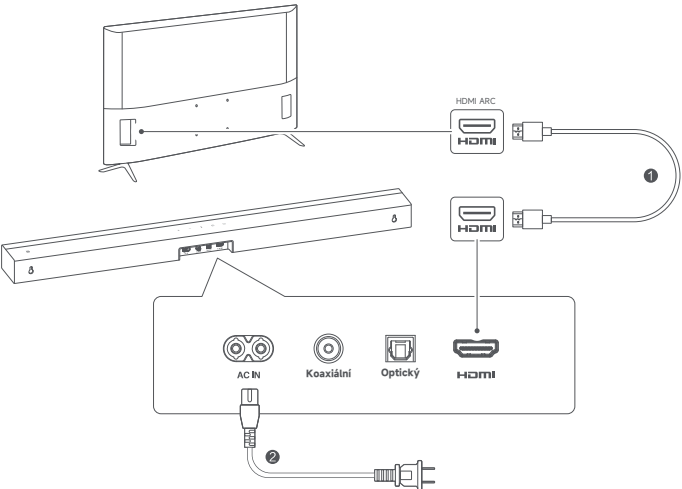

Popis tlačítek

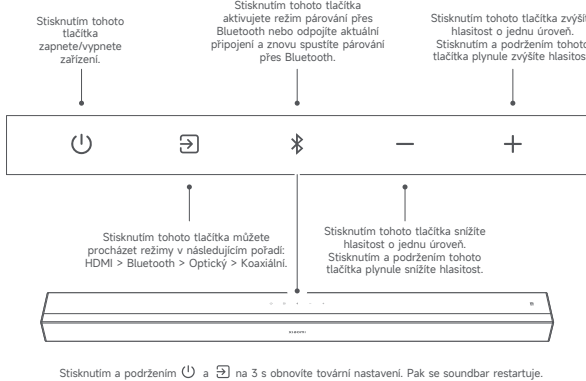

Připojení k mobilnímu zařízení


Když je soundbar zapnutý, přepnete stisknutím tlačítka vstupního zdroje do režimu Bluetooth. Poté se soundbar přepne do režimu párování / opětovného připojení a na přední obrazovce bude blikat „bT“. Pokud existuje záznam o párování, připojí se soundbar znovu automaticky k naposledy odpojenému zařízení. Po úspěšném připojení se na obrazovce trvale zobrazí „bT“.

Stisknutím tlačítka Bluetooth na soundbaru nebo tlačítka na dálkovém ovladači přejděte do stavu párování přes Bluetooth nebo odpojte všechna aktuálně připojená zařízení Bluetooth a přejděte do stavu párování přes Bluetooth. Otevřete nastavení Bluetooth v telefonu, vyhledejte název Bluetooth „Xiaomi Soundbar Pro 2.0“ a klepnutím na tento název vytvořte připojení. Po úspěšném připojení se na obrazovce trvale zobrazí „bT“.




NFC

V režimu Bluetooth kanálu zapnete na svém telefonu funkci NFC, nechte telefon odemčený, oblast NFC na telefonu přiblížíte k ikoně NFC na soundbaru a potvrďte spojení na telefonu. Poté lze zvuk z telefonu přehrávat přes soundbar.

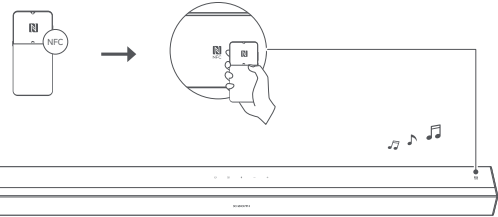


Montáž na stěnu

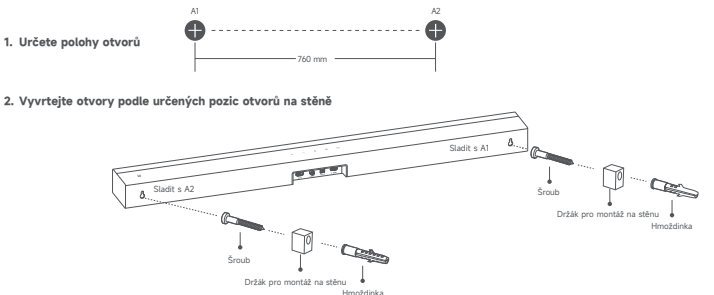

3. Upevněte soundbar

Zasuňte hmoždinky do dvou otvorů ve stěně, protáhněte šrouby nástěnnými držáky do hmoždinek, utáhněte šrouby a upevněte soundbar ke šroubům.

Popis dálkového ovladače

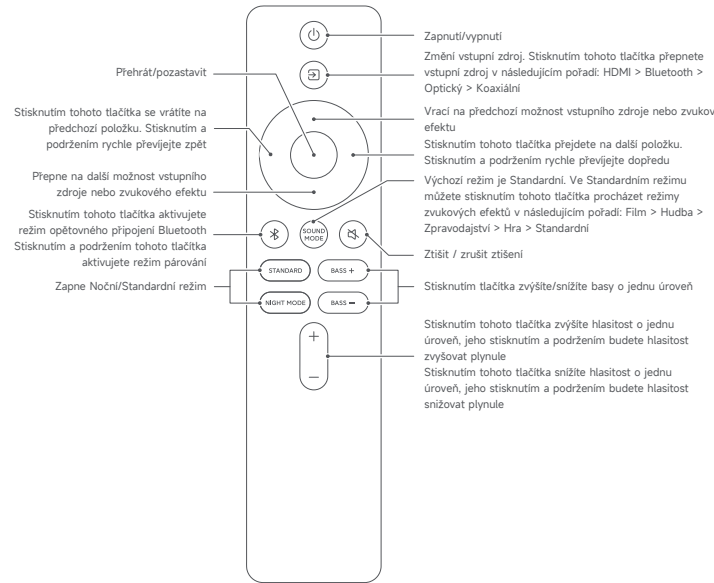

Základní technické údaje

Model: MDZ-40-DB
Bluetooth: 5.3
Frekvenční rozsah Bluetooth: 2400-2483,5 MHz
Provozní teplota: 0°C až 40°C

Rozměry: 840 x 87 x 60 mm
Jmenovitý odpor: 6 Ohm / 8 ohm
Jmenovitý výkon: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Vysílací výkon: <15 dBm
INPUT (Vstup): 100-240 V~, 50/60 Hz
Rozsah frekvenční odezvy: 50 Hz až 20 kHz (-10 dB)

Důležitá upozornění

Před použitím tohoto produktu si přečtěte následující bezpečnostní opatření a dodržujte je, abyste se vyhnuli nebezpečí.

- Síťová zástrčka se používá jako prostředek k odpojení napájení.
- Elektrická zásuvka by se měla nacházet poblíž zařízení a měla by být snadno přístupná. U zapojitelných zařízení musí být výstupní zástrčka snadno přístupná.
- Když zařízení nepoužíváte, odpojte od něj napájení a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Na zařízení nepokládejte nechráněné zdroje vzrůcení, jako jsou zapalné svíčky.
- Udržujte zařízení v suchu. Pokud do zařízení vniknou cizí předměty nebo kapaliny, okamžitě ho přestaňte používat a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neumísťujte zařízení do nestabilní polohy. Zařízení se může převrátit a způsobit zranění.
- Pouze pro zařízení třídy II: Tento symbol znamená, že se jedná o zařízení třídy II nebo elektrické zařízení s dvojitou izolací.
- Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zdrojem záření a vaším tělem.

ZÁRUČNÍ INFORMACE

TYTO ZÁRUČNÍ INFORMACE SE VZTAHUJÍ NA VAŠE PRAVA VYPLYVAJÍCÍ ZE ZÁKONNÉ ZÁRUKY. ABYSTE SI BYLI PLNĚ VĚDOMI SVÝCH PRAV, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT SI PŘÁVNÍ PŘEDPISY SVÉ ZEMĚ, REGIONU NEBO STÁTU.

Doba trvání a podmínky zákonné záruky stanoví příslušné místní právní předpisy. Více informací o záručních výhodách pro spotřebitele naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. V případě, že jste výrobek zakoupili přímo od společnosti Xiaomi. V ostatních případech se obraťte na příslušného prodejce. Nezáručujeme, že bude provoz produktu nepřerušovaný či bezchybný. Vady vyplývající z nedodržení pokynů týkajících se používání produktu jsou z rozsahu záruky vyloučeny. Pokud bude během záruční doby zjištěna závada hardwaru, bude v závislosti na vašich právech vyplývajících z místních právních předpisů produkt buď (1) opraven, (2) vyměněn, nebo (3) vám za něj budou vráceny peníze. Na běžnou míru opotřebení, zářas vlhčí moci, znečištění nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatelé se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poskytnutí služby může být kterákoliv osoba v síti autorizovaných servisů společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. Tato záruka se nevztahuje na Hongkong a Tchaj-wan.

Na produkty, které nebyly řádně importovány nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi nebo nebyly zakoupeny u společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými právními předpisy můžete uplatňovat záruky neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Proto vám společnost Xiaomi doporučuje, abyste se obrátili na prodejce, od kterého jste si produkt zakoupili.

Upozornění

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU
Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu „Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch“ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon
Toto zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním vysílacím výkonem Bluetooth 5.3

Při likvidaci tohoto produktu vraťte tento produkt do nejbližšího autorizovaného sběrného střediska, registrovaného prodejce nebo recyklačního centra nebo servisního střediska společnosti Xiaomi. Co znamená symbol popelnice: Symbol znamená, aby se elektroodpad nevyhazoval do popelnic na běžný komunální odpad. Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu < 0,5 W
Čas přechodu do pohotovostního režimu po 15 minutách nečinnosti

BT ON
Stiskněte krátce vypínač pro zapnutí. Poté stiskněte režimový přepínač pro Bluetooth. Nakonec klikněte na tlačítko Bluetooth pro párování.

BT OFF
Kliknutím na tlačítko Bluetooth odpojte. Přepnutí jiných režimů také odpojí. Po 15 minutách nečinnosti se zařízení automaticky vypne a deaktivuje Bluetooth..

Toto zařízení je elektrický přístroj třídy II nebo s dvojitou izolací. Nevýžaduje ochranné uzemnění.

Symbol blesku v trojúhelníku varuje před neizolovaným nebezpečným napětím uvnitř zařízení.

Výkřičník v trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní pokyny v dokumentaci.




Lista akcesoriów




Montaż soundbara i telewizora

- 1. Podłączanie do telewizora
Wyjmij kabel HDMI z akcesoriów i podłącz jeden koniec kabla do soundbara, a drugi koniec do gniazda HDMI ARC telewizora. W zależności od wybranego wyjścia audio telewizora, do połączenia można również użyć kabla koncentrycznego lub optycznego. W takim przypadku należy ustawić w soundbarze na odpowiedni tryb wejścia audio.
Przykład podłączenia soundbara Xiaomi do telewizora Xiaomi: Najpierw połącz soundbar z telewizorem za pomocą kabla HDMI. Wybierz Ustawienia > Wyświetlacz i dźwięk > Wyjście audio na telewizorze i wybierz tryb wyjścia HDMI. Następnie włącz soundbar i włącz tryb wejścia HDMI.
- 2. Podłączanie do źródła zasilania
Soundbar: Podłącz kabel zasilania do gniazda „AC in” soundbara Xiaomi, a następnie podłącz wtyczkę zasilania do gniazdzka.
- 3. Włączanie soundbara
Naciśnij przycisk zasilania (⏻) na soundbarze lub przycisk (⏻) na pilocie. Na przednim wyświetlaczu pojawi się komunikat „Hi”, a następnie odpowiedni tryb kanału. Przy pierwszym użyciu soundbar włączy domyślny tryb HDMI.

Uwaga: Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku podczas korzystania z soundbara, nie należy umieszczać go na podłodze. Jeśli telewizor nie emituje dźwięku w czasie, gdy soundbar nie jest używany, wybierz Ustawienia > Wyświetlacz i dźwięk > Wyjście audio na telewizorze i wybierz odpowiedni tryb wyjścia.

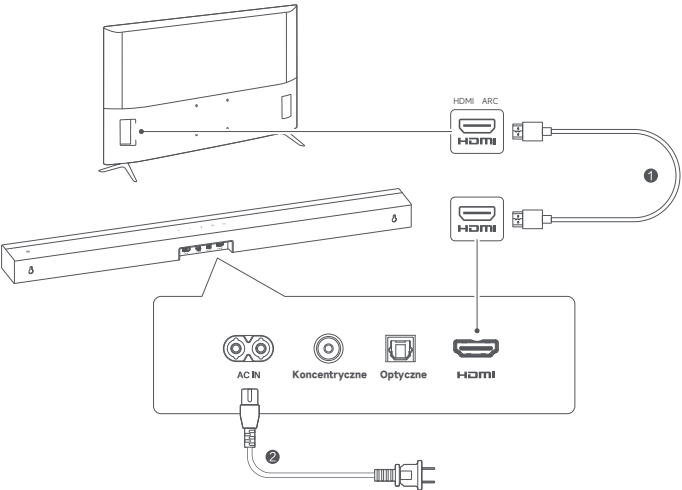


Opis przycisków

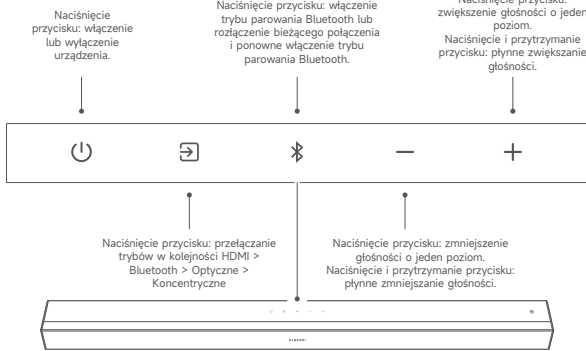

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj (⏻) i (⏮) przez 3 s. Soundbar uruchomi się ponownie.


Połączenie z urządzeniem mobilnym

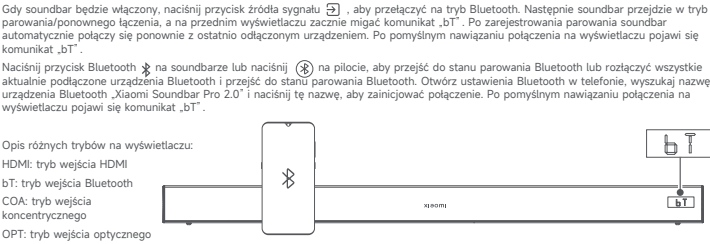

NFC


W trybie kanału Bluetooth włącz funkcję NFC w telefonie, pozostaw telefon odblokowany, przyłóż obszar NFC telefonu do ikony NFC na soundbarze i potwierdź połączenie w telefonie. Teraz dźwięk z telefonu może być odtwarzany przez soundbar.

Montaż ścienny

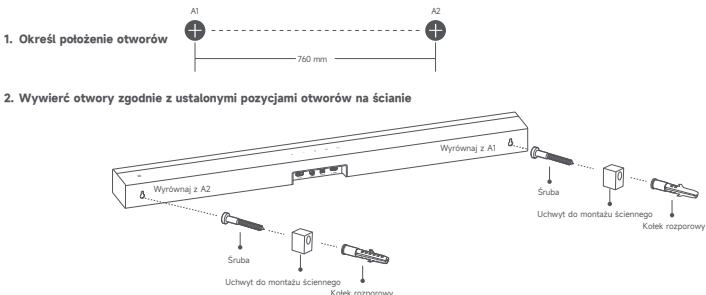

Włóż kołki rozporowe do dwóch otworów w ścianie, wkręć śruby przez uchwyty do montażu ściennego do kołków rozporowych, dokręć śruby i załóż soundbar na śruby.

Opis pilota

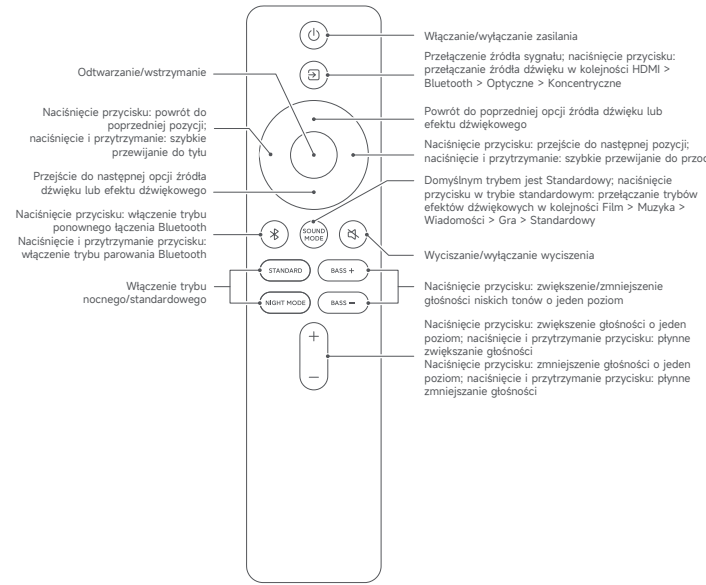

Podstawowe dane techniczne

Model: MDZ-40-DB	Wymiary: 840 x 87 x 60 mm
Bluetooth: 5.3	Impedancja znamionowa: 6 omów/8 omów
Zakres częstotliwości Bluetooth: 2400~2483,5 MHz	Moc znamionowa: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Temperatura pracy: 0°C do 40°C	Moc przesyłania: <15 dBm
	Wejście: 100-240 V~ 50/60 Hz
	Zakres częstotliwości: od 50 Hz do 20 kHz (-10 dB)

Ważne uwagi

- Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy przeczytać informacje o środkach ostrożności i zastosować się do nich, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- 1. Wtyczka zasilania służy do odłączania zasilania.
- 2. Gniazdko powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. W przypadku urządzeń z wtyczką gniazdko wyjściowe powinno być łatwo dostępne.
- 3. Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdzka.
- 4. Nie należy ustawiać na urządzeniu nieosłoniętych źródeł ognia, na przykład zapalonych świec.
- 5. Urządzenie należy chronić przed działaniem wody. Jeśli do urządzenia dostaną się ciała obce lub płyny, należy natychmiast zaprzestać jego używania i odłączyć wtyczkę zasilania.
- 6. Nie należy ustawiać urządzeń w pozycji, która nie zapewnia jego stabilności. Urządzenie może się przewrócić i spowodować obrażenia ciała.
- 7. Dotyczy tylko urządzeń klasy II: Ten symbol oznacza, że produkt jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym.
- 8. Urządzenie powinno być zamontowane i użytkowane z zachowaniem co najmniej 20 cm odległości między źródłem promieniowania a użytkownikiem.

INFORMACJE O GWARANCJI

NINIEJSZA INFORMACJA O GWARANCJI PRAWNEJ INFORMUJE O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI W RAMACH GWARANCJI PRAWNEJ. ABY W PEŁNI ZROZUMIEĆ SVOJE PRAWA, ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ Z LOKALNYMI PRZEPISAMI.

Czas trwania i warunki gwarancji prawnych są określone przez odpowiednie przepisy prawa lokalnego. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji klienta można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Xiaomi pod adresem <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Jeśli produkt został zakupiony bezpośrednio od firmy Xiaomi. We wszystkich innych przypadkach należy skontaktować się ze sprzedawcą. Nie ma gwarancji nieprzerwanego i wolnego od błędów działania Produktu. Wyklucza się szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji dotyczących użytkowania Produktu. W przypadku wykrycia wady sprzętu w okresie gwarancji produkt zostanie (1) naprawiony, (2) wymieniony lub (3) nastąpi zwrot kosztów, w zależności od praw przydatujących na mocy lokalnych przepisów. Normalne zużycie, siła wyższa, niewłaściwe użytkowanie lub uszkodzenie spowodowane zaniedbaniami lub usterką z winy użytkownika nie są objęte gwarancją. Osoba kontaktowa ds. serwisu posprzedażnego może być dowolny pracownik autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor produktów firmy Xiaomi lub sprzedawca końcowy, który sprzedał produkty użytkownikowi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje w Hongkongu ani na Tajwanie. Niniejsze gwarancje nie obejmują produktów, które nie zostały należycie zaimportowane i/lub nie zostały należycie wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały należycie nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy Xiaomi. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może korzystać z gwarancji nieoficjalnego sprzedawcy, który sprzedał Produkt. Z tego względu firma Xiaomi zachęca do kontaktu ze sprzedawcą, u którego zakupiono Produkt.

Uwagi

Uproszczona Deklaracja Zgodności UE
Firma Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu „Xiaomi Soundbar Pro 2.0” jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Częstotliwość RF i moc
Urządzenie to oferuje następujące zakresy częstotliwości tylko w obszarach UE i maksymalną moc fal radiowych Bluetooth 5.3

Na potrzeby recyklingu i ułatwienia efektywnego wykorzystania zasobów należy zwrócić ten produkt do pobliskiego autoryzowanego punktu zbiórki, zarejestrowanej stacji demontażu lub recyklingu odpadów albo do centrum serwisowego Xiaomi. Co oznacza symbol kosza na kółkach: Symbol ten oznacza, że nie wolno wyrzucać odpadów elektronicznych do pojemników na odpady komunalne. Wynika to z tego, że są to odpady niebezpieczne dla środowiska i muszą być podane recyklingowi w specjalny sposób.

Pobór mocy w trybie czuwania < 0.5 W
Czas przejścia w tryb czuwania po 15 minutach bezczynności

BT ON
Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania włącza urządzenie. Naciśnij przycisk trybu dla Bluetooth. Na końcu kliknij przycisk Bluetooth aby sparować.

BT OFF
Kliknij przycisk Bluetooth aby rozłączyć. Przelączenie na inne tryby również rozłączy. Po 15 minutach bezczynności urządzenie wyłączy się automatycznie dezaktywując Bluetooth.

Urządzenie należy do klasy II lub posiada podwójną izolację. Nie wymaga uziemienia ochronnego.

Symbol błyskawicy w trójkącie ostrzega o nieizolowanym niebezpiecznym napięciu wewnątrz urządzenia.

Wykrzyknik w trójkącie wskazuje ważne instrukcje obsługi w dokumentacji.

Аксессуарлар тізімі




Саундбарды және теледидарды орнату

1. Теледидарға қосыңыз
HDMI кабелін аксессуарлардан шығарыңыз және кабелдің бір ұшын Саундбарға, ал екінші ұшын теледидардың HDMI ARC портына жалғаныз. Теледидардың аудио шығысы әдісін байланысты жалғау коаксиалды кабелді немесе оптикалық талшықты пайдалана аласыз. Ондай жағдайда Саундбарды тиісті кіріс режиміне орнатуыңыз керек.
Xiaomi саундбарын Xiaomi теледидарына жалғану әдісін мысал ретінде көріңіз: алдымен саундбар мен теледидарды жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз. «Параметрлер > Дисплей және дауыс > Теледидардағы аудио шығысы» тармағына өтіп, HDMI шығыс режимін таңдаңыз. Содан кейін Саундбарды қосыңыз және режимді HDMI кіріс режиміне ауыстырыңыз.


2. Қуат көзін қосыңыз.
Саундбар: Xiaomi саундбарының «AC кірісі» портына AC кабелін жалғаныз, содан кейін қуат тығынын ұяшыққа жалғаныз.

3. Саундбарды қосыңыз
Саундбардағы қуат түймесін басыңыз немесе пульттегі пернесін басыңыз. алдымен экранда «Hi» жазуы шығады, содан кейін тиісті арна режимі көрсетіледі. Саундбарды алғаш пайдаланған кезде, әдепкіде HDMI режиміне кіреді.

Ескерте: саундбарды қолданылып жатқанда, дауыс тынық шығуы үшін, оны жерге қоймаңыз. Саундбар қолданылмай тұрғанда, теледидардан дауыс шықпаса, «Параметрлер > Дисплей және дауыс > Теледидардағы ауди шығысы» тармағына өтіп, тиісті шығару режимін таңдаңыз.

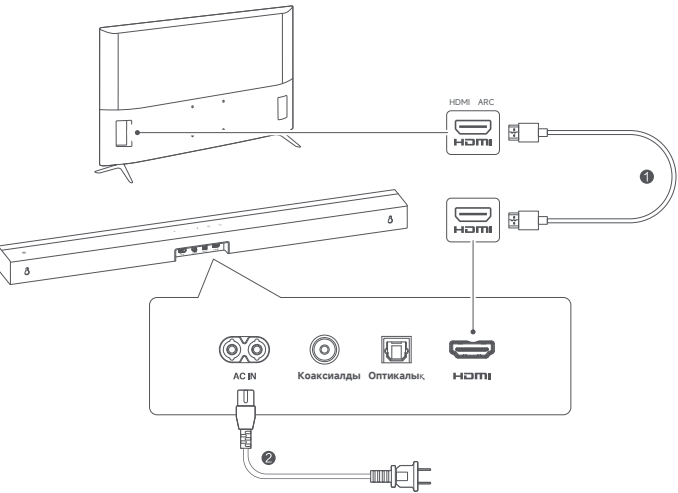

Түйме сипаттамасы

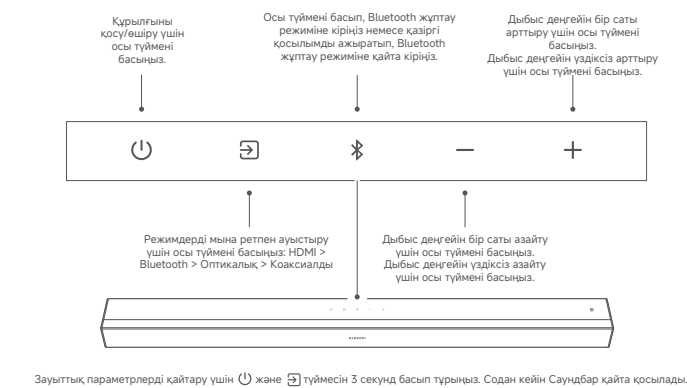

Зауыттық параметрлерді қайтару үшін және түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Содан кейін Саундбар қайта қосылады.

Мобильдік құрылғыға жалғау


Саундбар қосылп тұрғанда, кіріс көзі түймесін басып, Bluetooth режиміне ауысыңыз. Содан кейін Саундбар жұптау/қайта қосылу режиміне кіреді және алдыңғы экранда «bT» деп жыпылықтап тұрады. Жұптау жазбасы болса, Саундбар соңғы ажыраған құрылғыға автоматты түрде қайта қосылады. Қосылған соң, экранда «bT» деген жазу пайда болады.

Bluetooth жұптау статусына кіру үшін Саундбардағы Bluetooth түймесін немесе пульттегі пернесін басыңыз немесе жалғанып тұрған Bluetooth құрылғыларының барлығын ажыратыңыз да, Bluetooth жұптау статусына кіріңіз. Телефонныңыдағы Bluetooth параметрлерін ашыңыз, «Xiaomi Soundbar Pro 2.0» Bluetooth атын іденіз және қосылымды бастау үшін осы атты түртіңіз. Қосылған соң, экранда «bT» жыпылықтамай, жаңыл тұрады.




NFC

Bluetooth арнасы режимінде телефоныңызда NFC функциясын қосыңыз, телефоныңыз құлыптаулы тұруы керек, телефоныңыздың NFC аймағын қолданып, саундбарда NFC белгішесін түртіңіз және телефоныңызда байланысты растаңыз. Содан кейін телефондағы аудионы Саундбар арқылы тыңдауға болады.

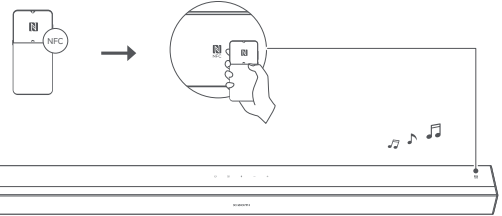


Қабырғаға орнату

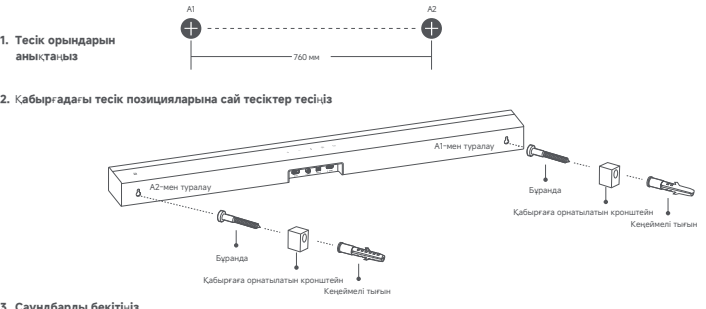

Қабырғадағы екі тесікке кеңеймелі тығындарды салыңыз, қабырғаға орнатылатын қронштейндер арқылы кеңеймелі тығындарға бұрандаларды бұраныз, бұрандаларды қатайтып, Саундбарды бұрандалармен бекітіңіз.

Пульт сипаттамасы

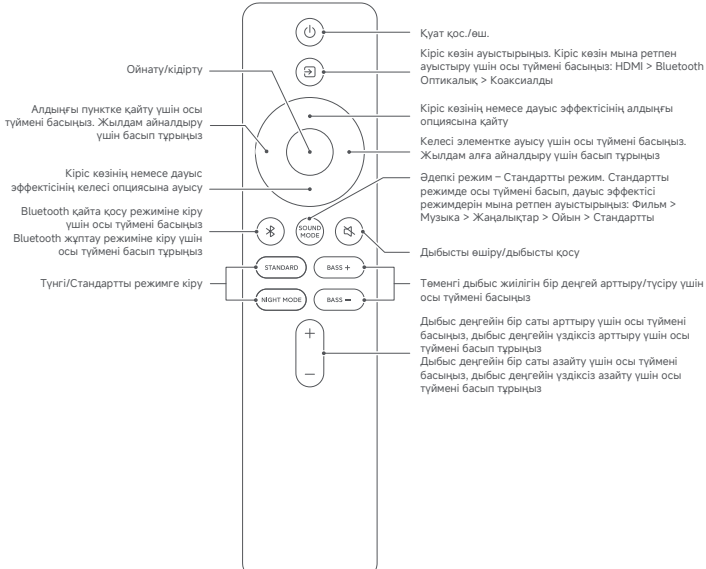

Негізгі сипаттамалар

Үлгісі: MDZ-40-DB	Өлшемдері: 840 x 87 x 60 мм
Bluetooth: 5.3	Номиналды қарсылық: 6 Ом/8 Ом
Bluetooth жиілік ауқымы: 2400 МГц~2483,5 МГц	Номиналды қуат: 42 Вт (15 Вт x 2 + 6 x 2)
Жұмыс температурасы: 0°C ~ 40°C	Тасымалдау қуаты: <15 дБм
	Кірісі: 100-240 В~ 50/60 Гц
	Жіліктік жауап беру ауқымы: 50 Гц ~ 20 КГц (~10 дБ)

Маңызды ескертпелер

- Бұл өнімді пайдаланар алдында, қауіпті жағдайдың алдын алу үшін келесі сақтық шараларын оқып, орындаңыз.
- Қуат ашасы қуат көзінен ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылады.
 - Қуат ашасы жабыққа жақын орналасуы тиіс және оңай қол жеткізе алатын жерде болуы тиіс. Розеткаға қосылатын құрылғылар үшін шығыс розетка оңай қол жетімді болуы керек.
 - Құрылғы пайдаланылмаған кезде, қуат көзін ажыратып, қуат ашасын қуат розеткасына суырыңыз.
 - Жанып тұрған шамдар сияқты от көздерін құрылғының үстіне қоймаңыз.
 - Құрылғыны судан алыс ұстаныз. Егер бегде заттар немесе сұйықтық құрылғыға түссе, дереу пайдалануды тоқтатып, қуат ашасын розеткадан суырыңыз.
 - Құрылғыны бос тұрған (берік емес) жерге қоймаңыз. Құрылғы аударылып түсіп, жеке жарақатқа әкелуі мүмкін.
 - Тек II-класс қарсылысына арналған. Бұл белгі қарылғанын I кластығы немесе қос оқшауланған электр құрылғысы екенін білдіреді.
 - Бұл жабық радиатор мен денеңіздің арасындағы минималды 20 см қашықтықта орнатылуы және басқарылуы тиіс.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

ОСЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ КЕПІЛДІКТЕ СІЗГЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНАДЫ. ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗДЫ ТОЛЫҚ ТҮСІНУҮШІН ЕЛІҢІЗДІҢ, ОБЛЫСЫҢЫЗДЫҢ НЕМЕСЕ ШТАТЫҢЫЗДЫҢ ЗАҢДАРЫМЕН ТАНЫСЫП ШЫҒУҒА КЕҢЕС БЕРЕМІЗ.

Құқықтық кепілдіктерге қатысты қолданыс мерзімі мен шарттар тиісті жергілікті заңдарда беріледі. Тұтынушы кепілдігінің артықшылықтары туралы қосымша ақпарат алу үшін Xiaomi компаниясының ресми сайтына өтіңіз: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Егер өнімді тікелей Xiaomi компаниясынан сатып алған болсаңыз, Барлық басқа жағдайларда сатушыңызбен кеңесіңіз. Өнімнің жұмысында үзілістер немесе қателер болмайтынына кепілдік берілмейді. Өнімді пайдалануға қатысты нұсқаулардың талаптарын орындамаудан туындайтын залалдар жоққа шығарылады. Егер кепілдік мерзімінің ішінде аппараттық жасақтама ақауы анықталса, жергілікті заңдар бойынша құқықтарыңызға байланысты өнім (1) жөндеп беріледі, (2) ауыстырып беріледі немесе (3) қаражаты қайтарып беріледі. Қалыпты тозу, форс-мажор жағдайлары, пайдаланушының абайсыздығынан немесе кінәсінен бұзылған жағдайлар кепілдікке кірмейді. Сатудан кейінгі қызмет бойынша байланысатын тұлға Xiaomi компаниясының қызмет көрсету бойынша өкілетті желісіндегі кез келген қызметкер, Xiaomi компаниясының заңды дистрибьюторы немесе сізге өнімдерді сатқан соңғы жеткізуші болуы мүмкін. Бұл кепілдік Гонконг пен Тайваньда қолданылмайды. Дұрыс импортталмаған және/немесе Xiaomi дұрыс өндірілген және/немесе Xiaomi компаниясынан немесе Xiaomi ресми сатушысынан дұрыс алынбаған өнімдерге бұл кепілдік қолданылмайды. Қолданыстағы заңға сәйкес сіз өнімді сатқан бейресми сатушыдан кепілдіктер ала аласыз. Сондықтан Xiaomi сізді өнімді сатып алған сатушымен хабарласуға шақырады.

Ескертпелер

Оңайлатылған ЕО сәйкестік туралы декларациясы
Осы құжат арқылы Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd компаниясы «Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch» радиожабдық түрі 2014/53/EU директивасының талаптарына сай келеді.
ЕО сәйкестік туралы декларациясының толық мәтіні Интернеттегі мына мекенжайдан табуға болады: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Радиожімілік және қуат
Бұл құрылғы тек ЕО аймағында мына жиілік ауқымдары мен максимум радиожімілік қуатын ұсынады
Bluetooth 5.3

Ресурстарды тиімді жолмен кадеге жарату мақсатында қайта өңдеу үшін, осы өнімді қоқысқа тастау кезінде оны жақын жердегі жинау орталығына, тіркелген бөлшектеу немесе қайта өңдеу маманына немесе Xiaomi қызмет көрсету орталығына қайтарыңыз. Wheelie Bin белгісі нені білдіреді: бұл белгі электронды қалдықтарды мұнICIPалды қоқыс жинау жашкіртерне тастамау керектігін айтады. Себебі бұл қалдықтар қауіпті сипатқа ие және арнайы тасимен қайта өңделуі керек.

БТ ON
Құрылғыны қосу үшін қуат түймесін қысқа басыңыз. Содан кейін Bluetooth режиміне өту үшін режим түймесін басыңыз. Соңында Bluetooth жұптауды бастау үшін Bluetooth түймесін басыңыз.

БТ OFF
Bluetooth байланысын үзу үшін Bluetooth түймесін басыңыз. Басқа режимдерге ауысу да байланысты үзеді. Байланыс орнатқаннан кейін 15 минут ішінде әрекет болмаса, құрылғы өздігінен өшіп, Bluetooth сөніп қалады.


Urządzenie należy do klasy II lub posiada podwójną izolację. Nie wymaga uziemienia ochronnego.

Үшбұрыш ішіндегі найзағай символы құрылғы ішіндегі оқшауланбаған қауіпті кернеуді хабарлайды.

Үшбұрыш ішіндегі леп белгісі құжаттамадағы маңызды пайдалану нұсқауларын көрсетеді.



Списък с аксесоари

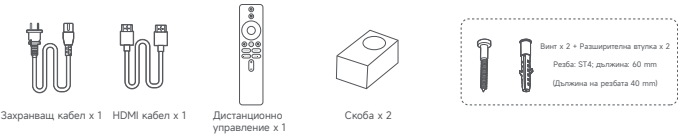


Монтаж на саундбар и телевизор

1. Свържете към телевизор
Извадете HDMI кабела от аксесоарите и свържете единия край на кабела към саундбара, а другия край към HDMI ARC порта на телевизора. В зависимост от метода на аудио изхода на вашия телевизор, можете също да използвате коаксиален кабел или оптичен кабел за връзка. В този случай трябва да настроите саундбара на съответния аудио вход. Например свързването на саундбар Xiaomi към телевизор Xiaomi: Първо използвайте HDMI кабела, за да свържете саундбара и телевизора. Отидете в Settings (Настройки) > Display & Sound (Дисплей и звук) > Audio изход на телевизора и изберете HDMI изход. След това включете саундбара и превключете режима на HDMI вход.


2. Свържете захранването
Саундбар Свържете AC кабела към порта „AC in“ на саундбара Xiaomi и след това свържете захранващия щепсел към контакта.

3. Включете саундбара
Натиснете бутона за захранване (I) на саундбара или натиснете (C) на дистанционното управление. Предният екран ще покаже „Hi“ и след това ще покаже режима на съответния канал. Когато използвате саундбар за първи път, той ще влезе в HDMI режим по подразбиране.

Забелка: За най-добро качество на звука, когато използвате саундбара, не го поставяйте на земята. Ако телевизорът не издава звук, когато саундбара не се използва, отидете на Settings (Настройки) > Display & Sound (Дисплей и звук) > Audio изход на телевизора и изберете подходящ режим на изход.

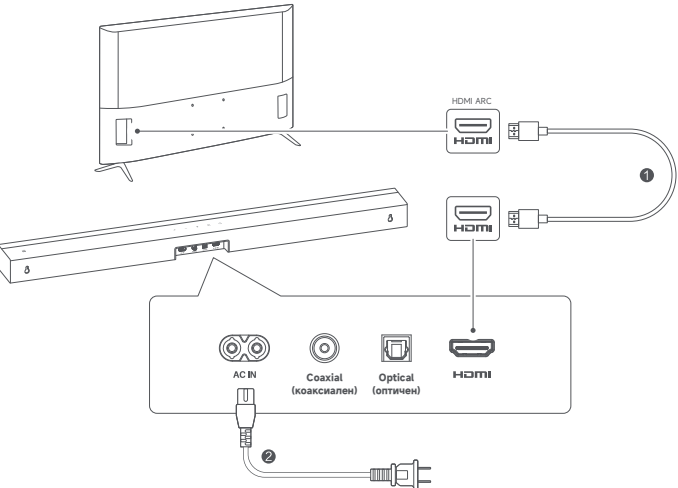

Описание на бутони

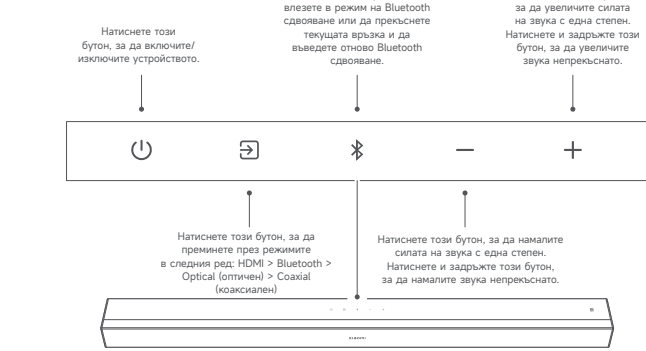

За да нулирате фабричните настройки, натиснете и задръжте (I) и (C) за 3 сек. След това саундбарът ще се рестартира.

Връзка с мобилно устройство


Когато саундбарът е включен, натиснете бутона за вход (C), за да превключите в режим Bluetooth. След това саундбарът влиза в режим на сдвояване/повторно свързване и „BT“ мига на предния екран. Ако има запис за сдвояване, саундбара автоматично се свързва отново с последното изключено устройство. След успешно свързване на екрана постоянно се показва „BT“.

Натиснете Bluetooth бутона (B) на саундбара или натиснете (C) на дистанционното управление, за да влезете в статус на Bluetooth сдвояване или прекъснете връзката с всички свързани в момента Bluetooth устройства и въведете статус на Bluetooth сдвояване. Отворете Bluetooth настройките на телефона си, потърсете Bluetooth име „Xiaomi Soundbar Pro 2.0“, и докоснете това име, за да започнете връзката. След като връзката е успешна, на екрана постоянно се показва „BT“.




NFC

В режим на Bluetooth канал включете функцията NFC на вашия телефон, дръжте телефона отключен, използвайте NFC зоната на телефона, за да докоснете иконата на NFC на саундбара и потвърдете връзката на вашия телефон. След това аудио на телефона може да се възпроизвежда през саундбара.

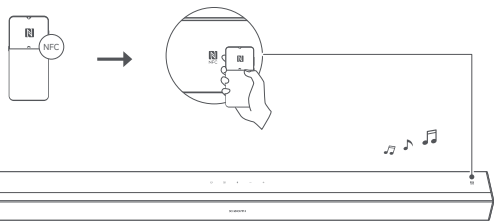


Стенен монтаж

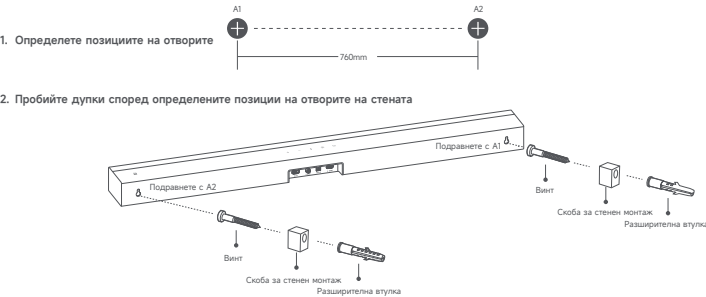

Поставете разширителните втулки в двата отора на стената, завийте винтовете през монтираните на стената скоби в разширителните втулки, затегнете винтовете и закрепете саундбара към винтовете.

Описание на дистанционното управление

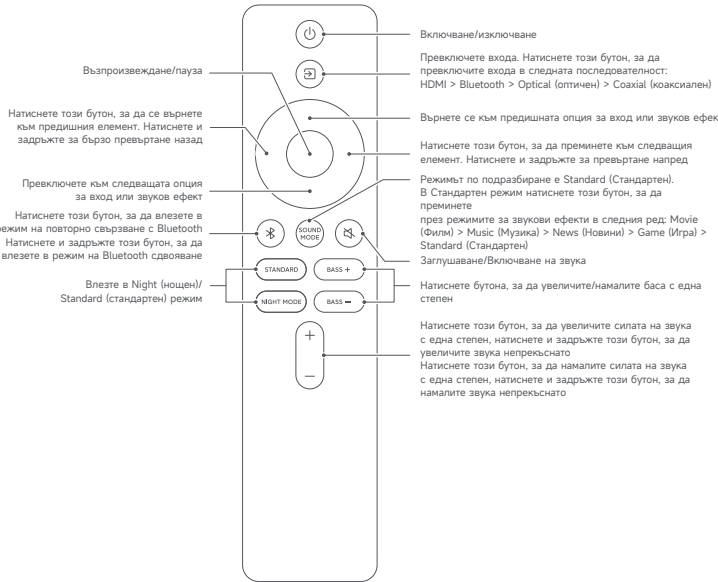

Основни спецификации

Модел: MDZ-40-EU	Размери: 840 x 87 x 60mm
Bluetooth: 5.3	Номинален импеданс: 6ohm / 8ohm
Bluetooth честотен диапазон: 2400MHz~2483.5MHz	Номинална мощност: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Мощност на предаване: <15dBm	Вход: 100-240V~ 50/60Hz
Работна температура: 0°C до 40°C	Обхват на честотната характеристика: 50Hz до 20KHz (-10dB)

Важни бележки

- Преди да използвате този продукт, прочетете и спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете опасност.
- Щепселът се използва като устройство за изключване на захранването.
- Електрическият контакт трябва да бъде монтиран близо до оборудването и трябва да бъде лесно достъпен. За устройствата с щепсел изходният контакт трябва да е лесно достъпен.
- Когато оборудването не се използва, изключете захранването от оборудването и извадете щепсела от електрически контакт.
- Не поставяйте открити източници на огън, като запалени свещи, върху оборудването.
- Моял, павете устройството далеч от вода. Ако в устройството попаднат чужди тела или течности, незабавно спрете да го използвате и извадете щепсела от контакта.
- Не поставяйте оборудването в нестабилно положение. Оборудването може да се преобръне и да причини нараняване.
- Само за апарати от клас II. Този символ означава, че оборудването е електрически уред от клас II или двойно изолиран.
- Това оборудване трябва да се инсталира и работи на минимално разстояние от 20 cm между радиатора и вашето тяло.

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

ТОВА ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ ВИ ИНФОРМИРА ЗА ВАШИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ЗАКОНОВАТА ГАРАНЦИЯ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИ ПРИКАНВАМЕ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ.

Продължителността и условията, свързани със законите гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информации относно предимствата на гаранцията на потребителя, посетете официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ако сте закупили Продукта директно от Xiaomi, във всички останали случаи се консултирайте с Вашия продавец. Нема гаранция, че Продуктът ще работи непрекъснато или без никакви грешки. Щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с използването на Продукта, се изключват. Ако в рамките на гаранционния период бъде открит хардуерен дефект, Продуктът ще бъде (1) ремонтиран, (2) заменен или (3) сумата за него ще Ви бъде възстановена, в зависимост от правата Ви съгласно местните закони. Нормално износване, формакорни обстоятелства, злоупотреба или повреди, причинени от небрежност или по вина на потребителя, не се покриват от гаранцията. Лицето за контакт за следгаранционното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервисна мрежа на Xiaomi, оторизирани дистрибутори на Xiaomi или крайния продавец, който ви е продал Продукта. Настояща гаранция не важи в Хонконг и Тайван. Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавец на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранциите на неофициалния търговец на дребно, който е продал Продукта. Затова Xiaomi Ви приканва да се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили Продукта.

Бележки

Опростена Декларация за съответствие на ЕС
С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd декларира, че радио оборудването тип „Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch“ е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF честота и мощност
Това устройство предлага следните честотни ленти само в зоните на ЕС и максимална мощност на радиочестотите Bluetooth 5.3

За целите на рециклирането, за да се улесни ефективното използване на ресурсите, върнете този продукт в близкия оторизиран център за събиране, регистриран център за извездане от експлоатация или рециклиране или сервисен център на Xiaomi, когато извършвате този продукт. Какво означава символът на кошче с колело: Символът означава, че електронни отпадъци не трябва да се изхвърлят в общинските контейнери за събиране на отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци са опасни сами по себе си и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.

Консумация на енергия в режим на готовност < 0.5 W
Време за активиране на режим на готовност след 15 минути неактивност

BT ON
Натиснете кратко бутона за захранване за включване. Натиснете бутона за режим за Bluetooth. Накрая кликнете Bluetooth бутона за свързване.


BT OFF
Кликнете Bluetooth бутона за прекъсване. Превключването към други режими също прекъсва. След 15 минути бездействие устройството се изключва автоматично и деактивира Bluetooth.

Това оборудване е електроуред Клас II или с двойна изолация. Не изисква защитно заземително свързване.

Символът на мълния в равностранен триъгълник предупреждава за опасни напрежения в корпуса.

Удивителен знак в триъгълник посочва важни инструкции в документацията.

Tilbehørsliste

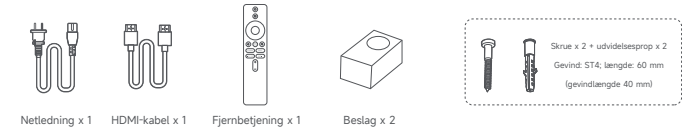

Montering af Soundbar og tv


1. Tilslutning til tv'et
Tag HDMI-kablet ud af tilbehøret, og tilslut den ene ende af kablet til soundbaren og den anden ende til tv'ets HDMI ARC-port. Afhængigt af dit tv's lydudgangsmetode kan du også bruge et koaksialkabel eller optisk fiber til tilslutning. I dette tilfælde skal du indstille Soundbar til den tilsvarende tilstand for lydindgang.

Tag for eksempel tilslutning af en Xiaomi Soundbar til et Xiaomi TV som et eksempel: Brug først HDMI-kablet til at forbinde soundbaren og tv'et. Gå til Indstillinger > Skærm og lyd > Lydudgang på tv'et, og vælg tilstanden HDMI-udgang Tænd derefter for soundbaren, og skift tilstand til HDMI-indgang.


2. Tilsut strømforsyningen
Soundbar: Tilsut vekselstrømskablet til "AC in"-porten på Xiaomi Soundbar, og sæt derefter strømstikket i stikkontakten.

3. Tænd for soundbaren
Tryk på knappen tænd/sluk på soundbaren, eller tryk på på fjernbetjeningen. På frontskærmen vises "Hi", og derefter vises den tilsvarende kanaltilstand. Første gang du bruger soundbaren, går den som standard i tilstanden HDMI.

Bemærk: For at få den bedste lyd kvalitet, når du bruger soundbaren, må du ikke placere den på jorden. Hvis tv'et ikke producerer lyd, når soundbaren ikke bruges, skal du gå til Indstillinger > Skærm og lyd > Lydudgang på tv'et og vælge en passende udgangstilstand.

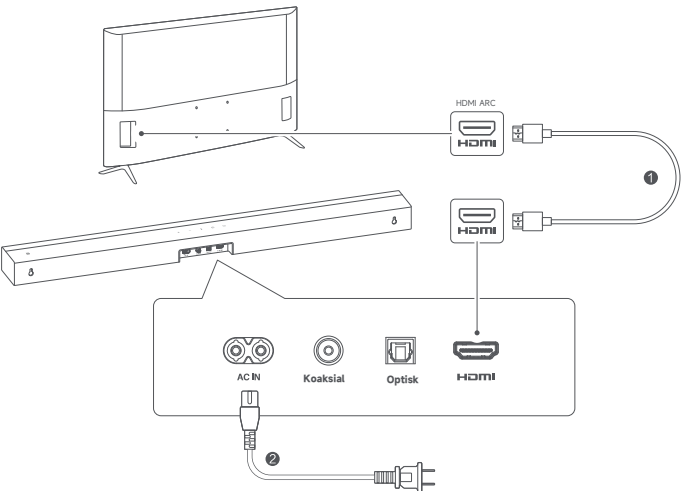

Beskrivelse af knap

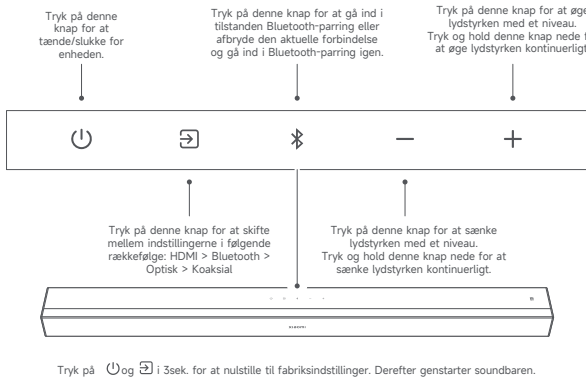

Forbindelse til en mobilenhed


Når Soundbaren er tændt, skal du trykke på knappen Indgangskilde for at skifte til tilstanden Bluetooth. Derefter går Soundbaren i tilstanden pairing/genforbindelse, og "bt" blinker på den forreste skærm. Hvis der er en paringsregistrering, opretter soundbaren automatisk forbindelse til den sidst frakoblede enhed. Når forbindelsen er oprettet, vises "bt" konstant på skærmen.

Tryk på knappen Bluetooth på Soundbaren eller tryk på på fjernbetjeningen for at gå ind i Bluetooth-paringsstatus eller afbryde alle aktuelt tilsluttede Bluetooth-enheder og gå ind i Bluetooth-paringsstatus. Åbn Bluetooth-indstillingerne på din telefon, søg efter Bluetooth-navnet "Xiaomi Soundbar Pro 2.0", og tryk på navnet for at starte forbindelsen. Når forbindelsen er oprettet, vises "bt" fast på skærmen.




NFC

I tilstanden Bluetooth-kanal skal du tænde for NFC-funktionen på din telefon, holde telefonen ulåst, bruge NFC-området på telefonen til at trykke på ikonet NFC på Soundbaren og bekræfte forbindelsen på din telefon. Derefter kan lyden på telefonen afspilles via Soundbaren.

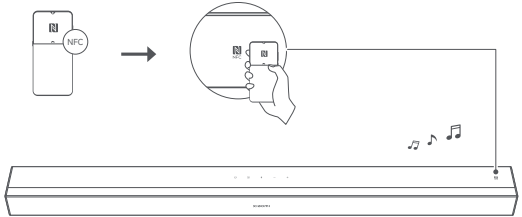


Vægmonteret installation

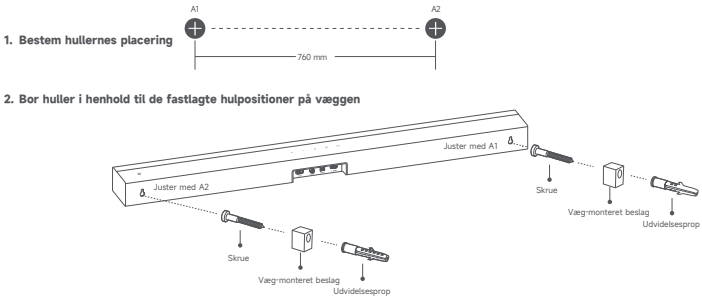

3. Fastgørelse af soundbaren

Sæt udvidelsespropperne i de to huller på væggen, træk skruerne gennem de vægmonterede beslag ind i udvidelsespropperne, spænd skruerne, og sæt soundbaren fast på skruerne.

Beskrivelse af fjernbetjening

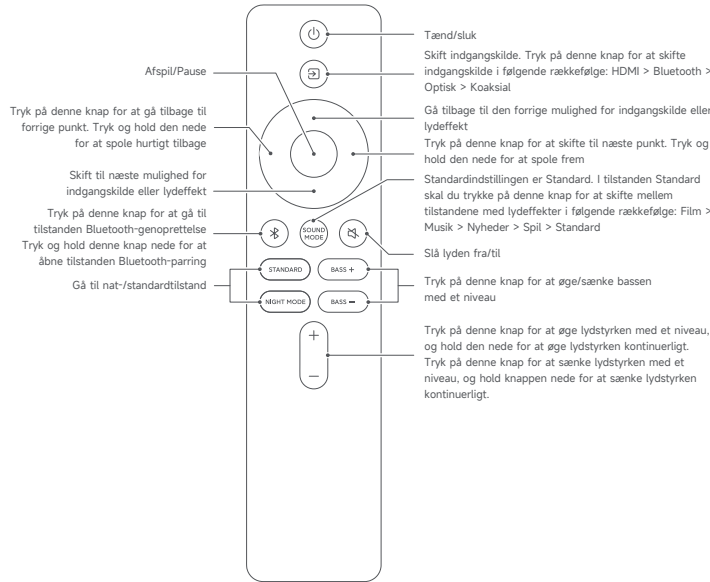

Grundlæggende specifikationer

Model: MDZ-40-DB	Mål: 840 x 87 x 60 mm
Bluetooth: 5.3	Nominel impedans: 6 ohm/8 ohm
Bluetooth-frekvensområde: 2400MHz-2485.5MHz	Nominel effekt: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
	Sendeeffekt: <15dBm
Driftstemperatur: 0°C til 40°C	Indgang: 100-240 V~ 50/60 Hz
	Frekvensområde: 50Hz til 20KHz (-10dB)

Vigtige bemærkninger

- Før du bruger dette produkt, skal du læse og overholde følgende forholdsregler for at undgå fare.
- Strømstikket bruges som en enhed til at afbryde strømforsyningen.
 - Stikkontakten skal være installeret i nærheden af udstyret og være let tilgængelig. For enheder med stik skal udgangsstikket være let tilgængeligt.
 - Når udstyret ikke er i brug, skal du afbryde strømforsyningen til udstyret og tage stikket ud af stikkontakten.
 - Anbring ikke udsatte antændelseskilder, som f.eks. tændte stearinlys, på udstyret.
 - Hold enheden væk fra vand. Hvis der kommer fremmedlegemer eller væsker ind i enheden, skal du straks holde op med at bruge den og tage stikket ud af stikkontakten.
 - Placer ikke udstyret i en ustabil position. Udstyret kan vælte og forårsage personskade.
 - Kun for klasse II-apparater: Dette symbol betyder, at udstyret er et klasse II-apparat eller et dobbeltisoleret elektrisk apparat.
 - Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingen og din krop.

GARANTIMEDDELELSE

DENNE JURIDISKE GARANTIMEDDELELSE OPLYSER DIG OM DINE RETTIGHEDER UNDER DEN JURIDISKE GARANTI. FOR AT FÅ EN FULD FORSTÅELSE AF DINE RETTIGHEDER, KAN DU KONSULTERE DIT LANDS ELLER DIT OMRÅDES LOVGIVNING.

Varigheden og betingelserne i forbindelse med lovmæssige garantier er angivet i de respektive lokale love. Find flere oplysninger om fordelene ved forbrugergarantien ved at besøge Xiaomis officielle websted på <https://www.mi.com/global/support/warranty>, hvis du har købt produktet direkte hos Xiaomi. I alle andre tilfælde bedes du kontakte din sælger. Der er ingen garanti for, at produktets funktion vil være uafbrudt eller fejlfri. Skadeserstatning som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i forbindelse med brugen af produktet er udelukket. Hvis der findes en hardwarefejlfunktion inden for garantiperioden, vil produktet enten blive (1) repareret, (2) udskiftet eller (3) refunderet afhængigt af dine rettigheder i henhold til lokal lovgivning. Normal slitage, force majeure, misbrug eller skader forårsaget af brugerens uagtsomhed eller fejl er ikke dækket af garantien. Kontaktpersonen for eftersalgsservice kan være enhver person i Xiaomis autoriserede servicenetværk, Xiaomis autoriserede distributører eller den endelige sælger, der solgte produkterne til dig. Den nuværende garanti gælder ikke i Hongkong og Taiwan. Produkter, som ikke er behørigt importeret og/eller ikke er behørigt fremstillet af Xiaomi og/eller ikke er behørigt erhvervet fra Xiaomi eller en af Xiaomis officielle sælgere, er ikke dækket af denne garanti. I henhold til gældende lovgivning kan du drage fordel af garantier fra den ikke-officielle forhandler, der solgte produktet. Derfor opfordrer Xiaomi dig til at kontakte den forhandler, som du købte produktet hos.

Noter

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd, at radioudstyrstypen "Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch" er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens og effekt
Denne enhed tilbyder kun følgende frekvensbånd i EU-områder og maksimal radiofrekvensstyrke Bluetooth 5.3

Med henblik på genbrug for at fremme effektiv udnyttelse af ressourcer, bedes du returnere dette produkt til et nærliggende autoriseret indsamlingscenter, registreret demonteringsvirksomhed eller genbrugsvirksomhed eller Xiaomis servicecenter, når du bortskaffer dette produkt. Hvad symbolet med skraldespanden betyder: Symbolet betyder, at du ikke må smide dit e-affald i de kommunale skraldespande, fordi dette affald er farligt og skal genanvendes på en særlig måde.

Strømforgbrug i standby-tilstand < 0,5 W
Tid til standby-tilstand efter 15 minutters inaktivitet

BT ON
Kort tryk på tænd/sluk-knappen aktiverer enheden. Tryk på modusskifteren for Bluetooth-tilstand. Klik til slut på Bluetooth-knappen for parring.

BT OFF
Klik Bluetooth-knappen for afbrydelse. Skift til andre tilstande afbryder også. Efter 15 minutters inaktivitet slukker enheden automatisk og deaktiverer Bluetooth.

Udstyret er en elektrisk apparat af klasse II eller dobbeltisoleret. Kræver ikke jordforbindelse.

Το σύμβολο κρουνοῦ σε τρίγωνο προειδοποιεί για επικίνδυνες μη μονωμένες τάσεις.

Το θραυστικό σε τρίγωνο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες λειτουργίας στην τεκμηρίωση.



Κατάλογος εξαρτημάτων




Εγκατάσταση ηχομπάρας και τηλεόρασης

1. Σύνδεση στην τηλεόραση
Αφαιρέστε το καλώδιο HDMI από το αδεσμούρ και συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στην Ηχομπάρα και το άλλο άκρο στη θύρα HDMI ARC της τηλεόρασης. Ανάλογα με τη μέθοδο εξόδου ήχου της τηλεόρασης σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ομοαξονικό καλώδιο ή οπτική ίνα για τη σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ρυθμίσετε την Ηχομπάρα στην αντίστοιχη λειτουργία εισόδου ήχου. Πάρτε ως παράδειγμα τη σύνδεση μιας Ηχομπάρας Xiaomi με μια τηλεόραση Xiaomi: αρχικά, χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI για τη σύνδεση της Ηχομπάρας με την τηλεόραση. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Εικόνα και ήχος > Εξόδος ήχου στην τηλεόραση, και επιλέξτε τη λειτουργία εξόδου HDMI. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την Ηχομπάρα και πραγματοποιήστε εναλλαγή της λειτουργίας σε λειτουργία εισόδου HDMI.


2. Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος
Ηχομπάρα Συνδέστε το καλώδιο AC στη θύρα «AC in» της Ηχομπάρας Xiaomi, και στη συνέχεια συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος στην πρίζα.

3. Ενεργοποιήστε την Ηχομπάρα
Πιέστε το κουμπί λειτουργίας στην Ηχομπάρα ή πιέστε το εικονίδιο στο τηλεχειριστήριο. Η μπροστινή οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «Hi» και στη συνέχεια την αντίστοιχη λειτουργία καναλιού. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την Ηχομπάρα, θα εισέλθει σε λειτουργία HDMI από προεπιλογή.

Σημείωση: Για την καλύτερη εμπειρία ποιότητας ήχου κατά τη χρήση της Ηχομπάρας, μην το τοποθετείτε στο έδαφος. Αν η τηλεόραση δεν παράγει ήχο όταν δεν χρησιμοποιείται η Ηχομπάρα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Εικόνα και ήχος > Εξόδος ήχου στην τηλεόραση, και επιλέξτε κατάλληλη λειτουργία εξόδου.

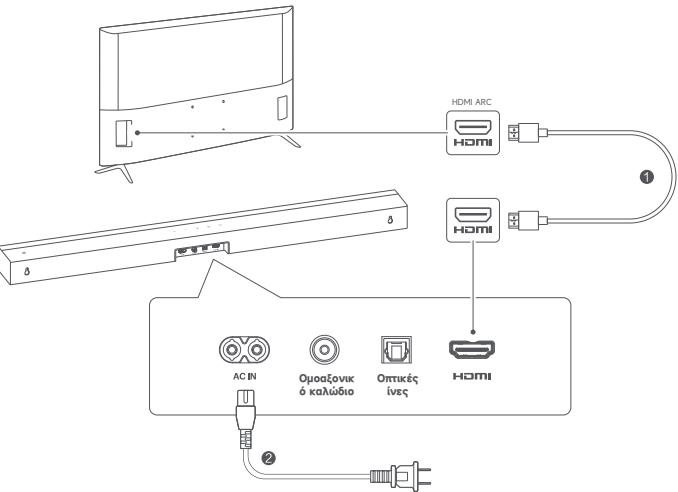

Περιγραφή κουμπιών

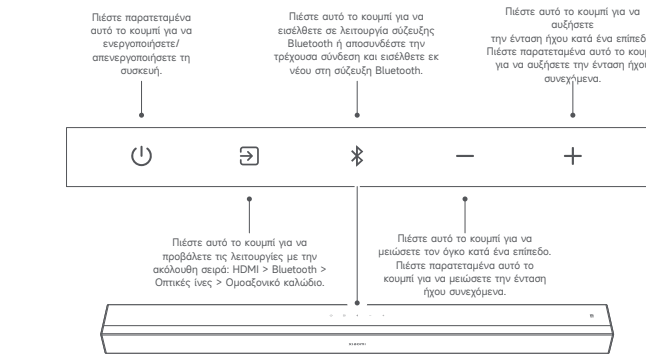

Για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πιέστε πατεταμένα το εικονίδιο και το εικονίδιο για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η Ηχομπάρα θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση.

Σύνδεση σε Κινητή Συσκευή

Όταν η Ηχομπάρα είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το κουμπί της πηγής εισόδου για να κάνετε εναλλαγή σε λειτουργία Bluetooth. Στη συνέχεια, η Ηχομπάρα μπαίνει σε λειτουργία σύνδεσης/επανασύνδεσης και αναβοαφίνει η ένδειξη «BT» στην μπροστινή οθόνη. Αν υπάρχει αργή σύνδεσης, η Ηχομπάρα θα επανασυνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή. Μετά την επιτυχή σύνδεση, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «BT» σταθερά.

Πιέστε το κουμπί Bluetooth στην Ηχομπάρα ή το εικονίδιο στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στην κατάσταση σύνδεσης Bluetooth ή αποσυνδέστε όλες τις τρέχουσες συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth και εισέλθετε στην κατάσταση σύνδεσης Bluetooth. Αναζητείτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στο τηλέφωνό σας, αναζητήστε το «Xiaomi Soundbar Pro 2.0», και αγγίξτε αυτό το όνομα για να εκκινήσετε τη σύνδεση. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση με επιτυχία, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «BT» σταθερά.

Περιγραφή των διαφορετικών λειτουργιών στην οθόνη:

HDMI: λειτουργία εισόδου HDMI


bt: λειτουργία εισόδου Bluetooth

COA: ομοαξονική λειτουργία εισόδου


OPT: λειτουργία εισόδου οπτικής ίνας

NFC

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στο τηλέφωνό σας σε λειτουργία καναλιού Bluetooth, κρατήστε το τηλέφωνο ξεκλειδωτό, χρησιμοποιήστε την περιοχή NFC του τηλεφώνου για να αγγίξετε το εικονίδιο NFC στην Ηχομπάρα, και επιβεβαιώστε τη σύνδεση στο τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια, ο ήχος στο τηλέφωνο μπορεί να αναπαραχθεί μέσω της Ηχομπάρας.

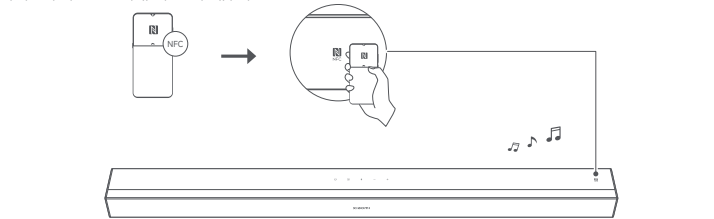


Επιτοίχια εγκατάσταση

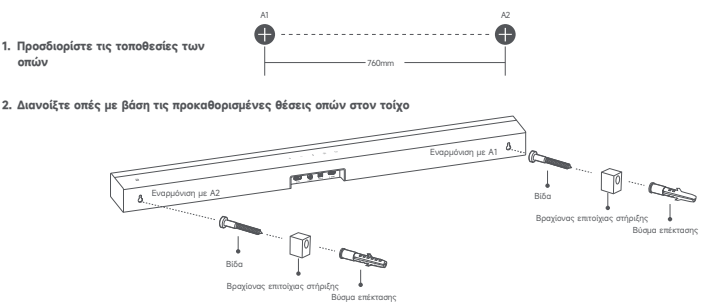

3. Στερεώστε την Ηχομπάρα
Τοποθετήστε τα βύσματα επέκτασης στις δύο οπές στον τοίχο, περάστε τις βίδες μέσα από τους βραχίονες επιτοίχιας στήριξης στα βύσματα επέκτασης, σφίξτε τις βίδες και στερεώστε την Ηχομπάρα στις βίδες.

Περιγραφή τηλεχειριστηρίου

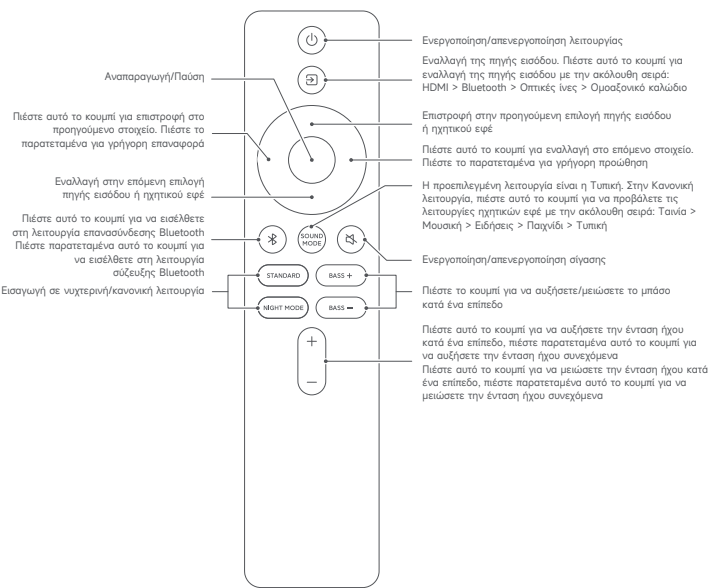

Βασικές προδιαγραφές

Μοντέλο: MDZ-40-DB
Bluetooth: 5.3
Εύρος συχνότητας Bluetooth: 2400MHz-2485.5MHz
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 40°C

ΗΧΟΜΠΑΡΑ
Διαστάσεις: 840 x 87 x 60 mm
Διαβαθμισμένη αντίσταση: 6 ohm / 8 ohm
Διαβαθμισμένη ισχύς: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Ισχύς εκπομπής: <15 dBm
Εισόδος: 100-240 V- 50/60 Hz
Εύρος απόκρισης συχνότητας: 50 Hz έως 20 KHz (-10 dB)

Σημαντικές σημειώσεις

Πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε και τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις για την αποφυγή κινδύνων.
1. Το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή για την αποσύνδεση της τροφοδοσίας ρεύματος.
2. Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και η πρόσβαση σε αυτήν πρέπει να είναι εύκολη. Για συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης, η υποδοχή εξόδου πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
3. Όταν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος και αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος από την πρίζα.
4. Μην τοποθετείτε εκτεθειμένες πηγές ανάφλεξης, όπως αναμμένα κερά πάνω στον εξοπλισμό.
5. Φροντίστε ώστε η συσκευή να βρίσκεται μακριά από το νερό. Αν εισέλθουν ξένα αντικείμενα ή υγρό στη συσκευή, διακόψτε αμέσως τη χρήση της και αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα.
6. Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό σε ασταθή θέση. Ο εξοπλισμός ενδέχεται να αντιστραφεί και να προκαλέσει τραυματισμό.
7. Αποκλειστικά για διάταξη Κατηγορίας II: Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρική συσκευή Κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης.
8. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ του θερμικού σώματος και του σώματός σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΚΛΙΚΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.
Η διάρκεια των νόμιμων εγγυήσεων και οι προϋποθέσεις γι' αυτές καθορίζονται από την αντίστοιχη τοπική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα των εγγυήσεων για τους καταναλωτές, επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της Xiaomi στη διεύθυνση <https://www.mi.com/global/support/warranty> εάν έχετε αγοράσει το προϊόν απευθείας από την Xiaomi. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, συμβουλευτείτε τον πωλητή. Δεν είναι εγγυημένο ότι η λειτουργία του Προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Αποκλείονται τυχόν ζημιές που προκύπτουν από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που σχετίζονται με τη χρήση του Προϊόντος. Εάν εντοπιστεί κάποιο ελάττωμα στο υλικό εντός της Περιόδου εγγύησης, το Προϊόν είτε (1) θα επισκευαστεί, (2) θα αντικατασταθεί είτε (3) θα λάβετε επιστροφή χρημάτων, ανάλογα με το δικαίωμά σας σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Η φυσολογική φθορά, οι περιπτώσεις υπέρβασης βάρους, η κατάχρηση ή οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί λόγω αμέλειας ή υπακοπής του χρήστη δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τις υπηρεσίες μετά την πώληση ενδέχεται να είναι οποιοδήποτε άτομο του εξουσιοδοτημένου δικτύου αρέβης της Xiaomi, οποιοδήποτε εκ των εξουσιοδοτημένων διανομέων της Xiaomi ή ο τελικός πωλητής που πούλα το Προϊόντα σε εσάς. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει στο Χονγκ Κονγκ και στην Ταϊβάν. Τα προϊόντα που δεν έχουν εισαχθεί νομίμως ή/και κατασκευαστεί νομίμως από την Xiaomi ή κάποιον επίσημο πωλητή της Xiaomi δεν καλύπτονται από τις παρούσες εγγυήσεις. Σφάλματα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να επηρεαστεί από εγγυήσεις του μη επίσημου εμπόρου λιανικής πώλησης που πούλησε το Προϊόν. Κατά συνέπεια, η Xiaomi σάς συνιστά να επικοινωνήσετε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Σημειώσεις

Αντικαταμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Δια του παρόντος, η Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd δηλώνει ότι ο ρομπότ/εξοπλισμός τύπου «Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch» συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Συχνότητα και ισχύς ραδιοσυχντήτων
Αυτή η συσκευή παρέχει τις ακόλουθες ζώνες συχνότητας στις περιοχές της ΕΕ μόνο και μέγιστη ισχύ Bluetooth 5.3

Κατά την απόρριξη αυτού του προϊόντος, για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων με σκοπό την ανακύκλωση, παρακαλούμε να το επιστρέψετε σε ένα κοινό εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής, σε έναν εγγεγραμμένο αποσυρματολογητή ή ανακυκλωτή, ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Xiaomi. Τι σημαίνει το σύμβολο Κάδου απορριμάτων: το σύμβολο σας ζητά να μην απορρίψετε τα ηλεκτρονικά σας απόβλητα στους κάδους συλλογής δημοσίων απορριμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτό το απόβλητο είναι επικίνδυνο για τη φύση τους και πρέπει να ανακυκλώνονται με ειδικό τρόπο.

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία αναμονής: < 0.5 W
Χρόνος εισόδου σε λειτουργία αναμονής μετά από 15 λεπτά αδράνειας:

BT ON

Πιέστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας για ενεργοποίηση. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για Bluetooth. Τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί Bluetooth για ζευγύρι.

BT OFF

Κάντε κλικ στο Bluetooth για αποσύνδεση. Η εναλλαγή λειτουργιών επίσης αποσυνδέει. Μετά από 15 λεπτά αδράνειας, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και απενεργοποιεί το Bluetooth.


Αυτός ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρική συσκευή Κλάσης II ή διπλά μονωμένη. Δεν απαιτεί ασφαλιστική γείωση.

Το σύμβολο κερανούου σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί για επικίνδυνες μη μονωμένες τάσεις.

Το θερμοσυστά σε τρίγωνο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες λειτουργίας στην τεκμηρίωση.




Tarvikute loend

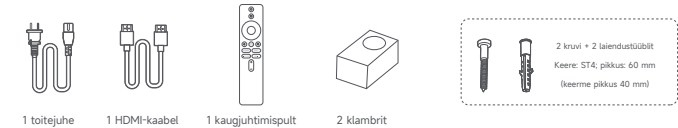


Heliriba ja teleri paigaldamine

1. Teleriga ühendamine
Võtke HDMI-kaabel tarvikutest välja ja ühendage kaabli üks ots heliribaga ja teine ots teleri HDMI ARC-porti. Olenevalt teie teleri heliväljundi meetodist saate ühendamiseks kasutada ka koaksiaalkaablit või optilist kiudu. Sellisel juhul peate heliriba häälestama vastavale helisisendi režiimile.
Näitena on kasutatud Xiaomi heliriba Xiaomi teleriga ühendamist. Kasutage esmalt HDMI-kaablit heliriba ja teleri ühendamiseks. Minge teleris jaotisse Seaded > Kuva ja heli > Heli väljund ja valige HDMI-väljundrežiim. Seejärel lülitage heliriba sisse ja lülitage režiim HDMI-sisendi režiimi.
2. Toiteallika ühendamine
Heliriba: ühendage vahelduvvoolukaabel Xiaomi heliriba pordiga „AC-sisend“ ja seejärel ühendage toitejuhe pistikupessa.
3. Heliriba sisselülitamine
Vajutage heliribal toitenuppu () või vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (). Esikuval kuvatakse „HI“ ja seejärel kuvab vastava kanali režiimi. Kui kasutate heliriba esimest korda, siseneb see vaikimisi HDMI-režiimi.

Märkus. Heliriba kasutamisel parima helikvaliteedi saavutamiseks ärge asetage seda maapinnale. Kui telerist ei kostu heli ajal, mil heliriba ei kasutata, minge teleris jaotisse Seaded > Kuva ja heli > Heli väljund ja valige sobiv väljundrežiim.

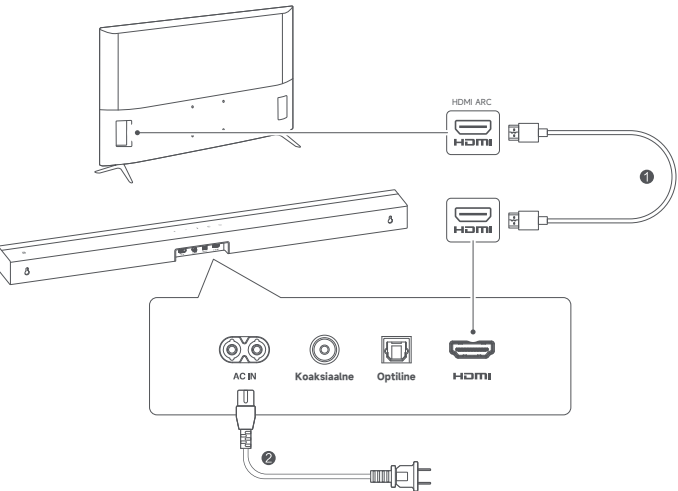

Nuppude kirjeldus

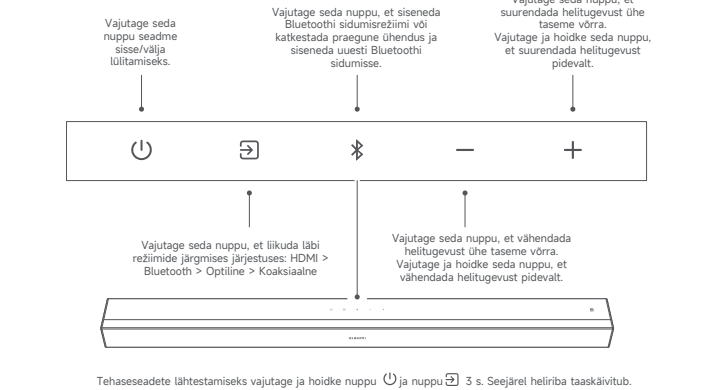


Mobiiliseadmega ühendamine

Kui heliriba on sisse lülitatud, vajutage Bluetooth-režiimile vahetamiseks sisendi allikanuppu (). Seejärel siseneb heliriba sidumise/taasühendamise režiimi ja eesmisel kuval vilgub „bT“. Sidumise kirje olemasolul taasühendab heliriba uuesti viimati ühendatud seadmega. Pärast ühendamise õnnestumist kuvatakse „bT“ kuval püsivalt.
Vajutage heliribal Bluetoothi nuppu () või vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (), et siseneda Bluetoothi sidumise olekusse või lahutada kõik hetkel ühendatud Bluetooth-seadmed ja siseneda Bluetoothi sidumise olekusse. Avage oma telefonis Bluetoothi seadistused, otsige Bluetoothi nime „Xiaomi Soundbar Pro 2.0“ ja puudutage ühendamise alustamiseks seda nime. Pärast ühendamise õnnestumist kuvatakse „bT“ kuval püsivalt.
Erinevate režiimide kirjeldus kuval.
HDMI: HDMI sisendrežiim
bT: Bluetoothi sisendrežiim
COA: koaksiaalne sisendrežiim
OPT: optilise kiu sisendrežiim

NFC


Lülitage oma telefonis Bluetoothi kanali režiimis sisse NFC-funktsioon, hoidke telefoni avatuna, puudutage telefoni NFC-alaga heliribal NFC-ikooni ja kinnitage telefoni ühendus. Seejärel saab telefoni heli esitada heliriba kaudu.

Seinale paigaldatav paigaldis

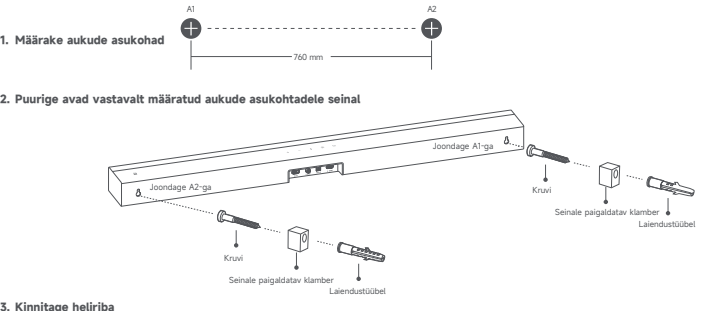

Sisestage kahte seina auku laiendustüübid, keerake kruvid läbi seinale kinnitavate klambrite laiendustüübitesse, keerake kruvid kinni ja kinnitage heliriba kruvide külge.

Kaugjuhtimispuldi kirjeldus

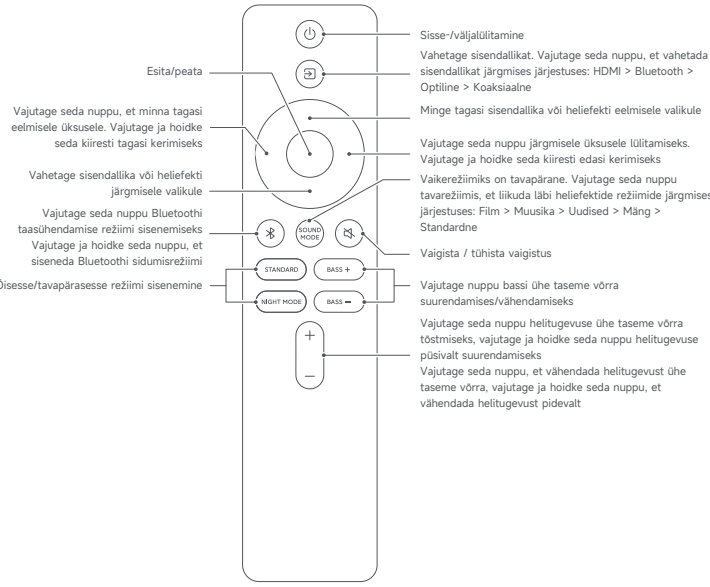

Peamised tehnilised andmed

Model: MDZ-40-DB
Bluetooth: 5.3
Bluetoothi sagedusvahemik: 2400~2483,5 MHz
Töötamistemperatuur: 0°C kuni 40°C
Mootmed: 840 × 87 × 60mm
Nimitakistus: 6 ohm / 8 ohm
Nimivõimsus: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Edastatav toide: < 15 dBm
Sisend: 100~240 V~ 50/60 Hz
Sageduse vastusvahemik: 50Hz kuni 20KHz (~10dB)

Olulised märkused

Enne selle toote kasutamist lugege ja järgige ohu vältimiseks järgmisi ettevaatusabinõusid.
1. Toitepistikut kasutatakse toiteallika lahtlüüendamise seadmena.
2. Pistikupesa tuleb paigaldada seadme lähedale ja see peab olema kergesti juurdepääsetav. Pistikusse ühendatavate seadmete puhul peaks väljundpesa olema kergesti juurdepääsetav.
3. Kui seadet ei kasutata, ühendage seadme toide lahti ja eemaldage toitejuhe pistikupesast.
4. Ärge asetage seadmele lahtiseid süütelikke, nagu süüdatud küünlad.
5. Hoidke seadet veest eemal. Kui seadmesse satuvad võrkehad või vedelikud, lõpetage kohe selle kasutamine ja eemaldage toitepistik.
6. Ärge pange seadet ebasabiilsesse asendisse. Seade võib ümber kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.
7. Ainult II klassi seadmetele: see sümbol tähendab, et seade on II klassi või topeltisolatsiooniga elektriseade.
8. See seade tuleb paigaldada ja seda tuleb kasutada radiaatorist ja teie kehast vähemalt 20 cm kaugusel.

GARANTII TEAVE

GARANTII TEATIS JÜRIDIILISE GARANTII ALUSEL TEIE ÕIGUSTE KOHTA TEAVITAMISEKS. TEIE ÕIGUSTE TÄIELIKUKS MÕISTMISEKS KUTSUME TEIE ÜLES TUTVUMA OMA RIIGI, PROVINTSI VÕI OSARIIGI ÕIGUSAKTIDEGA.
Kestvus ja tingimused, mis on seotud juriidilise garantiga, on määratud vastavates kohalikes seadustes. Rohkem teavet tarbijagarantii kohta vt Xiaomi ametlikult veebisaidilt <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Seda juhul, kui olete ostnud toote otse Xiaomi. Muudel juhtudel pidage nõu müüjaga. Toote katkestusteta või tõrgeteta toimimine ei ole tagatud. Kahjustustele, mis tekkisid toote kasutamisel juhendit mittejärgides, garantiid ei kehti. Kui garantiid kehtimise ajal leitakse puudujääke, siis toodet kas 1) remonditakse, 2) asendatakse või 3) makstakse raha selle eest tagasi, vastavalt teie kohalikele seadustele. Loomuliku kulumise, vääraratu jms. kuritarvitamise või kasutaja hooletuse või süü tõttu tekkinud kahjud ei kuulu garantiid alla. Müüjajärgse teeninduse kontaktiks võib olla iga isik Xiaomi volitatud teenindusõrgus, Xiaomi volitatud edasimüüjad või jaemüüja, kes teie toodet müüs.
Kaesolev garantiid ei kehti Hongkongis ja Taiwanis.
Kaesolevad garantiid ei hõlma tooteid, mis pole nõuetekohaselt imporditud ja/või mis pole Xiaomi poolt nõuetekohaselt toodetud ja/või mida ei ole Xiaomiilt või Xiaomi ametlikult müüjalt nõuetekohaselt omandatud. Kohaldatava õigusakti kohaselt võite saada kasu toote müünu mitteametliku jaemüüja antud tagatistest. Seetõttu soovitat Xiaomi teil võtta ühendust jaemüüjaga, kellelt toote ostsite.

Märkmed


Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga deklareerin Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. et raadiosade tüübit „Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch“ vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täiendav järgmisel internetiaadressil: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Raadiosagedus ja võimsus
See seade pakub järgmisi sagedusalasid ja maksimaalset raadiosageduslikku võimsust ainult ELi piirkondades Bluetooth 5.3
Ringlussevõtu eesmärgil, et hõlbustada selle kasutust kõrvaldamisel ressurside tõhusat kasutust, viige see toode lähedal asuvasse volitatud kogumiskeskusesse, registreeritud demonteerijale või ringlussevõtjale või Xiaomi teeninduskeskusele. Mida ratasestega prügikasti sümbol näitab: sümbol näitab, et elektroonilisi jätmeid ei tohi visata olmejäätmete kogumismahutitesse. Seda põhjusel, et need jätmed on oma olemuselt ohtlikud ja neid tuleb võtta ringluse konkreetsel viisil.
Ooterežiimis energiatarve < 0,5 W
Ooterežiimi aktiveerimise aeg pärast 15 minutit tegevusetust
BT ON
Lühike võimsusnupu vajutus seadme sisselülitamiseks. Seejärel režiiminupp Bluetoothi aktiveerimiseks. Lõpuks klõpsake Bluetoothi nupul paari sidumiseks.
BT OFF
Klõpsake Bluetoothi nupul ühenduse katkestamiseks. Teiste režiimide vahetamine katkestab ühenduse. 15 minuti inaktiivsuse järel seade lülitub automaatselt välja ja keelab Bluetoothi.
See seade on II klassi või kahekordse isoleeriga elektriparaat. Ei vaja kaitsemaadlust.

Võrdkõlges kolmnurgas olev väik hoiatab ohtliku isoleerimata pinge eest seadme sees.

Hüüumärk kolmnurgas näitab dokumentatsioonis olulisi kasutusjuhiseid.




Lisävarusteluettelo

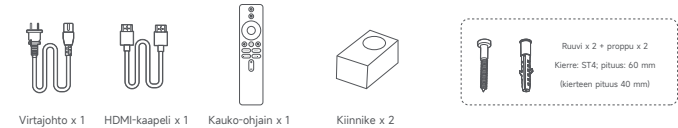


Soundbar-kaiuttimen ja TV:n asennus

- Yhdistä TV:seen Poini HDMI-kaapeli lisävarusteista ja kytke kaapelin yksi pää soundbar-kaiuttimeen ja toinen pää TV:n HDMI ARC -porttiin. TV:n audiolähtömenetelmästä riippuen voit myös käyttää yhdistämiseen koaksiaali- tai kuitukaapelia. Tällöin soundbar-kaiutin on kytkettävä vastaavaan äänitulotilaan. Esimerkki Xiaomi® Soundbar -kaiuttimen yhdistämisestä Xiaomi TV:seen: Kytke ensin soundbar-kaiutin ja TV HDMI-kaapeli. Siirry TV:ssä kohtaan Asetukset > Näyttö ja ääni > Äänilähtö ja valitse HDMI-lähtötilä. Kytke sitten soundbar-kaiutin päälle ja vaihda tila HDMI-tulotilaaksi.
- Kytke virtälähde Soundbar-kaiutin: Kytke virtajohto Xiaomi Soundbar -kaiuttimen AC-porttiin ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan.
- Kytke soundbar-kaiutin päälle Paina soundbar-kaiuttimen virtapainiketta () tai kauko-ohjaimen () -painiketta. Etunäytössä lukee "Hi" ja kanavatila. Kun käytät soundbar-kaiutinta ensimmäisen kerran, siirryt oletuksena HDMI-tilaan.

Huomautus: Jotta soundbar-kaiutin tuottaisi parhaan äänenlaadukokemuksen, älä aseta sitä lattialle. Jos TV:stä ei kuulu ääntä, kun soundbar-kaiutin ei ole käytössä, siirry TV:ssä kohtaan Asetukset > Näyttö ja ääni > Äänilähtö ja valitse asianmukainen lähtötilä.

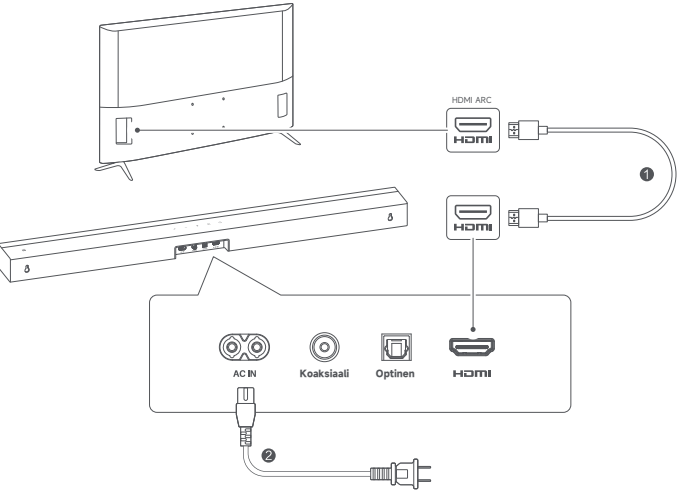

Painikkeen kuvaus

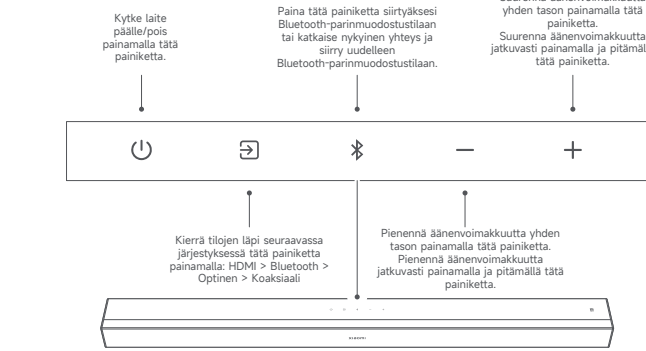

Voit palauttaa tehdasasetukset painamalla ja pitämällä () ja () 3 sekuntia. Soundbar-kaiutin käynnistyy tällöin uudelleen.

Mobiililaitteyhteys


Kun soundbar-kaiutin on päällä, paina tulolähdekuvaetta () siirtyäksesi Bluetooth-tilaan. Soundbar-kaiutin siirtyy tällöin parinmuodostus/uudelleenyhdistämistilaan ja etunäytössä vilkkuu "bT". Jos parinmuodostustiedot on tallennettu, soundbar-kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden viimeiseen yhdistettyyn laitteeseen. Kun yhteys on muodostettu, "bT" näkyy näytössä vilkkumatta. Paina soundbar-kaiuttimen Bluetooth-painiketta () tai kauko-ohjaimen () -painiketta siirtyäksesi Bluetooth-parinmuodostustilaan tai katkaistaksesi yhteyden kaikkiin yhdistettyihin Bluetooth-laitteisiin ja siirtyäksesi Bluetooth-parinmuodostustilaan. Avaa puhelimen Bluetooth-asetukset, etsi Bluetooth-nimi "Xiaomi Soundbar Pro 2.0" ja muodosta yhteys napauttamalla tätä nimeä. Kun yhteys on muodostettu, "bT" näkyy näytössä vilkkumatta.

Näytössä ilmoitettujen eri tilojen kuvaus:


- HDMI: HDMI-tulotila
- bT: Bluetooth-tulotila
- COA: koaksiaalitulotila
- OPT: optisen kuidun tulotila

NFC

Kytke puhelimen NFC-toiminto päälle Bluetooth-kanavaliassa, pidä puhelin lukitsematta, kosketa soundbar-kaiuttimen NFC-kuvaketta puhelimen NFC-alueella ja vahvista yhteys puhelimesa. Tämän jälkeen puhelimen äänet toistetaan soundbar-kaiuttimen kautta.

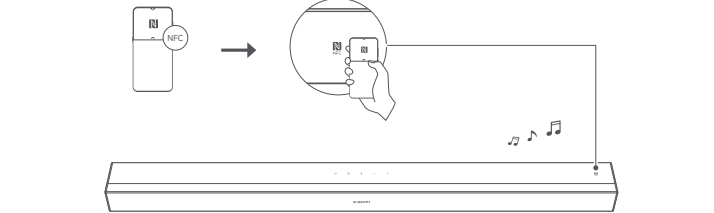


Seinäasennus

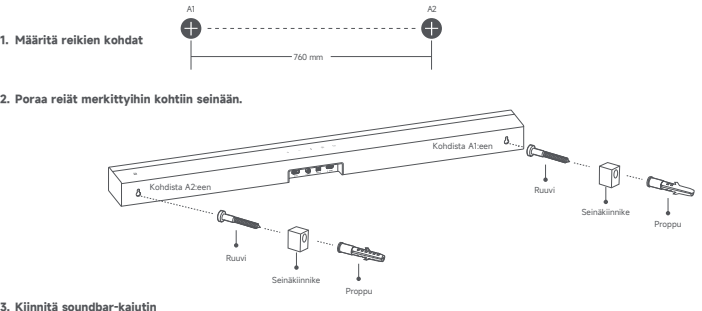

Työnnä proput seinään porattuihin reikiin, kierrä ruuvit seinäkiinnikkeiden läpi propuihin, kiristä ruuvit ja kiinnitä soundbar-kaiutin ruuveihin.

Kauko-ohjaimen kuvaus

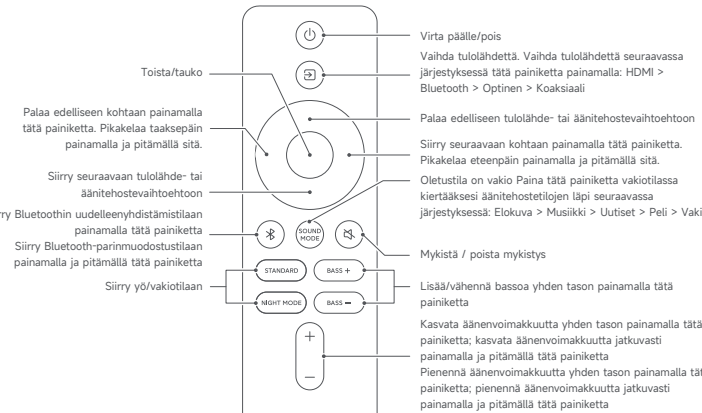

Tekniset perustiedot

Malli: MDZ-40-DB	Mitat: 840 x 87 x 60mm
Bluetooth: 5.3	Nimellisimpedanssi: 6 ohm / 8 ohm
Bluetooth-taajuusalue: 2400 ~2485,5 MHz	Nimellisteho: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Käyttölämpötila: 0°C ~ 40°C	Lähetysteho: <15 dBm
	Tulo: 100-240 V~ 50/60 Hz
	Taajuusvastealue: 50 Hz ~ 20 KHz (-10 dB)

Tärkeitä huomautuksia

- Lue seuraavat varotoimet ennen tämän tuotteen käyttöä ja noudata niitä välttääksesi vaaratilanteet.
- Pistoketta käytetään keinoon irrottava virtälähde.
 - Pistorasia on asennettava lähelle laitetta siten, että siihen on helppo päästä käsiksi. Kaikkien pistokkeellisten laitteiden kohdalla pistorasiaan tulee olla esteetön pääsy.
 - Kun laite ei ole käytössä, irrottaminen virtälähte laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta.
 - Älä aseta laitteen päälle palavia esineitä, kuten kynttilöitä.
 - Älä anna laitteen kastua. Jos laitteeseen pääsee vieraskappaleita tai nesteitä, lopeta sen käyttö välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta.
 - Älä aseta laitetta epävakaseen asentoon. Laite voi kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisen.
 - Vain luokan II laitteet: Tämä symboli tarkoittaa, että tämä laite on luokan II tai kaksinkertaisesti eristetty sähkölaite.
 - Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilylähteen ja kehoi välissä on vähintään 20cm etäisyyttä.

TAKUUILMOITUS

NÄMÄ TAKUUTIEDOT TARJOAVAT SINULLE TIETOA LAINMUKAISEEN TAKUUSEEN KUULUVISTA OIKEUKSISTASI. YMMÄRTÄÄKSESI OIKEUTESI TÄYDELLISESTI KÄYTTÄMME SINUA TUTUSTUMAAN MAASI, HALLINTOALUEESI TAI OSAVALTIOSI LAKEIHIN.

Vastaavissa paikallisissa laeissa määrätään lainmukaisiin takuusiin liittyvä kesto ja ehdot. Lisätietoja kuluttajatakuun eduista on Xiaomiin virallisella sivustolla <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Jos olet ostanut tuotteen suoraan Xiaomiä. Kaikissa muissa tapauksissa ota yhteyttä myyjään. Tuotteen toiminnan keskeytyksettömyydestä ja virheettömyydestä ei ole takuuta. Vahingot, jotka aiheutuvat tuotteen käyttöön liittyvien ohjeiden noudattamatta jättämisestä, eivät ole takuun piirissä. Jos takuuaan kuluessa havaitaan laitevario, tuote joko (1) korjataan, (2) vaihdetaan uuteen tai (3) hyvitetään ostohinnaltaan, riippuen paikallisten lakien mukaisista oikeuksista. Normaali kulumisen, ylivoinainen este, väärinkäyttö tai käyttäjän huolimattomuudesta tai virheestä johtuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Tukipalvelun yhteyshenkilö voi olla kuka tahansa Xiaomiin valtuutetussa huoltoverkossa oleva henkilö, Xiaomiin valtuutettu jakelija tai lopullinen myyjä, joka myi tuotteet sinulle. Tämä takuu ei ole voimassa Hongkongissa eikä Taiwanissa. Tuotteet, joita ei ole tuotu maahan asianmukaisesti ja/tai joita Xiaomi ei ole valmistanut asianmukaisesti ja/tai joita ei ole hankittu asianmukaisesti Xiaomiita tai Xiaomiin virallisista myyjistä, eivät kuulu tämän takuun piiriin. Sovelletavan lain mukaan saatat hyötyä tuotteen myyneen epävirallisen jälleenmyyjän takuista. Siksi Xiaomi kehottaa sinua ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään, joita ositt tuotteen.

Huomautukset

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd ilmoittaa täten, että tyyppi "Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiotaajuus ja -teho
Tämä laite toimii vain EU-alueella seuraavilla taajuuksistoilla ja radiotaajuuksien enimmäisteholla Bluetooth 5.5

Jotta resurssit saadaan tehokkaasti kierrätykseen, palauta tämä tuote hävitettäväksi lähimpään valtuutettuun kierrätyskeskukseen tai Xiaomiin huoltoon. Mitä pyörällisen roskakorin symboli tarkoittaa: Symboli tarkoittaa, että elektroniikkajätettä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Tämä johtuu siitä, että nämä jätteet ovat vaarallisia, ja ne on kierrätettävä tietyllä tavalla.

Valmiustilan virrankulutus < 0,5 W
Vrijene prijelaza u stanje mirovanja nakon 15 minuta neaktivnosti

BT ON
Paina lyhyesti virtanappia laitteen käynnistämiseksi. Vaihda Bluetooth-tilaan painamalla tilanappia. Lopulta napsauta Bluetooth-painiketta pariilitoksen aloittamiseksi.

BT OFF
Napsauta Bluetooth-painiketta katkaistaksesi yhteys. Muiden tilojen valinta myös katkaisee yhteyden. 15 minuutin toimettomuuden jälkeen laite sammuu automaattisesti ja poistaa Bluetoothin käytöstä.


Tämä laite on luokan II tai kaksoiseristetty sähkölaite. Se ei vaadi suojaamadoitusta.

Salama-merkki tasasivuisen kolmion sisällä varoittaa eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä laitteen sisällä.

Huutomerkit kolmiossa viittaa tärkeisiin käyttöohjeisiin dokumentaatiosta.




Popis dodatne opreme




Montaža soundbar zvučnika i televizora

- 1. Povezivanje s televizorom
Izvadite HDMI kabel iz pakiranja i priključite jedan kraj kabela u soundbar zvučnik, a drugi kraj u priključak HDMI ARC na televizoru. Ovisno o načinu rada audioizlaza na televizoru, za povezivanje možete upotrijebiti i koaksijalni ili optički kabel. U tom slučaju morate soundbar zvučnik postaviti na odgovarajući način ulaza zvuka.
- 2. Povezivanje napajanja
Soundbar zvučnik: priključite kabel za izmjeničnu struju u priključak „AC in“ na soundbar zvučniku Xiaomi, a zatim utikač priključite u utičnicu.
- 3. Uključivanje soundbar zvučnika
Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na soundbar zvučniku ili gumb na daljinskom upravljaču. Na prednjem će se zaslonu prikazati „HI“, a zatim i odgovarajući način rada kanala. Kada prvi put upotrebljavate soundbar zvučnik, on će prema zadanim postavkama biti u načinu rada HDMI.

Napomena: za najbolje iskustvo kvalitete zvuka pri upotrebi soundbar zvučnika, nemojte ga stavljati na pod. Ako na televizoru nema zvuka kada soundbar zvučnik nije u upotrebi, otvorite Postavke > Prikaz i zvuk > Audioizlaz, a zatim odaberite odgovarajući način rada izlaza.

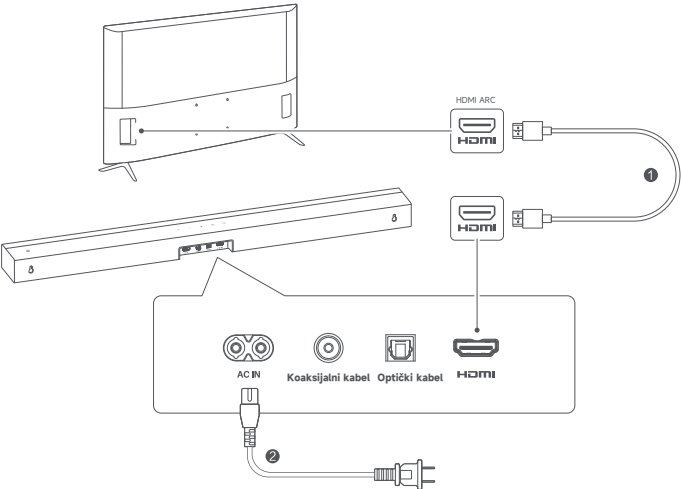

Opis gumba

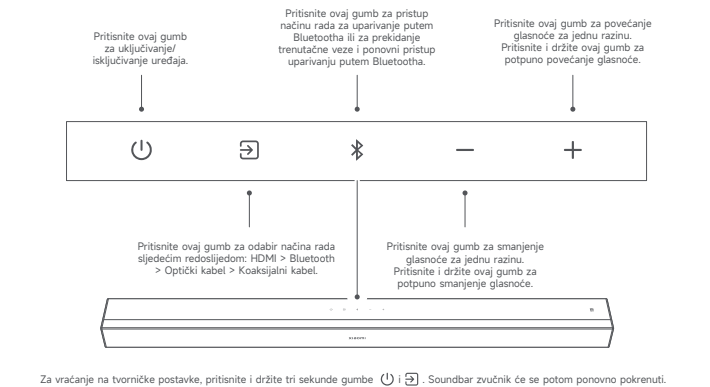

Povezivanje s mobilnim uređajem

- Kada je soundbar zvučnik uključen, pritisnite gumb za ulazni izvor na prednjem zaslonu treperi „bT“. Ako postoji zapis o uparivanju, soundbar zvučnik se automatski ponovno povezuje sa zadnje povezanim uređajem. Nakon uspješnog uparivanja, na zaslonu se stalno prikazuje „bT“.
- Pritisnite gumb za Bluetooth na soundbar zvučniku ili gumb na daljinskom upravljaču za pristup statusu uparivanja putem Bluetootha ili prekidanje veze sa svim trenutno povezanim Bluetooth uređajima i pristup statusu uparivanja putem Bluetootha. Otvorite na telefonu postavke za Bluetooth, potražite naziv Bluetootha „Xiaomi Soundbar Pro 2.0“ i dodirnite taj naziv za pokretanje povezivanja. Nakon uspješnog uparivanja, na zaslonu se stalno prikazuje „bT“.
- Opis različitih načina rada na zaslonu:
HDMI: način rada HDMI izlaz
bT: način rada Bluetooth ulaz
COA: način rada koaksijalnog kabela za ulaz
OPT: način rada optičkog kabela za ulaz

NFC


- U načinu rada Bluetootha, uključite NFC funkciju na telefonu i neka telefon bude otključan. Pomoću NFC područja na telefonu dodirnite ikonu za NFC na soundbar zvučniku i potvrdite vezu na telefonu. Nakon toga zvuk s telefona može reproducirati putem soundbar zvučnika.

Montaža na zid

- 1. Odredite mjesta za rupe
- 2. Izbušite rupe u skladu s određenim mjestima za rupe na zidu
- 3. Pričvrstite soundbar zvučnik

Umetnite tiple u dvije rupe na zidu, uvijte vijke u tiple kroz zidne nosače, pritegnite vijke i pričvrstite na njih soundbar zvučnik.

Opis daljinskog upravljača

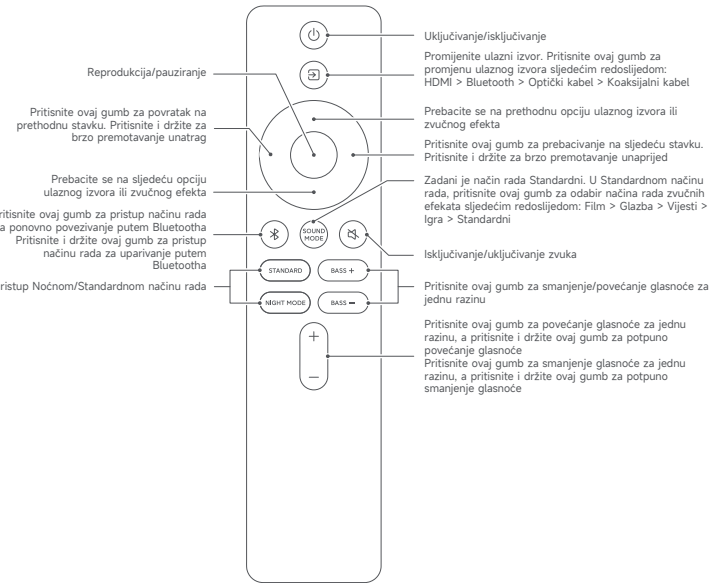

Osnovne specifikacije

Model: MDZ-40-DB	Dimenzije: 840 x 87 x 60 mm
Bluetooth: 5.3	Nazivna impedancija: 6 ohma / 8 ohma
Frekvencijski raspon Bluetootha: 2400 MHz~2483,5 MHz	Nazivna snaga: 42 W (15W x 2 + 6W x 2)
Radna temperatura: 0°C do 40°C	Snaga odašiljanja: <15 dBm
	Ulaz: 100~240V~ 50/60 Hz
	Frekvencijski raspon: 50 Hz do 20 KHz (-10 dB)

Važne napomene

- Prije upotrebe ovog proizvoda pročitajte i proučite mjere opreza navedene u nastavku kako biste izbjegli opasnost.
- 1. Utikač se upotrebljava kao uređaj za isključivanje napajanja.
- 2. Utičnica mora biti u blizini opreme i lako dostupna. Utičnica treba biti lako dostupna za priključive uređaje.
- 3. Kada oprema nije u upotrebi, isključite iz nje napajanje i izvucite utikač iz utičnice.
- 4. Ne stavljajte na opremu izložene izvore zapaljenja, poput svijeća koje gore.
- 5. Držite uređaj dalje od vode. Ako strani predmeti ili tekućine dospiju u uređaj, odmah ga prestanite upotrebljavati i iskopčajte utikač.
- 6. Ne postavljajte opremu u nestabilan položaj. Oprema se može prevrnuti i uzrokovati osobne ozljede.
- 7. Samo za uređaj s oznakom Razred II: ovaj simbol znači da je oprema razreda II ili električni uređaj s dvostrukom izolacijom.
- 8. Ovu opremu treba instalirati i upotrebljavati na udaljenosti ne manjoj od 20 cm između izvora zračenja i tijela.

OBAVIJEST O JAMSTVU

OVA PRAVNA OBAVIJEST O JAMSTVU OPISUJE VAŠA PRAVA U SKLADU SA ZAKONSKIM JAMSTVOM. PODROBNE INFORMACIJE O SVOJIM PRAVIMA MOŽETE PRONAĆI U ZAKONIMA SVOJE DRŽAVE, REGUE IJ LOKALNE SAMOUPRAVE.

Trajanje i uvjeti vezani uz zakonska jamstva navedeni su u odgovarajućim lokalnim zakonima. Dodatne informacije o pravima u okviru jamstva za potrošače potražite na službenom web-mjestu tvrtke Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ako ste proizvod kupili izravno od tvrtke Xiaomi. U svim ostalim slučajevima obratite se svojem prodavaču. Ne jamčimo da će proizvod funkcionirati bez prekida ni bez pogrešaka. Jamstvo ne obuhvaća oštećenja od kojih dode zbog nepridržavanja uputa o upotrebi uređaja. Ako u jamstvenom razdoblju dođe do kvara hardvera, ovisno o pravima prema lokalnim zakonima proizvod će vam biti ili (1) popravljen ili (2) zamijenjen (3) ili će vam biti vraćen novac plaćen za njega. Jamstvo ne obuhvaća uobičajeno habanje, višu silu, zloraburu ni oštećenja prouzročena nemarom ili pogreškom korisnika. Osoba za kontakt za usluge nakon prodaje može biti bilo koji zaposlenik ovlaštenih servisa tvrtke Xiaomi, ovlaštenih distributera tvrtke Xiaomi ili krajnjeg dobavljača od kojeg ste kupili proizvod. Trenutačno jamstvo ne primjenjuje se u Hong Kongu i Tajvanu. Trenutačna jamstva ne vrijede za proizvode koji nisu propisno uvezeni i/ili nisu izrađeni redovnom proizvodnjom u tvrtki Xiaomi i/ili koje tvrtka Xiaomi i službeni distributer te tvrtke nisu propisno kupili. U skladu s mjerodavnim zakonima jamstvena prava možda možete zahtijevati od neslužbenog distributera od kojeg ste kupili proizvod. Stoga vam Xiaomi preporučuje da se obratite trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Napomene

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti
Ovime tvrtka Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd izjavljuje da je vrsta radjiske opreme „Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch“ u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radjiska frekvencija i snaga
Ovaj uređaj nudi frekvencijske pojase samo na području EU-a i maksimalnu radiofrekvencijsku snagu navedene u nastavku Bluetooth 5.3

U svrhu recikliranja, a kako bi se omogućilo učinkovito korištenje resursa, prilikom odlaganja ovog proizvoda vratite ga u obližnji ovlašteni sabirni centar, tvrtku registriranu za rastavljanje ili recikliranje ili servisni centar Xiaomi. Što predstavlja simbol kante za smeće: simbol vas upućuje da elektronički otpad ne odlazete u kante za prikupljanje komunalnog otpada. To je zato što taj otpad spada u opasan i potrebno ga je reciklirati na poseban način.

Potrošnja energije u stanju mirovanja < 0,5 W
Vrijeme prijelaza u stanje mirovanja nakon 15 minuta neaktivnosti

BT ON
Kratko pritisnite tipku za napajanje da uključite uređaj. Zatim pritisnite tipku za način rada za Bluetooth. Na kraju kliknite Bluetooth tipku za uparivanje.

BT OFF
Kliknite Bluetooth tipku za prekid veze. Prelazak na druge načine rada također prekida vezu. Nakon 15 minuta neaktivnosti, uređaj će se automatski isključiti i onemogućiti Bluetooth.


Ovaj uređaj je električni aparat klase II ili dvostruko izoliran. Ne zahtjeva zaštitno uzemljenje.

Simbol munje u jednakostraničnom trokutu upozorava na opasni neizolirani napon unutar uređaja.

Utičnica u trokutu ukazuje na važne upute za uporabu u dokumentaciji.



Tartozéklista

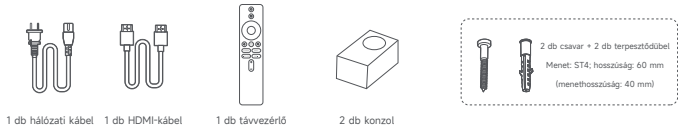


Hangprojektor és a televízió telepítése

1. Csatlakozzon a televízióhoz
Vegye ki a tartozékok közül a HDMI-kábelt, majd csatlakoztassa annak egyik végét a hangprojektorba, a másik végét pedig a televízió HDMI ARC-portjába. A televíziója audiokimeneti módjától függően a csatlakozáshoz használhat koaxiális, illetve száloptikai kábelt is. Ebben az esetben a hangprojektort a megfelelő audiobemeneti módra kell állítania.
Például a Xiaomi hangprojektor Xiaomi televízióhoz való csatlakoztatása esetén: először a csatlakoztassa a hangprojektort a televízióhoz a HDMI-kábel segítségével. A televízió menüjében keresse meg a Settings (Beállítások) > Display & Sound (Kijelző és hang) > Audio output (Audiokimenet) menüpontot és válassza ki a HDMI-kimeneti módot. Ezt követően kapcsolja be a hangprojektort és állítsa a bemeneti módot HDMI-bemeneti módra.


2. Csatlakoztassa a tápellátást
Hangprojektor: csatlakoztassa az AC-kábelt a Xiaomi hangprojektor „AC in” jelölésű portjába, majd csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót az aljzatba.

3. Kapcsolja be a hangprojektort
Nyomja meg a hangprojektoron lévő be- és kikapcsológombot () vagy a távvezérlő gombját. Az előlő képernyőn megjelenik a „Hi” üzenet, majd a megfelelő csatornamód. Ha először használja a hangprojektort, az alapértelmezés szerint a HDMI módba lép be.

Megjegyzés: a hangprojektor legjobb hangminőségének biztosítása érdekében ne a földön helyezze el. Ha a televízió nem ad ki hangot, miközben nem használja a hangprojektort, a televízió menüjében keresse meg a Settings (Beállítások) > Display & Sound (Kijelző és hang) > Audio output (Audiokimenet) menüpontot és válassza ki a megfelelő kimeneti módot.

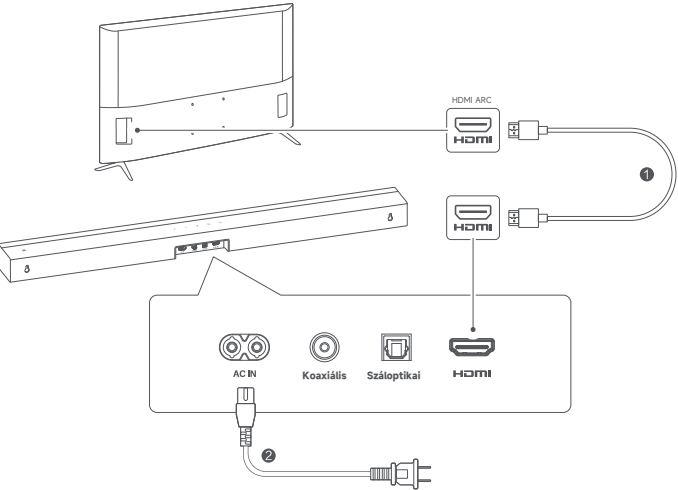

Gombok leírása

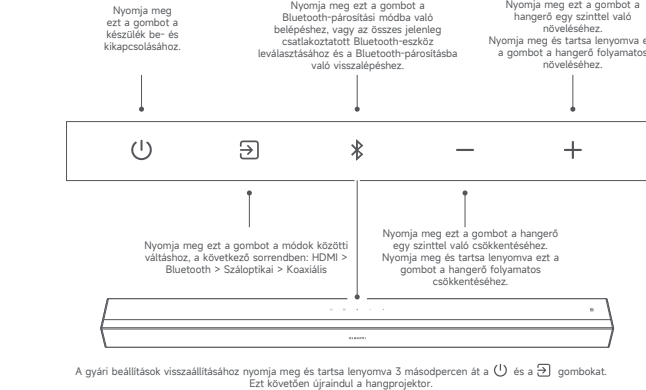


Csatlakozás mobilkészülékhez


Miközben be van kapcsolva a hangprojektor, nyomja meg a bemeneti forrás () gombot a Bluetooth módba váltáshoz. Ezt követően a hangprojektor párosítási/újrapcsolódási módba kapcsol át, és a „bT” jelzés fog villogni az előlő képernyőn. Ha volt már korábban párosítva, a hangprojektor automatikusan a legutóbb leválasztott készülékhez csatlakozik. A sikeres csatlakozást követően folyamatosan látható lesz a képernyőn a „bT” jelzés.
Nyomja meg a hangprojektoron a Bluetooth gombot () vagy a távvezérlőn a () gombot a Bluetooth-párosítási állapotba lépéshez, vagy az összes jelenleg csatlakoztatott Bluetooth-eszköz leválasztásához és a Bluetooth-párosítási állapotba lépéshez. Nyissa meg a telefonján a Bluetooth-beállításokat, keresse meg a „Xiaomi Soundbar Pro 2.0” elnevezésű Bluetooth-eszközt, majd koppintson erre a névre a csatlakozás megkezdéséhez. A csatlakozást követően folyamatosan látható lesz a képernyőn a „bT” jelzés.

A képernyőn látható különböző módok leírása:
HDMI: HDMI-bemeneti mód
bT: Bluetooth-bemeneti mód
COA: koaxiális bemeneti mód
OPT: száloptikai bemeneti mód


NFC

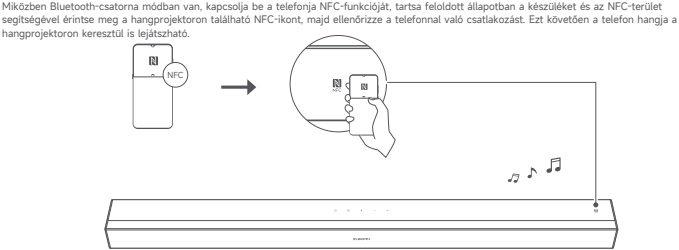

Falra szerelés

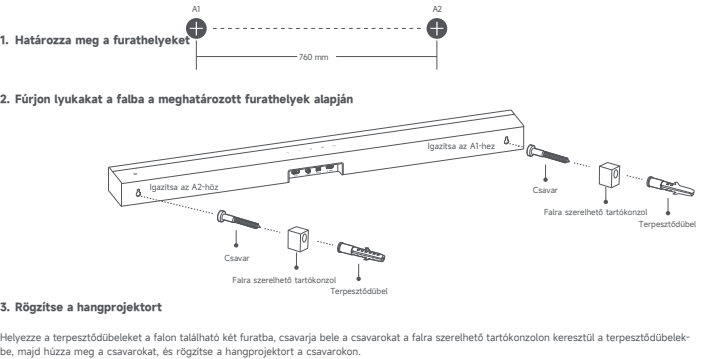

Távvezérlő leírása

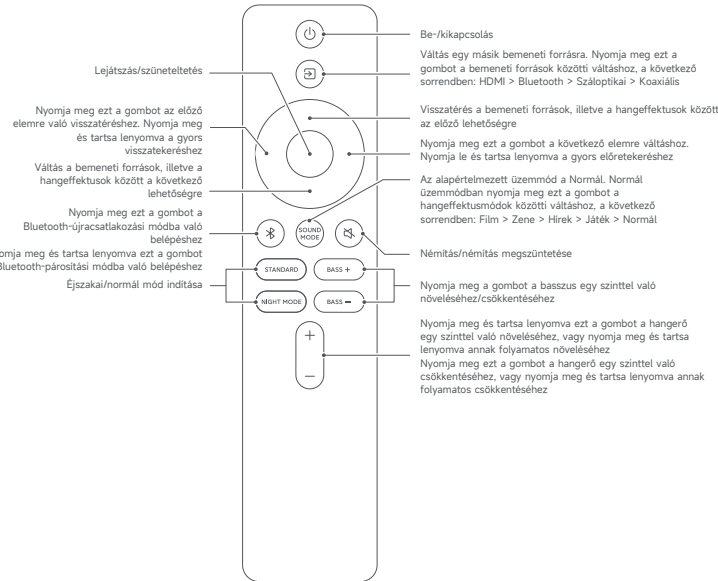

Alapvető specifikációk

Típus: MDZ-40-DB	Méret: 840x87x60 mm
Bluetooth: 5.3	Névleges impedancia: 6 ohm / 8 ohm
Bluetooth-frekvenciartomány: 2400-2483,5 MHz	Névleges teljesítmény: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Működési hőmérséklet: 0°C ~ 40°C	Adási teljesítmény: <15 dBm
	Bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz
	Frekvenciaátvitel tartománya: 50 Hz ~ 20 kHz (-10 dB)

Fontos megjegyzések

A termék használata előtt kérjük olvassa el, és tartsa be a következő óvintézkedéseket.
1. A hálózati csatlakozódugó egy olyan eszköz, amely az áramellátás megszakítására szolgál.
2. A hálózati aljzatnak a készülék közelében, valamint könnyen elérhetőnek kell lennie. Bedugható készülékek esetében könnyű hozzáférést kell biztosítani a kimeneti aljzathoz.
3. Ha a készüléket nem használja, válassza le az áramellátást és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzatról.
4. Ne helyezzen nyílt lángforrásokat, például égő gyertyákat a készülékre.
5. Kérjük, tartsa távol a készüléket víztől. Amennyiben idegen tárgy vagy folyadék kerül a készülékre, azonnal szakítsa meg a használatát, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
6. Ne helyezze a készüléket instabil felületre. A készülék felborulhat és személyi sérülést okozhat.
7. Kizárólag II. osztályú készülékek esetén: ez a szimbólum azt jelenti, hogy a készülék II. osztályú, vagyis kettős szigetelésű elektromos berendezés.
8. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy az adott antenna legalább 20 cm-es távolságra helyezkedjen el az emberi testtől.

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

EZ A JOGI JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT TÁJÉKOZTATJA ÖNT A JOGI JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ JOGAIRÓL. AZ ÖN JOGAINAK TELJES KÖRÜ MEGÉRTÉSÉHEZ TANULMÁNYOZZA AZ ÖN ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK JOGSZABÁLYAIT.
A jogi jótállásokkal kapcsolatos időtartamot és feltételeket a vonatkozó helyi törvények biztosítják. A fogyasztók által igénybe vehető jótállással kapcsolatos további tudnivalókat kérjük, látogasson el a Xiaomi hivatalos weboldalára: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ha közvetlenül a Xiaomi vállalatától vásárolta a Terméket. Minden egyéb esetben forduljon az eladóhoz. Nem garantált a Termék zavartalan vagy hibamentes működése. A Termék használatával kapcsolatos utasítások be nem tartása miatti károk nem tartoznak ide. Ha hardverhibát talál a jótállási időszak letelte előtt, a Terméket (1) megjavítjuk, (2) kicseréljük vagy (3) visszatérítjük az árát, az Ön helyi törvények által biztosított jogainak megfelelően. A jótállás nem vonatkozik a normál kopás és elhasználódás, a vis maior, a rongálás vagy a felhasználó gondatlanságából vagy hibájából eredő károsodás eseteire. Az eladást követő szervizelés kapcsolattartója lehet bármely olyan személy, aki a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának tagja, a Xiaomi hivatalos teljesítőtje, illetve a kiskereskedő, aki eladta Önnek a Terméket.
A jelen jótállás Hongkongban és Tajvanon nem érvényes.
A Xiaomi által nem megfelelően importált és/vagy nem megfelelően gyártott termékekre, és/vagy a Xiaomi vállalatától vagy a Xiaomi vállalatától nem megfelelően beszerzett termékekre a jelen jótállások nem vonatkoznak. A vonatkozó törvények értelmében Ön a Terméket értékesítő nem hivatalos viszonteladótól is igénybe vehet jótállást. Ezért a Xiaomi azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot azzal a viszonteladóval, akitől a Terméket vásárolta.

Megjegyzések

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat
A Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd ezennel kijelenti, hogy a „Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch” típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglaltaknak.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elolvasható a következő weboldalon: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
RF-frekvencia és -teljesítmény
Ez a készülék kizárólag az EU területén kínálja a következő frekvenciasávokat és maximális rádiófrekvenciás teljesítményt
Bluetooth 5.3

Az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése érdekében, kérjük, vigye vissza a terméket újrahasznosításra egy közeli, engedéllyel rendelkező gyűjtőközpontba, regisztrált bontó- vagy újrahasznosító létesítményre vagy Xiaomi szervizközpontba, amikor azt már nem használja.
Az áthúzott keresztes szemes szimbólum jelentése: ez a szimbólum azt jelenti, hogy az e-hulladékot nem szabad a kommunális hulladékgyűjtőbe dobni. Ennek oka, hogy ezek a hulladékok a természetben veszélyesek, és speciális módon kell újrahasznosítani őket.


Készenléti üzemmódban ≤ 0,5 W energiafogyasztás
Készenléti üzemmódba lépés ideje 15 perc tétlenség után
BT ON
Röviden nyomja meg a bekapcsológombot. Ezután nyomja meg a módváltó gombot Bluetooth módba. Végül kattintson a Bluetooth gombra párosításhoz.
BT OFF
Kattintson a Bluetooth gombra a leválasztáshoz. Módváltás szintén megszakítja. 15 perc inaktivitás után a készülék automatikusan kikapcsol és letiltja a Bluetooth-ot.

Ez a készülék II. osztályú vagy duplán szigetelt elektromos készülék. Nincs szükség védőföldelésre.

A villámjel egyenlő oldalú háromszögben figyelmeztet a készülékeken belüli veszélyes feszültségre.

A felkiáltójel háromszögben fontos üzemeltetési útmutatásra utal.


Piederumu saraksts

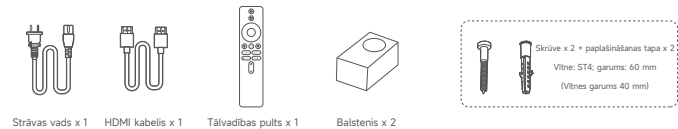


Skaņas joslas un televizora uzstādīšana

1. Pievienojiet pie televizora
Izmiet no piederumiem HDMI kabeli un pievienojiet kabeļu vienu galu pie skaņas joslas un otru galu pie televizora HDMI ARC pieslēgvietas. Atkarībā no televizora audio izvades metodes varat izmantot arī koaksiālo kabeli vai optiskās šķiedras kabeli. Šajā gadījumā jāiestata atbilstošais skaņas joslas audio ievades režīms.
Nemiet par piemēru Xiaomi skaņas joslas pievienošanu pie Xiaomi televizora: Vispirms ar HDMI kabeli savienojiet skaņas joslu un televizoru. Atveriet sadaļu Iestatījumi > Displejs un skaņa > Audio izvade televizorā un atlasiet HDMI izvades režīmu. Pēc tam ieslēdziet skaņas joslu un pārslēdziet režīmu uz HDMI ievades režīmu.
2. Pievienojiet barošanas avotu
Skaņas josla: Pievienojiet maiņstrāvas kabeli pie Xiaomi skaņas joslas pieslēgvietas "AC in" un pēc tam pievienojiet strāvas spraudni pie kontaktligzdas.
3. Ieslēdziet skaņas joslu
Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz skaņas joslas vai piespiediet uz tālvadības pults. Priekšējā ekrānā vispirms parādīsies uzraksts "Hi" un pēc tam – atbilstošais kanāla režīms. Pēc skaņas joslas pirmās ieslēgšanas reizes tā pēc noklusējuma pārslēgsies HDMI režīmā.

Piezīme. Lai nodrošinātu vislabāko skaņas kvalitāti, lietojot skaņas joslu, novietojiet to uz grīdas. Ja televizoram nav skaņas laika, kamēr netiek izmantota skaņas josla, atveriet sadaļu Iestatījumi > Displejs un skaņa > Audio izvade televizorā un atlasiet atbilstošo izvades režīmu.

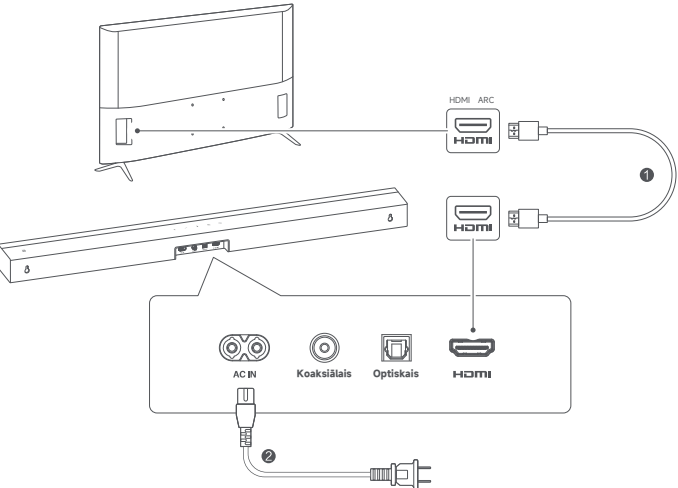

Pogu apraksts

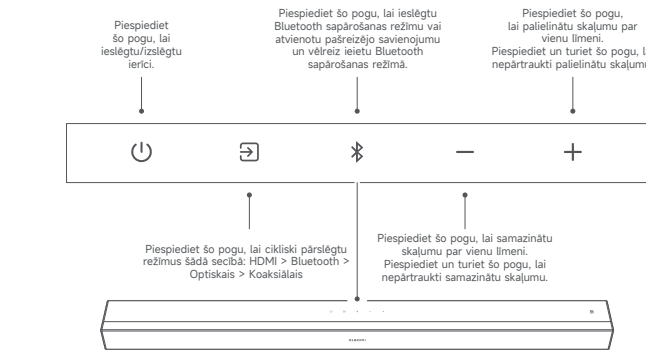

Lai atiestatītu rūpnīcas iestatījumus, piespiediet un 3 sekundes turiet un . Pēc tam notiek skaņas joslas restartēšana.


Pievienošana pie mobilās ierīces

Kad skaņas josla ir ieslēgta, piespiediet ievades avota pogu , lai ieslēgtu Bluetooth režīmu. Pēc tam pārslēdzas sapārošanas / atkārtotas pievienošanas režīmā un priekšējā ekrānā mirgo uzraksts "bt". Ja ir saglabāts sapārošanas ieraksts, automātiski atkārtoti izveido savienojumu ar pēdējo atvienoto ierīci. Pēc veiksmīgas savienošanas ekrānā ir redzams nekustīgs uzraksts "bt".
Piespiediet Bluetooth pogu uz skaņas joslas vai piespiediet uz tālvadības pults, lai ieslēgtu Bluetooth sapārošanas režīmu vai atvienotu visas pievienotās Bluetooth ierīces un ieslēgtu Bluetooth sapārošanas režīmu. Atveriet Bluetooth iestatījumus tālrunī, atrodiat Bluetooth nosaukumu "Xiaomi Soundbar Pro 2.0" un pieskarieties šim nosaukumam, lai sāktu savienošanu. Pēc veiksmīgas savienošanas ekrānā ir redzams nekustīgs uzraksts "bt".




NFC

Bluetooth kanāla režīmā ieslēdziet tuva darbības lauka sakaru (NFC) funkciju savā tālrunī, atstājiet tālruni atbloķētu, pieskarieties ar tālruni NFC zonu skaņas joslas NFC ikonai un apstipriniet šo savienojumu tālrunī. Pēc tam tālruna audio var atskaņot skaņas josla.

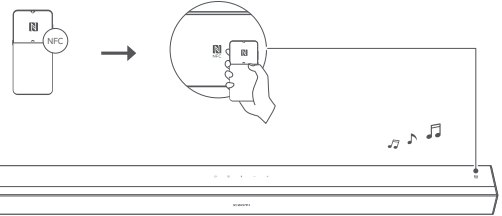


Pie sienas piestiprināta ierīce

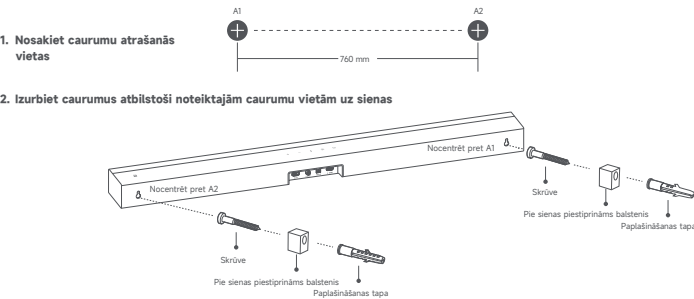

ievietojiet paplašināšanas tapas divos caurumos pie sienas, ieskrūvējiet pie sienas piestiprināmo balsteņu skrūves paplašināšanas tapās, pievelciet skrūves un nostipriniet skaņas joslu ar skrūvēm.

Tālvadības pults apraksts

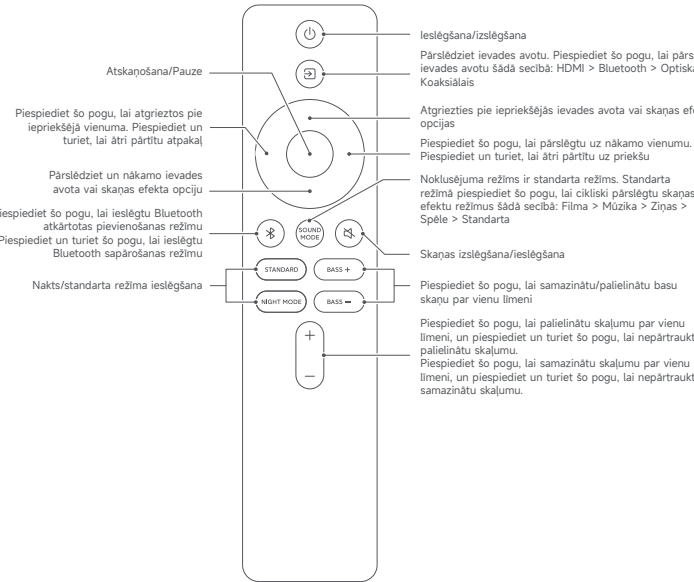

Galvenie parametri

Modelis: MDZ-40-DB	Izmēri: 840 x 87 x 60mm
Bluetooth: 5.3	Nominālā pretestība: 6 omi/8 omi
Bluetooth frekvences diapazons: 2400-2483,5 MHz	Nominālā jauda: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
	Raidītāja jauda: < 15 dBm
Darba temperatūra: 0°C līdz 40°C	Ievade: 100-240 V~ 50/60 Hz
	Frekvenču raksturlielnes diapazons: no 50 Hz līdz 20 KHz (-10 dB)

Svarīgas piezīmes

- Pirms šī produkta izmantošanas, lūdz, izlasiet un ievērojiet tālāk ietvertos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no apdraudējuma.
1. Strāvas spraudni izmanto kā barošanas avota atvienošanas līdzekli.
 2. Kontaktligzdai ir jāatrodas netālu no aprīkojuma viegli pieejamā vietā. Iespraužamām ierīcēm kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai.
 3. Kad aprīkojums netiek izmantots, atvienojiet barošanas avotu no aprīkojuma un izņemiet strāvas spraudni no kontaktligzdas.
 4. Novietojiet uz aprīkojuma atklātus aizdegšanās avotus, piemēram, degošas sveces.
 5. Neturiet ierīci ūdens avotu tuvumā. Ja ierīcē iekļūst svešķermeņi vai šķidrums, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un atvienojiet strāvas spraudni.
 6. Novietojiet aprīkojumu nestabili. Aprīkojums var apgāzties un izraisīt traumu.
 7. Tikai II klases ierīcēm: Šis simbols norāda, ka aprīkojums ir II klases ierīce vai elektroierīce ar dubultu izolāciju.
 8. Šis aprīkojums jāuzstāda un jālieto, nodrošinot vismaz 20 cm attālumu starp starojuma avotu un lietotāja ķermeni.

PAZIŅOJUMS PAR GARANTIJU

ŠAJĀ JURIDISKĀS GARANTIJAS PAZIŅOJUMĀ SNiegta INFORMĀCIJA PAR JŪSU TIESībAM SAKSĀNĀ AR JURIDISKO GARANTIJU. LAI PILNĪBĀ IZPRASTU SAVAS TIESĪBAS, AICINĀM JŪS IEPĀZĪTIES AR SAVAS VALSTS, PROVINCES VAI PAVALSTS TIESĪBU AKTIEM.

Ar juridiskajām garantijām saistīto nosacījumu ilgums ir noteikts attiecīgajos tiesību aktos. Ja esat iegādājies Produktu tieši no Xiaomi, plašāku informāciju par patērētāju garantijas priekšrocībām skatiet Xiaomi oficiālajā tīmekļa vietnē <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ja esat iegādājies produktu tieši no Xiaomi, Visos pārējos gadījumos, lūdz, sazinieties ar savu pārdevēju. Netiek sniegta garantija, ka produkta darbība būs nepārtraukta vai bez kļūdām. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas izriet no norāžu neievērošanas saistībā ar produkta izmantošanu. Ja garantijas laikā tiek konstatēts aparātūras bojājums, produkts tiks vai nu (1) salabots, vai (2) nomainīts, vai (3) tiks atmaksāta tā cena atkarībā no jūsu vietējos tiesību aktos noteiktajām tiesībām. Garantija neattiecas uz parastu nodilumu, nepārvaramu varu, nepareizu izmantošanu vai bojājumiem, kas radušies lietotāja nolaidības vai vainas dēļ. Pēc pārdošanas pakalpojuma kontaktpersona var būt jebkura persona Xiaomi pilnvarotā servisa tīklā, Xiaomi pilnvarotie izplatītāji vai gala piegādātājs, kurš jums pārdevīs produktu. Šī garantija nav spēkā Honkongā un Taivānā. Šis garantijas neattiecas uz produktiem, kas nav noteiktāji kārtībā importēti un/vai ko nav noteiktāji kārtībā ražojis Xiaomi un/vai kas nav noteiktāji kārtībā iegādāti no Xiaomi vai Xiaomi oficiālā pārdevēja. Piemērojamajos tiesību aktos var būt paredzēts, ka jūs varat saņemt garantijas no neoficiāla mazumtirgotāja, kurš pārdevis produktu. Tāpēc Xiaomi aicina sazināties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu.

Piezīmes

Vienkāršotā ES atbilstības deklarācija
Līdz ar šo Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. deklarē, ka radioiekārtas tips "Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch" atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pils ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šeit: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiofrekvence un jauda
Šī ierīce tikai ES teritorijā nodrošina šādas frekvenču joslas un maksimālo radiofrekvences jaudu:
Bluetooth 5.3

Lai veicinātu resursu efektīvu izmantošanu un pārstrādi, lūdzam šo produktu, kad tas vairs nebūs lietojams, nodot tuvākajā pilnvarotajā savākšanas punktā, reģistrētām demontāžas veicējam vai pārstrādātājam, vai Xiaomi servisa centrā. Atkritumu tvertnes simbola nozīme: Šis simbols norāda, ka elektroniskos atkritumus nedrīkst izmet pašvaldības nodrošinātajos sadzīves atkritumu savākšanas konteineros. Tas ir tāpēc, ka šie atkritumi ir bīstami un jāpārstrādā īpašā veidā.

Enerģijas patēriņš gaidas režīmā ≤ 0,5 W
Laiks pārslēgties uz gaidas režīmu pēc 15 minūšu neaktivitātes

BT ON
Lai nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Pēc tam nospiediet režīma pārslēgšanas pogu Bluetooth režīmam. Beidzot noklikšķiniet uz Bluetooth pogas, lai sāktu pāri savienošanu.

BT OFF
Noklikšķiniet uz Bluetooth pogas, lai atvienotu. Pārslēgšanās citos režīmos arī pārtrauks savienojumu. Pēc 15 minūšu neaktivitātes ierīce automātiski izslēdzas un atslēdz Bluetooth.

Šī ierīce ir II klases vai dubultizolētas elektroierīce. Nepieciešams aizsargzērmējums.


Zibens simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina par bīstamu spriegumu ierīces iekšienē.

Ieskaites zīme trīsstūrī norāda svarīgas ekspluatācijas instrukcijas dokumentācijā.



Norwegian (Bokmal)

Liste over tilbehør

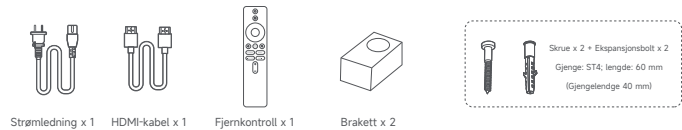


Lydplanke- og TV-installasjon

1. Koble til TV-en
Ta ut HDMI-kabelen fra tilbehøret, og koble den ene enden av kabelen til lydplanken og den andre enden til HDMI ARC-porten på TV-en. Avhengig av lydutgangsmetoden til TV-en din, kan du også bruke en koaksialkabel eller optisk fiber for tilkobling. I dette tilfellet må du sette lydplanken til tilsvarende lydinnangsmodus.


2. Koble til strømforsyningen
Lydplanke: Koble AC-kabelen til «AC in»-porten til Xiaomi-lydplanke, og koble deretter støpselet til stikkontakten.

3. Slå på lydplanken
Trykk på strømknappen på lydplanken eller trykk på på fjernkontrollen. Frontskjermen vil vise «Hi» og deretter vise den tilsvarende kanalmodusen. Første gangen du bruker lydplanken, vil den som standard gå inn i HDMI-modus.

Merk: For den beste lyd kvalitetsopplevelsen når du bruker lydplanken, ikke plasser den på bakken. Hvis TV-en ikke produserer lyd mens lydplanken ikke er i bruk, gå til Innstillinger > Skjerm og lyd > Lydutgang på TV og velg et passende utgangsmodus.

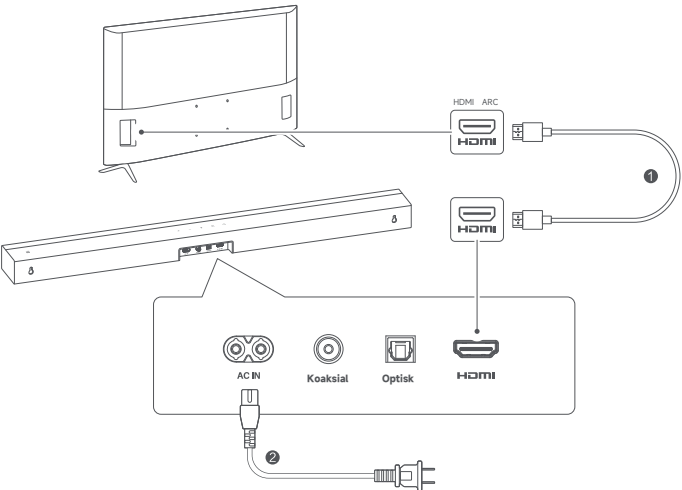

Knappebeskrivelse

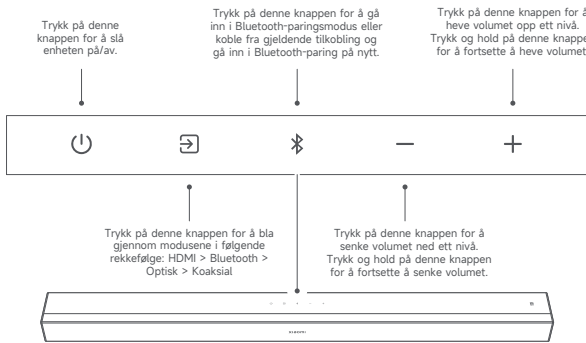

For å nullstille fabrikkinnstillinger, trykk og hold på og i 3 sek. Deretter vil lydplanken starte på nytt.

Tilkobling til en mobil enhet

Når lydplanken er på, trykk på inngangskildeknappen for å bytte til Bluetooth-modus. Deretter går lydplanken inn i parings/tilkoblingsmodus, og «bT» blinker på frontskjermen. Hvis det finnes en paringshistorikk, kobles lydplanken automatisk til den siste frakoblede enheten. Etter vellykket tilkobling, vil skjermen stadig vise «bT».

Trykk på Bluetooth-knappen på lydplanken eller trykk på på fjernkontrollen for å gå inn i Bluetooth-paringsstatus eller koble fra alle tilkoblede Bluetooth-enheter og angi Bluetooth-paringsstatus. Åpne Bluetooth-innstillingene på telefonen, søk etter Bluetooth-navn «Xiaomi Soundbar Pro 2.0», og trykk på dette navnet for å starte tilkoblingen. Etter vellykket tilkobling, vil skjermen stadig vise «bT».

Beskrivelse av forskjellige moduser på skjermen:

HDMI: HDMI-inngangsmodus

bT: Bluetooth-inngangsmodus


COA: koaksial inngangsmodus

OPT: inngangsmodus for optisk fiber




NFC

I Bluetooth-kanalmodus, slå på NFC-funksjonen på telefonen, hold telefonen ulåst, bruk NFC-området på telefonen til å berøre NFC-ikonet på lydplanken, og bekreft tilkoblingen på telefonen. Deretter kan lyden på telefonen spilles av gjennom lydplanken.

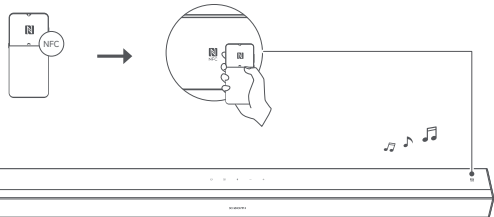


Veggmontert installasjon

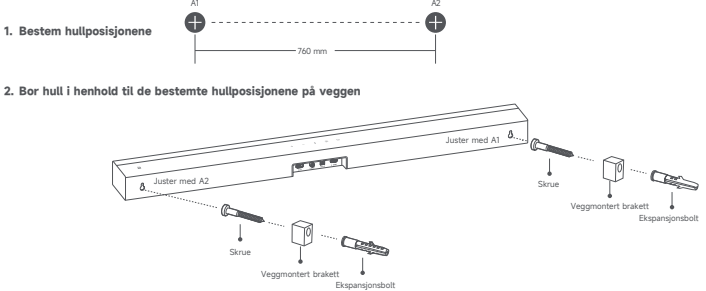

Sett ekspansjonsboltene inn i de to hullene på veggen, skru skruene gjennom de veggmonterte brakettene inn i ekspansjonsboltene, stram til skruene og fest lydplanken til skruene.

Beskrivelse av fjernkontroll

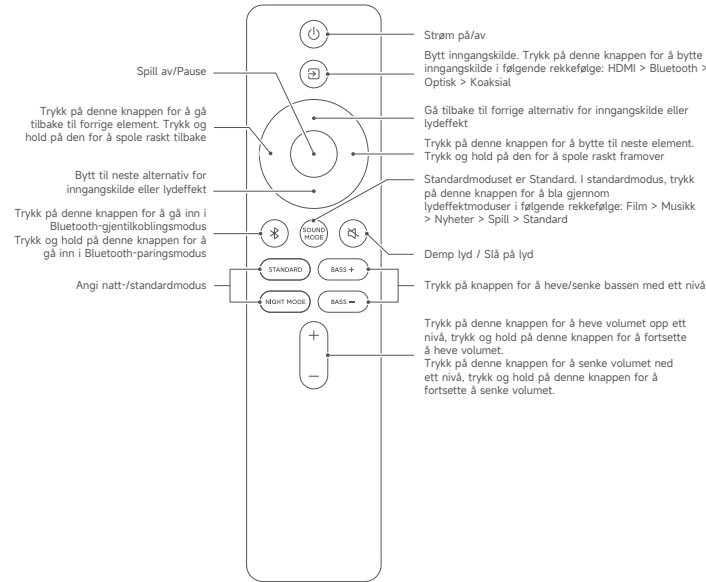

Grunnleggende spesifikasjoner

Modell: MDZ-40-DB
Bluetooth: 5.3
Bluetooth-frekvensrekkevidde: 2400 MHz~2483,5 MHz
Driftstemperatur: 0°C til 40°C

Dimensjoner: 840 x 87 x 60 mm
Nominell impedans: 6 ohm / 8 ohm
Nominell effekt: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Overføringseffekt: <15 dBm
Inngang: 100~240V~ 50/60Hz
Frekvensresponsområde: 50Hz til 20KHz (-10dB)

Viktige merknader

Før du bruker dette produktet, vennligst les og observer følgende forholdsregler for å unngå fare.

- Støpselet brukes som en enhet for å koble fra strømforsyningen.
- Strømuttaket bør installeres i nærheten av utstyret og bør være lett tilgjengelig. For enheter som kan plugges inn, bør stikkontakten være lett tilgjengelig.
- Når utstyret ikke er i bruk, koble fra strømforsyningen fra utstyret og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke plasser usatte antenneskildere, som tenne stearinlys, på utstyret.
- Hold enheten unna vann. Hvis fremmedlegemer eller væsker kommer inn i enheten, må du slutte å bruke den umiddelbart og trekke ut støpselet.
- Ikke legg utstyret i en ustabil stilling. Utstyret kan velte og forårsake personlig skade.
- Kun for Klasse II-apparater: Dette symbolet betyr at utstyret er et Klasse II eller dobbeltisolert elektrisk apparat.
- Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

GARANTIVARSEL

DETTE GARANTIVARSELET INFORMERER OM HVILKE RETTIGHETER DU HAR I HENHOLD TIL GARANTIE. FOR EN FULL FORSTÅELSE AV RETTIGHETENE KAN DU SJEKKE LOVGIVNINGEN I LANDET, LANDSDELEN ELLER STATEN DU BOR I.

Varigheten og betingelsene knyttet til de juridiske garantiene er gitt av de respektive lokale lovene. For mer informasjon om fordelene med forbrukergarantien, se Xiaomis offisielle nettsted <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Hvis du har kjøpt produktet direkte fra Xiaomi. I alle andre tilfeller, ta kontakt med selgeren. Det finnes ingen garanti for at bruken av produktet vil være uavbrutt eller feilfri. Skader som oppstår som følge av manglende overholdelse av instruksjonene knyttet til bruk av produktet, omfattes ikke av garantien. Hvis det oppdages maskinvarefeil i garantiperioden, vil produktet enten bli (1) reparert, (2) erstattet eller (3) refundert, avhengig av hvilke rettigheter du har i henhold til det lokale lovverket. Normal slitasje, force majeure, misbruk eller skade forårsaket av brukers uaktsomhet eller feil gir ikke garanti. Kontaktpersonen for ettersalgstjenesten kan være enhver person i Xiaomis autoriserte servicenettverk, Xiaomis autoriserte distributører eller den endelige leverandøren som solgte produktene til deg.

Den nåværende garantien gjelder ikke i Hongkong og Taiwan.

Produkter som ikke ble behørig importert og/eller ikke ble behørig produsert av Xiaomi og/eller ikke ble behørig anskaffet fra Xiaomi eller en av Xiaomis offisielle selgere, dekkes ikke av denne garantien. I henhold til gjeldende lov kan du dra nytte av garantier fra den ikke-offisielle forhandleren som solgte produktet. Derfor inviterer Xiaomi deg til å kontakte forhandleren som du kjøpte produktet fra.

Merknader

Forenklet versjon av EU-samsvarserklæringen
Herved erklærer Beijing Xiaomi Electronics Co., at radioutstyrtypen «Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch» er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Hele teksten fra EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens og strøm
Denne enheten tilbyr følgende frekvensbånd kun i EU-områder og maksimal radiofrekvenseffekt Bluetooth 5.3

For formålet med resirkulering for å lette effektiv utnyttelse av ressursene, vennligst returner dette produktet til et nærliggende autorisert innsamlingscenter, registrert demonteringsmaskin eller resirkulerer, eller Xiaomi servicesenter når du kaster dette produktet. Hva Sappeldunk-symbolet betyr: Symbolet sier ikke kast e-avfallet ditt i de kommunale søppeldunkene. Det er fordi dette avfallet er farlig i naturen og må resirkuleres på en spesiell måte.

Strømforbruk i hvilemodus ≤ 0,5 W
Tid før hvilemodus aktiveres etter 15 minutters inaktivitet

BT ON
Kort trykk på strømknappen for å slå på. Trykk deretter modusbryteren for Bluetooth-modus. Til slutt klikk Bluetooth-knappen for paring.

BT OFF
Klikk Bluetooth-knappen for å koble fra. Bytting til andre moduser kobler også fra. Etter 15 minutter inaktivitet slås enheten av automatisk og deaktiverer Bluetooth.


Utstyret er en elektrisk apparat av klasse II eller dobbeltisolert. Kever ikke jordforbindelse.

Lynsymbolet i likesidet trekant advarer om farlig isolerte spenninger i apparatet.

Utoppsteget i trekant viser viktige bruksanvisninger i dokumentasjonen.



Lista accesoriilor

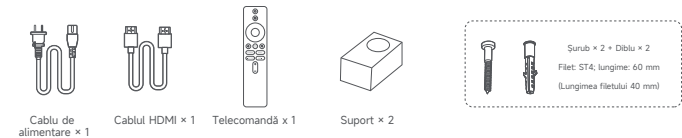


Instalarea difuzorului cu un televizor

1. Conectarea la televizor
Scoateți cablul HDMI de la accesorii și conectați un capăt al cablului la difuzor și celălalt capăt la mufa HDMI ARC a televizorului. În funcție de modul de ieșire audio al televizorului, puteți folosi un cablu coaxial sau un cablu de fibră optică pentru a le conecta. În acest caz, este nevoie să setați difuzorul să folosească intrarea audio corespunzătoare.
De exemplu, iată conectarea Xiaomi Soundbar la un televizor Xiaomi: Mai întâi folosiți cablul HDMI pentru a conecta difuzorul și televizorul. Accesați în meniul televizorului Setări > Afișare și sunet > Ieșire audio și selectați modul de ieșire HDMI. Apoi, porniți difuzorul și selectați modul de intrare HDMI.


2. Conectarea la sursă de alimentare
Difuzor: conectați cablul de alimentare CA la mufa „AC in” de pe Xiaomi Soundbar, apoi introduceți ștecherul cablului în priză.

3. Pornirea difuzorului
Apăsăți pe butonul de pornire/oprire (🔌) al difuzorului sau apăsați (📺) de pe telecomandă. Pe ecranul frontal se va afișa „Hi” (Bună) și apoi se va afișa modul canalului respectiv. La prima pornire a difuzorului, acesta va intra implicit în modul HDMI.

Notă: Pentru a obține cea mai bună calitate sonoră atunci când folosiți difuzorul, nu îl așezați pe podea. Dacă nu se aude sunetul televizorului din televizor atunci când difuzorul nu este folosit, accesați meniul Setări > Afișaj și sunet > Ieșire audio de pe televizor și selectați modul de ieșire corespunzător.

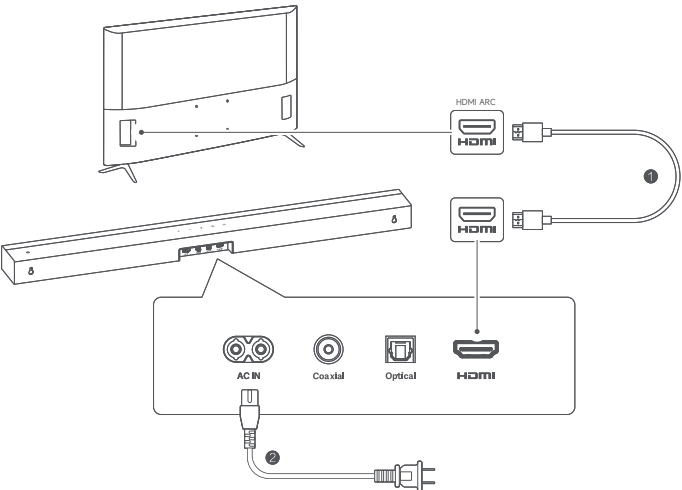

Descrierea butoanelor

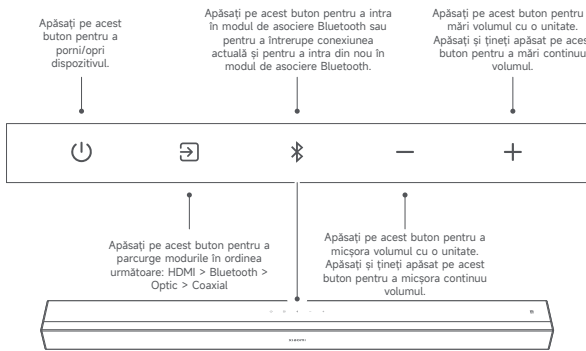

Pentru a face resetarea la setările din fabrică, țineți apăsat pe (🔌) și pe (📺) timp de 3 secunde. Apoi, difuzorul va reporni.

Conectarea la un dispozitiv mobil


Atunci când difuzorul este pornit, apăsați butonul sursei de intrare (📺) pentru a comuta la modul Bluetooth. Apoi, difuzorul intră în modul de asociere/reconectare, iar indicatorul „bT” clipește pe ecranul frontal. Dacă există o asociere anterioară, difuzorul se reconectează automat la cel mai recent dispozitiv deconectat. După ce se realizează conexiunea, pe ecran se afișează static „bT”.

Apăsăți butonul Bluetooth (📶) de pe difuzor sau apăsați pe (📺) de pe telecomandă pentru a intra în modul de asociere Bluetooth sau deconectați toate dispozitivele conectate în acel moment prin Bluetooth și intrați în modul de asociere Bluetooth. Deschideți setările caracteristici Bluetooth pe telefonul dvs., căutați numele Bluetooth „Xiaomi Soundbar Pro 2.0”, apoi atingeți pe acest nume pentru a inițializa conectarea. După ce se realizează conexiunea, pe ecran se afișează static „bT”.




NFC

În modul canal Bluetooth, activați funcția NFC a telefonului dvs., țineți telefonul deblocat, atingeți zona NFC a telefonului de pictograma NFC a difuzorului, apoi confirmați conexiunea pe telefonul dvs. Apoi, conținutul audio de pe telefon poate fi redat prin difuzor.

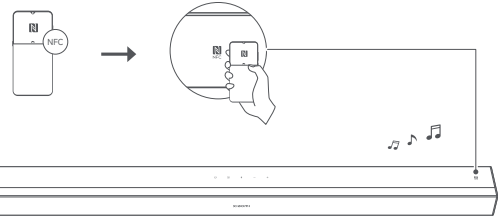


Instalarea pe perete

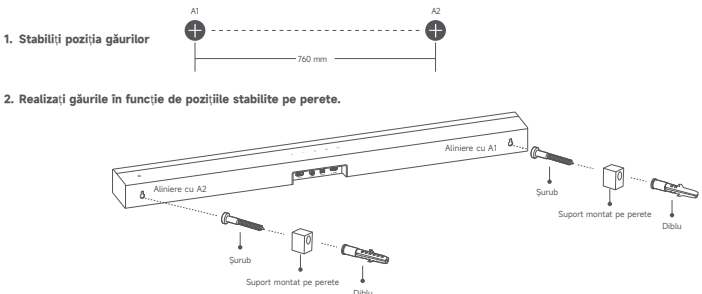

3. Montați difuzorul

Introduceți diblurile în cele două găuri din perete, înfiletați șuruburile în dibluri prin suporturile montate pe perete, strângeți șuruburile și montați difuzorul pe șuruburi.

Descrierea telecomenzii

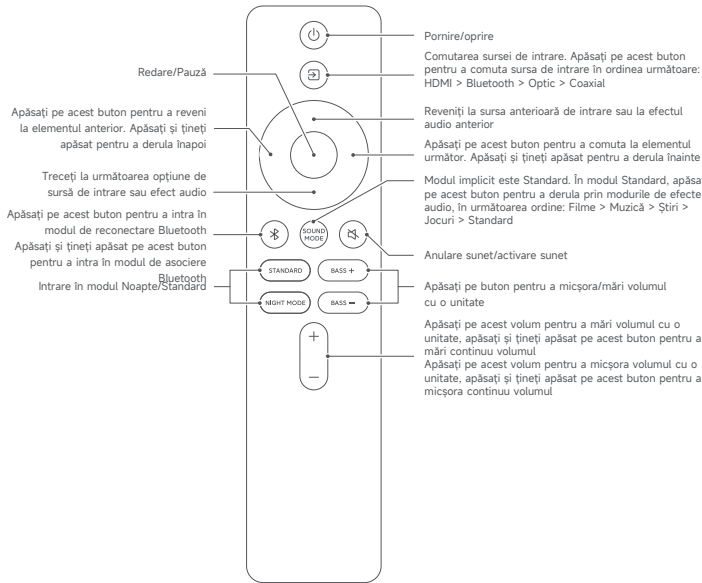

Specificații de bază

Model: MDZ-40-DB	Dimensiuni: 840 x 87 x 60mm
Bluetooth: 5.3	Impedanță nominală: 6 ohm / 8 ohm
Gama de frecvență Bluetooth: 2400 MHz~2483.5 MHz	Putere nominală: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Putere de transmisie: <15 dBm	Intrare: 100~240 V~ 50/60 Hz
Intervalul de răspuns în frecvență: De la 50 Hz la 20 kHz (-10dB)	

Note importante

- Înainte de folosirea acestui produs, vă rugăm citiți și conveniți cu următoarele precauții pentru a evita pericolele.
- Conectorul cablului de alimentare este folosit ca dispozitiv de deconectare a sursei de alimentare.
 - Priza de perete trebuie să fie în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă. Pentru dispozitive care se alimentează de la priză, priza trebuie să fie ușor accesibilă.
 - Atunci când echipamentul nu este folosit, deconectați sursa de alimentare de la echipament și scoateți cablul de alimentare din priză.
 - Nu așezați pe echipament surse de aprindere cu flacără deschisă, cum ar fi lumânările aprinse.
 - Nu stropiți dispozitivul cu apă. Dacă în dispozitiv intră obiecte străine sau lichide, opriți-l imediat și scoateți cablul de alimentare din priză.
 - Nu așezați echipamentul într-o poziție instabilă. Echipamentul se poate răsturna și cauza rănirea persoanelor.
 - Doar pentru aparate din Clasa II: Acest simbol arată că echipamentul este un echipament din Clasa II, adică un aparat dublu izolat electric.
 - Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță de minim 20 cm între corpul dvs. și emițător.

NOTIFICARE PRIVIND GARANȚIA

ACEASTĂ NOTIFICARE PRIVIND GARANȚIA VĂ OFERĂ INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DREPTURILE DVS. PREVĂZUTE ÎN GARANȚIA LEGALĂ, PENTRU A ÎNȚELEGE TOATE DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI, SUNTEȚI INVITAȚI SĂ CONSULTAȚI LEGISLAȚIA DIN ȚARA, PROVINCIA SAU STATUL DVS.

Perioada și condițiile asociate garanțiilor legale sunt specificate în legislația locală corespunzătoare. Pentru mai multe informații despre avantajele oferite de garanția pentru consumatori, consultați site-ul web oficial al Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty> dacă ați achiziționat Produsul direct de la Xiaomi. În toate celelalte cazuri, adresați-vă vânzătorului. Nu există nicio garanție că Produsul va funcționa fără întreruperi sau fără defecțiuni. Se exclud daunele cauzate din nerespectarea instrucțiunilor referitoare la utilizarea Produsului. În cazul constatării unui defect al hardware-ului în timpul Perioadei de garanție, Produsul va fi (1) reparat, (2) înlocuit sau (3) costul acestuia va fi restituit, în funcție de drepturile dvs. prevăzute în legislația locală. Uzura normală, forța majoră, abuzul sau deteriorarea cauzată de neglijența sau culpa utilizatorului nu fac obiectul garanției. Persoana de contact pentru activități de service post-vânzare poate fi orice persoană din rețeaua de service autorizat a Xiaomi, distribuitor autorizat al Xiaomi sau distribuitorul final care v-a vândut produsele. Prezența garanției nu se aplică în Hong Kong și în Taiwan. Prezența garanției nu acoperă produsele care nu au fost importate legal și/sau fabricate legal de Xiaomi și/sau nu au fost achiziționate legal de la Xiaomi sau de la un reprezentant oficial Xiaomi. Conform legislației aplicabile, puteți beneficia de garanțiile pe care le oferă comerciantul neoficial care a vândut Produsul. În consecință, Xiaomi vă invită să contactați comerciantul de la care ați cumpărat Produsul.

Note

Declarația simplificată de conformitate UE
Prin prezenta, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd declară că tipul de echipament radio „Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch” este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Puterea și frecvența undelor radio
Acest dispozitiv oferă următoarele benzi de frecvență doar în zonele UE și putere maximă de radiofrecvență Bluetooth 5.3

În scopul reciclării și pentru facilitarea utilizării eficiente a resurselor, atunci când eliminați produsul, returnați-l la un centru autorizat de colectare din apropiere, la un centru de dezmembrare sau un reciclator înregistrat, sau la Centrul de service Xiaomi. Ce înseamnă semnul Pubelă: Acest simbol vă indică să nu aruncați deșeurile din echipamentele electronice în puiele de deșeuri municipale. Aceste deșeuri sunt periculoase în natură și trebuie reciclate într-un mod special.

Consumul de energie în modul standby <= 0.5 W
Timpul de intrare în modul standby după 15 minute de inactivitate

BT ON
Apăsăți scurt butonul de pornire pentru activare. Apăsăți butonul modului pentru Bluetooth. În final apăsați butonul Bluetooth pentru împerechere.

BT OFF
Apăsăți butonul Bluetooth pentru deconectare. Comutarea altor moduri va întrerupe conexiunea. După 15 minute de inactivitate, dispozitivul se închide automat și dezactivează Bluetooth.


Acest echipament este un aparat electric de clasă II sau dublu izolat. Nu necesită legare la pământ de protecție.

Simbolul fulgerului în triunghi echilateral avertizează prezența tensiunii periculoase neizolate în interiorul produsului.

Semnul exclamării în triunghi indică instrucțiuni importante de operare în documentație.




Zoznam príslušenstva

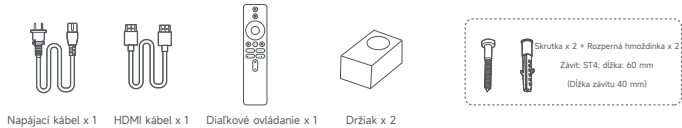


Inštalácia soundbaru a televízora

1. Pripojenie k televízoru
Vyberte HDMI kábel z príslušenstva a pripojte jeden koniec kábla k Soundbaru a druhý koniec k HDMI ARC portu televízora. V závislosti od spôsobu zvukového výstupu vášho televízora môžete na pripojenie použiť aj koaxiálny kábel alebo optické vlákno. V tomto prípade je potrebné nastaviť Soundbar na zodpovedajúci režim zvukového výstupu.
Vezmite si ako príklad pripojenie Xiaomi Soundbar k Xiaomi TV: Najprv použite HDMI kábel na pripojenie Soundbaru a televízora. Prejdite do Nastavenia > Displej a zvuk > Zvukový výstup na televízore a vyberte režim výstupu HDMI. Potom zapnite Soundbar a prepnite režim na režim vstupu HDMI.
2. Pripojte napájací zdroj
Soundbar: Pripojte AC kábel do portu „AC in“ na Xiaomi Soundbar, a potom pripojte napájací kábel do zásuvky.
3. Zapnite soundbar
Stlačte tlačidlo napájania (⏻) na Soundbare alebo stlačte (⏻) na diaľkovom ovládači. Predný displej zobrazí „Hi“ a potom zobrazí príslušný režim kanála. Pri prvom použití Soundbaru sa automaticky prepne do režimu HDMI.

Poznámka: Pre najlepší zážitok z kvality zvuku pri používaní Soundbaru ho neumiestňujte na zem. Ak televízor nevypúšťa zvuk, keď nie je použitý Soundbar, prejdite do Nastavenia > Displej a zvuk > Zvukový výstup na televízore a vyberte vhodný režim výstupu.

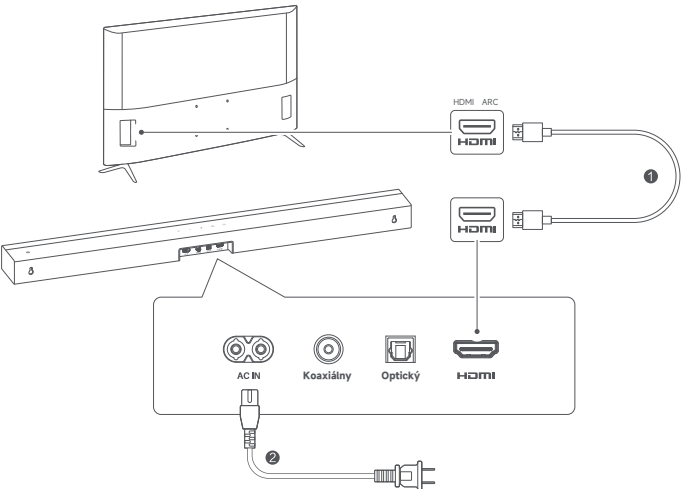

Popis tlačidiel

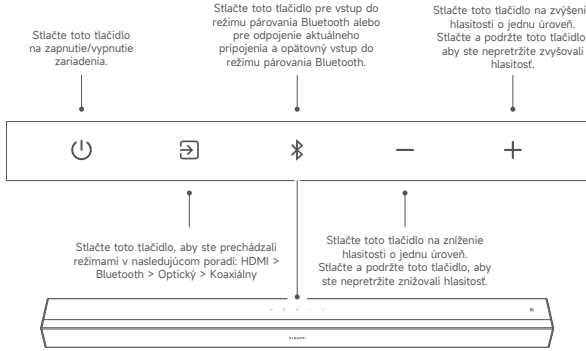

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia, stlačte a podržte (⏻) a (⏻) po dobu 3 s. Potom sa Soundbar reštartuje.

Pripojenie k mobilnému zariadeniu

Keď je Soundbar zapnutý, stlačte tlačidlo vstupného zdroja (⏻) na prepnutie do režimu Bluetooth. Potom sa Soundbar prepne do režimu párovania/pripojenia a na prednom displeji blíkajú „bT“. Ak existuje záznam o párovaní, Soundbar sa automaticky znovu pripojí k poslednému odpojenému zariadeniu. Po úspešnom pripojení sa na obrazovke trvalo zobrazí „bT“.

Stlačte tlačidlo Bluetooth (⏻) na Soundbare alebo stlačte (⏻) na diaľkovom ovládači, aby ste prešli do režimu párovania Bluetooth alebo odpojili všetky aktuálne pripojené Bluetooth zariadenia a prešli do režimu párovania Bluetooth. Otvorte nastavenia Bluetooth v telefóne, vyhľadajte názov Bluetooth „Xiaomi Soundbar Pro 2.0“ a kliknutím na tento názov spustíte pripojenie. Po úspešnom pripojení sa na obrazovke trvalo zobrazuje „bT“.


Popis rôznych režimov na obrazovke:

- HDMI: Režim vstupu HDMI
bT: Režim vstupu Bluetooth
COA: režim koaxiálneho vstupu
OPT: optický vstupný režim




NFC

V režime Bluetooth kanála zapnite funkciu NFC na svojom telefóne, nechajte telefón odomknutý, použite oblasť NFC na telefóne na dotyk NFC ikony na Soundbare a potvrďte pripojenie na svojom telefóne. Potom môže byť zvuk z telefónu prehrávaný cez Soundbar.

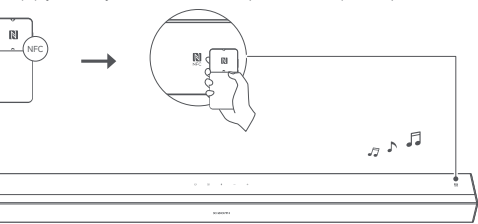


Inštalácia na stenu

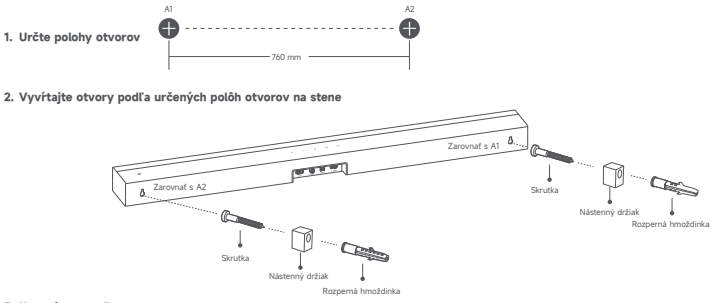

3. Upevnite soundbar

Vložte rozperné hmoždinky do dvoch otvorov na stene, prevlečte skrutky cez nástenné držiaky do rozperných hmoždieniek, utiahnite skrutky a upevnite Soundbar na skrutky.

Popis diaľkového ovládania

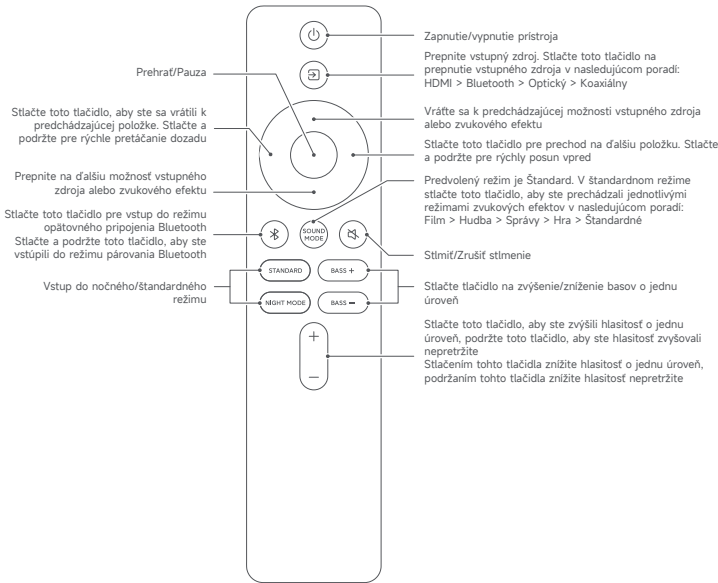

Základné špecifikácie

Model: MDZ-40DB	Rozmery: 840 x 87 x 60 mm
Bluetooth: 5.3	Menovitá impedancia: 6 ohm / 8 ohm
Frekvenčný rozsah Bluetooth: 2 400 – 2 483,5 MHz	Menovitý výkon: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C	Prenosový výkon: < 15 dBm
	Vstup: 100 – 240 V~ 50/60 Hz
	Rozsah frekvenčnej odozvy: 50 Hz – 20KHz (-10dB)

Dôležité poznámky

- Pred použitím tohto produktu si prosím prečítajte a dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby ste predišli nebezpečenstvu.
1. Napájací kábel sa používa ako zariadenie na odpojenie napájania.
 2. Elektrická zásuvka by mala byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a mala by byť ľahko prístupná. Pre zariadenia s možnosťou pripojenia by mala byť výstupná zásuvka ľahko prístupná.
 3. Keď zariadenie nepoužívate, odpojte napájanie od zariadenia a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
 4. Na zariadenie neumiestňujte otvorené zdroje zapálenia, ako sú zapálené sviečky.
 5. Prosím, držte zariadenie ďalej od vody. Ak sa do zariadenia dostanú cudzie predmety alebo tekutiny, okamžite prestaťte zariadenie používať a odpojte napájací kábel.
 6. Neumiestňujte zariadenie do nestabilnej polohy. Zariadenie sa môže prevrátiť a spôsobiť zranenie.
 7. Len pre zariadenia triedy II: Tento symbol znamená, že zariadenie je elektrický spotrebič triedy II alebo s dvojitou izoláciou.
 8. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a vašim telom.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

TOTO VYHLÁSENIE O ZÁKONOM STANOVENEJ ZÁRUKE VÁS INFORMUJE O VAŠICH PRÁVACH V SÚLADE SO ZÁKONOM STANOVENOU ZÁRUKOU. S CIEĽOM PLNE POROZUMIET SVOJIM PRÁVAM VÁM ODPORÚČAME PREČÍTAŤ SI PRÁVNE PREDPISY PLATNÉ VO SVOJEJ KRAJINE, PROVINCIÍ ALEBO ŠTÁTE.

Ďáku trvania a podmienky právnych záruk stanovujú príslušné miestne právne predpisy. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Ak ste si produkt zakúpili priamo od spoločnosti Xiaomi. V ostatných prípadoch sa poraďte so svojim predajcom. Nie je zarúčené, že používanie produktu bude nepretržované alebo bez chýb. Škody vyplývajúce z nedodržania pokynov súvisiacich s používaním produktu sú vylúčené. Ak sa zistí chyba v hardvéri počas záručnej lehoty, produkt bude buď (1) opravený, (2) vymenený, alebo (3) zaň budú vrátené peniaze, a to v závislosti od vašich práv v zmysle miestnych právnych predpisov. Na bežné opotrebenie, výšku moc, zneužitie alebo pokodenie spôsobené nebalosťou alebo chybou používateľa sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť ktorákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi alebo autorizovaní distribútori Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu. Výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne nadobudnuté od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, nie sú kryté týmito zárukami. Podľa platných právnych predpisov môžete využívať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý vám produkt predal. Preto vás spoločnosť Xiaomi vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste si produkt zakúpili.

Poznámky

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ
Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu „Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch“ je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode je dostupný na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frekvencia a výkon RF
Toto zariadenie ponúka len na území EÚ nasledujúce frekvenčné pásma a maximálny výkon rádiového prenosu Bluetooth 5.3

Na účely recyklácie, aby sa uľahčilo efektívne využívanie zdrojov, Pri likvidácii tohto výrobku, prosím, vráťte tento výrobok do najbližšieho autorizovaného zberného centra, registrovaného demontážneho zariadenia alebo recyklačného centra, alebo do servisného centra Xiaomi. Co znamená symbol kolieskového koša: Symbol hovorí, že elektrický odpad nesmiete vyhazovať do komunálnych odpadových košov. Je to preto, že tento odpad je nebezpečný a musí byť recyklovaný špeciálnym spôsobom.

Spotreba energie v pohotovostnom režime ≤ 0,5 W
Čas prechodu do pohotovostného režimu po 15 minútach nečinnosti

BT ON
Krátko stlačte napájací tlačidlo pre zapnutie. Potom stlačte prepínač režimu pre Bluetooth. Nakoniec kliknite na Bluetooth tlačidlo pre spárovanie.

BT OFF
Kliknite na Bluetooth tlačidlo pre odpojenie. Prepnutie na iné režimy tiež preruší spojenie. Po 15 minútach nečinnosti sa zariadenie automaticky vypne a deaktivuje Bluetooth.


Toto zariadenie je elektrický spotrebič triedy II alebo s dvojitou izoláciou. Bol navrhnutý tak, aby si nevyžadoval bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

Symbol blesku so šípkou v rovnoramennom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia v kryte produktu, ktoré môže byť dostatočne veľké na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.

Vývarník v rovnoramennom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a servisných pokynov v literatúre priloženej k zariadeniu.



Tillbehörslista

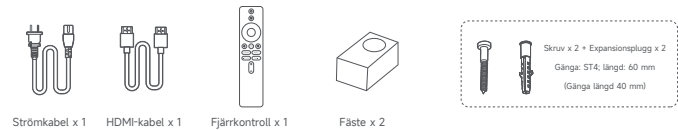

Soundbar och TV-installation


1. Anslut till TV:n
Ta ut HDMI-kabeln från tillbehören och anslut ena änden av kabeln till Soundbar och den andra änden till HDMI ARC-porten på TV:n. Beroende på ljudutgångsmetoden för din TV kan du också använda en koaxialkabel eller optisk fiber för anslutning. I det här fallet måste du ställa in Soundbar till motsvarande ljudingångsläge.

Ta att ansluta en Xiaomi Soundbar till en Xiaomi TV som ett exempel: Använd först HDMI-kabeln för att ansluta Soundbar och TV:n. Gå till Settings (Inställningar) > Display & Sound (Bildskärm och ljud) > Audio output (Ljudutgång) på TV:n och välj HDMI-utgångsläget. Slå sedan på Soundbar och växla läget till HDMI-ingångsläge.


2. Anslut strömförsörjningen
Soundbar: Anslut AC-kabeln till "AC in"-porten på Xiaomi Soundbar och anslut sedan nätkontakten till uttaget.

3. Starta Soundbar
Tryck på strömknappen på Soundbar eller tryck på på fjärrkontrollen. Framskärmen visar "Hi" och visar sedan motsvarande kanalläge. Första gången du använder Soundbar går den in i HDMI-läge som standard.

Obs! Placera den inte på marken, för bästa ljudkvalitet när du använder Soundbar. Om TV:n inte ger ljud när Soundbar inte används, gå till Settings (Inställningar) > Display & Sound (Bildskärm och ljud) > Audio output (Ljudutgång) på TV:n och välj ett lämpligt utmatningsläge.

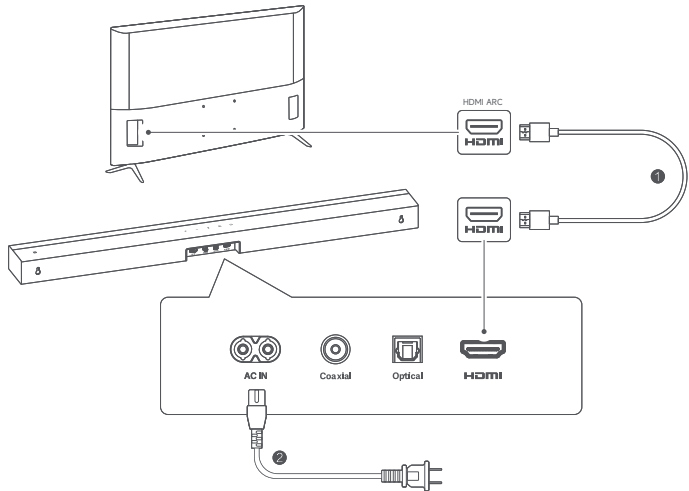

Knappbeskrivning

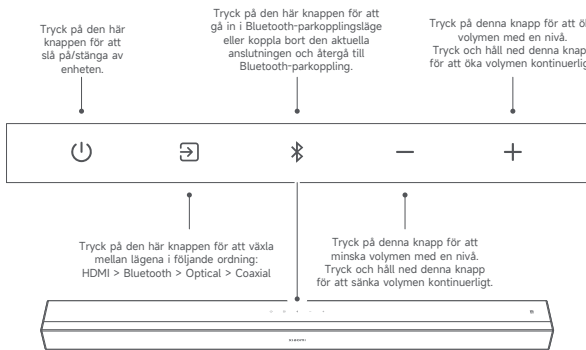

För att återställa fabriksinställningarna, tryck och håll ned och i 3 s. Sedan startar Soundbar om.

Anslutning till en mobil enhet

När Soundbar är på, tryck på knappen för ingångskällan för att växla till Bluetooth-läge. Sedan går Soundbar in i parkopplings-/återanslutningsläget och "bT" blinkar på framskärmen. Om det finns en parkopplingspost återansluter Soundbar automatiskt till den senaste fränkopplade enheten. Efter lyckad anslutning visar skärmen "bT" stadigt.

Tryck på Bluetooth-knappen på Soundbar eller tryck på på fjärrkontrollen för att gå in i Bluetooth-parkopplingsstatus eller koppla bort alla för närvarande anslutna Bluetooth-enheter och ange Bluetooth-parkopplingsstatus. Öppna Bluetooth-inställningarna på din telefon, sök efter Bluetooth-namnet "Xiaomi Soundbar Pro 2.0", och tryck på det här namnet för att initiera anslutningen. När anslutningen har lyckats visar skärmen "bT" stadigt.


Beskrivning av olika lägen på skärmen:

HDMI: HDMI-ingångsläge
bT: Bluetooth-ingångsläge
COA: koaxialingångsläge
OPT: ingångsläge för optisk fiber




NFC

Aktivera NFC-funktionen på din telefon i Bluetooth-kanalläge, håll telefonen olöst, använd NFC-området på telefonen för att trycka på NFC-ikonen på Soundbar och bekräfta anslutningen på din telefon. Sedan kan ljudet på telefonen spelas upp via Soundbar.

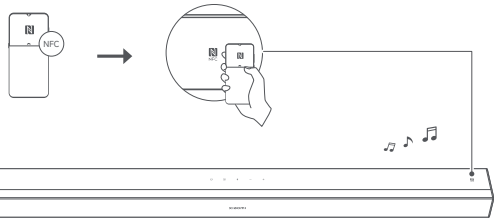


Väggmonterad installation

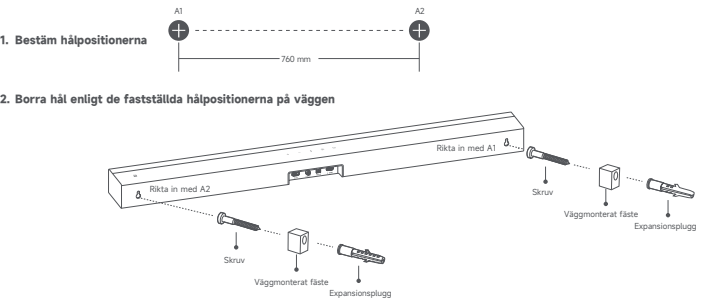

3. Fäst Soundbar

Sätt i expansionspluggarna i de två hålen på väggen, skruva skruvarna genom de väggmonterade fästena i expansionspluggarna, dra åt skruvarna och fäst Soundbar i skruvarna.

Beskrivning av fjärrkontroll

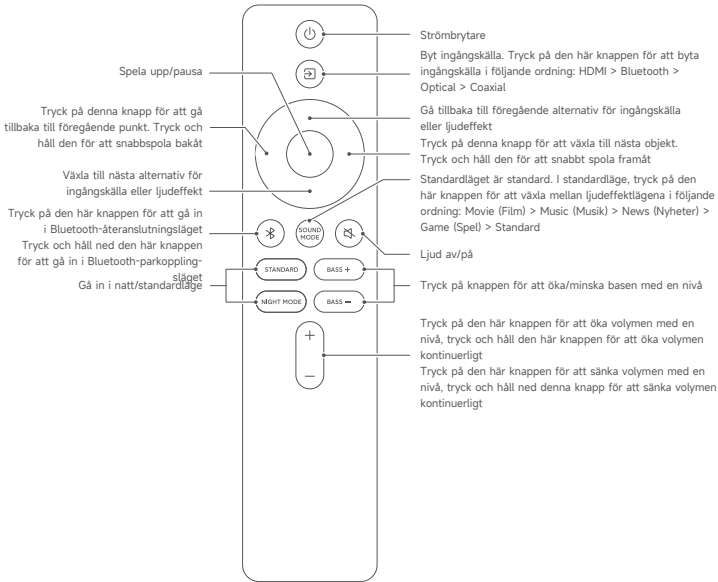

Grundläggande specifikationer

Modell: MDZ-40-DB
Bluetooth: 5.3
Bluetooth-frekvensområde: 2 400 MHz~2 483,5 MHz
Drifttemperatur: 0°C till 40°C

Mått: 840 x 87 x 60 mm
Nominell impedans 6 ohm / 8 ohm
Nominell effekt: 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Sändningseffekt: <15 dBm
Ingång : 100-240 V~ 50/60 Hz
Frekvensvarsområde: 50 Hz till 20 KHz (-10 dB)

Viktiga anmärkningar

Innan du använder denna produkt, läs och observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika fara.

- Nätkontakten används som en enhet för att koppla bort strömförsörjningen.
- Nätuttaget ska finnas nära utrustningen och vara lätt att komma åt. Uttaget måste vara lättåtkomligt för anslutningsbara enheter.
- När utrustningen inte används, koppla bort strömförsörjningen från utrustningen och dra ur nätkontakten från eluttaget.
- Placera inte exponerade antändningskällor, såsom tända ljus, på utrustningen.
- Håll enheten borta från vatten. Om främmande föremål eller vätskor kommer in i enheten, vänligen sluta använda den omedelbart och dra ur nätkontakten.
- Placera inte utrustningen i en instabil position. Utrustningen kan välla och orsaka personskada.
- Endast för klass II-apparater: Denna symbol betyder att utrustningen är en klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat.
- Den här utrustningen måste installeras och användas på minimiavståndet 20 cm mellan sändaren och din kropp.

GARANTIMEDDELANDE

DETTA GARANTIMEDDELANDE INFORMERAR DIG OM DINA RÄTTIGHETER ENLIGT GARANTIN. FÖR ATT DU SKA FÅ EN FULLSTÄNDIG FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER BER VI DIG ATT KONSULTERA LAGSTIFTNINGEN I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT.

De lagstadgade garantiernas varaktighet och villkor regleras av respektive lokala lagar. Mer information om fördelarna med konsumentgarantin finns på Xiaomis officiella webbplats <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Om du har köpt Produkten direkt från Xiaomi. I annat fall kontaktar du återförsäljaren. Det finns ingen garanti för att Produkten fungerar utan avbrott eller fel. Skador som uppstår på grund av att instruktionerna för användning av produkten inte följs är undantagna. Om ett fel i maskinvaran upptäcks inom garantiperioden kommer produkten antingen att (1) repareras, (2) ersättas eller (3) återbetalas beroende på dina rättigheter enligt lokala bestämmelser. Normalt slitage, force majeure, missbruk eller skador som uppkommit till följd av användarens försumlighet eller fel, täcks inte av garantin. Kontaktperson för efterförsäljning kan vara vem som helst i Xiaomis auktoriserade tjänstnätverk, Xiaomis auktoriserade distributörer eller den slutliga leverantören som sålde Produkterna till dig.

Garantin gäller inte i Hongkong eller Taiwan.

Produkter som inte vederbörligen importerats och/eller inte tillverkats vederbörligen av Xiaomi och/eller inte vederbörligen förvärfades från Xiaomi eller en officiell Xiaomi-säljare täcks inte av garantin. I enlighet med gällande lag kanske du kan dra nytta av garantier från den icke-officiella återförsäljare som sålt Produkten. Av den anledningen ber Xiaomi dig att kontakta återförsäljaren du köpte Produkten från.

Anteckningar

Förenklad EU-försäkringen om överensstämmelse
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd intygar härmed att radioutrustningstypen "Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch" överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande internetadress: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens och effekt
Denna enhet erbjuder följande frekvensband endast i EU-områden och maximal radiofrekvenseffekt Bluetooth 5.3

Strömförbruk i viloläge < 0,5 W
Tid till viloläge efter 15 minuters inaktivitet

BT ON

Tryck kort på strömknappen för att slå på enheten. Tryck sedan på lägesomkopplarknappen för att gå in i Bluetooth-läget. Klicka slutligen på Bluetooth-knappen för att starta Bluetooth-parning

BT OFF

Klicka på Bluetooth-knappen för att koppla från Bluetooth. Om du byter till andra lägen kopplas också Bluetooth från. Om det inte sker någon åtgärd under 15 minuter efter att Bluetooth anslutits, stängs enheten av automatiskt och Bluetooth inaktiveras.


Denna utrustning är en klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har konstruerats på ett sådant sätt att den inte kräver en säkerhetsanslutning till elektrisk jord.

Blösten med pilspetsymbolen, inom en liksidig triangel, är avsedd att uppmärksamma användaren på förekomsten av isolerad farlig spänning i produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för elektriska stötar.

Utrostetcknet inom en liksidig triangel är avsett att uppmärksamma användaren på förekomsten av viktiga drifts- och serviceinstruktioner i litteraturen som medföljer apparaten.



Liste des accessoires

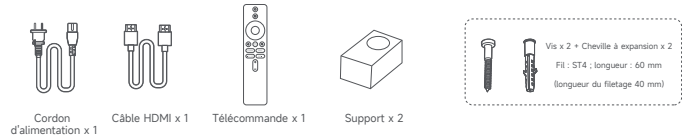


Installation de la barre de son et du téléviseur

1. Connexion à la TV
Munissez-vous du câble HDMI présent dans les accessoires fournis et connectez une extrémité du câble à la barre de son et l'autre extrémité au port HDMI ARC du téléviseur. Selon la méthode de sortie audio de votre téléviseur, vous pouvez également utiliser un câble coaxial ou une fibre optique pour la connexion. Dans ce cas, vous devez régler la barre de son sur le mode d'entrée audio correspondant.
Prenons l'exemple de la connexion d'une barre de son Xiaomi à un téléviseur Xiaomi : Utilisez d'abord le câble HDMI pour connecter la barre de son et le téléviseur. Allez dans Réglages > Affichage et son > Sortie audio sur le téléviseur, et sélectionnez le mode de sortie HDMI. Ensuite, allumez la barre de son et passez en mode d'entrée HDMI.


2. Connexion à l'alimentation électrique
Barre de son : Connectez le câble AC au port entrant « AC in » de Xiaomi Soundbar, puis branchez la prise électrique à la prise murale.

3. Mise sous tension de la barre de son
Appuyez sur le bouton d'alimentation (🔌) de la barre de son ou appuyez sur (🔊) sur la télécommande. L'écran avant affiche « Hi » (Bonjour), puis le mode de canal correspondant. Lors de la première utilisation, la barre de son se met en mode HDMI par défaut.

Remarque : Pour obtenir une qualité sonore optimale lors de l'utilisation de la barre de son, ne la posez pas au sol. Si le téléviseur ne produit pas de son lorsque la barre de son n'est pas utilisée, allez dans Réglages > Affichage et son > Sortie audio sur le téléviseur et sélectionnez un mode de sortie approprié.

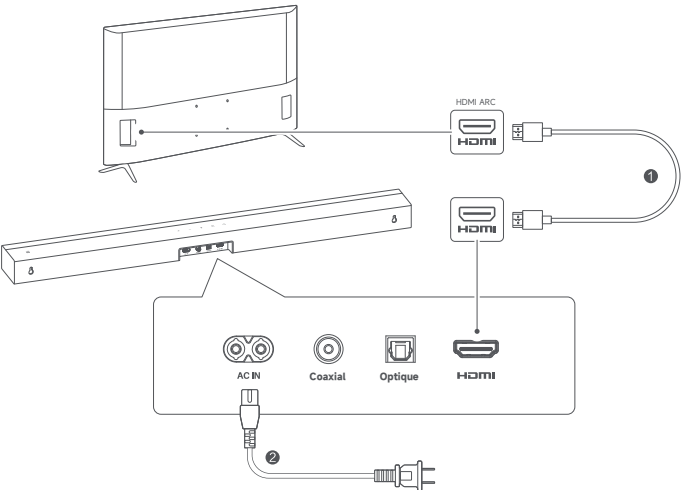

Description des boutons

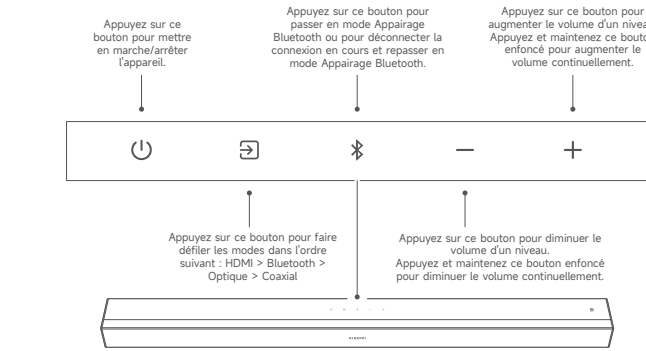

Pour réinitialiser les paramètres d'usine, appuyez et maintenez enfoncé (🔌) et (🔍) pendant 3 secondes. La barre de son redémarrera.

Connexion à un appareil mobile

Lorsque la barre de son est allumée, appuyez sur le bouton de source d'entrée (🔍) pour passer au mode Bluetooth. La barre de son passe alors au mode Appairage/Reconnexion et « bT » clignote sur l'écran avant. S'il y a un historique d'appairage, la barre de son se reconnecte automatiquement au dernier appareil déconnecté. Une fois la connexion réussie, l'écran affiche « bT » en continu.

Appuyez sur le bouton Bluetooth (📶) de la barre de son ou appuyez sur (📶) de la télécommande pour passer à l'état d'appairage Bluetooth ou déconnectez tous les appareils Bluetooth actuellement connectés et passez à l'état d'appairage Bluetooth. Accédez aux paramètres Bluetooth sur votre téléphone, cherchez l'appareil connecté au Bluetooth nommé « Xiaomi Soundbar Pro 2.0 », et appuyez sur ce nom pour initier la connexion. Lorsque la connexion est réussie, l'écran affiche « bT » en continu.


Description des différents modes sur l'écran :

HDMI : mode d'entrée HDMI
bT : Mode d'entrée Bluetooth
COA : mode d'entrée coaxial
OPT : mode d'entrée par fibre optique



NFC

En mode Canal Bluetooth, activez la fonction NFC sur votre téléphone, gardez le téléphone déverrouillé, utilisez la zone NFC du téléphone pour toucher l'icône NFC sur la barre de son, et confirmez la connexion sur votre téléphone. L'audio du téléphone peut alors être diffusé par la barre de son.

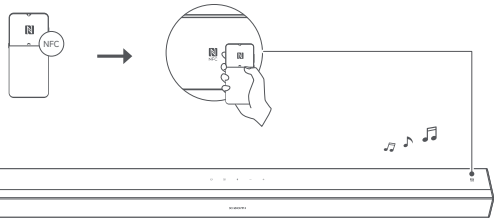


Installation murale

1. Déterminez les emplacements des trous




2. Percez des trous dans le mur en fonction des emplacements déterminés.

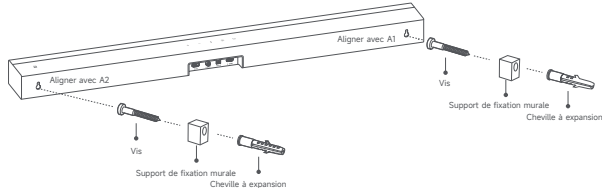

3. Fixez la barre de son

Insérez les chevilles à expansion dans les deux trous du mur, faites passer les vis dans les chevilles à expansion à travers le support de fixation murale, serrez les vis et fixez la barre de son aux vis.

Description de la télécommande :

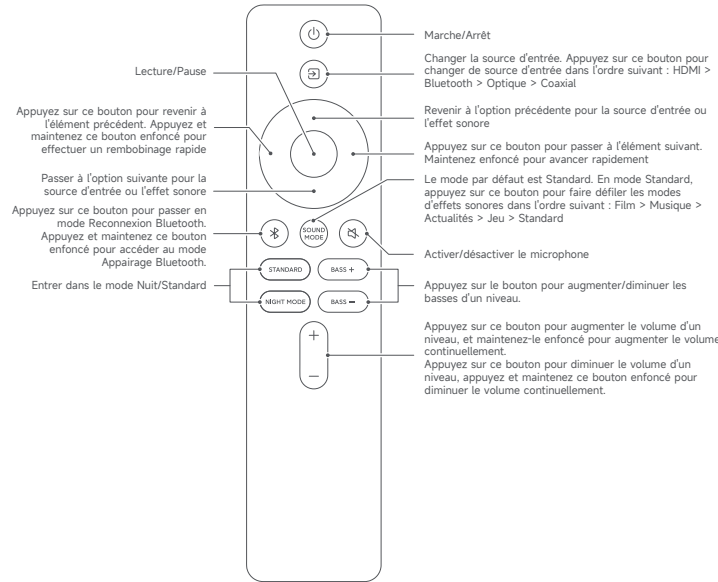

Paramètres de base

Modèle : MDZ-40-DB	Dimensions : 840 x 87 x 60 mm
Bluetooth : 5.3	Impédance nominale : 6 ohm / 8 ohm
Plage de fréquences Bluetooth : 2 400 MHz-2 483,5 MHz	Puissance nominale : 42W (15W x 2 + 6W x 2)
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C	Puissance de transmission : < 15 dBm
	Entrée : 100-240V-50/60 Hz
	Plage de réponse en fréquence : 50 Hz à 20 KHz (-10 dB)

Remarques importantes

- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et respecter les précautions suivantes pour éviter tout danger.
- La prise électrique est utilisée comme dispositif pour débrancher l'alimentation électrique.
 - La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible. Pour les appareils à alimentation sur secteur, la prise de sortie doit être facilement accessible.
 - Lorsque l'équipement n'est pas utilisé, débranchez l'alimentation électrique de l'équipement et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
 - Ne placez pas de sources d'ignition exposées, telles que des bougies allumées, sur l'équipement.
 - Veillez tenir l'appareil à l'écart de l'eau. Si des objets étrangers ou des liquides pénètrent dans l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et débranchez le cordon d'alimentation.
 - Ne placez pas l'équipement dans une position instable. L'équipement peut basculer et provoquer des blessures.
 - Pour les appareils de classe II uniquement : ce symbole signifie que l'équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation.
 - Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

AVIS DE GARANTIE

CET AVIS VOUS INFORME DE VOS DROITS CONCERNANT LA PRÉSENTE GARANTIE LÉGALE. POUR BIEN COMPRENDRE L'ENSEMBLE DE VOS DROITS, NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER LES LÉGISLATIONS EN VIGUEUR DANS VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT.

La durée et les conditions liées aux garanties légales sont fournies par les législations locales respectives. Pour plus d'informations sur les avantages de la garantie grand public, consultez le site Web officiel de Xiaomi : <https://www.mi.com/global/support/warranty>, si vous avez acheté le Produit directement auprès de Xiaomi. Dans tous les autres cas, consultez votre revendeur. Il n'y a aucune garantie que le fonctionnement du Produit sera ininterrompu ou exempt d'erreurs. Les éventuels dommages résultant du non-respect des instructions relatives à l'utilisation du Produit sont exclus de la garantie. Si un défaut matériel est détecté pendant la période de Garantie, le Produit sera (1) réparé, (2) remplacé ou (3) remboursé, selon les droits dont vous disposez en vertu des législations locales. L'usure normale, la force majeure, l'utilisation abusive ou les dommages causés par la négligence ou la faute de l'utilisateur ne sont pas couverts par la garantie. La personne à contacter pour le service après-vente peut être une personne du réseau de services autorisés de Xiaomi, des distributeurs agréés de Xiaomi ou du vendeur final qui vous a vendu les Produits. La présente garantie ne s'applique pas à Hong Kong ni à Taïwan. Les produits qui n'ont pas été dûment importés et/ou n'ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou n'ont pas été dûment acquis auprès de Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par les présentes garanties. Conformément à la législation en vigueur, vous pouvez bénéficier des garanties du détaillant non officiel qui a vendu le Produit. Par conséquent, Xiaomi vous invite à contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le Produit.

Notes

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE
Par la présente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd déclare que l'équipement radio de type « Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch » est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Fréquence et puissance RF
Cet appareil offre les bandes de fréquence suivantes dans les régions de l'UE uniquement et une puissance radio électrique maximale Bluetooth 5.3

Afin de faciliter le recyclage et l'utilisation efficace des ressources, veuillez renvoyer ce produit à un centre de collecte agréé à proximité, à un centre de démontage ou recyclage déclaré ou à un centre de service Xiaomi lors de la mise au rebut de ce produit. Signification du symbole de la poubelle à roulettes : ce symbole indique qu'il ne faut pas jeter les déchets électroniques dans les poubelles municipales, car ces déchets sont dangereux par nature et doivent être recyclés d'une manière particulière.

Consommation électrique en mode veille < 0,5 W
Délai d'entrée en mode veille après 15 minutes d'inactivité

BT ON
Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Appuyez ensuite sur le bouton de sélection de mode pour activer le mode Bluetooth. Enfin, cliquez sur le bouton Bluetooth pour lancer l'appareillage.

BT OFF
Cliquez sur le bouton Bluetooth pour déconnecter. Basculer vers d'autres modes déconnectera également le Bluetooth. Si aucune opération n'est effectuée pendant 15 minutes après la connexion Bluetooth, l'appareil s'éteindra automatiquement et désactivera le Bluetooth.
Cet appareil est un appareil électrique de Classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre.

Le symbole d'éclair avec pointe de flèche dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du produit, pouvant présenter un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la documentation.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

IC Statement:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada, conjunction with any other antenna or transmitter.



The terms HDMI and HDMI High Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks of the Bluetooth SIG and any use of such marks by Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd
Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China.
Email: contact@support.mi.com

Manufacturer's Authorized EU Representative
Name: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Address: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands.
Email: contact@support.mi.com

Scatola	Manuale	Neto	Borsa
PAP 20	PAP 22	PAP 20	CPE 7
Carta	Carta	Carta	Plastica

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.



85-00N55-1502

↑

说明书物料号

封底