

MAGIC®
한국품질표준

한국품질표준

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI LỬU HẤP ĐA NĂNG

Model: **MAGIC A-040**

Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379



Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại www.facebook.com/magicvietnam.official
hoặc website công ty magicvietnam.vn



Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ MAGIC Vietnam!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để MAGIC có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để MAGIC có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm ưu đãi và hỗ trợ **24/7** từ MAGIC.

Một lần nữa cảm ơn và rất vui được đồng hành cùng bạn trong các bữa cơm ấm cúng cùng gia đình!



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm	NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG	Model sản phẩm	A-040
Điện áp	220V - 50Hz	Dung tích	1.3L
Công suất	600W	Kích thước sản phẩm	205*160*230mm

LƯU Ý:

- Không sử dụng sản phẩm này trên bề mặt nghiêng hoặc không ổn định, không để sản phẩm tiếp xúc gần nguồn nhiệt hoặc thiết bị điện khác để tránh làm hỏng các bộ phận bằng nhựa.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, hãy thay bằng dây nguồn chuyên dụng hoặc linh kiện từ nhà sản xuất hoặc trung tâm bảo hành.
- Không sử dụng các phụ kiện không chính hãng để tránh nguy cơ hỏa hoạn.
- Không nhúng sản phẩm, dây nguồn, phích cắm, hoặc để sản phẩm vào nước hoặc các chất lỏng khác để tránh nguy cơ điện giật.
- Trong quá trình bảo trì, không sử dụng các linh kiện không chính hãng.
- Nếu sản phẩm bị hỏng, hãy mang đến trung tâm bảo hành để kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng.
- Không để dây nguồn treo mép bàn hoặc tiếp xúc với các vật nóng.




CẢNH BÁO VỀ NGUY CƠ GÂY THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI:

- Không để sản phẩm hoạt động mà không có người giám sát.
- Đảm bảo rằng sản phẩm được rút phích cắm khi không sử dụng.
- Thường xuyên lau sạch bề mặt bàn để tránh tình trạng trơn trượt.
- Đảm bảo khoảng cách tối thiểu 30cm giữa sản phẩm và các thiết bị nhà bếp khác.

II

CẤU TẠO SẢN PHẨM

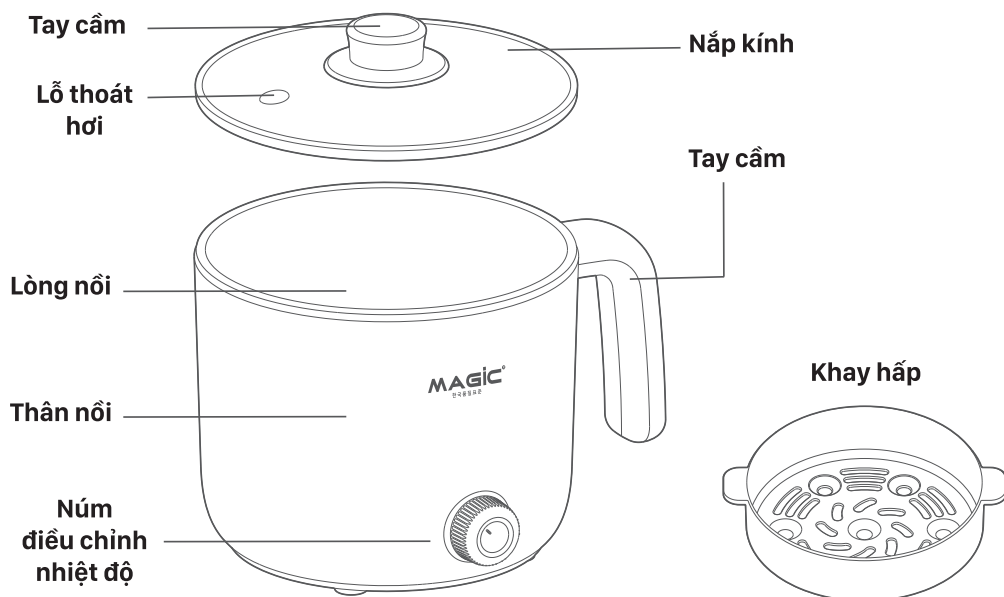

III

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cắm dây điện và bật công tắc, đèn báo tắt ở trạng thái không hoạt động.
2. Khi nút điều chỉnh ở vị trí "Tắt", đèn báo sẽ tắt và máy không hoạt động.
3. Khi nút điều chỉnh ở vị trí "Ấm", máy hoạt động với công suất 300W và đèn báo sáng.
4. Khi nút điều chỉnh ở vị trí "Nóng", máy hoạt động với công suất 600W và đèn báo sáng.
5. Nếu nồi bị cạn nước hoặc quá nhiệt, cần rút phích cắm và để nồi nguội trước khi thêm nước.
6. Sau khi sử dụng, nên điều chỉnh nút công tắc về vị trí "Tắt" và rút phích cắm để đảm bảo an toàn.

CHÚ Ý: Khi máy hoạt động và nồi bị thiếu nước hoặc đun khô, máy sẽ tự động ngắt điện (cần rút phích cắm, đợi nồi nguội, thêm nước và sau đó cắm lại để máy hoạt động bình thường).

IV

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- Sau khi sử dụng xong, hãy rút phích cắm điện kịp thời.
- Lòng nồi, nắp kính, khay hấp có thể rửa bằng nước rửa chén và bọt biển, không dùng miếng cọ kim loại để tránh làm hỏng bề mặt.
- Khi thân máy bị bẩn, có thể lau bằng khăn ẩm, tránh nhúng thân máy vào nước để tránh rò rỉ điện hoặc hư hỏng.
- Khi sử dụng sản phẩm lần đầu tiên, hãy làm sạch nồi bằng cách thêm nước và đun trong khoảng 20 phút để khử trùng, sau đó rửa lại bằng nước rửa chén.
- Khi không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy lau sạch và bảo quản nơi khô thoáng để tránh ẩm mốc, ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng.



INSTRUCTION MANUAL

HOT POT & STEAM

Model: **MAGIC A-040**



Thank you for choosing and supporting MAGIC Vietnam!

We hope that you are satisfied with our product and service, and that we have the opportunity to serve and accompany you and your family.

If you have any feedback or reviews regarding the quality of our product and service, please contact our hotline at **1800 8379** so that we can receive and promptly address them.

In addition, please scan the **Zalo OA** code to activate the electronic warranty, receive additional gifts, and enjoy promotion and **24/7** support from MAGIC.

Once again, thank you, and we are happy to accompany you in cozy meals with your family!



PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Name	HOT POT & STEAM	Model	A-040
Voltage	220V - 50Hz	Capacity	1.3L
Power	600W	Product Size	205*160*230mm

WARNING:

- Do not use this product on inclined or unstable surfaces. Keep it away from heat sources or other electrical devices to avoid damaging the plastic components.
- If the power cord is damaged, replace it with a specialized power cord or parts from the manufacturer or service center.
- Do not use non-genuine accessories to avoid fire hazards.
- Do not immerse the product, power cord, plug, or product base in water or other liquids to avoid electric shock.
- During maintenance, do not use non-genuine parts.
- If the product is damaged, take it to the service center for inspection before further use.
- Do not hang the power cord off the edge of a table or let it touch hot objects.




WARNING OF POSSIBLE INJURY RISK:

- Do not leave the product unattended while in use.
- Ensure the product is unplugged when not in use.
- Regularly clean the table surface to avoid slippery conditions.
- Ensure a minimum distance of 30cm between the product and other kitchen appliances.

II

PRODUCT STRUCTURE

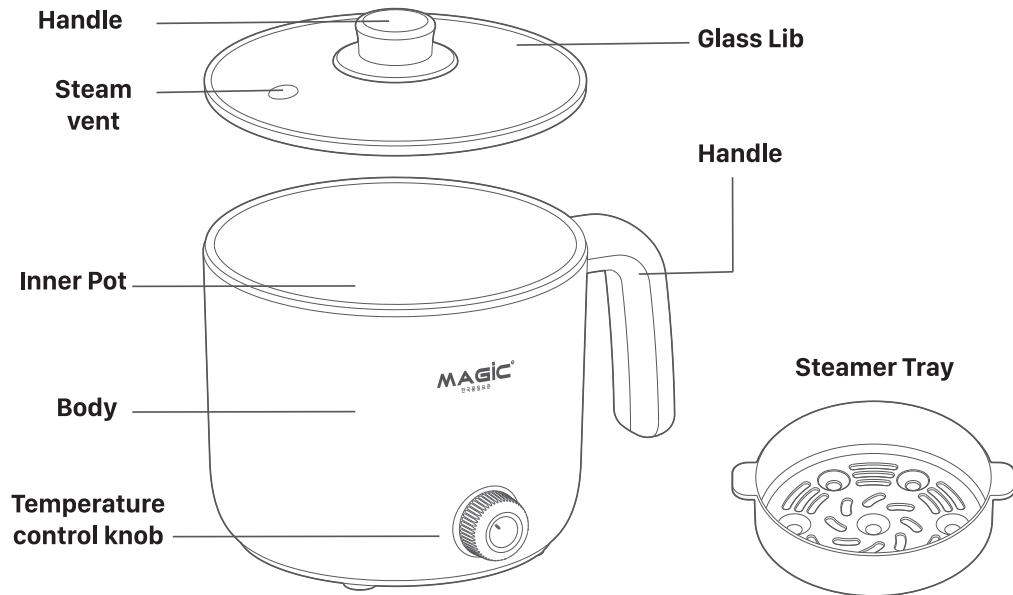

III

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Plug in the power and turn on the switch; the indicator light will be off when not in operation.
2. When the control knob is in the "Off" position, the indicator light will be off and the machine will not operate.
3. When the control knob is in the "Warm" position, the machine operates at 300W and the indicator light is on.
4. When the control knob is in the "Hot" position, the machine operates at 600W and the indicator light is on.
5. If the pot runs out of water or overheats, unplug it and allow the pot to cool before adding more water
6. After use, turn the knob to the "Off" position and unplug it for safety.

NOTE: When the machine is running and the pot is low on water or is boiled dry, the machine will automatically turn off the power (unplug it, wait for the pot to cool down, add water and then plug it back in for the machine to operate normally).

IV

CLEANING AND MAINTENANCE

- After use, unplug the power plug in time.
- The pot, glass lid, and steam tray can be washed with dishwashing liquid and sponge, do not use metal brushes to avoid damaging the surface.
- When the body is dirty, it can be wiped with a damp cloth, avoid immersing the body in water to avoid electric leakage or damage.
- When using the product for the first time, clean the pot by adding water and boiling for about 20 minutes to sterilize, then rinse with dishwashing liquid.
- When not using the product for a long time, wipe it clean and store it in a dry place to avoid mold, affecting the quality of use.