



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU



Model : RAF-7.0M4

Lời giới thiệu

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm nhãn hiệu Rapido. Rapido là thương hiệu thiết bị gia dụng của Cộng hòa liên bang Đức. Chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2015.

Lấy nền tảng từ nền công nghiệp lâu đời của nước Đức và thiết kế tinh xảo của Ý, chính vì thế tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Rapido đều chứa đựng hàm lượng chất xám cao, sự sáng tạo và hội tụ đủ 5 giá trị:

Tối đa về công năng: Tất cả các sản phẩm của Rapido đều được sử dụng công nghệ mới giúp công năng sử dụng được tối ưu nhất.

Tối thiểu về chi phí: Chi phí hợp lý phù hợp với khách hàng tầm trung và cao cấp.

Tuyệt đối về độ bền: Công nghệ Đức giúp các sản phẩm Rapido có độ bền cao, phù hợp với hạ tầng và môi trường Việt Nam.

Tinh xảo về thiết kế: Thiết kế Ý mềm mại, hiện đại giúp các sản phẩm Rapido phù hợp với nhiều không gian khác nhau.

Tiện dụng cho người dùng: Dự đoán và dẫn đầu xu thế tiêu dùng chính vì vậy các sản phẩm của Rapido đều mang lại sự tiện nghi, đáp ứng được đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Rapido là thương hiệu mới vào Việt Nam nhưng đã đạt được những danh hiệu cao trong nước và khu vực như “Thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm năm 2017”, “Thương hiệu mạnh Asean 2018”. Với nỗ lực không ngừng, Rapido tự tin đem đến cho quý khách những sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

! **Cảnh báo:** Nhiệt độ của thiết bị khi hoạt động sẽ tăng cao, xin vui lòng chú ý để tránh xảy ra thương tích do bỏng hoặc hư hại các thiết bị khác khi tiếp xúc trực tiếp với thiết bị.

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ lại hướng dẫn sử dụng này.
- Sử dụng đúng nguồn điện áp đã được ghi trên tem thông số kỹ thuật.
- Trước khi sử dụng lần đầu tiên cần bóc bỏ lớp túi bóng, bỏ các phụ kiện đi kèm (nếu có) ra ngoài nôi chiên.
- Không để dây nguồn chạm vào bất kì bề mặt có nhiệt độ cao.
- Không sử dụng thiết bị gần quần áo hoặc các vật dụng dễ biến dạng vì nhiệt hoặc dễ cháy.
- Khi thiết bị gặp lỗi cần ngắt nguồn điện và liên hệ đến nhà cung cấp.
- Khi chiên thực phẩm có chất béo hoặc nhiều dầu nên để ở nơi thoáng khí để nôi trao đổi nhiệt với môi trường.
- Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, vui lòng đăng ký bảo hành cho sản phẩm.

Chú ý: Khi hoạt động một số bộ phận của thiết bị sẽ trở nên rất nóng và có thể gây bỏng. Cần chú ý đặc biệt khi có trẻ em.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Mã sản phẩm	RAF-7.0M4
Điện áp	220-240 V~ / 50 Hz
Công suất	1800 W
Dung tích	7.0 L
Điều khiển	Núm xoay
Dải nhiệt độ	80 → 200°C
Hẹn giờ	1 → 60 phút
Kích thước	345 x 275 x 310 (mm)
Cân nặng	4200 (g)

CẤU TẠO SẢN PHẨM


Núm điều chỉnh thời gian

Núm điều chỉnh nhiệt độ

Đèn báo

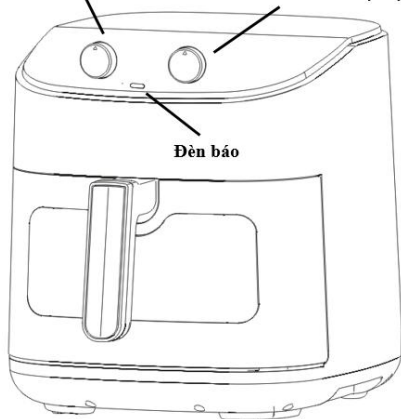

Khay chiên

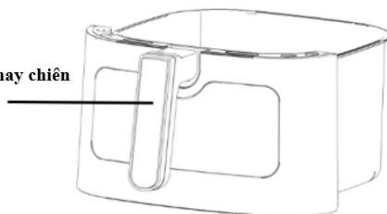

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1. Tháo khay chiên và đặt vỉ chiên vào bên trong khay.
2. Cho thực phẩm vào khay với lượng vừa phải, đảm bảo không vượt quá mức quy định.
3. Lắp khay vào nồi và kết nối nguồn điện.
4. Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng loại thực phẩm bằng cách xoay núm nhiệt (dải nhiệt từ 0°C đến 200°C).
5. Thiết lập thời gian hoạt động bằng núm điều chỉnh (tối đa 60 phút). Khi nồi bắt đầu hoạt động, đèn bên trong sẽ sáng.
6. Khi quá trình nấu kết thúc, chuông báo sẽ reo. Lúc này, hãy lấy thực phẩm ra khỏi nồi (cẩn thận để tránh bị bỏng) và tiến hành vệ sinh nồi sạch sẽ sau khi sử dụng.

Lưu ý:

- Khi nồi chiên kết thúc hoạt động, thực phẩm và khoang bên trong vẫn còn rất nóng. Nên dùng dụng cụ chuyên dụng để lấy thực phẩm ra
- Nên đảo, khuấy, lật thực phẩm trong quá trình nấu để thực phẩm được chín đều và giòn theo ý muốn.
- Nếu thực phẩm chưa chín, lắp khay chiên trở lại và vận thêm một vài phút cho thực phẩm chín đều.

SỰ CỐ THƯỜNG GẶP & CÁCH XỬ LÝ

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Thiết bị không hoạt động	- Dây nguồn không được cắm hoặc cắm chưa đúng. - Chưa vận hành thiết bị	- Cắm lại dây nguồn. - Vận hành theo hướng dẫn sử dụng.
Đồ chiên không chín hoàn toàn	- Có quá nhiều đồ trong khoang chiên. - Nhiệt độ chiên thấp. - Thời gian chiên ngắn.	- Đặt đồ chiên vừa đủ. - Điều chỉnh nhiệt độ. - Điều chỉnh thời gian.
Đồ chiên không chín đều	Thực phẩm không được đảo, khuấy, lật	Cần đảo, khuấy, lật trong quá trình chiên.
Đồ ăn nhanh chiên không giòn	Chưa được thái lát mỏng hoặc cấu trúc đồ ăn khác với thông thường.	Dùng đồ ăn nhanh thông thường, hoặc quét một lớp dầu mỏng lên đồ ăn.
Không thể đặt khay chiên về đúng vị trí	- Tay cầm khay chiên không đặt đúng chỗ. - Đồ ăn chưa được lấy ra hết. - Quá nhiều đồ trong khay chiên.	Lắp khay chiên đúng cách, lượng thực phẩm để chiên cần đúng liều lượng.
Khói trắng bốc ra ngoài thiết bị	Quá nhiều dầu mỡ.	- Điều này là bình thường, thiết bị không lỗi. - Vệ sinh nồi chiên.

VỆ SINH THIẾT BỊ

- Trước khi vệ sinh nồi chiên, vui lòng ngắt nguồn điện và để nồi nguội hoàn toàn.
- Nếu có dầu ở nồi chiên hãy lau bằng vải ẩm mềm ngâm nước rửa chén.
- Khay chiên và vỉ chiên cần được lấy ra và làm sạch.
- Không nhúng toàn bộ nồi chiên vào nước hoặc chất lỏng để làm sạch để tránh nguy cơ bị chập, hỏng chức năng.
- Sau khi làm sạch, cần sấy khô và để nơi thoáng mát.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ONLINE

Để đăng ký và kích hoạt bảo hành online, quý khách vui lòng thực hiện theo một trong các cách sau:

1. Quét mã QR trực tiếp trên sản phẩm hoặc bên dưới :



2. Vào website chính thức của Rapido và điền đầy đủ thông tin:

[Http://rapido.vn/bao-hanh-online/](http://rapido.vn/bao-hanh-online/)

- Nhập số serial: (trên sản phẩm hoặc thùng carton).
- Tên khách hàng:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ:

3. Gọi điện đến trung tâm hỗ trợ khách hàng: **08.18006000**.

THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

STT	Nội dung
1	Sản phẩm nội chiến không dầu được bảo hành chính hãng tại công ty TNHH RAPIDO ASIA
2	Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua do các lỗi thuộc về nhà sản xuất, nhưng không quá 15 tháng tính từ ngày sản xuất. Phụ kiện không được bảo hành.
3	Mọi nguyên nhân hư hỏng do thiên tai, vận chuyển, địch họa, sử dụng không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất sẽ không được bảo hành.
4	Gỉ sét do không vệ sinh, hoặc dùng hóa chất tẩy rửa sẽ không được bảo hành.
5	Tự ý tháo ra sửa chữa, thay thế ở những nơi không phải trạm bảo hành sẽ không được bảo hành

Thời hạn đăng ký bảo hành online: Trong vòng 7 ngày kể từ khi mua hàng. Trường hợp không đăng ký/ kích hoạt bảo hành online và không có hóa đơn tài chính để xác định ngày mua, thời hạn bảo hành sẽ được tính từ ngày sản xuất.