


acerpure


acerpure cool

Máy lọc và quạt đối lưu
không khí 2 trong 1

Hướng dẫn sử dụng

Model: AC553-50W

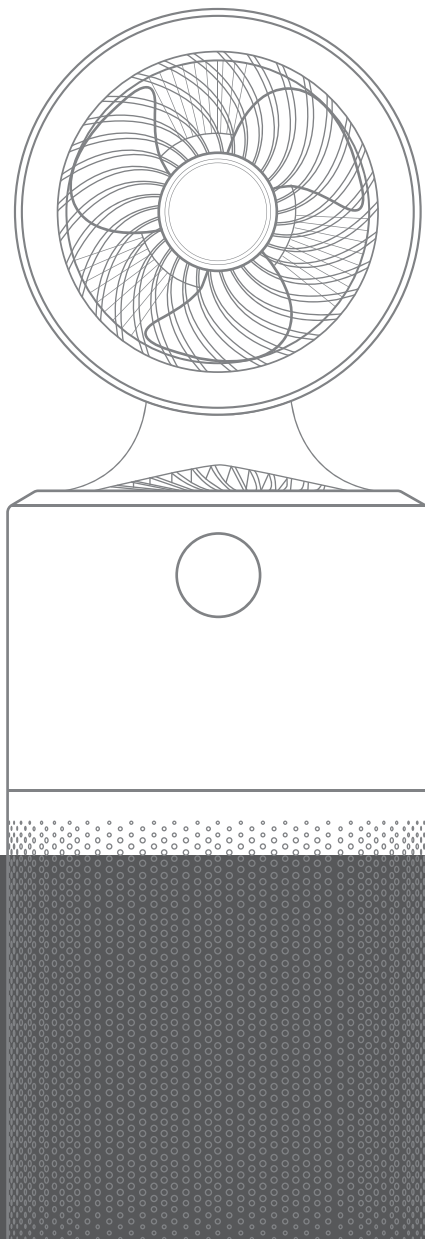

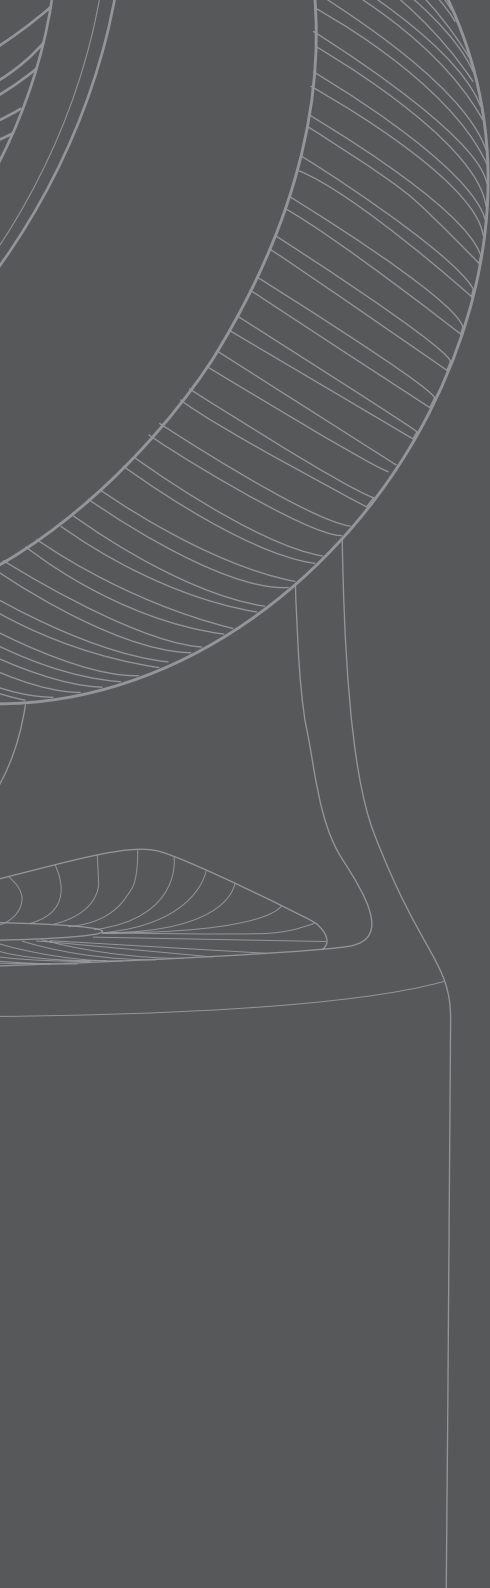

Hướng dẫn sử dụng

Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này, sử dụng và bảo
quản sản phẩm đúng cách.

Mục lục

Hướng dẫn an toàn

33

Giới thiệu sản phẩm

34

Tổng quan sản phẩm

35

Các phím chức năng

36

Màn hình hiển thị

37

Kết nối Wi-Fi - acerpure Life

39

Tháo lắp và bảo trì

40

Theo dõi chất lượng không khí

41

Lưu ý bảo quản và sử dụng pin

41

Câu hỏi & vấn đề thường gặp

42

Thông số kỹ thuật sản phẩm và thông tin công ty

43

Hướng dẫn an toàn




 Sản phẩm này được sử dụng cho nhu cầu ở gia đình và văn phòng. Vui lòng không sử dụng cho mục đích khác. Máy lọc và quạt đối lưu không khí 2 trong 1 được khuyến dùng trong môi trường khí hậu nhiệt đới và ôn đới.	 Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra dây nguồn và phích cắm để đảm bảo không bị hư hỏng. Để tránh tiếp xúc điện kém, không vận hoặc kéo dây nguồn.
 Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem điện áp trên ổ cắm điện của bạn có tương thích với nhãn điện áp quy định trên thiết bị.	 Tắt nguồn trước khi rút phích cắm. Không chạm vào phích cắm điện bằng tay ướt để tránh rủi ro giật điện.
 Không sử dụng sản phẩm này ở gần nơi có vật thể lạ như rèm cửa, hoặc những vật dụng có thể bị hút vào quạt để ngăn ngừa rủi ro hư hỏng sản phẩm và có thể gây nguy hiểm cho người dùng.	 Không sử dụng sản phẩm khi chưa được lắp đặt đúng cách; không đưa tay hoặc vật sắc nhọn vào tấm chắn lồng quạt để tránh xảy ra nguy hiểm. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch các thiết bị điện gây nguy hiểm.
 Không treo quần áo lên lồng quạt và không sử dụng quạt ở những nơi có vật cản hoặc có bề mặt không bằng phẳng.	 Sản phẩm chỉ nên được sử dụng bởi người lớn và trẻ em từ 8 tuổi trở lên; những người suy giảm năng lực về thể chất, tinh thần nếu họ được hỗ trợ, hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được những mối nguy hiểm có thể xảy ra. Trẻ em không được chơi với thiết bị điện. Việc vệ sinh và bảo trì sản phẩm tuyệt đối không được thực hiện bởi trẻ em nếu không có sự giám sát của người lớn.
 Không phun, xịt các chất lỏng, các chất dễ bay hơi hoặc thuốc trừ sâu vào sản phẩm.	 Không sử dụng sản phẩm này ở những nơi có nhiệt độ cao (trên 40°C), độ ẩm cao (như phòng tắm), môi trường quá bụi bặm hoặc nơi đầu cấu axit có thể dễ dàng chảy vào.
 Nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, vui lòng rút phích cắm điện. Đặc biệt khi có sự cố thời tiết như giông bão, sấm chớp và các hiện tượng nguy hiểm khác, hãy tắt nguồn và rút phích cắm.	 Sản phẩm này chỉ yêu cầu vệ sinh và bảo trì bên ngoài; không làm sạch bề mặt bằng các dụng cụ thô cứng, không rửa trực tiếp với nước.
 Nếu sản phẩm vô tình bị ướt hoặc ngâm trong nước, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của Acerpure.	 Nếu sản phẩm hoạt động bất thường, chẳng hạn như phát ra tiếng ồn, khói hoặc mùi hôi, vui lòng tắt nguồn ngay lập tức, rút phích cắm của sản phẩm và liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của Acerpure.
 Nếu dây nguồn bị hỏng, linh kiện này phải được thay thế bởi trung tâm bảo hành chính hãng, hoặc đại lý dịch vụ được ủy quyền bởi Acerpure.	 Để biết thông tin liên hệ dịch vụ khách hàng, vui lòng xem thông tin công ty ở cuối sách hướng dẫn này.

 Hãy đảm bảo rằng nguồn điện đã được tắt khi vệ sinh thiết bị để tránh bức xạ tia UV-C.
Thiết bị này có bộ phát tia UV-C.
Việc sử dụng thiết bị khi hư hỏng vô ngoài có thể dẫn đến sự rò rỉ của bức xạ UV-C nguy hiểm. Tia bức xạ UV-C có thể, ngay cả với lượng nhỏ, gây hại cho mắt và làn da.
Các thiết bị đã bị vỡ hoặc hư hỏng không được phép vận hành.


*Đảm bảo rằng quạt đã được tắt nguồn điện trước khi tháo tấm chắn bảo vệ.

Giới thiệu sản phẩm

Phụ kiện sản phẩm

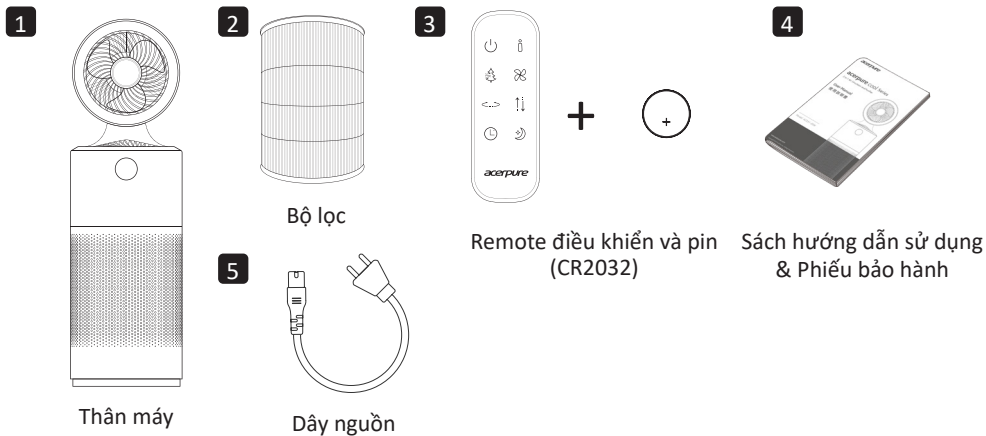


Hướng dẫn lắp đặt pin vào remote điều khiển

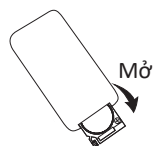


Mở

1. Tháo nắp chứa pin bằng cách nhấn nhẹ nút bên trái và kéo nắp pin xuống




Lắp đặt

2. Đặt cực dương (+) của pin hướng lên trên

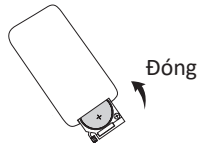

Đóng


3. Đẩy nắp pin trở lại vị trí ban đầu đến khi nắp đóng kín hoàn toàn

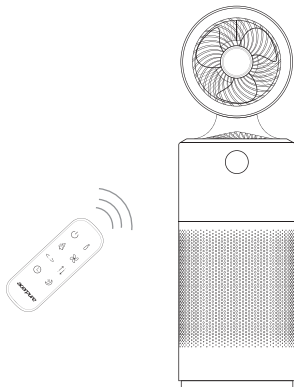

Lưu ý khi sử dụng remote điều khiển

- Điều khiển từ xa phải hướng trực tiếp tới bộ thu tín hiệu (Hướng remote điều khiển vào màn hình hiển thị - nơi có bộ thu tín hiệu).
- Phạm vi sử dụng của remote điều khiển là 500 cm tính từ phía bộ thu tín hiệu; nếu điều khiển từ xa không hướng về phía bộ thu thì phạm vi sử dụng sẽ bị giảm.
- Không đặt bất kỳ vật cản nào giữa remote điều khiển và bộ thu tín hiệu.
- Bảo quản remote điều khiển đúng cách; tránh va đập, rơi rớt. Vui lòng tháo pin khi không sử dụng và bảo quản pin ở nơi an toàn.

Tổng quan về sản phẩm

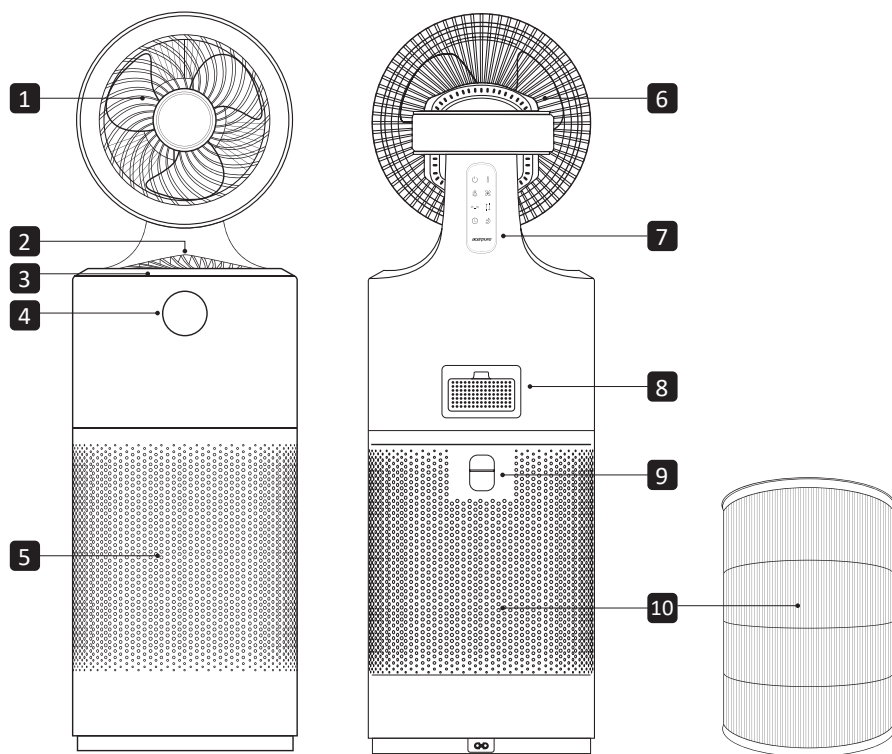

1 Lồng quạt phía trước

2 Cửa thoát khí

3 Bảng điều khiển

4 Màn hình LCD hiển thị thông số

5 Cửa hút gió

6 Lồng quạt phía sau


7 Nam châm cố định remote điều khiển

8 Cảm biến bụi (PM1.0 & PM2.5) và Cảm biến mùi (VOCs)

9 Quai cầm

10 Bộ lọc HEPA 4 trong 1

Các nút chức năng

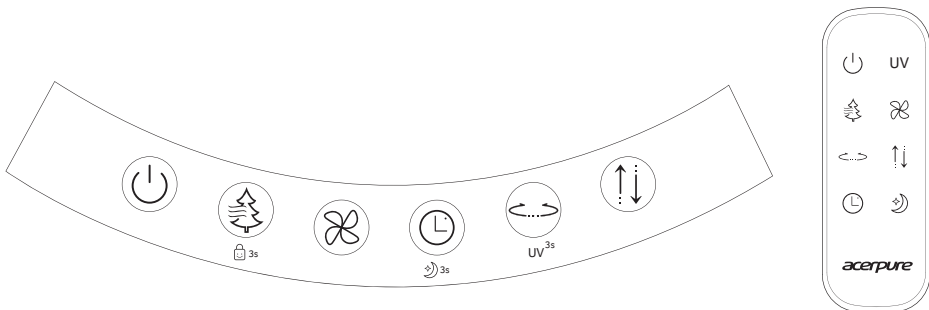

Nút nguồn ON/OFF

Bạn có thể bật hoặc tắt thiết bị.

- * Chức năng giải phóng ion âm được kích hoạt cùng lúc khi máy lọc không khí được bật.
- * Khi sử dụng sản phẩm này lần đầu tiên (sau khi ngắt kết nối nguồn điện, mỗi lần kết nối lại nguồn điện cũng được coi là lần sử dụng đầu tiên), vui lòng đợi 90 giây để động cơ và cảm biến hiệu chỉnh lại. Trong khi động cơ đang hiệu chỉnh, thiết bị sẽ tự động xoay sang trái và phải, và quạt đối lưu không khí sẽ xoay lên và xuống.

• Kết nối Wi-Fi

- ▶ Trước khi đăng ký sản phẩm: Nhấn và giữ nút nguồn trong hơn 3 giây để kích hoạt chế độ đăng ký sản phẩm Wi-Fi.
- ▶ Khởi động lại và tắt: Sau khi bật Wi-Fi, nhấn và giữ nút nguồn trong hơn 3 giây để cài đặt lại và tắt Wi-Fi.



Tốc độ lọc

Thiết bị này có bốn cấp độ lọc (Chế độ thông minh, Thấp, Trung bình, Cao và Turbo), bạn có thể điều chỉnh cường độ lọc của thiết bị theo nhu cầu.

- * Chế độ thông minh: các tốc độ lọc (Thấp, Trung bình và Cao) được điều chỉnh tự động dựa trên trạng thái chất lượng không khí (đèn xanh lá, vàng, đỏ)

• Chức năng Khóa trẻ em

Nhấn và giữ nút Tốc độ lọc trong 3 giây để kích hoạt hoặc tắt chức năng Khóa trẻ em.



Tốc độ quạt

Thiết bị này có 10 tốc độ quạt khác nhau. Bạn có thể chọn tốc độ mong muốn theo nhu cầu. Khi nhấn lần thứ 11, quạt sẽ tắt.



Hẹn giờ tắt

Bạn có thể cài đặt hẹn giờ tự động tắt sau 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ và 12 giờ.

• Chế độ Yên lặng

Nhấn và giữ nút hẹn giờ tắt trong 3 giây để kích hoạt hoặc tắt chế độ yên lặng.

- * Xin lưu ý rằng sau khi bật chế độ yên lặng, màn hình hiển thị của thiết bị sẽ tự động tắt sau 15 giây và bảng cảm ứng cũng sẽ hoạt động ở trong chế độ im lặng.



Chế độ xoay lên - xuống

Nhấn để kích hoạt hoặc tắt chế độ xoay lên - xuống.



Chế độ xoay trái - phải

Nhấn để kích hoạt hoặc tắt chế độ xoay trái - phải.



Chức năng khử khuẩn bằng tia UV-C

Nhấn và giữ nút xoay trái - phải trong 3 giây để kích hoạt hoặc tắt chức năng khử khuẩn bằng tia UV-C



Hiển thị chất lượng không khí


Giá trị ban đầu được hiển thị trên màn hình của thiết bị là PM2.5, bằng cách nhấn nút này trên remote điều khiển, có thể chuyển đổi để hiển thị giá trị PM1.0 và nhấn nó lần nữa sẽ tắt màn hình hiển thị chất lượng không khí.



Tắt đèn báo thay thế bộ lọc

Khi cần thay bộ lọc của thiết bị, đèn báo sẽ tự động sáng lên. Sau khi thay bộ lọc, nhấn giữ đồng thời nút nguồn và nút tốc độ gió của máy lọc trong 3 giây để tắt đèn báo này.

Bảng điều khiển

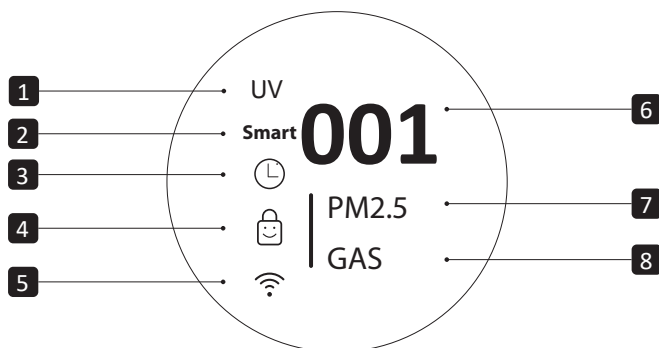

1 Chế độ khử khuẩn bằng tia UV-C

Khi chế độ UV-C được bật, biểu tượng UV trên màn hình sẽ luôn được hiển thị.

2 Chế độ thông minh

Khi chế độ Thông minh được bật, biểu tượng Smart trên màn hình hiển thị sẽ luôn ở trạng thái bật.

3 Chế độ hẹn giờ

⌚ 1hr → ⌚ 2hr → ⌚ 4hr → ⌚ 8hr → ⌚ 12hr → ⊗



* Ở chế độ hẹn giờ, nhấn nút Hẹn giờ tắt và màn hình hiển thị đếm ngược đến lúc tắt máy, sau đó nhấn một lần nữa để tắt chế độ hẹn giờ.

4 Chế độ Khóa trẻ em

Sau khi bật chế độ khóa, đèn báo sẽ hiển thị trên màn hình. Khi tắt chế độ khóa, đèn báo sẽ xuất hiện lần nữa kèm ký hiệu đã khóa được tắt và sau đó sẽ ẩn khỏi màn hình.



5 Chế độ Wi-Fi

Khi chức năng Wi-Fi được bật, đèn sẽ bật nhấp nháy; sau khi thiết bị thông minh được kết nối thành công, ký hiệu wifi vẫn sẽ hiển thị trên màn hình.

6 Hiển thị giá trị nồng độ bụi PM2.5/PM1.0

Giá trị nồng độ bụi ban đầu được hiển thị trên màn hình này là PM2.5; có thể dùng remote điều khiển để chuyển chế độ hiển thị giá trị PM1.0.

7 Hiển thị trạng thái bụi

Thiết bị này sử dụng ba màu đèn: xanh lá cây, vàng và đỏ để hiển thị trạng thái nồng độ bụi PM2.5/PM1.0 ở mức tốt, trung bình hoặc kém theo thứ tự.

8 Hiển thị trạng thái mùi trong không khí (gas và VOCs)

Thiết bị này sử dụng ba màu đèn: xanh lá cây, vàng và đỏ để hiển thị trạng thái mùi trong không khí ở mức tốt, trung bình, kém theo thứ tự.

Bảng điều khiển

Giới thiệu về các thông số hiển thị khác

 **Tốc độ quạt đối lưu**
Dựa trên cường độ tốc độ quạt đối lưu đã chọn, giá trị từ 1-10 sẽ được hiển thị trên màn hình.

 **Chế độ xoay trái - phải**
Sau khi kích hoạt chế độ xoay trái - phải, ký hiệu xoay sẽ được hiển thị trên màn hình.

 **Chế độ khử khuẩn bằng tia cực tím UV-C**
Sau khi bật chế độ UV-C, ký hiệu UV-C sẽ được hiển thị trên màn hình.

 **Chế độ Yên lặng**
Sau khi bật chế độ Yên lặng, ký hiệu Yên lặng sẽ được hiển thị trên màn hình.

 **Chế độ My Favorite**
Bạn có thể đặt các chế độ được sử dụng thường xuyên tại "My Favorite" trên APP, sau khi chế độ này được bật, nó sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển.

 **Chỉ báo thay thế bộ lọc**
Hãy thay bộ lọc khi đèn báo này sáng lên.
* Tình trạng bộ lọc sẽ được hiển thị trước khi thiết bị tắt hoàn toàn.

Filter Health
100%

Filter Health
60%

Filter Health
20%

 **Tốc độ lọc khí**
Dựa trên tốc độ lọc đã chọn, giá trị Smart, 1, 2, 3, Turbo sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển.

 **Chế độ xoay lên - xuống**
Sau khi kích hoạt chế độ xoay lên - xuống, đèn báo sẽ hiển thị trên màn hình.

 **Cập nhật phần mềm**
Khi phần mềm của sản phẩm đang được cập nhật, ký hiệu sẽ được hiển thị trên màn hình.

 Khi phần mềm của sản phẩm đang được cập nhật, không được tắt sản phẩm hoặc ngắt kết nối nguồn điện.

 **Cảnh báo bất thường**
Khi nắp bộ lọc không được đóng đúng cách trên sản phẩm, cảnh báo bất thường này sẽ hiển thị trên bảng điều khiển.

Kết nối Wi-Fi - acerpure Life

Hãy cài đặt ứng dụng acerpure Life trên thiết bị di động của bạn để bổ sung thêm các tính năng tiện lợi.

Tìm và cài đặt ứng dụng acerpure Life từ App Store hoặc Google Play trên thiết bị di động của bạn.

- Wi-Fi chỉ hỗ trợ Wi-Fi 4 tần số 2,4GHz.
- Khi đăng ký sản phẩm, hãy đảm bảo rằng kết nối Wi-Fi của thiết bị di động đã được bật.
- Nếu có thể, hãy lắp đặt bộ định tuyến không dây gần sản phẩm. Cường độ tín hiệu phụ thuộc vào vị trí và khoảng cách từ bộ định tuyến và sẽ ảnh hưởng đến tốc độ truyền dữ liệu từ bộ định tuyến đến sản phẩm.
- Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để được hỗ trợ về các vấn đề như cường độ tín hiệu và cài đặt mạng.
- Để có kết quả tốt nhất, hãy đặt giao thức bảo mật trên bộ định tuyến thành WPA2. Nếu sử dụng giao thức WEP, sản phẩm có thể không đăng ký được trên mạng.

"Đặt tên mạng không dây (SSID) gồm có chữ và số bất kì. Để có kết quả tốt nhất, không sử dụng các ký tự đặc biệt.


SSID là nội dung xuất hiện trong danh sách khi bạn tìm kiếm các mạng Wi-Fi khả dụng trên thiết bị di động của mình."

- Chỉ kết nối với mạng không dây mà bạn được phép sử dụng. Kết nối Wi-Fi trái phép là bất hợp pháp và bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.
- Những hướng dẫn này chính xác tại thời điểm xuất bản. Ứng dụng acerpure Life có thể được cập nhật mà không cần thông báo trước cho người dùng.


Tháo lắp và bảo trì

Thay thế bộ lọc


Thiết bị phải được ngắt khỏi nguồn điện chính

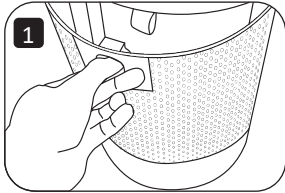

1. Sau khi tắt nguồn và rút phích cắm điện, hãy kéo nắp bộ lọc về phía sau (nằm ở mặt sau thiết bị).

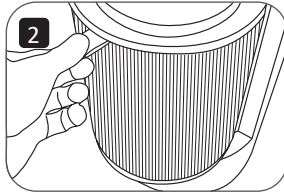


2. Tháo bộ lọc và thay thế bằng bộ lọc mới.

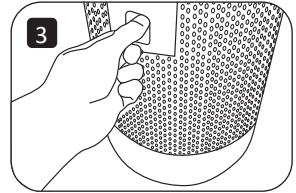


3. Lắp đặt lại nắp bộ lọc vào sản phẩm.

- * Thời gian thay thế bộ lọc được khuyến nghị là sau 3,000 giờ sử dụng.
- * Khi đèn báo thay thế bộ lọc sáng lên, vui lòng tháo bộ lọc để thay thế hoặc làm sạch bộ lọc.
- * Sau khi lắp lại bộ lọc vào sản phẩm, nhấn và giữ đồng thời nút nguồn và nút tốc độ lọc trong 3 giây để tắt đèn báo thay thế bộ lọc.
- * Vui lòng tránh kéo dây nguồn trong quá trình tháo rời để tránh dây nguồn bị đứt.
- * Khi sử dụng sản phẩm này lần đầu tiên hoặc thay thế bộ lọc mới, vui lòng tháo túi đóng gói của bộ lọc trước rồi mới bắt đầu sử dụng sản phẩm này.
- * Đảm bảo rằng thiết bị đã được tắt và rút khỏi nguồn điện trước khi tháo tấm bảo vệ.


Tháo rời quạt đối lưu

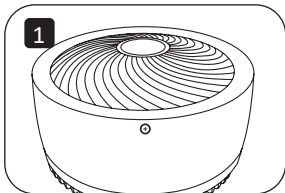

1. Tháo các vít bên dưới quạt.

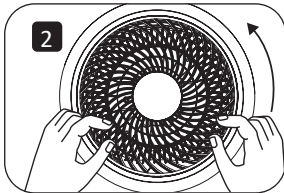

2. Xoay tấm chắn lồng quạt theo hướng ngược chiều kim đồng hồ và tháo tấm chắn.

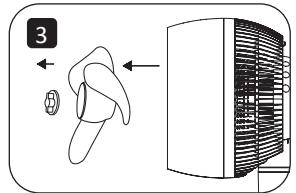


3. Xoay phần bảo vệ cánh quạt và tháo cánh quạt ra.

BẢO TRÌ


Sản phẩm này chỉ yêu cầu vệ sinh bên ngoài và bảo trì (như trong hình).

- ⊘ Không lau bằng chất tẩy rửa mạnh, toluene, có tính axit, dầu đèn, cồn hoặc vải hóa học để tránh sự đổi màu trên thân máy hoặc hư hỏng.

- ⚠ Xin lưu ý: Sau khi bảo trì và vệ sinh, hãy đợi sản phẩm phải khô hoàn toàn trước khi cắm điện vào sử dụng lại hoặc lưu trữ. Nếu cần được lưu trữ, vui lòng đặt thiết bị lại vào hộp đóng gói theo thứ tự đóng gói ban đầu và đặt nó ở nơi khô ráo để bảo quản.

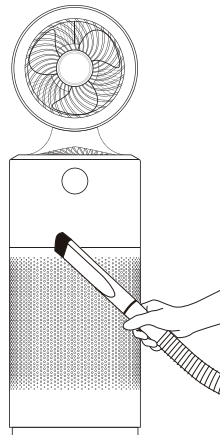

Sử dụng máy hút bụi để loại bỏ bụi khỏi cửa thoát khí và cửa vào.

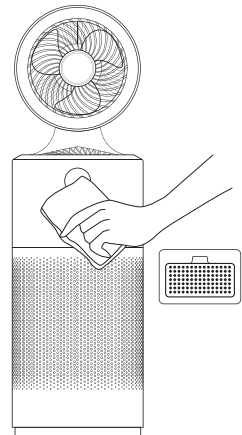

Sử dụng vải mềm để lau bên ngoài và nắp cảm biến ở mặt sau thiết bị.

Kiểm tra chất lượng không khí

Bạn có thể tìm hiểu chất lượng không khí của căn phòng được sử dụng dựa trên chỉ số chất lượng không khí của sản phẩm này.

Các màu chỉ báo trong bảng bên dưới thể hiện độ sạch của PM2.5, PM1.0 và Khí (VOC).

Lưu ý khi sử dụng pin

- Không đặt pin ở khoảng cách mà trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể với tới. Nếu bạn hoặc trẻ nhỏ vô tình nuốt phải pin, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.
- Trong trường hợp chất lỏng rò rỉ từ pin rơi vào mắt bạn, đừng dụi mắt và hãy đến gặp bác sĩ ngay sau khi rửa bằng nước. Xin lưu ý rằng điều này có thể gây mù lòa.
- Nếu chất lỏng rò rỉ ra khỏi pin tiếp xúc với da hoặc quần áo, hãy rửa sạch bằng nước ngay lập tức. Xin lưu ý rằng điều này có thể dẫn đến bỏng da hoặc vết bẩn lên quần áo.
- Nếu bạn muốn vứt pin đã qua sử dụng, vui lòng thực hiện theo phương pháp phân loại rác tại khu vực của bạn (vui lòng dùng băng dính trong suốt để bọc các mặt "+" và "-" khi vứt bỏ).
- Vui lòng không cố gắng sạc lại pin không thể sạc lại.
- Vui lòng không trộn lẫn các loại pin khác nhau, hoặc pin mới và pin đã qua sử dụng.
- Vui lòng không lắp pin sai cực.
- Hãy vứt bỏ pin đã qua sử dụng một cách an toàn.
- Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, nên tháo pin ra.
- Vui lòng không làm ngắn mạch các đầu nối nguồn.
- **CẢNH BÁO:** Để xa tầm tay trẻ em. Nuốt phải pin có thể dẫn đến bỏng hóa chất, thủng mô mềm và tử vong. Bỏng nặng có thể xảy ra trong vòng 2 giờ sau khi uống phải. Hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn thấy sản phẩm có vấn đề, vui lòng kiểm tra những nội dung sau trước khi liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Thiết bị không khởi động được	Phích cắm điện có thể chưa được cắm vào ổ điện hoặc đầu cắm dây nguồn có thể chưa cắm vào thiết bị.	Hãy chắc chắn rằng phích cắm đã được cắm vào ổ điện và đầu cắm dây nguồn được cắm vào thiết bị đúng cách.
Các nút trên bảng điều khiển không phản hồi	Chức năng Khóa trẻ em có thể đang được bật.	Vui lòng nhấn và giữ nút tốc độ lọc trong 3 giây để tắt chức năng chức năng khóa.
Đèn báo chất lượng không khí luôn hiển thị đèn đỏ	Có thể có quá nhiều bụi bẩn tích tụ trong bộ lọc.	Vui lòng vệ sinh bộ lọc của máy lọc đúng cách hoặc thay thế bộ lọc.
	Có thể có các mảnh vụn khác xung quanh sản phẩm.	Vui lòng loại bỏ các đồ lặt vặt xung quanh sản phẩm.
	Sản phẩm được đặt ở góc tường làm hạn chế khả năng lọc.	Vui lòng di chuyển và đặt sản phẩm ở nơi khác.
	Có thể có quá nhiều luồng gió hướng tới máy với chất lượng khác nhau.	Vui lòng đặt sản phẩm ở không gian trong nhà phù hợp để sử dụng và tránh đặt sản phẩm bên cạnh một cửa sổ thông gió.
	Không khí trong nhà có thể bị ô nhiễm nghiêm trọng.	Vui lòng làm cho không gian phòng thông thoáng trước rồi mới sử dụng sản phẩm này để mang lại hiệu quả cao nhất
Thiết bị phát ra tiếng ồn lớn.	Bụi có thể tích tụ trong quạt đối lưu.	Vui lòng vệ sinh tấm chắn lồng quạt đối lưu không khí đúng cách.
	Có thể có vật dụng bị kẹt trong quạt đối lưu không khí.	Hãy làm sạch vật lạ khỏi lồng quạt.
	Sàn và mặt bàn nơi đặt sản phẩm không bằng phẳng hoặc không ổn định.	Đặt hoặc di chuyển sản phẩm lên sàn phẳng hoặc mặt bàn vững chắc.
Thiết bị không thể kết nối với ứng dụng acerpure Life	Phích cắm điện có thể không được cắm vào ổ cắm đúng cách.	Vui lòng cắm phích cắm điện của sản phẩm này vào ổ cắm một cách chính xác
	Wi-Fi (bộ định tuyến không dây) được kết nối với sản phẩm có thể không hoạt động bình thường.	Hãy tắt bộ định tuyến không dây và bật lại. Vui lòng xác nhận xem bộ định tuyến không dây có vấn đề về kết nối internet hay không.
Không thể đăng ký hoặc vận hành sản phẩm từ ứng dụng acerpure Life	Wi-Fi (bộ định tuyến không dây) được kết nối với sản phẩm có thể không hoạt động bình thường	Vui lòng đặt bộ định tuyến không dây gần sản phẩm hơn.
	Wi-Fi (bộ định tuyến không dây) được kết nối với sản phẩm có thể không hoạt động bình thường	Hãy tắt bộ định tuyến không dây và bật lại. Vui lòng xác nhận xem bộ định tuyến không dây có vấn đề về kết nối internet hay không.
Sản phẩm và ứng dụng Acerpure Life có nồng độ bụi khác nhau.	2 thiết bị có thể đang hiển thị nồng độ bụi khác nhau.	Vui lòng kiểm tra xem giá trị hiển thị trên màn hình sản phẩm có giống với giá trị hiển thị trên ứng dụng acerpure Life không, do thiết bị có thể hiển thị 2 trạng thái nồng độ bụi khác nhau là PM1.0 và PM2.5
	Ứng dụng Acerpure Life có thể không phải là phiên bản mới nhất	Vui lòng truy cập Google Play Store hoặc Apple App Store để cập nhật ứng dụng acerpure Life lên phiên bản mới nhất.
Remote điều khiển không hoạt động được.	Pin có thể đã hư.	Vui lòng thay pin. (Model: CR2032)
	Remote điều khiển có thể không hướng vào sản phẩm.	Vui lòng thay đổi góc khác và đảm bảo remote điều khiển từ xa hướng trực tiếp vào bộ thu tín hiệu.



Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật	
Tên sản phẩm	Máy lọc và quạt đối lưu không khí 2 trong 1
Model	AC553-50W
Điện áp định mức	220-240V 50/60Hz
Công suất định mức	65W
Khối lượng tịnh	6,34 kg
Kích thước sản phẩm	253x253x850mm
Nguồn gốc	Trung Quốc



Thông tin công ty

acerpure

www.acerpure.com

acerpure