


acerpure

acerpure pro

Máy lọc không khí


Hướng dẫn sử dụng


Model: AP551-50W

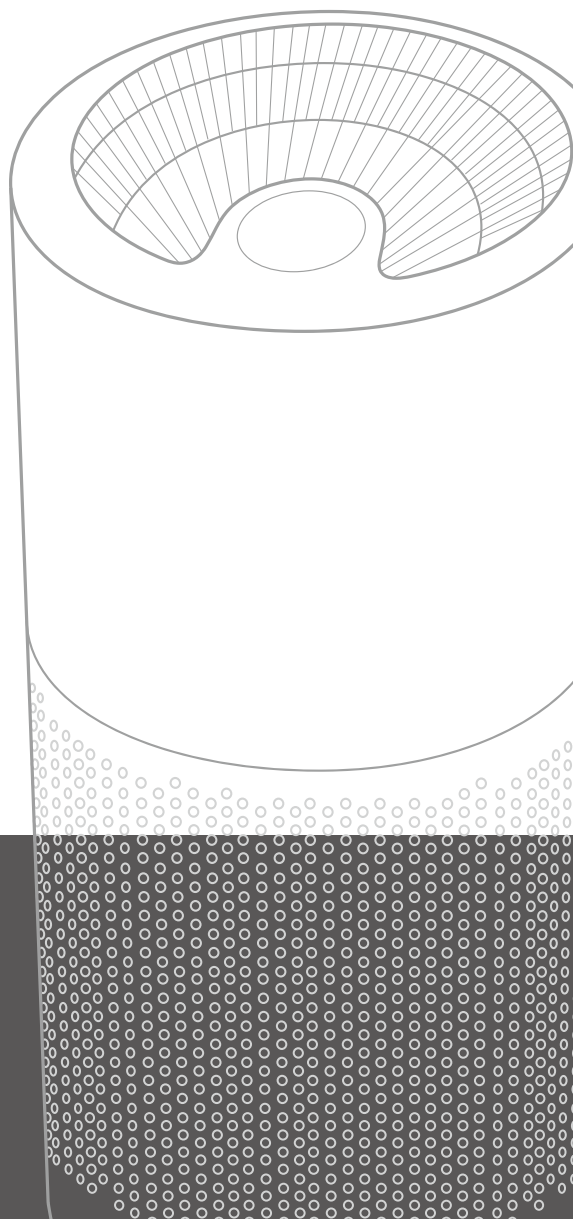

www.acerpure.com

Copyright© 2021AcerPure Inc. All Rights Reserved.

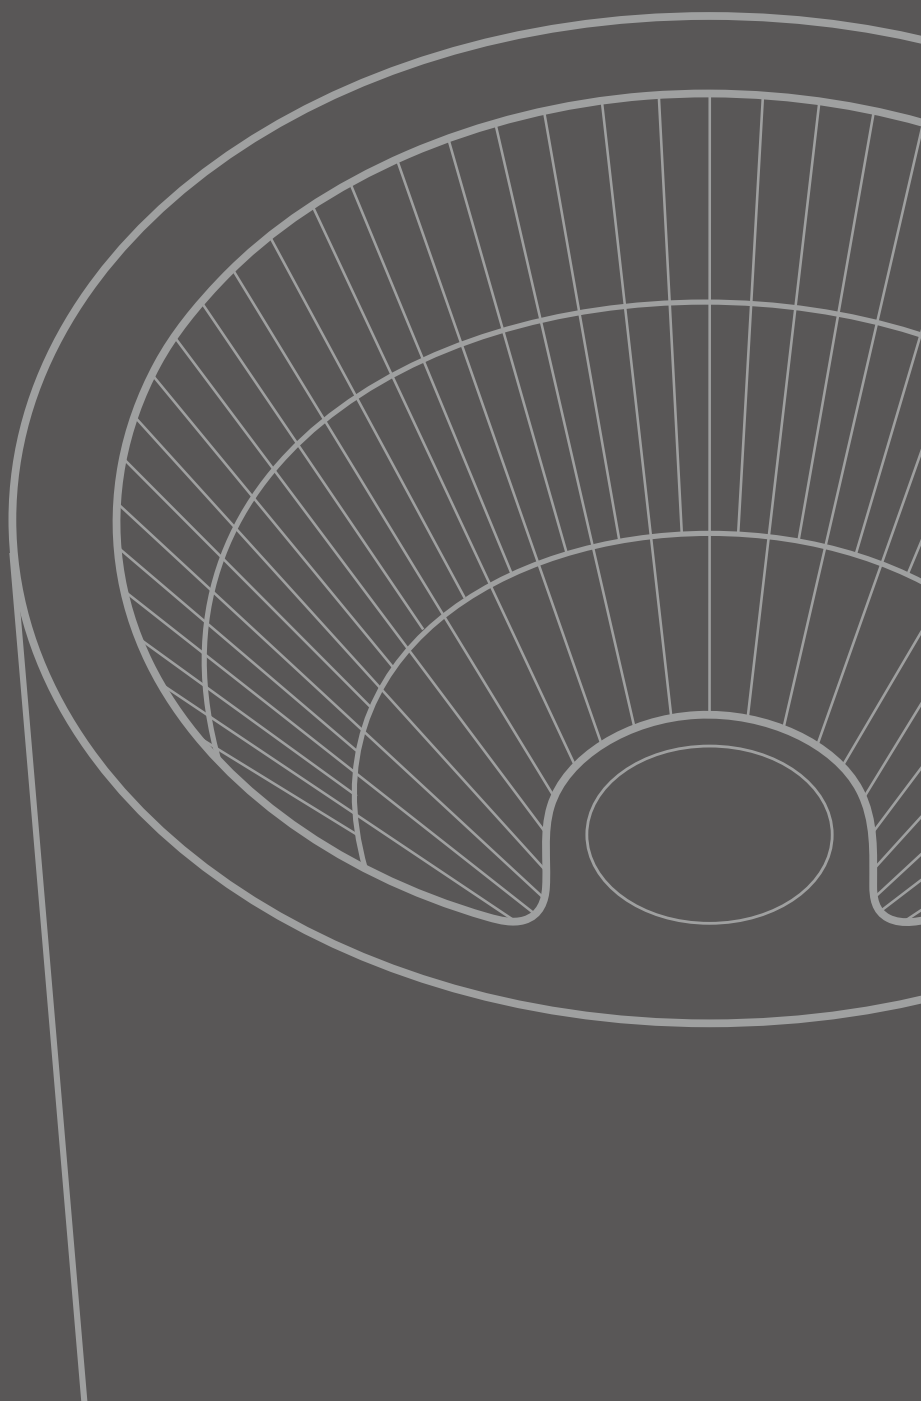

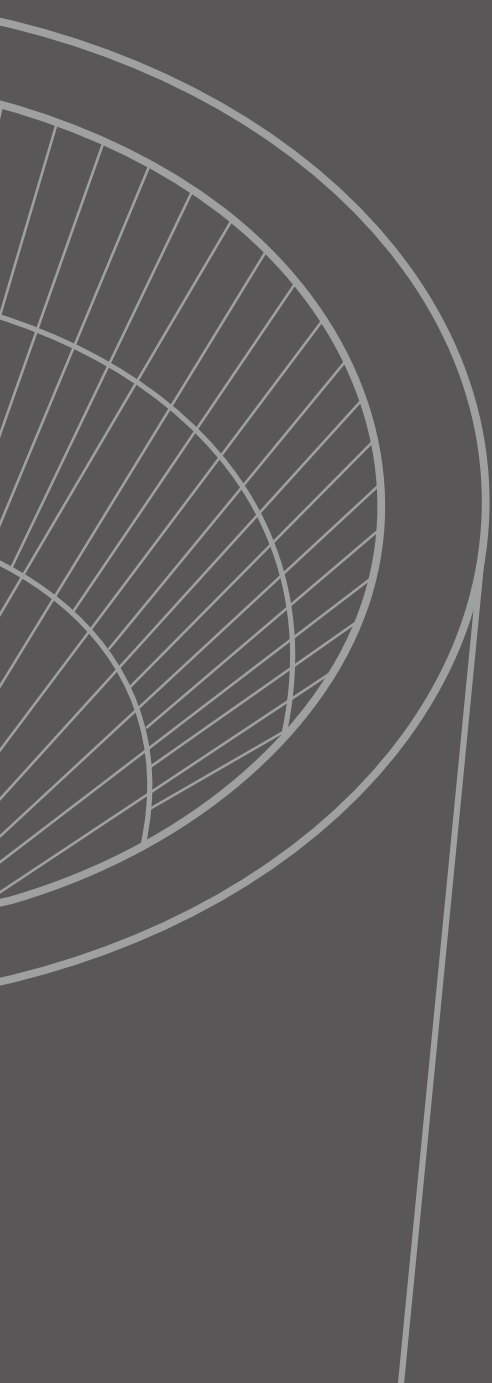

Hướng dẫn sử dụng

Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này, sử dụng và bảo
quản sản phẩm đúng cách.

Mục lục

Chỉ dẫn an toàn

05

Giới thiệu sản phẩm

06

Tổng quan về sản phẩm

07

Nút chức năng

08

Giới thiệu bảng điều khiển

09

Kết nối Wi-Fi - Acerpure Life

11

Tháo lắp và bảo trì

12

Kiểm tra chất lượng không khí

13

Lưu ý về pin

13

Câu hỏi & vấn đề thường gặp

14

Thông số kỹ thuật sản phẩm và thông tin công ty

15

Chỉ dẫn an toàn




Sản phẩm này được sử dụng cho nhu cầu ở gia đình và văn phòng. Vui lòng không sử dụng cho mục đích khác.	Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra dây nguồn và phích cắm xem có bị hư hỏng không. Để tránh tiếp xúc kém, không nên vặn hoặc kéo dây nguồn.
Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem điện áp trên ổ cắm điện của bạn có tương thích với nhãn điện áp quy định trên thiết bị.	Tắt nguồn trước khi rút phích cắm. Không chạm vào phích cắm điện khi tay ướt để tránh nguy cơ bị điện giật.
Không sử dụng sản phẩm này ở gần nơi có vật thể lạ, chẳng hạn như rèm cửa, hoặc những vật dụng có thể bị hút vào quạt để ngăn ngừa rủi ro hư hỏng sản phẩm và có thể gây nguy hiểm cho người dùng.	Không sử dụng sản phẩm khi chưa được lắp đặt đúng cách. Không được đưa tay hoặc vật sắc nhọn vào cửa thoát khí để tránh xảy ra tai nạn. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không chơi đùa với các thiết bị điện.
Không treo quần áo lên lồng quạt và không sử dụng quạt ở những nơi có vật cản hoặc có bề mặt không bằng phẳng.	Sản phẩm chỉ nên được sử dụng bởi người lớn và trẻ em từ 8 tuổi trở lên; những người suy giảm năng lực về thể chất, tinh thần nếu họ được hỗ trợ, hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được những mối nguy hiểm có thể xảy ra. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Việc vệ sinh và bảo trì sản phẩm tuyệt đối không được thực hiện bởi trẻ em nếu không có sự giám sát của người lớn.
Không phun, xịt các chất lỏng, các chất dễ bay hơi hoặc thuốc trừ sâu vào sản phẩm.	Không sử dụng sản phẩm này ở những nơi có nhiệt độ cao (trên 40°C), độ ẩm cao (như phòng tắm), bụi bặm hoặc nơi dầu gốc axit dễ đổ ra.
Nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, vui lòng rút phích cắm điện. Đặc biệt khi có sự cố thời tiết như giông bão, sấm chớp và các hiện tượng nguy hiểm khác, hãy tắt nguồn và rút phích cắm.	Sản phẩm này chỉ yêu cầu vệ sinh và bảo trì bên ngoài; không làm sạch bề mặt bằng các dụng cụ thô cứng, không rửa trực tiếp với nước.
Nếu sản phẩm vô tình bị ướt hoặc ngâm trong nước, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của Acerpure.	Nếu sản phẩm hoạt động bất thường, chẳng hạn như phát ra tiếng ồn, khói hoặc mùi hôi, vui lòng tắt nguồn ngay lập tức, rút phích cắm của sản phẩm và liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng.
Nếu dây nguồn bị hỏng, linh kiện này phải được thay thế bởi trung tâm bảo hành chính hãng, hoặc đại lý dịch vụ được ủy quyền bởi Acerpure.	Để biết thông tin liên hệ dịch vụ khách hàng, vui lòng xem thông tin công ty ở cuối sách hướng dẫn này.


*Đảm bảo rằng quạt đã được tắt khỏi nguồn điện trước khi tháo tấm bảo vệ lồng quạt.

Giới thiệu sản phẩm


Phụ kiện sản phẩm

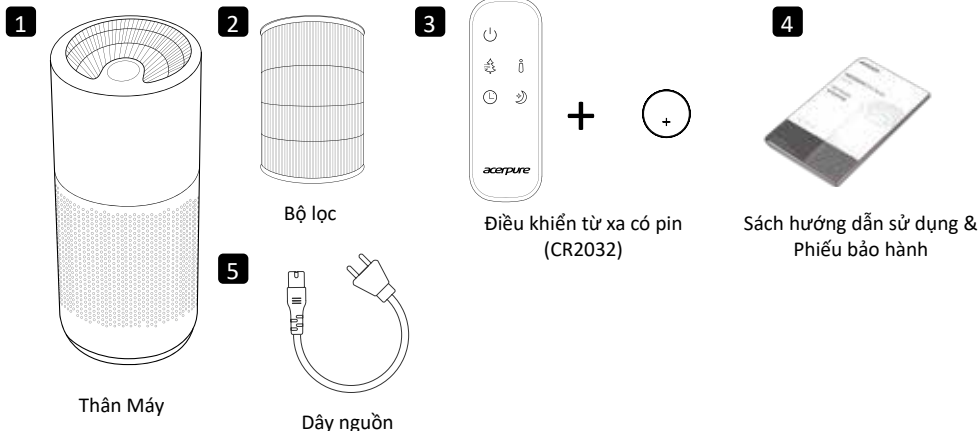


Lắp đặt pin điều khiển từ xa

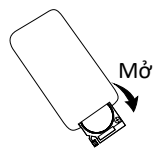

Mở



Lắp đặt

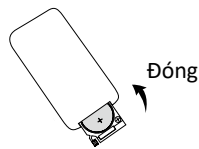


Đóng

1. Tháo nắp pin bằng cách nhấn nhẹ nút bên trái và kéo nắp pin xuống

2. Đặt cực dương (+) của pin hướng lên trên


3. Đẩy nắp pin trở lại vị trí ban đầu và đóng nắp hoàn toàn

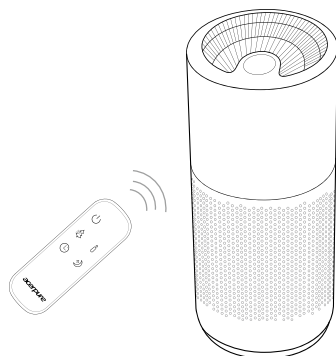

Lưu ý khi sử dụng remote điều khiển:

- Điều khiển từ xa phải hướng trực tiếp tới bộ thu tín hiệu (Hướng remote điều khiển từ xa vào màn hình hiển thị - nơi có bộ thu tín hiệu).
- Phạm vi sử dụng của remote điều khiển là khoảng 500 cm tính từ phía trước đầu thu; nếu remote điều khiển không hướng về phía bộ thu thì phạm vi sử dụng của nó sẽ bị giảm.
- Không đặt bất kỳ vật cản nào giữa bộ thu và remote điều khiển.
- Hãy giữ remote điều khiển đúng cách; tránh va đập, rơi rớt. Vui lòng tháo pin khi không sử dụng và giữ pin ở nơi an toàn.

Tổng quan về sản phẩm

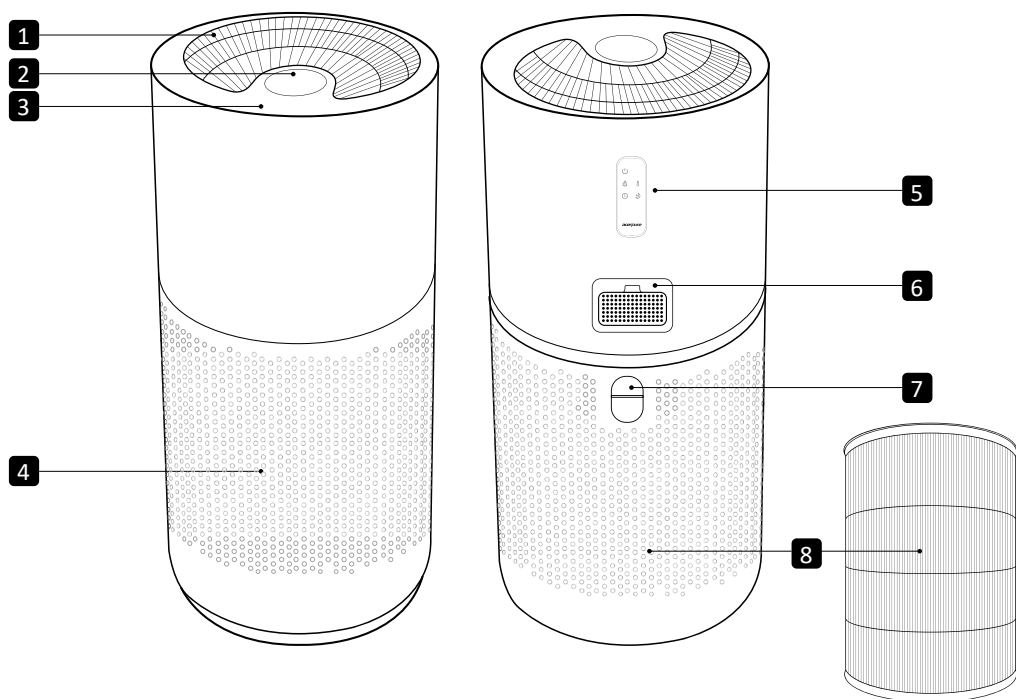

1 Cửa thoát khí

2 Màn hình hiển thị LCD

3 Bảng điều khiển

4 Cửa hút gió


5 Nam châm giữ bộ remote điều khiển

6 Cảm biến bụi (PM1.0 & PM2.5) và Cảm biến khí (VOCs)

7 Tay cầm máy lọc

8 Bộ lọc HEPA 4 trong 1

Nút chức năng

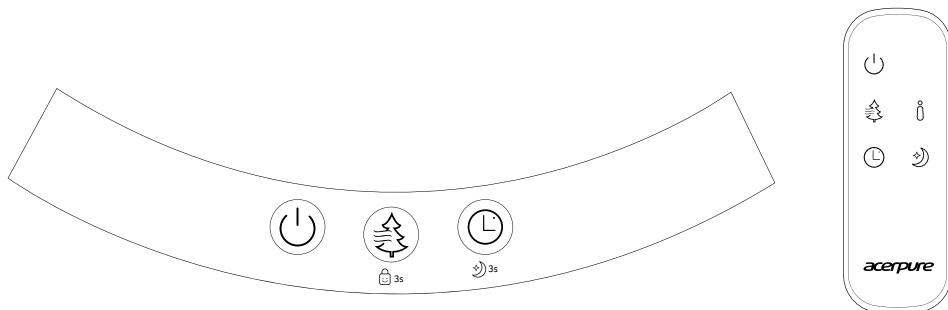

Nút nguồn ON/OFF

Bạn có thể bật hoặc tắt thiết bị.

*Chức năng giải phóng ion âm được kích hoạt cùng lúc khi máy lọc không khí được bật.

• Chức năng Wi-Fi

- ▶ Trước khi đăng nhập: Nhấn và giữ nút nguồn trong hơn 3 giây để kích hoạt chế độ Wi-Fi. Reset and disable: After enabling Wi-Fi, press and Cài đặt lại và tắt: Sau khi bật Wi-Fi, nhấn và giữ nút nguồn trong hơn 3 giây để cài đặt lại và tắt Wi-Fi.



Tốc độ lọc

Thiết bị này có bốn cấp độ lọc (Chế độ thông minh, Thấp, Trung bình, Cao và Turbo), bạn có thể điều chỉnh cường độ lọc của thiết bị theo nhu cầu.

* Chế độ thông minh: các tốc độ lọc (Thấp, Trung bình và Cao) được điều chỉnh tự động dựa trên trạng thái chất lượng không khí (đèn xanh lá, vàng, đỏ)

• Chức năng Khóa trẻ em

Nhấn và giữ nút Tốc độ lọc trong 3 giây để kích hoạt hoặc tắt chức năng Khóa trẻ em.



Hẹn giờ tắt

Bạn có thể đặt trước sản phẩm để tự động tắt sau 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ và 12 giờ.

• Chế độ Yên lặng

Nhấn và giữ nút hẹn giờ tắt trong 3 giây để kích hoạt hoặc tắt chế độ yên lặng.

*Xin lưu ý rằng sau khi bật chế độ yên lặng, màn hình hiển thị của thiết bị sẽ tự động tắt sau 15 giây và bảng cảm ứng cũng sẽ hoạt động ở trạng thái độ im lặng.



Tắt đèn báo thay thế bộ lọc


Khi cần thay bộ lọc của thiết bị, đèn báo sẽ tự động sáng lên. Sau khi thay bộ lọc, nhấn giữ đồng thời nút nguồn và nút tốc độ gió của máy lọc trong 3 giây để tắt đèn báo này.



Hiển thị chất lượng không khí

Giá trị ban đầu được hiển thị trên màn hình của thiết bị là PM2.5, bằng cách nhấn nút này trên remote điều khiển, có thể chuyển đổi để hiển thị giá trị PM10 và nhấn nó lần nữa sẽ tắt màn hình hiển thị chất lượng không khí.

Bảng điều khiển

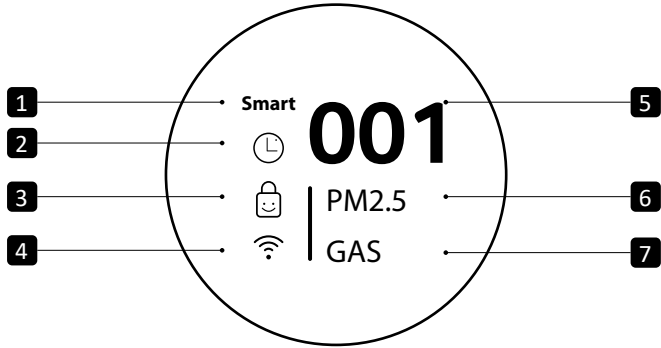

- 1

Chế độ thông minh

Khi chế độ thông minh được bật, biểu tượng Smart trên màn hình sẽ luôn sáng.
- 2

Chế độ hẹn giờ

🕒 1hr → 🕒 2hr → 🕒 4hr → 🕒 8hr → 🕒 12hr → 🕒

 *Ở chế độ hẹn giờ, nhấn nút Hẹn giờ tắt và hiển thị màn hình đếm ngược, sau đó nhấn lại để hủy chế độ hẹn giờ.
- 3

Chế độ Khóa trẻ em

Sau khi bật chế độ khóa, đèn báo sẽ hiển thị trên màn hình. Khi tắt chế độ khóa, đèn báo sẽ xuất hiện lần nữa kèm ký hiệu đã khóa được tắt và sau đó sẽ ẩn khỏi màn hình.

 → 
- 4

Chế độ Wi-Fi

Khi chức năng Wi-Fi được bật, đèn sẽ nhấp nháy; sau khi thiết bị thông minh (điện thoại) được kết nối thành công, ký hiệu này vẫn sẽ sáng trên màn hình.
- 5

Hiển thị giá trị nồng độ bụi PM2.5/PM1.0

Giá trị nồng độ bụi ban đầu được hiển thị trên màn hình này là PM2.5; có thể dùng remote điều khiển để chuyển chế độ hiển thị giá trị PM1.0.
- 6

Hiển thị trạng thái bụi

Sản phẩm này sử dụng 3 đèn màu xanh lá cây, vàng và đỏ để hiển thị trạng thái nồng độ bụi PM2.5/PM1.0 ở mức tốt, trung bình, kém lần lượt theo thứ tự.
- 7

Hiển thị trạng thái mùi trong không khí (gas và VOCs)

Thiết bị này sử dụng ba màu đèn: xanh lá cây, vàng và đỏ để hiển thị trạng thái mùi trong không khí ở mức tốt, trung bình, kém theo thứ tự.

Bảng điều khiển

Giới thiệu về các thông số hiển thị khác



Tốc độ máy lọc

Dựa trên tốc độ lọc đã chọn, giá trị Smart, 1, 2, 3, Turbo sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển.



Chế độ yên lặng

Sau khi bật chế độ yên lặng, thông tin sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển.



Cập nhật chương trình

Khi chương trình của sản phẩm được cập nhật, thông tin sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển.



Khi chương trình của thiết bị đang được cập nhật, không tắt thiết bị hoặc rút dây nguồn.



Chế độ My Favorite

Bạn có thể đặt các chế độ được sử dụng thường xuyên tại “My Favorite” trên APP, sau khi chế độ này được bật, nó sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển.



Chỉ báo thay thế bộ lọc

Hãy thay bộ lọc khi đèn báo này sáng lên.

*Tình trạng bộ lọc sẽ được hiển thị trước khi sản phẩm tắt hoàn toàn.



Cảnh báo bất thường

Khi nắp bộ lọc không được đóng đúng cách trên sản phẩm, cảnh báo bất thường này sẽ hiển thị trên bảng điều khiển.



Kết nối Wi-Fi - acerpure Life

Cài đặt ứng dụng acerpure Life trên thiết bị di động của bạn để thêm các tính năng tiện lợi.

Cài đặt acerpure Life

Tìm và cài đặt ứng dụng acerpure Life từ App Store hoặc Google Play trên thiết bị di động của bạn.

Sử dụng acerpure Life

Chức năng này chỉ áp dụng cho các sản phẩm có chức năng kết nối Wi-Fi.

- 1 Kiểm tra xem thiết bị di động của bạn có tương thích với ứng dụng không, đã bật và kết nối với mạng Wi-Fi thành công.
- 2 Mở ứng dụng acerpure Life và làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản mới nếu bạn chưa có tài khoản.
 - Trước khi đăng ký mới: Nhấn và giữ nút nguồn trong hơn 3 giây để kích hoạt chế độ đăng ký sản phẩm Wi-Fi.
 - Đặt lại và tắt: Sau khi bật Wi-Fi, nhấn và giữ nút nguồn trong hơn 3 giây để đặt lại và tắt Wi-Fi.
- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối thiết bị của bạn với ứng dụng acerpure Life.


Lưu ý

- Wi-Fi chỉ hỗ trợ Wi-Fi 4 tần số 2,4 GHz.
- Khi đăng ký sản phẩm, hãy đảm bảo rằng kết nối Wi-Fi của thiết bị di động đã được bật.
- Nếu có thể, hãy lắp đặt bộ định tuyến không dây gần sản phẩm. Cường độ tín hiệu phụ thuộc vào vị trí và khoảng cách từ bộ định tuyến và sẽ ảnh hưởng đến tốc độ truyền dữ liệu từ bộ định tuyến đến sản phẩm.
- Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để được hỗ trợ về các vấn đề như cường độ tín hiệu và cài đặt mạng.
- Để có kết quả tốt nhất, hãy đặt giao thức bảo mật trên bộ định tuyến thành WPA2. Nếu sử dụng giao thức WEP, sản phẩm có thể không đăng ký được trên mạng.
- Đặt tên mạng không dây (SSID) thành bất kỳ tổ hợp chữ và số nào. Để có kết quả tốt nhất, không sử dụng ký tự đặc biệt. SSID là thứ xuất hiện trong danh sách khi bạn tìm kiếm các mạng Wi-Fi khả dụng trên thiết bị di động của mình.
- Chỉ kết nối với mạng không dây mà bạn được phép sử dụng. Kết nối Wi-Fi trái phép là bất hợp pháp và bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.
- Những hướng dẫn này chính xác tại thời điểm xuất bản. Ứng dụng acerpure Life có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước cho người dùng.


Tháo lắp và bảo trì

Thay thế bộ lọc


Thiết bị phải được ngắt khỏi nguồn điện chính

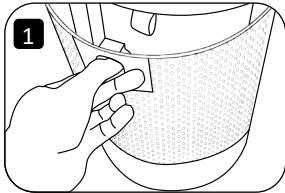

1. Sau khi tắt nguồn và rút phích cắm điện, hãy kéo tay cầm trên nắp bộ lọc ra (nằm phía sau thiết bị).

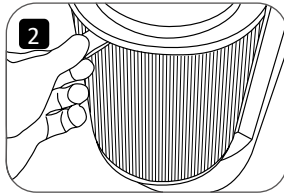

2. Tháo bộ lọc và thay thế bằng bộ lọc mới.

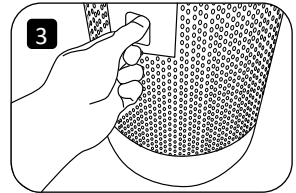

3. Đặt lại nắp bộ lọc vào sản phẩm.

* Thời gian thay thế bộ lọc được khuyến nghị là sau 3,000 giờ sử dụng.

* Khi đèn báo thay thế bộ lọc sáng lên, vui lòng tháo bộ lọc và thay thế hoặc làm sạch bộ lọc.

* Sau khi lắp lại bộ lọc vào sản phẩm, nhấn và giữ đồng thời nút nguồn và nút tốc độ lọc trong 3 giây để tắt đèn báo thay thế bộ lọc.

* Vui lòng tránh kéo dây nguồn trong quá trình tháo rời để tránh dây nguồn bị đứt.

* Khi sử dụng sản phẩm này lần đầu tiên hoặc thay thế bộ lọc mới, vui lòng tháo túi đóng gói của bộ lọc trước rồi mới bắt đầu sử dụng sản phẩm.


* Đảm bảo rằng thiết bị đã được tắt và rút khỏi nguồn điện trước khi tháo tấm bảo vệ.

BẢO TRÌ


Sản phẩm này chỉ yêu cầu vệ sinh và bảo trì bên ngoài (như trong hình).

⊘ Không lau bằng chất tẩy rửa mạnh, toluene, hóa chất có tính axit, cồn hoặc vải hóa học để tránh sự đổi màu hoặc hư hỏng.

⚠ Xin lưu ý: Sau khi bảo trì và vệ sinh, hãy đợi sản phẩm phải khô hoàn toàn trước khi cắm điện vào sử dụng lại hoặc lưu trữ. Nếu cần được lưu trữ, vui lòng đặt thiết bị lại vào hộp đóng gói theo thứ tự đóng gói ban đầu và đặt sản phẩm ở nơi khô ráo để bảo quản.

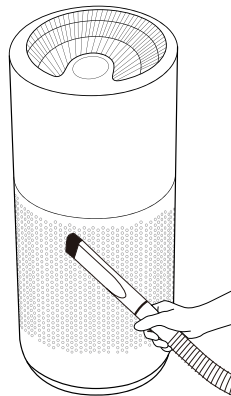

Sử dụng máy hút bụi để loại bỏ bụi khỏi cửa thoát khí và cửa hút khí.

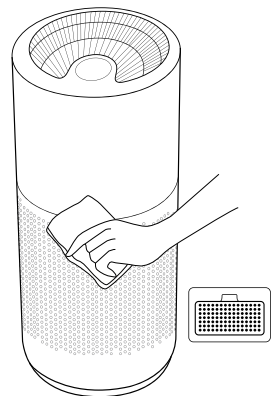

Sử dụng vải mềm để lau ngoài thân vỏ và nắp cảm biến ở mặt sau thiết bị.

Kiểm tra chất lượng không khí

Bạn có thể tìm hiểu chất lượng không khí của căn phòng dựa trên chỉ số chất lượng không khí của thiết bị này. Các màu chỉ báo trong bảng bên dưới thể hiện nồng độ bụi PM2.5, PM10 và Khí (VOCs).

Lưu ý về pin

- Không đặt pin ở khoảng cách mà trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể với tới. Nếu bạn hoặc trẻ nhỏ vô tình nuốt phải pin, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.
- Trong trường hợp chất lỏng rò rỉ từ pin rơi vào mắt bạn, đừng dụi mắt và hãy đến gặp bác sĩ ngay sau khi rửa bằng nước. Xin lưu ý rằng điều này có thể gây mù lòa.
- Nếu chất lỏng rò rỉ ra khỏi pin tiếp xúc với da hoặc quần áo, hãy rửa sạch bằng nước ngay lập tức. Xin lưu ý rằng điều này có thể dẫn đến bỏng da hoặc vết bẩn lên quần áo.
- Nếu bạn muốn vứt pin, vui lòng thực hiện theo phương pháp phân loại rác tại khu vực của bạn (vui lòng dùng băng dính trong suốt để bọc các mặt “+” và “-” khi vứt bỏ).
- Vui lòng không cố gắng sạc lại pin không thể sạc lại.
- Vui lòng không trộn lẫn các loại pin khác nhau, hoặc pin mới và pin đã qua sử dụng.
- Vui lòng không lắp pin sai cực.
- Hãy vứt bỏ pin đã qua sử dụng một cách an toàn.
- Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, nên tháo pin ra.
- Vui lòng không làm ngắn mạch các đầu nối nguồn.

CẢNH BÁO: Để xa tầm tay trẻ em.

Nuốt phải pin có thể dẫn đến bỏng hóa chất, thủng mô mềm và tử vong. Bỏng nặng có thể xảy ra trong vòng 2 giờ sau khi nuốt phải. Hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Câu hỏi thường gặp

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Thiết bị không khởi động được	Phích cắm điện có thể chưa được cắm vào ổ điện hoặc đầu cắm dây nguồn có thể chưa cắm vào thiết bị.	Hãy chắc chắn rằng phích cắm đã được cắm vào ổ điện và đầu cắm dây nguồn được cắm vào thiết bị đúng cách.
Các nút trên bảng điều khiển không phản hồi	Chức năng khóa trẻ em có thể đang được bật.	Vui lòng nhấn và giữ nút tốc độ lọc trong 3 giây để tắt chức năng khóa trẻ em.
Đèn báo chất lượng không khí luôn hiển thị đèn đỏ	Có thể có quá nhiều bụi bẩn tích tụ trong bộ lọc.	Vui lòng vệ sinh bộ lọc của máy lọc đúng cách hoặc thay thế bộ lọc.
	Có thể có các mảnh vụn khác xung quanh sản phẩm.	Vui lòng loại bỏ các đồ lặt vặt xung quanh sản phẩm.
	Sản phẩm được đặt ở góc tường làm hạn chế khả năng lọc.	Vui lòng di chuyển và đặt sản phẩm ở nơi khác.
	Có thể có quá nhiều luồng gió hướng tới máy với chất lượng khác nhau.	Vui lòng đặt sản phẩm ở không gian trong nhà phù hợp để sử dụng và tránh đặt sản phẩm bên cạnh một cửa sổ thông gió.
	Không khí trong nhà có thể bị ô nhiễm nghiêm trọng.	Vui lòng làm cho không gian phòng thông thoáng trước rồi mới sử dụng sản phẩm này để mang lại hiệu quả cao nhất
Sản phẩm phát ra tiếng ồn lớn.	Bụi có thể tích tụ trong quạt đối lưu.	Hãy vệ sinh tấm chắn lồng quạt đối lưu không khí đúng cách.
Remote điều khiển không hoạt động được.	Pin có thể đã hư.	Vui lòng thay pin. (Model: CR2032)
	Điều khiển từ xa có thể không hướng vào sản phẩm.	Vui lòng thay đổi góc khác và đảm bảo remote điều khiển từ xa hướng trực tiếp vào bộ thu tín hiệu.
Thiết bị không thể kết nối với ứng dụng acerpure Life	Phích cắm điện có thể không được cắm vào ổ cắm đúng cách.	Vui lòng cắm phích cắm điện của sản phẩm này vào ổ cắm một cách chính xác.
	Wi-Fi (bộ định tuyến không dây) được kết nối với sản phẩm có thể không hoạt động bình thường.	Hãy tắt bộ định tuyến không dây và bật lại. Vui lòng xác nhận xem bộ định tuyến không dây có vấn đề về kết nối internet hay không.
Không thể đăng ký hoặc vận hành sản phẩm từ ứng dụng acerpure Life	Wi-Fi (bộ định tuyến không dây) được kết nối với sản phẩm có thể không hoạt động bình thường.	Vui lòng đặt bộ định tuyến không dây gần sản phẩm hơn.
	Wi-Fi (bộ định tuyến không dây) được kết nối với sản phẩm có thể không hoạt động bình thường.	Hãy tắt bộ định tuyến không dây và bật lại.
		Vui lòng xác nhận xem bộ định tuyến không dây có vấn đề về kết nối internet hay không.
Sản phẩm và ứng dụng Acerpure Life có nồng độ bụi khác nhau.	2 thiết bị có thể đang hiển thị nồng độ bụi khác nhau.	Vui lòng kiểm tra xem giá trị hiển thị trên màn hình sản phẩm có giống với giá trị hiển thị trên ứng dụng acerpure Life không, do thiết bị có thể hiển thị 2 trạng thái nồng độ bụi khác nhau là PM1.0 và PM2.5
	Ứng dụng Acerpure Life có thể không phải là phiên bản mới nhất	Vui lòng truy cập Google Play Store hoặc Apple App Store để cập nhật ứng dụng acerpure Life lên phiên bản mới nhất.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Điều khiển từ xa không thể hoạt động được.	Pin có thể đã hư.	Vui lòng thay pin. (Model: CR2032)
	Điều khiển từ xa có thể không hướng vào sản phẩm.	Vui lòng thay đổi góc khác và đảm bảo remote điều khiển từ xa hướng trực tiếp vào bộ thu tín hiệu.

Thông số sản phẩm

Thông số sản phẩm	
Tên sản phẩm	Quạt và lọc không khí 2 trong 1
Dòng sản phẩm	AC553-50W
Điện áp định mức	220-240V 50/60Hz
Công suất định mức	65W
Khối lượng tịnh	6,34 kg
Kích thước sản phẩm	253x253x850mm
Nguồn gốc	Trung Quốc

Thông tin công ty

acerpure

www.acerpure.com