



Giới thiệu bộ phận sản phẩm

- 1. Miệng thổi
- 2. Đèn hiển thị nhiệt độ gió
- 3. Nút bật tắt điều chỉnh tốc độ gió
- 4. Nút điều chỉnh nhiệt độ gió
- 5. Lưới hút gió
- 6. Ống bảo vệ dây
- 7. Đầu sấy
- 8. Sách hướng dẫn Thẻ bảo hành

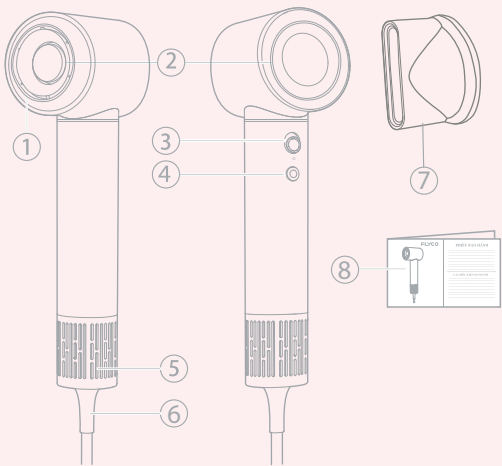


Hướng dẫn sử dụng

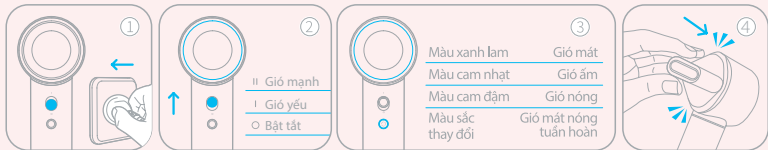

Bắt đầu sử dụng

- 1. Trước tiên, đặt nút ấn công tắc tại vị trí tắt, sau đó cắm phích cắm vào ổ cắm (Hình 1).
- 2. Nhấn nút ấn công tắc hướng lên trên để bật máy và điều chỉnh 2 tốc độ (Hình 2). Sản phẩm này có chức năng ghi nhớ. Khi bật lại máy, sẽ mở lại nhiệt độ lần gần nhất khi tắt máy.
- 3. Sau khi bật máy, nhấn nhanh nút hình mặt trời để chuyển đổi giữa nhiệt độ gió mát, gió ấm và gió nóng. Nhiệt độ gió được hiển thị bằng đèn màu xanh lam, màu cam nhạt và màu cam đậm. Nhấn và giữ nút hình mặt trời trong 1,5 giây để chuyển sang chế độ gió mát nóng tuần hoàn, đèn hiển thị sẽ tự đổi màu theo nhiệt độ gió. (Hình 3)
- 4. Đầu thổi dạng từ tính tiện lợi, dễ dàng lắp đặt và tháo rời; dễ dàng căn chỉnh hướng gió.
- Đầu thổi có thể xoay tự do dễ dàng sử dụng. (Hình 4)
- 5. Khi bật máy, thiết bị tạo ion âm sẽ lập tức phát ra các ion âm.

Bảo dưỡng bảo quản

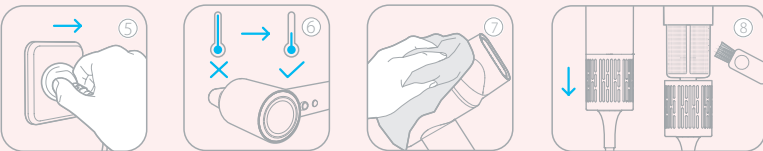

- 1. Rút phích cắm trước khi vệ sinh (Hình 5), vì khi sử dụng, nhiệt độ miệng gió và đầu hút từ tính tương đối cao, đảm bảo máy đã hoàn toàn nguội hẳn (Hình 6).
- 2. Sau khi sử dụng xong, vệ sinh sạch sẽ bề mặt máy (Hình 7).
- 3. Trước khi vệ sinh màng lọc, hãy đảm bảo rằng máy đã tắt và phích cắm đã rút. Lưới hút gió được cố định bằng nam châm, giữ chặt tay cầm và kéo lưới hút gió xuống để tháo nó ra khỏi tay cầm. Sử dụng vải khô không có xơ, bàn chải lông mềm, bàn chải đánh răng và các dụng cụ khác để vệ sinh các vết dơ bám trên bề mặt lưới và màng lọc thép không gỉ. Sau khi vệ sinh xong, căn chỉnh lưới hút gió chuẩn với tay cầm rồi lắp vào, nghe thấy tiếng "tách", quá trình lắp đặt hoàn tất (Hình 8).

Hạng mục chú ý

Cảnh báo: Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm khi đang tắm hoặc đang dùng vòi sen



Lưu ý

Ý nghĩa ký hiệu:
không sử dụng sản phẩm ở nơi ẩm ướt
như gần bồn tắm, vòi sen và bồn rửa mặt

- 1. Không dùng sản phẩm gần nơi có nước.
- 2. Đối với trẻ dưới 8 tuổi hoặc trẻ có khiếm khuyết về cơ thể hoặc trở ngại về tinh thần khi sử dụng cần có người giám sát và hướng dẫn, để đảm bảo an toàn cho trẻ. Không được để trẻ đùa nghịch với sản phẩm. Không để trẻ tự vệ sinh và bảo dưỡng sản phẩm khi không có người giám sát.
- 3. Khi sản phẩm đã cắm điện phải có người giám sát, không được để sản phẩm hoạt động trong tình trạng không người.
- 4. Trong trường hợp dây điện bị hỏng, để đảm bảo an toàn vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành để sửa chữa hoặc thay thế.
- 5. Khi dùng sản phẩm trong phòng tắm xong phải rút điện, dù cho đã tắt máy nhưng khi có nước vào vẫn rất nguy hiểm.
- 6. Để nghị gắn thêm thiết bị triệt dòng điện áp và nguồn điện phù hợp với tem ghi trên sản phẩm.
- 7. Sử dụng xong phải rút điện, khi rút điện không được nắm sợi dây kéo. Chờ sản phẩm nguội hẳn mới đem cất. Không được quấn dây điện xung quanh thân sản phẩm.
- 8. Nếu sản phẩm quá nóng sẽ tự động tắt. Lúc đó vui lòng rút điện, chờ sản phẩm nguội trong vài phút. Trước khi tiếp tục sử dụng sản phẩm vui lòng kiểm tra bên trong miệng thổi, miệng hút có bị kẹt tóc hay các vật thể lạ không.
- 9. Trước khi cắm điện vui lòng đảm bảo điện áp và nguồn điện phù hợp với tem ghi trên sản phẩm.
- 10. Khi sử dụng, giữ khoảng cách giữa miệng thổi và tóc từ 5cm trở lên, trong quá trình sử dụng lưu ý miệng thổi sẽ nóng dần lên.
- 11. Không bỏ kim loại vào miệng thổi để tránh chập điện. Lưu ý không để nghẹt miệng hút và miệng thổi của sản phẩm.
- 12. Sản phẩm này dùng cho gia đình. Không dùng sản phẩm bất kỳ mục đích khác ngoài phạm vi sách hướng dẫn.
- 13. Chỉ sử dụng linh kiện phụ kiện chính hãng.
- 14. Sản phẩm không có tính năng chống nước, vui lòng không dùng nước, miếng bọt nhũ kim loại, chất có tính tẩy hoặc ăn mòn cao để vệ sinh (như cồn, xăng hay axit) để vệ sinh sản phẩm