

Quy cách in:

- Bìa: Giấy couche 200, in offset màu, cán mờ
- Trang trong: Giấy couche 100, in đen trắng
- Kích thước : A5 gấp đôi

Mama
Premium Product of SUNHOUSE

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km21, đại lộ Thăng Long, cụm CN Ngọc Liệp, Xã Kiều Phú, TP. Hà Nội
ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139, phố Nguyễn Thái Học, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 24 3394 0878 - **Fax:** +84 24 3394 0878
Sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan
Website: www.sunhouse.com.vn

Mama
Premium Product of SUNHOUSE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BẾP TỬ ĐƠN CẢM ỨNG SUNHOUSE MAMA

Model: SHD6886

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiện thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

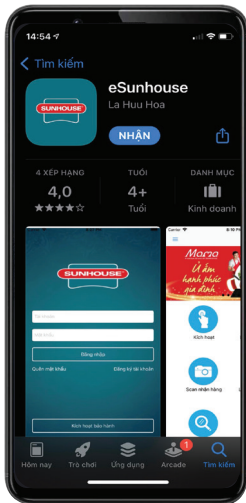

Xem chi tiết
sản phẩm tại đây

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiết bị do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


LƯU Ý AN TOÀN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Để tránh xảy ra các sự cố như cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách xin lưu ý những điểm sau:

- Đọc kỹ toàn bộ HDSD trước khi dùng.
- Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch sản phẩm.
- Trước khi sử dụng, cần kiểm tra và đảm bảo nguồn điện có tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm hay không. Chỉ nối thiết bị với ổ điện đã được tiếp địa.
- Sử dụng thiết bị trên bề mặt phẳng, cố định chắc chắn; tránh những vị trí dốc, gồ gề.
- Không đặt thiết bị gần các khu vực phát nhiệt như bếp gas, bếp điện, lò sưởi...
- Không nhúng dây điện, phích cắm vào nguồn nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Không vận hành thiết bị khi dây hoặc phích cắm bị hỏng hoặc sau khi thiết bị gặp trục trặc/hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Mang thiết bị đến cơ sở bảo hành được ủy quyền gần nhất để kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh.
- Việc sử dụng các phụ kiện đính kèm mà không được nhà sản xuất khuyến cáo có thể gây ra hỏng hóc hoặc thương tích.
- Không đặt các vật kim loại như dao, thìa, đĩa lên trên mặt bếp vì chúng có thể nóng lên.
- Tránh va đập mạnh hoặc làm rơi thiết bị, vì điều này có thể gây ra những hỏng hóc và không an toàn cho người sử dụng.
- Không nên di chuyển thiết bị khi đang có nồi/chảo ở trên.
- Không nấu ăn trên mặt bếp bị nứt, hỏng. Nếu mặt bếp bị nứt vỡ, việc làm sạch hoặc cố gắng bịt những vết nứt vỡ có thể gây nguy cơ điện giật.
- Lau mặt bếp cẩn thận bằng khăn ẩm. Chú ý: Chỉ vệ sinh khi mặt bếp đã nguội xuống, không dùng chất tẩy rửa mạnh và không nhúng toàn bộ sản phẩm vào nước.
- Không tự tháo rời hay sửa chữa thiết bị. Trong trường hợp muốn sửa chữa, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng 1800 6680 để được hỗ trợ.



THÀNH PHẦN CẤU TẠO

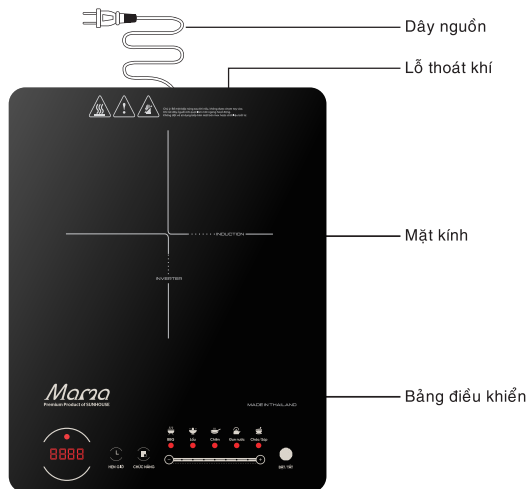

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Các bước sử dụng bếp:

Bước 1: Đặt dụng cụ nấu ăn phù hợp với bếp từ vào giữa vùng nấu

Bước 2: Kết nối nguồn điện bằng dây nguồn, âm thanh "bíp" xuất hiện, màn hình led hiển thị "00:00" báo hiệu bếp trong trạng thái chờ

Bước 3: Ấn "BẬT/TẮT" để khởi động, màn hình hiển thị "-on-"

Bước 4: Ấn phím "CHỨC NĂNG" để lựa chọn chức năng nấu mong muốn. Đèn sẽ sáng ở chức năng tương ứng trên dải chức năng mà bạn lựa chọn. Bạn có thể điều chỉnh nhiệt/công suất bằng dải trượt để giúp bếp đạt nhiệt độ mong muốn

Bước 5: Có thể ấn "HẸN GIỜ" để hẹn giờ tắt bếp. Bếp sẽ tự động tắt sau thời gian bạn lựa chọn

Bước 6: Trong trường hợp không hẹn giờ, bạn tiếp tục thao tác điều chỉnh nhiệt độ nếu cần và chế biến món ăn. Sau đó ấn "BẬT/TẮT" khi hoàn tất

Bước 7: Dời bếp ngưng chạy, rút dây nguồn để đảm bảo an toàn và lưu ý không chạm vào mặt bếp để tránh bị bỏng nhiệt

2. Chức năng hẹn giờ:

Chế độ hẹn giờ có thể được sử dụng với mọi chức năng của bếp. Bạn có thể hẹn giờ tắt bếp trong khoảng từ 1 phút đến 3 giờ.

Để sử dụng chức năng hẹn giờ, sau khi lựa chọn chức năng nấu, hãy ấn "HẸN GIỜ".

Sử dụng các phím "+" "/" "-" hoặc dải trượt để điều chỉnh thời gian tắt bếp mong muốn. Sau 5 giây, nếu không có bất cứ thao tác nào, đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược và bếp sẽ tắt sau thời gian đếm ngược.

Lúc này, màn hình led sẽ hiển thị lần lượt nhiệt độ/công suất và thời gian còn lại mỗi 5 giây.

Nếu muốn hủy chức năng hẹn giờ, ấn "BẬT/TẮT"

3. Các phím chức năng

Chức năng	Mô tả
BBQ	Phím chức năng được sử dụng cho các món xào nấu, nướng bằng chảo,... có thể điều chỉnh được công suất
Lẩu	Phím chức năng được sử dụng khi nấu lẩu, có thể điều chỉnh được công suất
Chiên	Phím chức năng được sử dụng khi chế biến các món chiên, có thể điều chỉnh được công suất
Đun nước	Chức năng tự động được sử dụng để đun nước, sữa. Thời gian mặc định là 30 phút và bạn không thể điều chỉnh nhiệt độ hay công suất. Sau 30 phút, bếp sẽ tự tắt. Tuy nhiên, bạn có thể ấn "HẸN GIỜ" để điều chỉnh giờ tắt trong khoảng từ 0 - 180 phút
Cháo/ Súp	Chức năng tự động được sử dụng để nấu cháo/súp. Thời gian mặc định là 2 giờ và bạn không thể điều chỉnh nhiệt độ hay công suất. Sau 30 phút, bếp sẽ tự tắt. Tuy nhiên, bạn có thể ấn "HẸN GIỜ" để điều chỉnh giờ tắt trong khoảng từ 0 - 180 phút

CÁC LOẠI NỒI CÓ THỂ VÀ KHÔNG THỂ SỬ DỤNG

Những loại nồi có thể sử dụng:

- Chất liệu: Sắt/thép/inox không gỉ có đáy bắt từ
- Đường kính đáy: 12 - 22cm (đối với nồi đáy phẳng)



Những loại nồi không thể sử dụng: Kính chịu nhiệt, nồi gốm/dống, nồi/chảo nhôm, nồi/chảo có đường kính dưới 12cm



VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Tắt thiết bị và tháo phích cắm trước khi vệ sinh. Không tiến hành làm sạch nếu bề mặt bếp chưa nguội hẳn.
2. Vệ sinh mặt kính, bảng điều khiển, vỏ ngoài:
 - Dùng vải mềm cho các vết ố nhẹ
 - Đối với dầu mỡ, bụi bẩn, vệ sinh bằng cách sử dụng một miếng vải ẩm với chất tẩy rửa trung tính.
3. Trong khi quạt tản nhiệt hoạt động, bụi bẩn sẽ bám trên lỗ thông khí, hãy làm sạch nó bằng bàn chải hoặc vải ẩm thường xuyên.
4. Không rửa thiết bị bằng nước trực tiếp để tránh làm hỏng và gây chập điện.
5. Để sản phẩm hoạt động bền hơn, quạt tản nhiệt vẫn sẽ hoạt động để làm nguội bếp sau khi đã tắt. Do vậy, tốt nhất nên chờ quạt dừng hẳn rồi mới rút phích cắm.
6. Lau khô các bộ phận trước khi sử dụng tiếp hoặc cất đi bảo quản.

CẢNH BÁO

Thiết bị bếp và các bề mặt tiếp xúc trực tiếp của bếp sẽ trở nên nóng lên khi sử dụng.

Nên cẩn thận tránh chạm vào các bộ phận làm nóng. Trẻ em phải được giữ tránh xa bếp hoặc sử dụng chức năng ""khóa trẻ em"" khi sử dụng.

Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) không có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát, hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Không lưu trữ các vật dụng trên bề mặt khu vực nấu ăn hoặc để dính chất béo, dầu trên bếp nấu... vì nguy cơ gây cháy.



SỰ CỐ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT

Nếu có vấn đề với bếp từ, bạn hãy kiểm tra theo các bước dưới đây trước khi mang đi sửa:

Mã lỗi	Nguyên nhân	Cách giải quyết
E0	Không có nổi	Đặt nổi phù hợp lên mặt bếp
E1	Điện thế cung cấp không ổn định: điện thế quá thấp	Vui lòng kiểm tra nguồn điện
E2	Điện thế cung cấp không ổn định: điện thế quá cao	Vui lòng kiểm tra nguồn điện
E3	Lỗi cảm biến nhiệt độ mặt kính (ngắn mạch hoặc hở mạch)	Vui lòng liên hệ nhà cung cấp hoặc đến trung tâm bảo hành
E4	Lỗi cảm biến nhiệt độ IGBT (ngắn mạch hoặc hở mạch)	Vui lòng liên hệ nhà cung cấp hoặc đến trung tâm bảo hành
E5	Lỗi đun khan (nhiệt độ mặt kính quá cao)	Vui lòng liên hệ nhà cung cấp hoặc đến trung tâm bảo hành
E6	Báo lỗi nhiệt độ IGBT quá cao	Vui lòng liên hệ nhà cung cấp hoặc đến trung tâm bảo hành
E7	Lỗi cảm biến nhiệt độ mặt kính hoạt động không bình thường	Vui lòng liên hệ nhà cung cấp hoặc đến trung tâm bảo hành