


QUẠT USB ĐỂ BÀN AVAN

Mã sản phẩm : AVF-T125DC

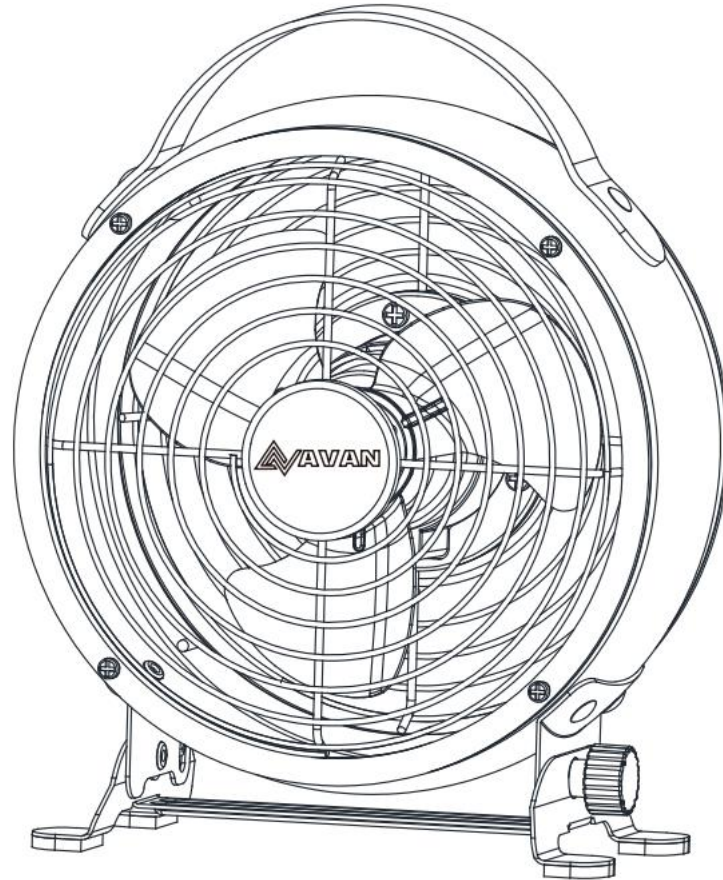

5VDC 0.88A 4W

ĐỌC VÀ LƯU Ý CÁC HƯỚNG DẪN SAU

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm này, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp!

Hotline: 0708974375 - 093869695

THÔNG TIN AN TOÀN

Khi sử dụng các thiết bị điện, bạn phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật và thương tích cho người, bao gồm:

Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị

- Vui lòng đọc và hiểu toàn bộ hướng dẫn này trước khi lắp ráp, cài đặt hoặc vận hành sản phẩm. Không sử dụng quạt trừ khi bạn đã đọc các hướng dẫn sử dụng này.
- Thường xuyên tham khảo và sử dụng chúng để hướng dẫn những người khác có thể sử dụng quạt này. Nếu bạn cho ai đó mượn quạt này, hãy cho họ mượn cả sách hướng dẫn sử dụng này.

Mục đích sử dụng

- Chỉ sử dụng thiết bị này theo đúng như mô tả trong hướng dẫn. Bất kỳ cách sử dụng nào khác không được nhà sản xuất khuyến nghị đều có thể gây hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại hoặc thương tích do sử dụng không đúng cách hoặc tự ý sửa đổi kết cấu sản phẩm. Không tuân thủ các hướng dẫn này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành sản phẩm.
- Quạt này chỉ được thiết kế để sử dụng trong nhà. Sản phẩm này không dành cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp.

CẢNH BÁO: Nguy cơ đối với trẻ em và người khuyết tật

- Quạt này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng quạt.
- Cần giám sát chặt chẽ khi trẻ em hoặc người ở gần trẻ em sử dụng bất kỳ thiết bị nào.
- Giữ quạt và dây USB-C xa tầm với của trẻ nhỏ.

Môi trường vận hành an toàn

- **KHÔNG** sử dụng quạt này ngoài trời hoặc để quạt tiếp xúc với thời tiết hoặc các yếu tố khác.
- **KHÔNG** sử dụng quạt gần lửa, bếp nấu hoặc các thiết bị sưởi ấm khác. Không vận hành khi có khói nổ hoặc vật dễ cháy.
- **KHÔNG** luồn dây điện dưới thảm. Không phủ dây điện bằng thảm trải sàn, thảm trải sàn hoặc các vật liệu phủ tương tự. Không luồn dây điện dưới đồ nội thất hoặc thiết bị khác. Sắp xếp dây điện cách xa khu vực lối đi để không bị vấp ngã.

THÔNG TIN AN TOÀN (TIẾP THEO)

- Trước khi cắm bộ đổi nguồn AC vào ổ cắm điện, hãy đảm bảo rằng tất cả thông tin về điện trên nhãn định mức bộ đổi nguồn AC, bao gồm cả điện áp, đều tương thích với nguồn điện của ổ cắm.
- Không để quạt không có người trông coi khi đang sử dụng.
- Luôn tắt và rút phích cắm của quạt khi không sử dụng, trước khi di chuyển quạt từ vị trí này sang vị trí khác, trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận, khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng. Để ngắt kết nối, hãy cầm phích cắm và rút khỏi ổ cắm USB-C.
- KHÔNG được đưa tay hoặc các vật khác vào bộ phận bảo vệ hoặc các bộ phận có thể di chuyển.
- Không tháo rời hoặc sửa đổi quạt và/hoặc dây USB-C.
- Mọi hoạt động bảo dưỡng, ngoài việc vệ sinh thông thường, chỉ nên để nhân viên có trình độ kỹ thuật thực hiện. Những người không phải là thợ điện được cấp chứng chỉ không được tháo gỡ, sửa chữa hoặc lắp lại quạt. Không có bộ phận nào bên trong có thể tự bảo dưỡng.
- Không để quạt chịu tác động mạnh.
- Không đốt quạt ngay cả khi quạt bị hư hỏng nặng.
- Không chạm vào quạt hoặc dây USB-C khi tay ướt.
- Không vận hành bất kỳ thiết bị nào có dây hoặc phích cắm bị hỏng hoặc sau khi thiết bị có trục trặc, hoặc nếu thiết bị bị rơi hoặc hư hỏng theo bất kỳ trường hợp nào. Vứt bỏ quạt hoặc trả lại trung tâm dịch vụ bảo hành được ủy quyền để kiểm tra /hoặc sửa chữa.
- KHÔNG sử dụng quạt khi dây cáp hoặc phích cắm bị hỏng. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ kỹ thuật tương tự.
- Để giảm nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không sử dụng quạt này với bất kỳ thiết bị điều khiển tốc độ trạng thái rắn nào.
- Không sử dụng quạt này như máy sấy. Đảm bảo không có vật gì chặn lỗ thoát khí và lưới hút khí.
- Không lạm dụng dây USB-C. Không sử dụng dây để mang, kéo hoặc rút phích cắm quạt. Không để dây treo trên mép bàn, quầy, cạnh sắc, bộ phận chuyển động hoặc tiếp xúc với dầu hoặc bề mặt nóng, bao gồm cả bếp.
- Việc sử dụng các phụ kiện không được nhà sản xuất thiết bị khuyến nghị hoặc bán có thể gây thương tích cá nhân.
- CẢNH BÁO: Để giảm thiểu rủi ro

LƯU NHỮNG HƯỚNG DẪN.

SỰ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH


- Đảm bảo tháo bỏ tất cả các vật liệu đóng gói trước khi sử dụng lần đầu và để xa tầm với của trẻ nhỏ vì màng bọc nhựa có thể gây ngạt thở cho trẻ.
- Đặt quạt trên bề mặt khô, phẳng, an toàn, nơi quạt không thể rơi hoặc bị kéo bằng dây. Điều chỉnh góc quạt
- Nới lỏng núm ngược chiều kim đồng hồ.
- Có thể nghiêng quạt về góc mong muốn. Khóa góc luồng gió bằng cách vặn núm theo chiều kim đồng hồ (Xem Hình 1).
- **CẢNH BÁO:** Không di chuyển hoặc điều chỉnh quạt khi quạt đang hoạt động.

Kết nối quạt với nguồn điện


- Tháo hết dây nguồn DC cắm USB-C dài 6 feet đi kèm với thiết bị và kiểm tra xem có bị hỏng không trước khi sử dụng.
 - Cắm phích cắm USB-C vào cổng đầu vào nguồn ở mặt sau của quạt.
 - Kết nối quạt với nguồn điện bằng một trong hai phương pháp sau.
- 1) Cắm phích cắm USB hoặc dây nguồn DC vào bộ đổi nguồn AC đi kèm, sau đó cắm bộ đổi nguồn AC vào ổ cắm điện (Xem Hình 2).
- CẢNH BÁO:** Để hoạt động tốt nhất, vui lòng chỉ sử dụng bộ chuyển đổi USB-C 5 volt đi kèm với quạt của bạn.
- 2) Cắm phích cắm USB hoặc dây DC vào đầu nối USB của máy tính (Xem Hình 3).
- CẢNH BÁO:** Khi cắm vào cổng USB của máy tính xách tay, quạt USB này lấy nguồn từ máy tính/máy tính xách tay. Để tránh làm cạn pin máy tính xách tay, hãy cắm máy tính xách tay vào ổ cắm khi sử dụng quạt. Quạt có thể hoạt động chậm hơn khi cắm vào máy tính.



Hình 1

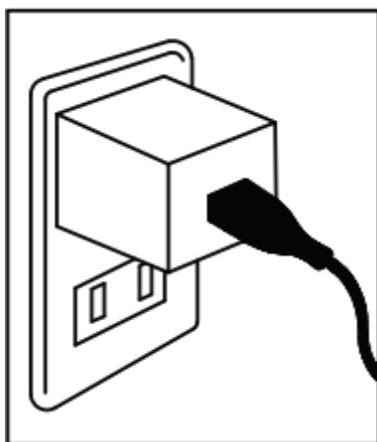

Hình 2

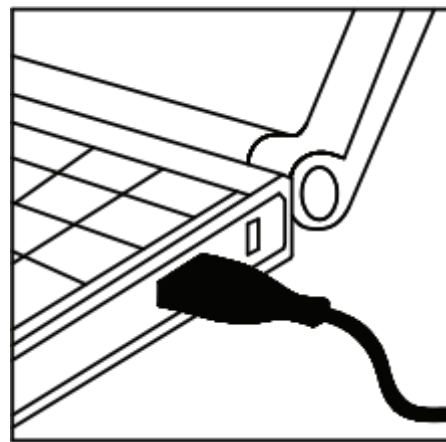


Hình 3

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH (TIẾP THEO)


Kiểm soát tốc độ quạt

□ Quạt có 3 cài đặt tốc độ trong khi nút nguồn là nút duy nhất để điều chỉnh tốc độ (Xem Hình 4). Mỗi 4 lần nhấn là một chu kỳ. Tham khảo sơ đồ bên dưới để biết trình tự cài đặt tốc độ

(Xem Hình 5).

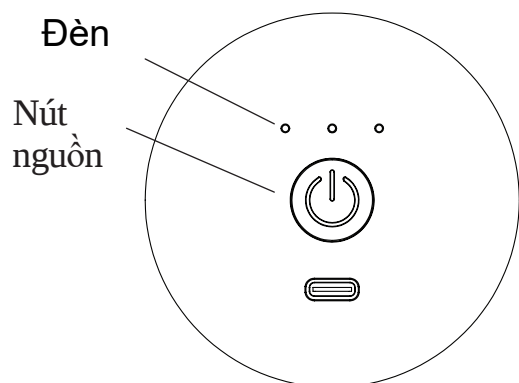

Hình 4

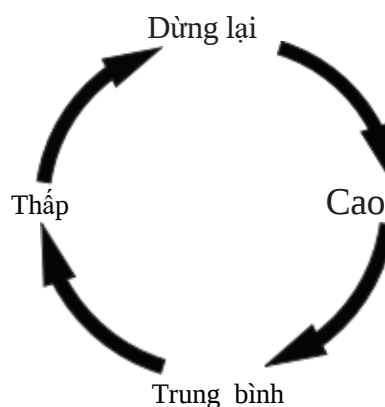


Hình 5

Nhấn nút nguồn lần 1/khi quạt đã ngắt nguồn để bật quạt ở tốc độ cao. Cả 3 đèn sẽ sáng. (Xem Hình 6)

Nhấn nút nguồn lần nữa/lần 2, tốc độ quạt sẽ chuyển sang tốc độ trung bình. Chỉ có 2 đèn sáng. (Xem Hình 7)

Nhấn nút nguồn lần 3, tốc độ quạt sẽ chuyển sang tốc độ thấp. Chỉ có 1 đèn sáng. (Xem Hình 8)

Nhấn nút nguồn lần 4, quạt sẽ ngừng chạy/tắt nguồn. (Xem Hình 9)

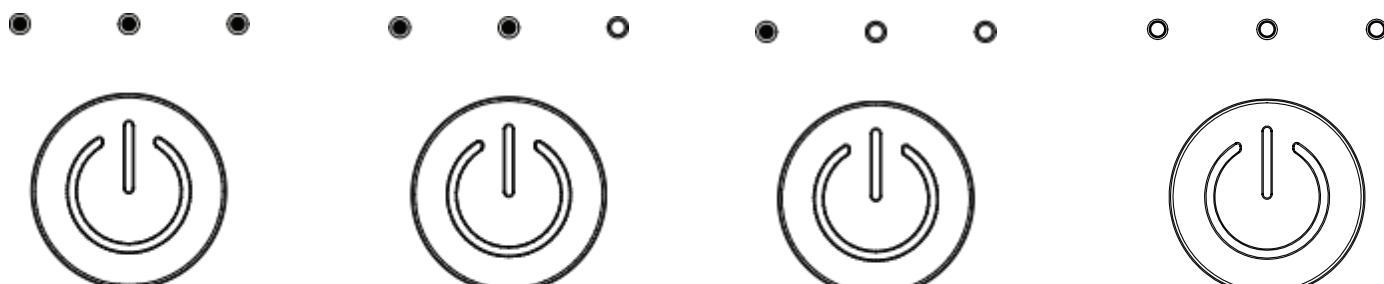

Hình 6

Hình 7

Hình 8

Hình 9

CHĂM SÓC VÀ BẢO DƯỠNG

Vệ sinh quạt

□ Luôn tắt và rút phích cắm quạt trước khi vệ sinh. Không bao giờ kết nối quạt với nguồn điện

khi không sử dụng, khi di chuyển quạt từ vị trí này sang vị trí khác, lắp ráp các bộ phận, điều chỉnh, vệ sinh hoặc bảo dưỡng.

□ Không sử dụng bất kỳ loại nước nào để vệ sinh bề mặt kim loại. Không để nước nhỏ giọt hoặc thấm vào tấm chắn quạt.

□ Không sử dụng dung dịch vệ sinh có hại cho sơn hoặc nhựa. Tránh sử dụng dung môi

khi vệ sinh các bộ phận bằng nhựa. Hầu hết các loại nhựa đều dễ bị hư hỏng do nhiều loại

dung môi thương mại khác nhau và có thể bị hư hỏng khi sử dụng. Không sử dụng bất kỳ chất nào sau đây làm chất tẩy rửa, dầu phanh, xăng, sản phẩm gốc dầu mỏ, dầu thấm, chất pha loãng, benzen, v.v. bất cứ lúc nào.

□ Không bao giờ xịt chất lỏng hoặc nhúng quạt vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Sử dụng quần áo khô để loại bỏ bụi bẩn, bụi, dầu, mỡ, v.v.

□ Làm ẩm một miếng vải rồi lau sạch bề mặt quạt.

□ Để loại bỏ bụi khỏi lưới tản nhiệt, hãy sử dụng máy hút bụi hoặc chổi nhỏ.

Tháo lưới tản nhiệt phía trước bằng cách tháo các vít cố định ở mép lưới tản nhiệt bằng tua vít. Sau khi vệ sinh, lắp lại lưới tản nhiệt và vặn chặt các vít cố định. Không được trộn lẫn các cánh quạt.

Bảo dưỡng quạt

□ Tất cả các hoạt động bảo dưỡng, ngoại trừ vệ sinh thông thường, chỉ nên được thực hiện bởi nhân viên có trình độ. Những người không phải là thợ điện được cấp chứng chỉ không được tháo rời, sửa chữa hoặc lắp lại quạt.

□ Chỉ sử dụng các bộ phận, phụ kiện và phụ kiện thay thế của nhà sản xuất gốc.

□ Sau khi bảo dưỡng, phải lắp lại hoặc lắp lại bất kỳ thiết bị an toàn nào (bao gồm lưới tản nhiệt và cánh quạt) như đã lắp trước đó.

Bảo quản quạt

□ Tắt và rút phích cắm quạt.

□ Cuộn dây nguồn lỏng lẻo. Không làm xoắn hoặc kéo căng.

□ Khuyến nghị sử dụng hộp ban đầu khi mua để bảo vệ đầu quạt khỏi bụi.

□ Bảo quản quạt ở nơi khô ráo, thoáng mát và an toàn.

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN MỘT (1) NĂM

Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra và thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi rời khỏi nhà máy. Sản phẩm được bảo hành không có lỗi về tay nghề và vật liệu trong thời hạn MỘT NĂM kể từ ngày mua.

Bảo hành này không bao gồm:


□ Những thay đổi đã được thực hiện đối với sản phẩm.

□ Những sửa chữa cần thiết do hao mòn thông thường.

□ Những sửa chữa đã được thực hiện hoặc cố gắng bởi bất kỳ ai khác ngoài nhà sản xuất.

□ Sản phẩm đã bị đối xử tệ, sử dụng sai mục đích hoặc bảo trì và vận hành không đúng cách. Bảo hành này chỉ bao gồm các sản phẩm mới được mua từ các đại lý hoặc nhà bán lẻ được ủy quyền của chúng tôi. Bảo hành này không bao gồm các sản phẩm đã qua sử dụng, cứu hộ hoặc tân trang.

DANH SÁCH CÁC BỘ PHẬN

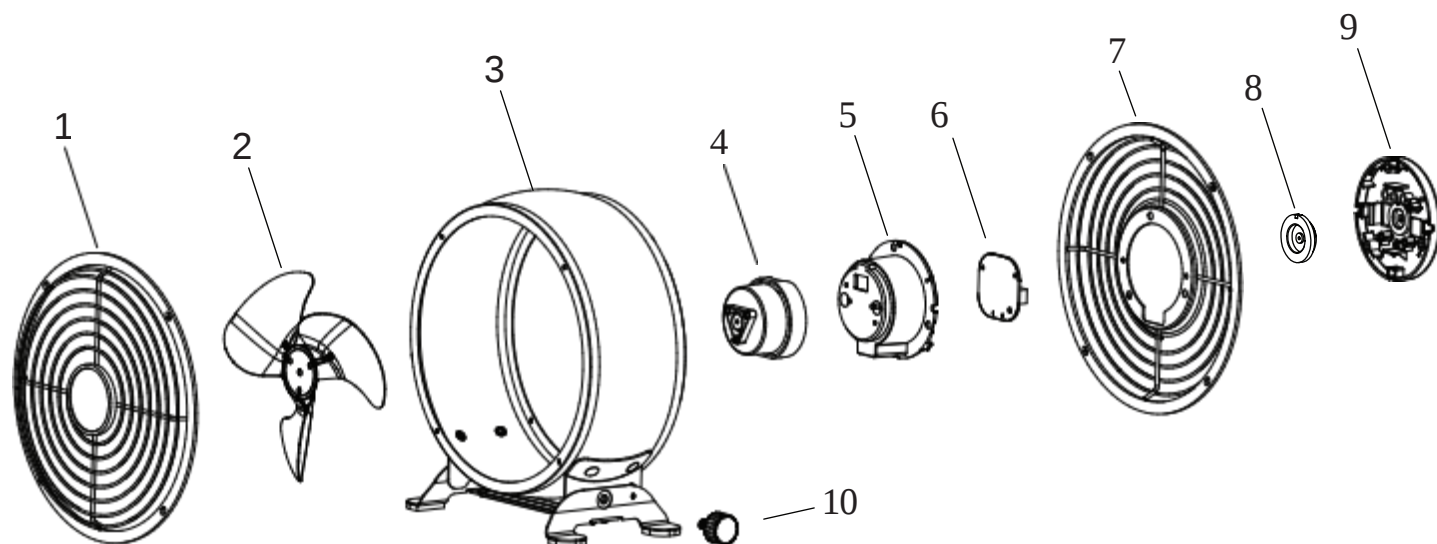

STT	SỰ MIÊU TẢ	Số seri #
1	Lưới tản nhiệt phía trước	AVF-T125DC-01
2	Lưỡi	AVF-T125DC-02
3	Cái trống	AVF-T125DC-03
4	Động cơ	AVF-T125DC-04
5	Đế khung Động cơ	AVF-T125DC-05
6	Bảng mạch	AVF-T125DC-06
7	Lưới tản nhiệt phía sau	AVF-T125DC-07
8	Nút nguồn	AVF-T125DC-08
9	Vỏ công tắc	AVF-T125DC-09
10	Núm vặn	AVF-T125DC-10