

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN E-SMART

LIS-626

*Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để sản phẩm
phát huy tối đa sự tiện lợi và giữ lại để tham khảo sau này.*

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm bếp điện từ của **LIVOTEC**.

Bếp điện từ của chúng tôi không chỉ đảm bảo tiêu chí **NẤU NHANH - TIẾT KIỆM ĐIỆN** với hệ điều hành lõi **IGBT** tiêu chuẩn Đức. Với bếp điện từ **LIVOTEC**, quý khách hàng có thể an tâm chuẩn bị những bữa ăn ngon cho tổ ấm của mình nhanh chóng, tiện lợi.

Chúng tôi tin rằng, sản phẩm chất lượng của **LIVOTEC** sẽ đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng quý khách!

Trân trọng!
LIVOTEC

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Quý khách vui lòng đăng ký và kích hoạt bảo hành trong vòng 30 ngày kể từ khi mua sản phẩm.

Cách 01: Gửi tin nhắn SMS bằng 2 cách (theo hướng dẫn trên tem điện tử chống hàng giả):

Cú pháp tin nhắn: XT [mã số thẻ cào] gửi đến: 7039.

Cú pháp tin nhắn: KHBH [mã số kích hoạt bảo hành] gửi đến: 8079.

Ghi chú: Cuộc phí 1.000đ / tin nhắn (có thể thay đổi theo mức giá quy định của nhà mạng).

Cách 02: Đăng ký bảo hành qua Website Livotec:


Vào website **<https://livotec.com>** chọn mục "Bảo hành", chọn mục "Kích hoạt bảo hành" và nhập thông tin Đăng ký KHBH.

Hoặc Quý khách hàng có thể đề nghị Nhân viên bán hàng hỗ trợ kích hoạt bảo hành.

Mục lục:


1. Mô tả chung	4
2. Nguyên lý hoạt động	5
3. Cấu trúc	5
4. Hướng dẫn sử dụng	6-7
5. Hướng dẫn lựa chọn nồi phù hợp	8
6. Cảnh báo an toàn khi sử dụng	9-10
7. Hướng dẫn vệ sinh	10
8. Chú ý	10
9. Sự cố và cách khắc phục	11
10. Điều khoản bảo hành	11

1. MÔ TẢ CHUNG

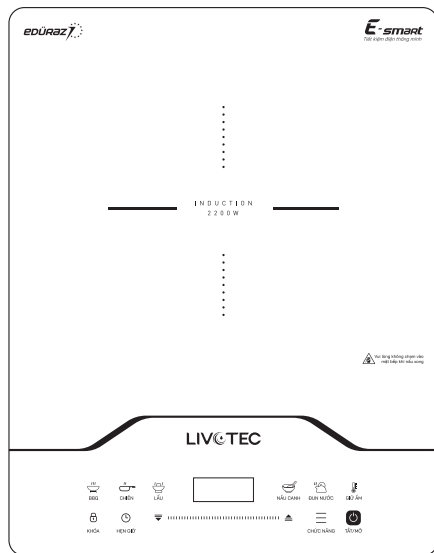


Tên sản phẩm	Bếp từ đơn Livotec E-Smart LIS-626
Mã sản phẩm	LIS-626
Công suất	2200W
Điều khiển (Cả, cảm ứng, cảm ứng trượt)	Cảm ứng trượt
Chế độ nấu cài sẵn	6 chế độ
Quạt tản nhiệt	1
Chất liệu mâm từ	Đồng
Kích thước mâm từ (Đường kính vòng đồng lớn nhất)	17.5 cm
Kích thước bếp (Ngang, dọc, dày)	290*370*40mm
Trọng lượng bếp	2.5 kg
Điện áp	220-240VAC/ 50-60Hz

2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

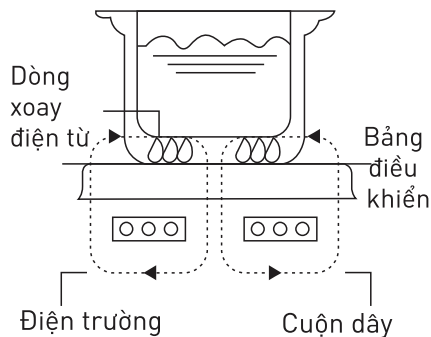

Khi nút nguồn được bật, dòng điện được truyền tới cuộn dây và ngay lập tức sinh ra một trường điện từ (dòng fuco). Trường điện từ này đi xuyên qua mặt kính, làm nóng đáy nồi và làm chín thức ăn.

3. CẤU TRÚC

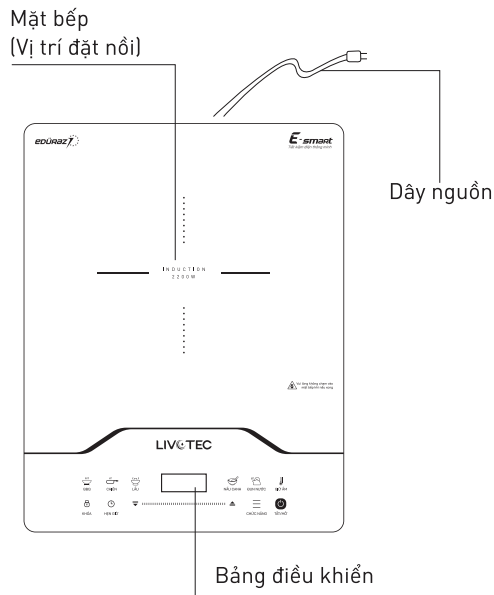

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



1 Kết nối dây điện với nguồn điện 220V. Bếp sẽ phát ra tiếng "bíp" báo đã có điện.




2 Đặt nồi có thức ăn vào giữa vị trí đặt nồi.



3 Ấn phím **TẮT/MỞ** để bật bếp. Sau đó bấm phím "Chức năng" để chọn chế độ nấu phù hợp



7 Sau khi nấu xong, ấn nút **TẮT/MỞ** để tắt bếp nhưng KHÔNG ĐƯỢC RÚT DÂY ĐIỆN RA NGAY (chờ quạt gió ngưng hoạt động hoàn toàn mới rút dây cắm điện) để tránh các hư hại không mong muốn.

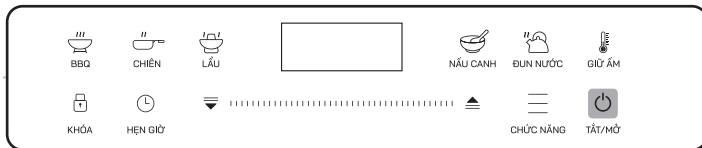

Điều chỉnh chế độ nấu

- 4 Tùy theo chế độ nấu có thể tăng giảm mức năng lượng bằng cách ấn nút tăng giảm trên bảng điều khiển. Với 1 số chế độ nấu, mức nhiệt và thời gian nấu đã được cố định.
- Vui lòng tắt bếp khi không sử dụng.
- 5 Trong quá trình nấu có thể cài đặt thời gian tắt bếp bằng cách ấn nút "Hẹn giờ" và nhấn phím tăng giảm để điều chỉnh thời gian. Bộ hẹn giờ sẽ tự động hoạt động sau 5 giây. Nhấn phím "Hẹn giờ" một lần nữa để hủy chức năng hẹn giờ.
- 6 Khóa trẻ em: Vui lòng ấn phím "Khóa" để vô hiệu hóa bảng điều khiển bếp. Màn hình LED hiển thị "Loc". Bảng điều khiển bị vô hiệu hóa ngoại trừ phím **TẮT/MỞ**. Nhấn phím "Khóa" trong 2 giây để thoát khỏi chế độ khóa.

Chế độ	Mô tả
 TẮT/MỞ	Nhấn phím TẮT/MỞ một lần, màn hình LED hiển thị "-ON-", và vào chế độ chờ. Nhấn phím TẮT/MỞ một lần nữa, thiết bị sẽ tắt. Ở chế độ chờ, nếu không có thao tác nào trong 30 giây, bếp sẽ tự động tắt.
 Chức năng lẩu	Nhấn phím "Chức năng" và lựa chọn chức năng "Lẩu" (đèn báo tương ứng sáng lên). Có thể điều chỉnh 9 mức công suất bằng cách nhấn phím Tăng/Giảm và điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím "Hẹn giờ".
 Chức năng chiên	Nhấn phím "Chức năng" và lựa chọn chức năng "Chiên" (đèn báo tương ứng sáng lên). Có thể điều chỉnh 9 mức công suất bằng cách nhấn phím Tăng/Giảm và điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím "Hẹn giờ".
 Chức năng BBQ	Nhấn phím "Chức năng" và lựa chọn chức năng "BBQ" (đèn báo tương ứng sáng lên). Có thể điều chỉnh 9 mức công suất bằng cách nhấn phím Tăng/Giảm và điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím "Hẹn giờ".
 Chức năng nấu canh	Nhấn phím "Chức năng" và lựa chọn chức năng "Nấu canh" (đèn báo tương ứng sáng lên). Không thể điều chỉnh mức công suất ở chức năng này. Khi đèn LED nhấp nháy, có thể điều chỉnh thời gian nấu bằng cách nhấn phím "Tăng" hoặc "Giảm", tối đa 3 giờ.
 Chức năng đun nước	Nhấn phím "Chức năng" và lựa chọn chức năng "Đun nước" (đèn báo tương ứng sáng lên). Không thể điều chỉnh mức công suất ở chức năng này. Khi đèn LED nhấp nháy, có thể điều chỉnh thời gian nấu bằng cách nhấn phím "Tăng" hoặc "Giảm", tối đa 3 giờ.
 Chức năng giữ ấm	Nhấn phím "Chức năng" và lựa chọn chức năng "Giữ ấm" (đèn báo tương ứng sáng lên). Không thể điều chỉnh mức công suất ở chức năng này. Khi đèn LED nhấp nháy, có thể điều chỉnh thời gian nấu bằng cách nhấn phím "Tăng" hoặc "Giảm", tối đa 3 giờ.
 Chức năng hẹn giờ	Nhấn phím "Hẹn giờ", màn hình LED hiển thị "0:00" và nhấp nháy, điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím Tăng/Giảm. Bộ hẹn giờ sẽ tự động hoạt động sau 5 giây. Nhấn phím "Hẹn giờ" một lần nữa để hủy chức năng hẹn giờ.
 Chức năng khóa trẻ em	Nhấn phím "Khóa" để vô hiệu hóa bằng điều khiển bếp. Màn hình LED hiển thị "Loc". Bảng điều khiển bị vô hiệu hóa ngoại trừ phím TẮT/MỞ . Nhấn phím "Khóa" trong 2 giây để thoát khỏi chế độ khóa

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn, bếp sẽ tự động tắt sau 2 giờ hoạt động nếu không cài đặt chế độ hẹn giờ.


5. HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NỒI PHÙ HỢP

Các loại nồi sử dụng được :


Các loại nồi hoặc chảo bằng inox hoặc thép có khả năng nhiễm từ có **đường kính đáy 16-28cm**, có đáy phẳng hoặc tương đối phẳng.



Ấm thép



Nồi hầm kim loại



Nồi inox từ



Nồi kim loại màu




Ấm từ bằng kim loại



Chảo kim loại




Ấm nhôm




Nồi kính chịu nhiệt



Nồi gốm



Đáy gỗ ghê



Đáy nồi có chân



Đáy nồi có đường kính nhỏ

Các loại nồi KHÔNG sử dụng được:

Chất liệu: không làm bằng kim loại, nhựa, gốm, kính và đáy làm bằng đồng hoặc nhôm.

Hình dạng: Đáy lồi lõm, **đường kính nhỏ hơn 16cm**

6. CẢNH BÁO AN TOÀN



Không để trẻ em sử dụng bếp, không để trẻ em một mình ở gần bếp điện từ.



Những người đeo thiết bị đo nhịp tim cần được sự chỉ định của bác sỹ, nếu không bị ảnh hưởng vẫn có thể sử dụng.



Không sử dụng bếp điện từ gần bếp ga hay các loại bếp sử dụng khí đốt khác.



Không đặt các vật bằng sắt thép, kim loại lên bề mặt bếp, tránh tình trạng bếp hoạt động ngoài ý muốn làm sinh nhiệt có thể gây ra hỏa hoạn.



Chỉ sử dụng các ổ cắm $\geq 10A$.
Không cắm chung vào ổ cùng các thiết bị khác.



Khi sử dụng, đặt bếp tại vị trí bằng phẳng, cách xa tường 10cm.



Không nhúng bất kì phần nào của bếp vào trong nước, kể cả khi lau chùi.



Không sử dụng bếp trực tiếp trên các bề mặt bằng kim loại. Khoảng cách tối thiểu giữa. Bếp và bề mặt bằng sắt là 10cm.


6. CẢNH BÁO AN TOÀN



Không cắm bất kỳ dây điện hay dây nối nào khác vào bếp.



Không sử dụng bếp khi trong nồi không có thực phẩm.

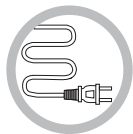

Nếu dây điện bị hỏng, phải thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý cung cấp dịch vụ hoặc bởi thợ có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.



Chỉ làm nóng đồ hộp trên bếp từ SAU KHI MỞ NẮP.



Không chạm tay vào bề mặt nấu khi bếp vừa được sử dụng tránh bị bỏng.



Thường xuyên lau chùi mặt bếp tránh các vết bẩn bám làm giảm tiếp xúc giữa mặt bếp và nồi.

7. HƯỚNG DẪN VỆ SINH

1. Trước khi vệ sinh bếp, đảm bảo bếp đã tắt hoàn toàn và rút khỏi nguồn điện.
2. Để loại bỏ vết bẩn, dùng các chất tẩy rửa chuyên dụng.
3. Nếu vết bẩn nhỏ, chỉ cần lau bằng khăn ẩm.
4. Không đổ trực tiếp nước lên bề mặt bếp tránh tình trạng nước vào mạch điều khiển làm hỏng bếp, không sử dụng khăn quá ướt vệ sinh bếp.

8. CHÚ Ý

1. Khi không sử dụng bếp, ngắt nguồn điện.
2. Luôn giữ bếp sạch sẽ, để nơi khô ráo thoáng mát tránh những nơi ẩm thấp để đề phòng con vật nhỏ như gián hay côn trùng chui vào mạch điều khiển bếp có thể gây chập mạch.
3. Không rửa bếp trực tiếp bằng nước, không nhúng vào nước.
4. Không để bề mặt bếp hay đáy nồi bẩn, nếu để bẩn và đun nấu sẽ gây cháy, bẩn sẽ bám lâu và khó lau chùi.

9. SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

MÃ	NGUYÊN NHÂN	GIẢI QUYẾT
E0	Không có nổi trên bếp hoặc nổi không tương thích	Đặt dụng cụ nấu ăn phù hợp vào giữa vùng nấu tương ứng (xem chương về dụng cụ nấu ăn)
E1	Điện áp thấp (dưới 85 V)	Kiểm tra nguồn điện.
E2	Điện áp quá cao (cao hơn 285 V)	Kiểm tra nguồn điện.
E3	Thông báo lỗi cảm biến bếp nấu / ngắn mạch	Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
E4	Thông báo lỗi của cảm biến IGBT / ngắn mạch	Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
E5	Bếp nấu quá nóng	• Đảm bảo quạt tản nhiệt không bị chặn và nhiệt độ môi trường không quá cao. • Đảm bảo rằng dụng cụ nấu không nhô ra khỏi vạch đánh dấu vùng nấu theo hướng dẫn điều khiển để tránh bị quá nhiệt. • Đảm bảo quạt tản nhiệt đang chạy.
E6	IGBT bị quá nhiệt	
E7	Lỗi cảm biến bếp	Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
EC	Lỗi mạch điện	Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa



Khi có sự cố chập cháy, đảm bảo chắc chắn cầu dao điện **đã được ngắt** sau đó xử lý cứu hỏa.

10. ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

PHẠM VI BẢO HÀNH SẢN PHẨM

- Bảo hành trong thời hạn 24 tháng từ ngày mua đối với các sai hỏng linh kiện điện và điện tử được xác định do lỗi của nhà sản xuất.

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

- Sản phẩm bị hỏng do các điều kiện bất khả kháng (thiên tai, côn trùng xâm nhập).
- Sản phẩm bị rơi, va đập, móp méo trong quá trình vận chuyển và sử dụng của khách hàng.
- Sản phẩm được lắp đặt, bảo trì, sử dụng không đúng theo hướng dẫn sử dụng của hãng gây ra hư hỏng.
- Không bảo hành linh kiện bằng nhựa/cao su hoặc các linh kiện hao mòn tự nhiên trong quá trình hoạt động.
- Khách hàng tự sửa chữa hoặc sửa chữa tại các cơ sở dịch vụ khác ngoài hệ thống của Livotec trừ trường hợp được cho phép.
- Sản phẩm hết hạn bảo hành.
- Sản phẩm không có hóa đơn bán hàng và đã quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

TRUNG TÂM CSKH LIVOTEC
18002298

LIVOTEC

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của LIVOTEC!

LIVOTEC

**CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
SỐNG KHỎE MỖI NGÀY**



Hotline: 18002298

livotec.com

LẦN THAY ĐỔI	NGƯỜI THAY ĐỔI	NGÀY THAY ĐỔI	NỘI DUNG THAY ĐỔI

KÍCH THƯỚC 170x115mm
YÊU CẦU CHẤT LIỆU IN: GIẤY C100

Ghim gáy

Ghim gáy

Trang bìa

Mục lục:

DỤNG

6. CẢNH BÁO AN TOÀN

7. HƯỚNG DẪN VỆ SINH

8. CHÚ Ý

9. SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

10. ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

1. MÔ TẢ CHUNG

2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

3. CẤU TRÚC

5. HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NỖI PHÙ HỢP

6. CẢNH BÁO AN TOÀN

Tên sản phẩm	Bếp từ đơn Livotec: E-Smart LIS-626
Mã sản phẩm	LIS-626
Công suất	2200W
Điều khiển	Cảm ứng thông minh
Chế độ nấu cài sẵn	6 chế độ
Quạt tản nhiệt	1
Chất liệu mâm từ	Đồng
Kích thước mâm từ (không tính vòng điện từ)	17,5 cm
Kích thước bếp (không tính dây)	290*370*40mm
Trọng lượng bếp	2,5 kg
Điện áp	220-240VAC/ 50-60Hz

Ấm thép Nồi hầm kim loại Nồi

-  Chỉ sử dụng các ổ cắm $\geq 10A$. Không cắm chung vào ổ cùng các thiết bị khác.
-  Không sử dụng, đặt tiếp xúc với bề mặt phẳng, cách xa tường 10cm.
-  Không hứng nước từ bồn rửa, chậu rửa, bồn tắm, bồn nước, bể cá khi lau chùi.
-  Không sử dụng bề mặt trực tiếp trên các bề mặt phẳng cứng. Không chà xát nhiều, tiếp xúc bề mặt bằng sắt từ 10cm.

LIVOTEC CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
SỐNG KHỎE MỖI NGÀY

Hotline: 18002298

livotec.com

[illegible][illegible]

	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Bếp từ đơn LIS-626		THIẾT KẾ	KIỂM TRA	PHÊ DUYỆT TK	PHÊ DUYỆT SX
						
BIÊN BẢN BAN HÀNH	NGÀY THIẾT KẾ 20/11/2025	MÃ LINH KIỆN 4006060744	Bùi Thanh Hà	Đào Bảo Ngọc	Đoàn Ngọc Huy	Lại Ngọc Thắng
			20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025