

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN E-SMART

LIS-646

*Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để sản phẩm
phát huy tối đa sự tiện lợi và giữ lại để tham khảo sau này.*

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm bếp điện từ của **LIVOTEC**.

Bếp điện từ của chúng tôi không chỉ đảm bảo tiêu chí **NẤU NHANH - TIẾT KIỆM ĐIỆN** mà còn **GẤP 5 TUỔI THỌ** với hệ điều hành lõi **IGBT** tiêu chuẩn Đức. Với bếp điện từ **LIVOTEC**, quý khách hàng có thể an tâm chuẩn bị những bữa ăn ngon cho tổ ấm của mình nhanh chóng, tiện lợi.

Chúng tôi tin rằng, sản phẩm chất lượng của **LIVOTEC** sẽ đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng quý khách!

Trân trọng!
LIVOTEC

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Quý khách vui lòng đăng ký và kích hoạt bảo hành trong vòng 30 ngày kể từ khi mua sản phẩm.

Cách 01: Gửi tin nhắn SMS bằng 2 cách (theo hướng dẫn trên tem điện tử chống hàng giả):

Cú pháp tin nhắn: XT [mã số thẻ cào] gửi đến: 7039.

Cú pháp tin nhắn: KHBH [mã số kích hoạt bảo hành] gửi đến: 8079.

Ghi chú: Cước phí 1.000đ / tin nhắn (có thể thay đổi theo mức giá quy định của nhà mạng).

Cách 02: Đăng ký bảo hành qua Website Livotec:


Vào website **<https://livotec.com>** chọn mục "Bảo hành", chọn mục "Kích hoạt bảo hành" và nhập thông tin Đăng ký KHBH.

Hoặc Quý khách hàng có thể đề nghị Nhân viên bán hàng hỗ trợ kích hoạt bảo hành.

Mục lục:

1. Mô tả chung	4
2. Nguyên lý hoạt động	5
3. Cấu trúc	5
4. Hướng dẫn sử dụng	6-7
5. Hướng dẫn lựa chọn nồi phù hợp	8
6. Cảnh báo an toàn khi sử dụng	9-10
7. Hướng dẫn vệ sinh	10
8. Chú ý	10
9. Sự cố và cách khắc phục	11
10. Điều khoản bảo hành	11

1. MÔ TẢ CHUNG

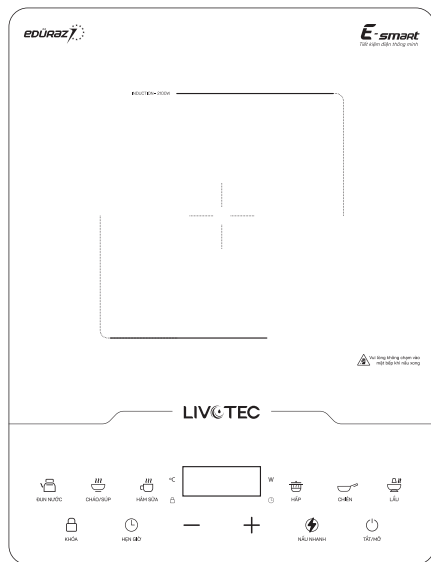

Tên sản phẩm

Bếp từ đơn Livotec E-Smart LIS-646

Mã sản phẩm

LIS-646

Công suất

2100W

Điều khiển

[Cơ, cảm ứng, cảm ứng trượt]

Cảm ứng chạm

Chế độ nấu cài sẵn

6 chế độ

Quạt tản nhiệt

1

Chất liệu mâm từ

Đồng

Kích thước mâm từ

[Đường kính vòng đồng lớn nhất]

15 cm

Kích thước bếp

[Ngang, dọc, dày]

361*281*45mm


Trọng lượng bếp

2,36 kg

Điện áp


220-240VAC/50-60Hz

2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

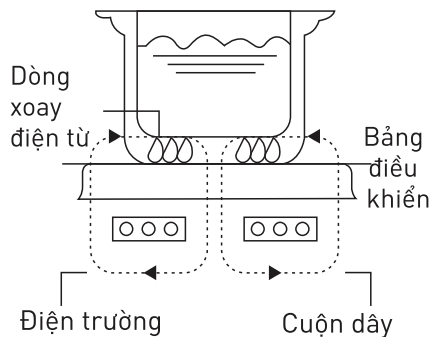

Khi nút nguồn được bật, dòng điện được truyền tới cuộn dây và ngay lập tức sinh ra một trường điện từ (dòng fuco). Trường điện từ này đi xuyên qua mặt kính, làm nóng đáy nồi và làm chín thức ăn.

3. CẤU TRÚC

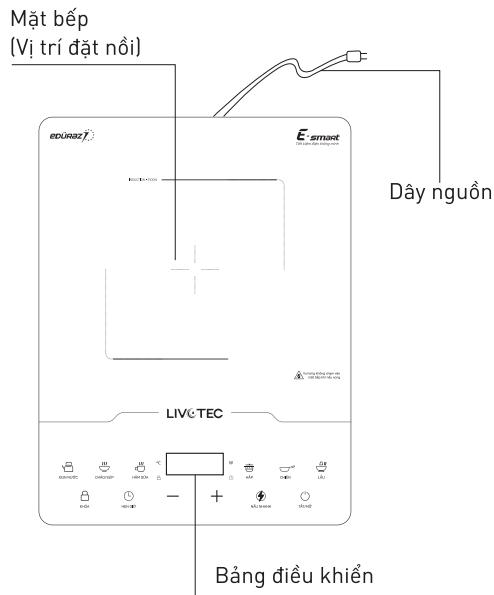

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



1 Kết nối dây điện với nguồn điện 220V. Bếp sẽ phát ra tiếng "bíp" báo đã có điện.




2 Đặt nồi có thức ăn vào giữa vị trí đặt nồi.



3 Ấn phím **TẮT/MỞ** để bật bếp. Sau đó lựa chọn các phím chức năng để chọn chế độ nấu phù hợp.



7 Sau khi nấu xong, ấn nút **TẮT/MỞ** để tắt bếp nhưng **KHÔNG ĐƯỢC RÚT DÂY ĐIỆN RA NGAY** (chờ quạt gió ngưng hoạt động hoàn toàn mới rút dây cắm điện) để tránh các hư hại không mong muốn.

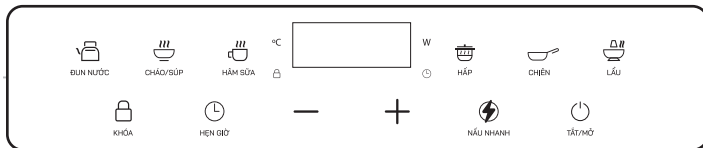

Điều chỉnh chế độ nấu

- 4 • Tùy theo chế độ nấu mà tăng giảm mức năng lượng bằng cách ấn nút **+/-** trên bảng điều khiển. Với 1 số chế độ nấu, mức nhiệt và thời gian nấu đã được cố định.
 - Vui lòng tắt bếp khi không sử dụng.
- 5 Trong quá trình nấu có thể cài đặt thời gian tắt bếp bằng cách ấn nút "Hẹn giờ" và nhấn phím **+/-** để điều chỉnh thời gian.
- 6 Khóa trẻ em: Vui lòng ấn phím "Khóa" 2 lần liên tiếp để vô hiệu hóa bảng điều khiển bếp. Đèn báo tương ứng sẽ sáng. Bảng điều khiển bị vô hiệu hóa ngoại trừ phím **TẮT/MỞ**. Nhấn phím "Khóa" 2 lần liên tiếp để thoát khỏi chế độ khóa.

Chế độ	Mô tả
 TẮT/MỞ	Nhấn phím TẮT/MỞ một lần, đèn báo sẽ sáng và ở chế độ chờ, màn hình hiển thị "----". Ở chế độ chờ, nếu không có thao tác nào trong 30 giây, bếp sẽ tự động tắt.
 Chức năng lẩu	Nhấn phím chức năng "Lẩu", màn hình hiển thị công suất mặc định 1300W. Có thể điều chỉnh 10 mức công suất bằng cách nhấn phím +/- và điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím "Hẹn giờ".
 Chức năng chiên	Nhấn phím chức năng "Chiên", màn hình hiển thị nhiệt độ mặc định 240°C. Có thể điều chỉnh 10 mức nhiệt độ bằng cách nhấn phím +/- và điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím "Hẹn giờ".
 Chức năng hấp	- Nhấn phím chức năng "Hấp", màn hình hiển thị thời gian mặc định: 0:30". - Có thể điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím "Hẹn giờ" trong vòng 5 phút sau khi chọn chức năng "Hấp". Sau khi chức năng này làm việc trên 5 phút, không thể cài đặt hẹn giờ. - Không thể điều chỉnh công suất và nhiệt độ mặc định.
 Chức năng hâm sữa	- Nhấn phím chức năng "Hâm sữa", màn hình hiển thị thời gian mặc định: 20 phút. - Có thể điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím "Hẹn giờ". - Không thể điều chỉnh công suất và nhiệt độ mặc định.
 Chức năng cháo/súp	- Nhấn phím chức năng "Cháo/súp", màn hình hiển thị thời gian mặc định: 2 giờ. Sau khi kết thúc thời gian 2 giờ, màn hình hiển thị "End" và tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm. Bếp sẽ tự động tắt sau khi ở trạng thái giữ ấm 2 giờ. - Có thể điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím "Hẹn giờ" trong vòng 5 phút sau khi chọn chức năng "Cháo/súp". Sau khi chức năng này làm việc trên 5 phút, không thể cài đặt hẹn giờ.
 Chức năng đun nước	- Nhấn phím chức năng "Đun nước", màn hình hiển thị "A1" - Không thể điều chỉnh mức công suất, nhiệt độ và thời gian ở chức năng này. - Bếp tự động làm nóng trong khoảng 13 phút ở mức công suất tối đa, sau đó bếp sẽ chuyển sang chế độ làm nóng gián đoạn và tự động dừng sau 10 phút.
 Chức năng nấu nhanh	Ở chế độ Lẩu/Chiên, nhấn phím "Nấu nhanh", bếp sẽ nấu ở công suất mặc định: 2100W, thời gian: 8 phút. Sau 8 phút, màn hình bếp hiển thị "bo" và chuyển về trạng thái hoạt động trước đó đã cài đặt.
 Chức năng hẹn giờ	Nhấn phím "Hẹn giờ", điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím +/- . Bộ hẹn giờ sẽ tự động về trạng thái ban đầu nếu người dùng không chạm vào bảng điều khiển trong 5 giây.
 Chức năng khóa trẻ em	Nhấn phím "Khóa" 2 lần liên tiếp để vô hiệu hóa bảng điều khiển bếp. Đèn báo tương ứng sẽ sáng. Bảng điều khiển bị vô hiệu hóa ngoại trừ phím "TẮT/MỞ". Nhấn phím "Khóa" 2 lần liên tiếp hoặc tắt bếp để thoát khỏi chế độ khóa.

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn, bếp sẽ tự động tắt sau 2 giờ hoạt động nếu không cài đặt chế độ hẹn giờ.


5. HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NỒI PHÙ HỢP

Các loại nồi sử dụng được :


Các loại nồi hoặc chảo bằng inox hoặc thép có khả năng nhiễm từ có **đường kính đáy 16-28cm**, có đáy phẳng hoặc tương đối phẳng.



Ấm thép



Nồi hầm kim loại



Nồi inox từ



Nồi kim loại màu




Ấm từ bằng kim loại



Chảo kim loại




Ấm nhôm




Nồi kính chịu nhiệt



Nồi gốm



Đáy gỗ ghê



Đáy nồi có chân



Đáy nồi có đường kính nhỏ

Các loại nồi KHÔNG sử dụng được:

Chất liệu: không làm bằng kim loại, nhựa, gốm, kính và đáy làm bằng đồng hoặc nhôm.

Hình dạng: Đáy lồi lõm, **đường kính nhỏ hơn 16cm**

6. CẢNH BÁO AN TOÀN



Không để trẻ em sử dụng bếp, không để trẻ em một mình ở gần bếp điện từ.



Những người đeo thiết bị đo nhịp tim cần được sự chỉ định của bác sỹ, nếu không bị ảnh hưởng vẫn có thể sử dụng.



Không sử dụng bếp điện từ gần bếp ga hay các loại bếp sử dụng khí đốt khác.



Không đặt các vật bằng sắt thép, kim loại lên bề mặt bếp, tránh tình trạng bếp hoạt động ngoài ý muốn làm sinh nhiệt có thể gây ra hỏa hoạn.



Chỉ sử dụng các ổ cắm $\geq 10A$.
Không cắm chung vào ổ cùng các thiết bị khác.



Khi sử dụng, đặt bếp tại vị trí bằng phẳng, cách xa tường 10cm.



Không nhúng bất kì phần nào của bếp vào trong nước, kể cả khi lau chùi.



Không sử dụng bếp trực tiếp trên các bề mặt bằng kim loại. Khoảng cách tối thiểu giữa. Bếp và bề mặt bằng sắt là 10cm.


6. CẢNH BÁO AN TOÀN



Không cắm bất kì dây điện hay dây nối nào khác vào bếp.



Không sử dụng bếp khi trong nồi không có thực phẩm.

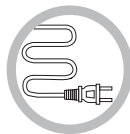

Nếu dây điện bị hỏng, phải thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý cung cấp dịch vụ hoặc bởi thợ có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.



Chỉ làm nóng đồ hộp trên bếp từ SAU KHI MỞ NẮP.



Không chạm tay vào bề mặt nấu khi bếp vừa được sử dụng tránh bị bỏng.



Thường xuyên lau chùi mặt bếp tránh các vết bẩn bám làm giảm tiếp xúc giữa mặt bếp và nồi.

7. HƯỚNG DẪN VỆ SINH

1. Trước khi vệ sinh bếp, đảm bảo bếp đã tắt hoàn toàn và rút khỏi nguồn điện.
2. Để loại bỏ vết bẩn, dùng các chất tẩy rửa chuyên dụng.
3. Nếu vết bẩn nhỏ, chỉ cần lau bằng khăn ẩm.
4. Không đổ trực tiếp nước lên bề mặt bếp tránh tình trạng nước vào mạch điều khiển làm hỏng bếp, không sử dụng khăn quá ướt vệ sinh bếp.

8. CHÚ Ý

1. Khi không sử dụng bếp, ngắt nguồn điện.
2. Luôn giữ bếp sạch sẽ, để nơi khô ráo thoáng mát tránh những nơi ẩm thấp để phòng con vật nhỏ như gián hay côn trùng chui vào mạch điều khiển bếp có thể gây chập mạch.
3. Không rửa bếp trực tiếp bằng nước, không nhúng vào nước.
4. Không để bề mặt bếp hay đáy nồi bẩn, nếu để bẩn và đun nấu sẽ gây cháy, bẩn sẽ bám lâu và khó lau chùi.

9. SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

MÃ	NGUYÊN NHÂN	GIẢI QUYẾT
E1	Điện áp thấp (dưới 145V)	Kiểm tra nguồn điện.
E2	Điện áp quá cao (cao hơn 275 V)	Kiểm tra nguồn điện.
E3	Thông báo lỗi của cảm biến IGBT / ngắn mạch	Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
E5	Cảm biến nhiệt độ hỏng/ ngắn mạch	Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
E6	Cảnh báo quá nhiệt	Kiểm tra và loại bỏ các nguyên nhân gây quá nhiệt. Đợi bếp nguội và khởi động lại.
E9	Lỗi mạch điện	Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
Đèn báo nhấp nháy bếp dừng hoạt động màn hình hiển thị "-----"	Không có nổi trên bếp hoặc nổi không tương thích	Đặt dụng cụ nấu ăn phù hợp vào giữa vùng nấu tương ứng
Bếp tạm dừng hoạt động, đèn báo nhấp nháy tại công suất đang sử dụng	Cảnh báo tràn nước vào phím cảm ứng	Vệ sinh sạch sẽ và lau khô khu vực tràn nước, bếp sẽ hoạt động trở lại bình thường



Khi có sự cố chập cháy, đảm bảo chắc chắn cầu dao điện **đã được ngắt** sau đó xử lý cứu hỏa.

10. ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

PHẠM VI BẢO HÀNH SẢN PHẨM

- Bảo hành trong thời hạn 24 tháng từ ngày mua đối với các sai hỏng linh kiện điện và điện tử được xác định do lỗi của nhà sản xuất.

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

- Sản phẩm bị hỏng do các điều kiện bất khả kháng (thiên tai, côn trùng xâm nhập).
- Sản phẩm bị rơi, va đập, móp méo trong quá trình vận chuyển và sử dụng của khách hàng.
- Sản phẩm được lắp đặt, bảo trì, sử dụng không đúng theo hướng dẫn sử dụng của hãng gây ra hư hỏng.
- Không bảo hành linh kiện bằng nhựa/cao su hoặc các linh kiện hao mòn tự nhiên trong quá trình hoạt động.
- Khách hàng tự sửa chữa hoặc sửa chữa tại các cơ sở dịch vụ khác ngoài hệ thống của Livotec trừ trường hợp được cho phép.
- Sản phẩm hết hạn bảo hành.
- Sản phẩm không có hóa đơn bán hàng và đã quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

TRUNG TÂM CSKH LIVOTEC
18002298

LIVOTEC®

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của LIVOTEC!

LIVOTEC[®] **CÔNG NGHỆ THÔNG MINH**
SỐNG KHỎE MỖI NGÀY



Hotline: 18002298

livotec.com