


130\*160mm



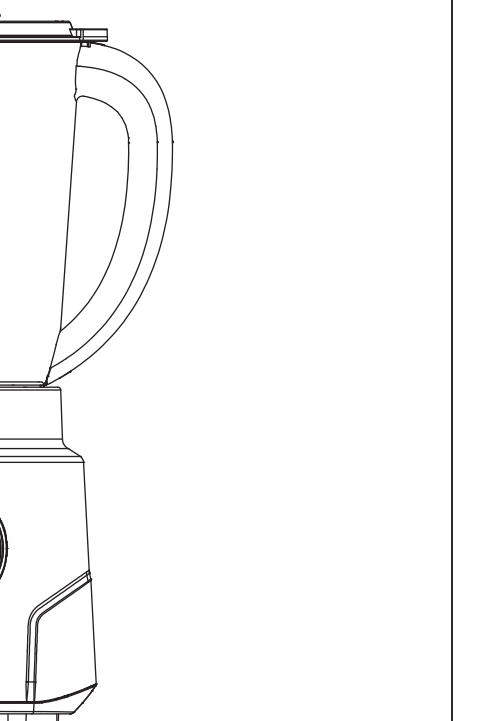



MÁY XAY SINH TỎ  
Mã sản phẩm: BLD-155AE

**Lưu ý an toàn**

Khi sử dụng thiết bị điện này, luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm:

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và sơ đồ minh họa.
2. Trước khi cắm điện, xin vui lòng kiểm tra xem điện áp ghi trên sản phẩm có phù hợp với điện áp nơi bạn đang sử dụng hay không.
3. Không đặt dây điện trên bề mặt nóng, mặt bàn hoặc bếp gas.
4. Không sử dụng sản phẩm trong trường hợp dây điện, phích cắm hoặc các bộ phận khác bị hư hỏng hoặc gặp trục trặc. Xin vui lòng mang đến trung tâm bảo hành lý quyền gần nhất để kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh.
5. Trong trường hợp dây điện bị hỏng, để tránh nguy hiểm, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc người có chuyên môn tương tự.
6. Khi sản phẩm đang hoạt động, trong trường hợp có trẻ em ở gần, cần có người giám sát.
7. Không chạm vào các bộ phận đang quay khi sản phẩm hoạt động.
8. Khi thiết bị được kết nối với nguồn điện, không được đưa ngón tay hoặc bất kỳ vật gì vào trong cối xay nhằm tránh thương tích hoặc hỏng thiết bị.
9. Để tránh chảy rỉ, điện giật hoặc bị thương, không sử dụng phụ kiện hoặc bộ phận từ các nhà sản xuất khác, trừ khi được Blaupunkt khuyến nghị.
10. Rút phích cắm ngay sau mỗi lần sử dụng. Cách thực hiện: Vặn tất cả các công tắc điều chỉnh tốc độ về vị trí "0", sau đó nhấn phích cắm và rút ra khỏi ổ điện trên tường.
11. Để tránh bị thương, không được gắn cụm lưỡi dao trực tiếp vào đế máy, phải gắn vào cối trước rồi mới lắp vào đế máy.
12. Sản phẩm không thích hợp cho trẻ nhỏ, người bị hạn chế về thể chất, cảm giác, tinh thần hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng để đảm bảo an toàn.
13. Đặt sản phẩm ngoài tầm với của trẻ em.
14. Không vận hành sản phẩm khi không có người giám sát.
15. Không tháo bất kỳ phụ kiện nào ra khỏi máy khi thiết bị đang hoạt động.
16. Khi vận hành thiết bị, đảm bảo nắp cối đã được đóng kín.
17. Sử dụng thiết bị trên bề mặt khô ráo, bằng phẳng và an toàn.
18. Không sử dụng sản phẩm gần nơi có khí nóng, bếp điện hoặc các thiết bị tỏa nhiệt khác.
19. Không sử dụng sản phẩm ngoài trời.
20. Chỉ sử dụng sản phẩm trong phạm vi chức năng cho phép.

**II. Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng**

Trước khi sử dụng sản phẩm lần đầu tiên, xin vui lòng làm sạch kỹ tất cả các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm.

**Cảnh báo:** Sử dụng không đúng cách có thể gây nguy hiểm tiềm ẩn. Xin vui lòng cẩn thận khi tiếp xúc với lưỡi dao sắc nhọn, khi đổ hoặc vệ sinh cối xay!

**Lưu ý:** Trước khi đi chuyển thiết bị, xin vui lòng đảm bảo núm điều khiển tốc độ đã được vặn về vị trí tắt.

Trước khi thay phụ kiện trong khi đang sử dụng, phải tắt máy và ngắt nguồn điện trước.

**Sơ đồ lắp ráp tổng thể của sản phẩm**

Cốc đựng, Nắp cối xay nhỏ, Bộ dao S, Muỗng vét, Cối xay, Bộ phụ kiện cối xay nhỏ, Cối nghiền, Đáy cối xay, Núm điều khiển tốc độ

**Các bước lắp đặt**

**I. Cối xay**

1. Sau khi rửa sạch và cắt nhỏ nguyên liệu, cho vào cối xay.
- Vặn nắp cối xay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi khớp chắc chắn.
- Lắp cốc đựng vào nắp cối xay và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi cố định (Xem Hình 1).

**II. Đảm bảo núm điều khiển trên thân máy đang ở vị trí "0".**

Cần biểu tượng "▼" ở phần dưới tay cầm của bộ cối xay trùng với biểu tượng "☰" trên thân máy (Xem Hình 2), sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nghe tiếng "tách", lúc này cối nghiền đã được lắp đúng vị trí, biểu tượng "▼" sẽ trùng khớp với biểu tượng "☰" trên thân máy (Xem Hình 3).

**III. Cối nghiền**

Cho nguyên liệu vào cối nghiền, sau đó xoay cối theo chiều kim đồng hồ để lắp vào đế dao của cối nghiền, đến khi biểu tượng "▼" trên cối nghiền trùng khớp với biểu tượng "☰" trên đế dao của cối nghiền, điều này cho biết cối đã được vặn chặt với đế dao. Tiếp theo, cần biểu tượng "▼" trên cụm cối (đá lắp đế dao) trùng với biểu tượng "☰" trên thân máy (Xem Hình 10), sau đó xoay cụm cối theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nghe tiếng "tách", lúc này cối nghiền đã được lắp đúng vị trí, biểu tượng "▼" trên cối nghiền sẽ trùng khớp với biểu tượng "☰" trên thân máy (Xem Hình 11 / Hình 12).

**III. Cối xay nhỏ**

Cắt thịt cần chế biến (bò gấu, không vượt quá 300g) thành các miếng nhỏ khoảng 30 × 30 × 30 mm. Các loại rau củ như củ rốt, khoai tây, dưa chuột v.v. cũng cắt thành miếng nhỏ khoảng 15 × 15 × 15 mm, sau đó cho vào cối xay nhỏ để lắp bộ dao S. Đảm bảo nắp cối được đóng và khóa chặt, sau đó vặn núm điều khiển đến mức phù hợp với nhu cầu. Thời gian sử dụng liên tục không vượt quá 30 giây.

**III. Cối nghiền**

Cho đồ ninh hoặc các loại hạt đã bóc vỏ vào cối nghiền, dùng thìa gỗ không vượt quá 100g đồ ninh. Thời gian sử dụng liên tục không vượt quá 30 giây.

**IV. Dao vét**

Khi sử dụng cối xay, trong quá trình tạm ngưng, bạn có thể dùng dao vét để khuấy trộn nguyên liệu hoặc khuấy trực tiếp vào miệng tiếp nguyên liệu trên nắp cối. Việc này sẽ giúp nguyên liệu được trộn đều hơn và cũng có tác dụng lấy nguyên liệu bám trên thành cối sau khi sử dụng.

**Lưu ý an toàn:**

1. Trước khi bắt đầu chu kỳ hoạt động tiếp theo, xin vui lòng đảm bảo sản phẩm đã nguội hẳn nhiệt độ phòng.
- Không được để máy chạy không tải.
- Trong trường hợp muốn dừng thiết bị trong khi đang hoạt động, xin vui lòng xoay núm điều khiển về vị trí "0" bất kỳ lúc nào.

**Mẹo sử dụng quan trọng:**

- Thêm nước vào khi xay sẽ giúp đạt hiệu quả tốt nhất. Xin vui lòng đổ nước vào trước, rồi mới thêm nguyên liệu rắn vào cối.
- Chức năng của cối xay không phù hợp để thực hiện các tác vụ như đánh lòng trắng trứng, đánh kem, làm khoai tây nghiền, xay thịt, nhồi bột, ép nước trái cây hoặc rau củ. Không nên cho các nguyên liệu có thể gây nguy hiểm hoặc làm hỏng máy như xương, vật cứng lớn, thực phẩm đông đá hoặc đồ cứng cỡ lớn vào bất kỳ loại cối nào (cối xay, cối xay nhỏ, cối nghiền) nhằm tránh hỏng máy.
- Khi làm đá bào, lượng đá truyền nghị là 100g. Sử dụng chế độ P, chạy 1 giây rồi dừng 1 giây để đá nhai lên. Không chạy liên tục quá 2 phút.

**Lưu ý khi vệ sinh**

Sản phẩm không có bộ phận nào do người dùng tự sửa chữa được. Trong trường hợp cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ.

1. Rút phích cắm khỏi ổ điện trước khi vệ sinh.
- Nên vệ sinh ngay sau khi sử dụng, tránh để thực phẩm khô lại bám chặt vào thành cối gây khó vệ sinh.
- Đổ một ít nước ấm vào cối xay, xoay núm đến vị trí "P" và cho máy chạy vài giây, sau đó đổ nước ra.

**Cảnh báo**

1. Vui lòng không rửa bằng nước, không ngâm trong nước, không rửa bằng máy rửa chén đối với thân máy và bộ hộp số truyền động của cối xay nhỏ, nhằm tránh nguy cơ điện giật hoặc làm hỏng thiết bị và các linh kiện truyền động. (Xem Hình 17).

Không được rửa bằng nước, ngâm nước hoặc cho vào máy rửa chén

Lưỡi dao sắc bén, cần thận khi tháo lắp

Hình 14, Hình 15, Hình 16, Hình 17, Hình 18

5. Các bộ phận có thể rửa bằng nước: Đế cối xay, đế dao cối nghiền, bộ cối xay nhỏ.
6. Các bộ phận có thể rửa bằng nước và bằng máy rửa chén: Cốc đựng, nắp cối xay, cối xay, cối xay nhỏ, nắp cối xay nhỏ, bộ dao S, cối nghiền, nhưng nhiệt độ không được vượt quá 60°C.
7. Các bộ phận không được rửa bằng nước, ngâm nước hoặc rửa bằng máy rửa chén: Thân máy, bộ hộp số truyền động của cối xay nhỏ.
8. Khi làm sạch lưỡi dao bên trong cối, trước tiên có thể dùng nước ấm để chải rửa lưỡi dao, sau đó rửa sạch hoàn toàn dưới vòi nước. Không được chạm vào lưỡi dao sắc nhọn, cần xử lý cẩn thận. Sau khi vệ sinh xong, đặt ở nơi khô ráo nước và để ở nơi dễ tiếp cận.
9. Khi lau chùi thân máy: Vui lòng rút phích cắm điện trước, sau đó dùng khăn ẩm lau sạch bề mặt bên ngoài của thân máy. Có thể dùng chất tẩy rửa dạng mài mòn để vệ sinh các vết bẩn cứng đầu, sau đó lau lại bằng khăn khô.

