

Kangaroo®

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Nhật Bản liên doanh, nâng tầm sống khỏe.
日本の合弁会社、健康的な生活水準の向上。

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miễn Phí	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiến	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rinh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoà 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoà 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Gà, Dương Đình Nghệ, Phường Đồng Thọ, TP Thanh Hoa
Thanh Hoà 3	Trung tâm Bảo hành Thụy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	CTrưng tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bản
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sử	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái



Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn

Kangaroo®

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

けんこう
せいかつ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN

IH炊飯器
IH RICE COOKER



Model:
KGRC15IH3G

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Chi tiết vui lòng xem mặt sau^(*)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website:



baohanhdientu.kangaroo.vn

Cách 2

Sử dụng app
ONE KANGAROO



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



Thiết bị Gia Dụng
HomeCare



Thiết Bị Bếp
KitchenCare



Máy Lọc Nước
WaterCare



Điện Lạnh
ColdCare

QUY CHẾ BẢO HÀNH

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc Quý khách vui lòng **tải ứng dụng One Kangaroo, đăng ký thành viên và tiến hành kích hoạt bảo hành trực tiếp trên giao diện của ứng dụng**.
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.
- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

WARRANTY REGULATION

I. Warranty period

Warranty period is confirmed based on information registered for electronic warranty.

II. Warranty conditions

1. The product must be registered for electronic warranty.
2. Genuine product of Kangaroo International Joint Venture Company.
3. The seal (broken stamp) is intact and not torn.
4. Model and Serial Number on the product must match the electronic warranty registration information.
5. Applied to technical problem caused by failures of manufacturer.

Note:

- Please register the warranty according to the instructions on the front to ensure your rights. If you are an agent, please register an account at website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Then register for the electronic warranty directly on the website or please **download the One Kangaroo application, register for a member and proceed to activate the warranty directly on the interface of the application**.
- In case the product has not yet registered for electronic warranty, the warranty period is calculated from the date of manufacture or from the date of purchase, whichever comes first, based on the production date on the system of the company. Kangaroo or VAT invoice or direct sales invoice issued by the tax authority.
- More information, please contact the hotline at **1900555566** or visit the website: <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

MỤC LỤC/ CONTENTS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN	02
CẤU TẠO SẢN PHẨM VÀ CÁCH SỬ DỤNG	04
BẢNG THỜI GIAN NẤU ĂN	06
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	06
SỬ DỤNG CÁC PHÍM CHỨC NĂNG	07
BẢO QUẢN VÀ VỆ SINH	08
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN	09
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	10
SAFETY INSTRUCTIONS	11
MAIN PARTS AND USAGE	13
COOKING TIME TABLE	15
OPERATION INSTRUCTION	16
CARE AND MAINTENANCE	17
CIRCUIT DIAGRAM	18
TECHNICAL SPECIFICATIONS	19

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ chúng ở nơi an toàn.
2. Sản phẩm này không dành cho những người bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn bởi cá nhân chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Không để trẻ em dưới 8 tuổi tiếp xúc với nồi cơm điện trong quá trình hoạt động.
3. Để đảm bảo an toàn, bạn hãy kiểm tra thân nồi cơm điện và dây nguồn xem có bị hư hỏng hay không trước khi sử dụng nồi cơm điện.
4. Phải sử dụng ổ cắm có tiếp địa và phích cắm phải được cắm chắc chắn để tránh các vấn đề do tiếp xúc kém. Không sử dụng điện áp vượt quá điều kiện cho phép của sản phẩm, chỉ sử dụng điện áp 220V~ 50 Hz để đảm bảo an toàn.
5. Không sử dụng dây nguồn cho các sản phẩm khác. Khi không sử dụng nồi cơm điện, nên rút phích cắm của thiết bị.
6. Đặt nồi cơm điện trên bàn ổn định và tránh xa các vật liệu dễ cháy.
7. Không đặt nồi cơm điện trực tiếp vào nước để tránh đoản mạch, điện giật.
8. Không cầm hoặc rút phích cắm bằng tay ướt để tránh bị điện giật. Không kéo dây nguồn khi rút phích cắm.
9. Giữ phích cắm sạch sẽ để tránh tiếp xúc kém.
10. Ruột nồi không sử dụng với các nguồn phát nhiệt khác (bếp gas, bếp hồng ngoại..) , nếu không sẽ dễ bị biến dạng.
11. Không để mặt, tay gần vị trí thoát hơi nước trong quá trình vận hành nồi cơm điện để tránh bị bỏng. Không che hoặc chặn cổng thoát hơi bằng vải, khăn, v.v. để tránh làm biến dạng nắp do quá nóng.
12. Không đặt nồi cơm điện ở môi trường dễ cháy hoặc ẩm ướt.
13. Không tác dụng lực mạnh vào lòng nồi,lòng nồi có thể bị biến dạng gây hỏng hóc



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

14. Không bao giờ dùng dụng cụ mài mòn để vệ sinh lòng nồi để tránh làm hỏng lớp chống dính của lòng nồi
15. Chỉ sử dụng lòng nồi của sản phẩm. Không sử dụng các loại lòng nồi khác để tránh hư hỏng hoặc gây nguy hiểm cho sản phẩm.
16. Sau khi sử dụng, mâm nhiệt của nồi cơm điện sẽ nóng, vui lòng không chạm vào để tránh bị bỏng.
17. Không tự mình tháo rời hoặc thay thế các bộ phận. Để sửa chữa, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ bảo hành
18. Nếu dây nguồn bị hỏng, không thay dây nguồn khác. Vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ bảo hành để thay thế.

Lưu ý trước khi sử dụng

1. Trước khi cắm thiết bị, vui lòng xác nhận rằng điện áp nguồn phù hợp với thông số kỹ thuật của sản phẩm (điện xoay chiều :220V~ 50Hz)
2. Trước khi sử dụng lần đầu tiên, vui lòng tháo tất cả vật liệu đóng gói ra khỏi sản phẩm, tháo lòng nồi trong rồi rửa dưới vòi nước;
3. Trước khi cho nồi trong vào nồi cơm điện, vui lòng kiểm tra xem có gạo hoặc cặn thức ăn nào khác ở đáy nồi trong và bộ phận làm nóng hay không. Nếu có, vui lòng tháo nó ra trước, sau đó đặt nồi trong vào. Sau khi lắp ruột nồi trong vào, vui lòng xoay nhẹ ruột nồi sang trái và phải để đảm bảo ruột nồi trong được cố định chắc chắn vào bộ phận làm nóng.

CẤU TẠO SẢN PHẨM VÀ CÁCH SỬ DỤNG

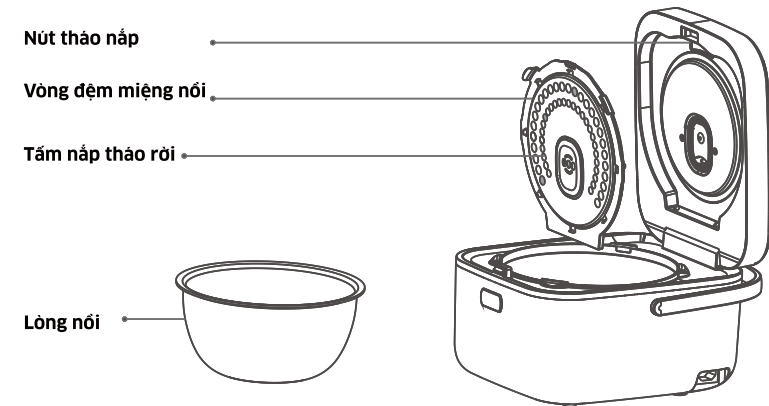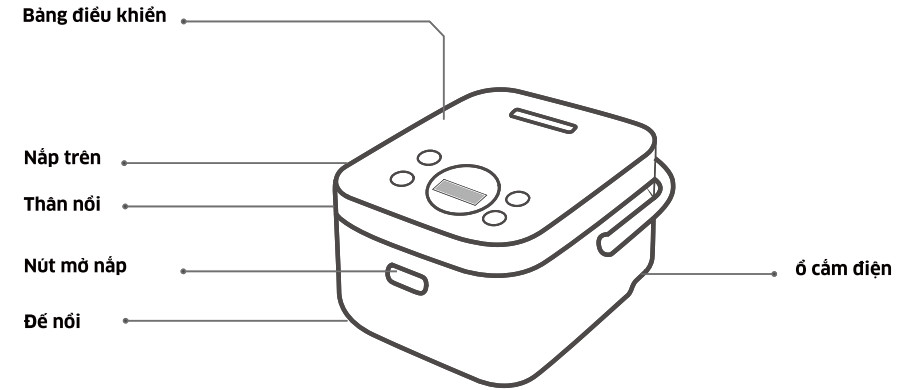


⚠ Độ cao hoạt động bình thường: 0-2000 mét.

Phụ kiện kèm theo trong hộp




CẤU TẠO SẢN PHẨM VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Tháo nắp trong

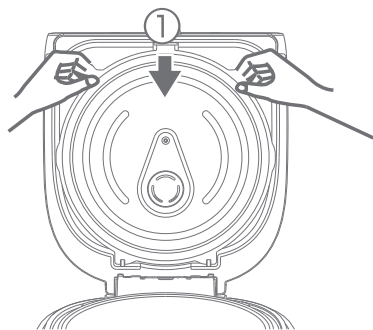

Xoay nắp nhẹ nắp và ấn nhẹ phần lẫy để tháo nắp

Lắp nắp trong

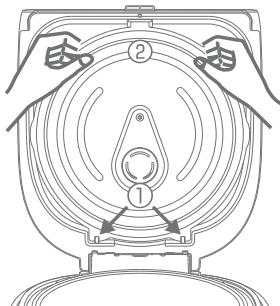

1. Đặt nắp trong vào vị trí lắp đặt
2. Đẩy nhẹ nắp bên trong vào phần kẹp

BẢNG THỜI GIAN NẤU ĂN

Thực đơn	Thời gian nấu (phút)
Nấu cơm	~45
Cơm niêu	~65
Hấp bánh	~50
Giữ ấm	~1440
Nấu súp	~60
Nấu cháo	~60
Nấu gạo dẻo	~48
Kiểu nấu truyền thống	~45

BẢNG THỜI GIAN NẤU ĂN

Lưu ý:

- Thời gian nấu thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào lượng gạo, nước, nhiệt độ phòng, nhiệt độ nước và loại gạo.
- Các chức năng nấu gạo tinh, nấu cơm nhanh và ngũ cốc sẽ hiển thị thời gian còn lại khi quá trình nấu sắp hoàn tất. Khi nấu ngũ cốc với các loại đậu khác nhau, nên ngâm gạo trong nước ấm trước 1 đến 2 giờ.
- Chức năng hấp có thể tùy chỉnh thời gian. Thời gian hiển thị trên màn hình là thời gian hấp còn lại sau khi nước sôi.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1. Sau khi làm sạch, lau khô kỹ lưỡng tất cả các bộ phận và lắp lại chúng một cách chính xác.
2. Lấy một lượng gạo vừa đủ bằng cốc đong, vo gạo bằng các dụng cụ khác, rồi đổ gạo vào nồi trong. Không sử dụng trực tiếp nồi trong để vo gạo, để tránh làm trầy xước lớp chống dính trên bề mặt nồi trong.
3. Sau khi vo và nấu, thêm nước vào vạch chia tương ứng theo tỷ lệ 1:1.0-1.2. Tỷ lệ gạo và nước khi nấu cháo là khoảng 1:8. Tỷ lệ gạo và nước có thể được điều chỉnh theo sở thích cá nhân. Lưu ý 2 Vui lòng không thêm nước vượt quá vạch chia tối đa của chức năng tương ứng, nếu không nổi sẽ bị trào.
4. Lau khô nước bên ngoài nồi trong rồi đặt vào nồi, phân bố gạo đều trên đáy nồi trong, sau đó nhẹ nhàng xoay nồi trong sang trái và phải để đảm bảo đáy nồi trong tiếp xúc hoàn toàn với mâm nhiệt.
5. Từ từ hạ nắp trên xuống, sau đó nhấn xuống cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "click", báo hiệu nắp trên đã đóng. Nếu nắp không được đóng đúng cách, hiệu quả nấu nướng sẽ bị ảnh hưởng.

SỬ DỤNG CÁC PHÍM CHỨC NĂNG



Nút "Bắt đầu"	Nút "Chức năng / Hủy bỏ"
Đèn nhấp nháy → Đèn ổn định	Nhấn phím "(Chức năng/Hủybỏ" ở trạng thái chờ để chọn chức năng bạn cần hủy. Để hủy chức năng đang chạy, nhấn và giữ "Chức năng/Hủybỏ" trong 3 giây.
Sau khi chọn một chức năng, nhấn phím này; đèn chức năng tương ứng sẽ sáng để truy cập chức năng tương ứng.	
Nút " Hẹn giờ "	Nút "Cài đặt "
Sau khi nhấn phím " Chức năng/ Hủy bỏ" chọn đến chế độ " Nấu súp", " Nấu cháo", Phím " Hẹn giờ" có thể áp dụng cài đặt thời gian cho 2 chế độ này. Nhấn nút " Hẹn giờ" để đặt giờ và nhấn giữ lâu để tăng giờ nhanh chóng theo chu kỳ.	Sau khi nhấn phím " Chức năng/ Hủy bỏ" chọn đến chế độ " Nấu cơm", " Cơm niêu", Phím " Cài đặt" có thể áp dụng cài đặt thời gian cho các chức năng nấu cơm. Nhấn nút " Cài đặt" mặc định là 1 giờ, giữ nút để điều chỉnh thời gian theo nhu cầu

BẢO QUẢN VÀ VỆ SINH

Cảnh báo

1. Trước khi vệ sinh, vui lòng ngắt kết nối nguồn điện
2. Hãy đợi nồi cơm nguội rồi mới vệ sinh để tránh bị bỏng.

Vệ sinh ruột nồi, cốc đựng nước đọng , nắp trong

1. Lấy ruột nồi, cốc đựng nước đọng và nắp trong(có thể tháo rời ra) , rửa bằng nước, chắt tẩy rửa và miếng bọt biển.
2. Nếu có thức ăn dính vào đáy nồi, bạn có thể ngâm một lúc trước khi vệ sinh, sau đó lau sạch lòng nồi.
3. Sau khi vệ sinh, lau khô bằng vải mềm


Bảo quản ruột nồi

1. Vui lòng sử dụng thìa nhựa hoặc gỗ, không dùng thìa kim loại để tránh làm trầy xước lớp sơn bên trong nồi.
2. Để bảo quản lớp sơn, không cắt nhỏ thức ăn ở trong ruột nồi.
3. Để tránh ăn mòn nồi trong, không đổ giấm hoặc đồ ăn mặn vào ruột nồi.

Vệ sinh và bảo trì nồi cơm điện

1. Lau sạch bộ phận chính, nắp, nắp và thân nồi cơm điện bằng vải ẩm.
2. Nếu có nước trên mâm từ, hãy lau khô bằng vải.
3. Nếu không sử dụng thời gian dài, vui lòng vệ sinh sạch sẽ và bảo quản nơi khô ráo thoáng mát

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

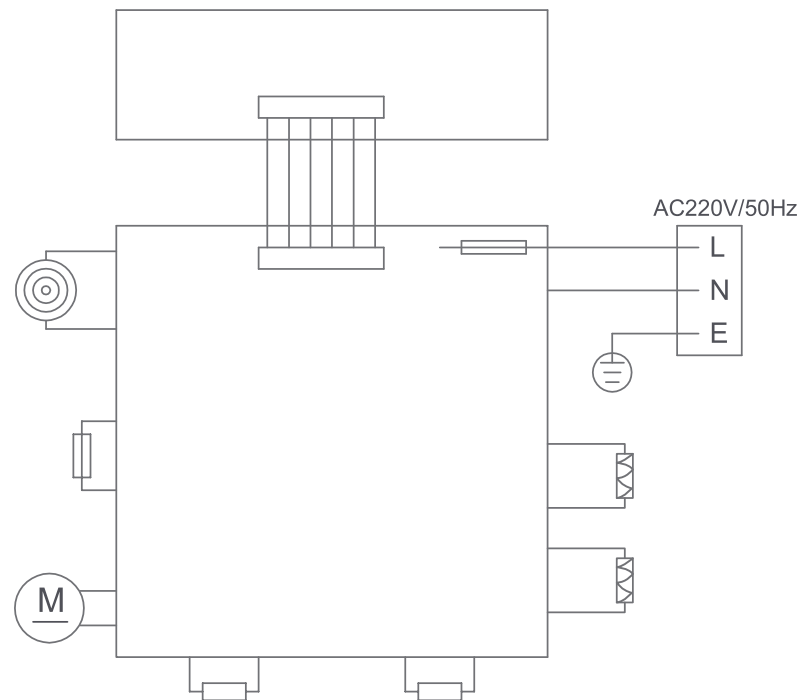

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	KGRC15IH3G
Điện áp - tần số	220 V/ 50 Hz
Công suất	1200W
Dung tích	1,5L

SAFETY INSTRUCTION

1. Please read the instructions carefully before use and keep them in a safe place.
2. This product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by an individual responsible for their safety. Do not allow children under 8 years to come into contact with the rice cooker during operation.
3. To ensure safety, please check the rice cooker body and the power cord for damage before using the rice cooker.
4. A properly grounded outlet must be used and the plug should be securely plugged to avoid problems with poor contact. Do not use voltage exceeding the product's allowed conditions, only use voltage 220V~ 50 Hz to ensure safety.
5. Do not use the power cord for other heated products. When not using the rice cooker, the appliance should be unplugged.
6. Place the rice cooker on a stable table and keep it away from flammable materials.
7. Do not put the rice cooker directly into the water to avoid short circuit and electric shock.
8. Do not insert or remove the plug with wet hands to avoid electric shock. Do not pull on the power cord when unplugging.
9. Keep the plug clean to avoid poor contact.
10. The inner pot cannot be placed on other heating sources (gas stove, infrared stove..), otherwise it will be easily deformed.
11. Do not use your face or hands near the steam outlet during the operation of the rice cooker to avoid burns. Do not cover or block the steam port with cloth, towels, etc., to avoid distortion of the lid due to overheating.

SAFETY INSTRUCTION



12. Do not place the rice cooker in a flammable or humid environment.
13. Do not violently hit the inner pot, otherwise the rice cooker may be damaged due to deformation of the inner pot.
14. Never use an abrasive tool to clean the inner pot to avoid damaging the maifan stone coating.
15. Only use the supplied inner pot. Do not use other inner pots instead to avoid product failure or danger.
16. After use, the rice cooker heating plate will be hot, please do not touch it to avoid burns.
17. Do not disassemble or replace parts yourself. For repairs, please contact Customer Service and Repair Center.
18. If the power cord is damaged, do not replace the other power cord. Please contact customer service and repair center for replacement.

Note before use

1. Before plugging in appliance, please confirm that the power supply voltage matches the product specifications (AC: 220V~ 50Hz)
2. Before using for the first time, please remove all the packaging materials from the product,remove the inner pot, and then wash it under the tap;
3. Before putting the inner pot into the rice cooker, please check if there is any rice grains or other food residue on the bottom of the inner pot and the heating element. If there is, please remove it first, then place the inner pot. After inserting the inner pot, please rotate it left and right to ensure that the inner pot is secure onto the heating element.

MAIN PARTS AND USAGE

Clean the inner pot, inner lid, bubble breaker and accessories when first use.

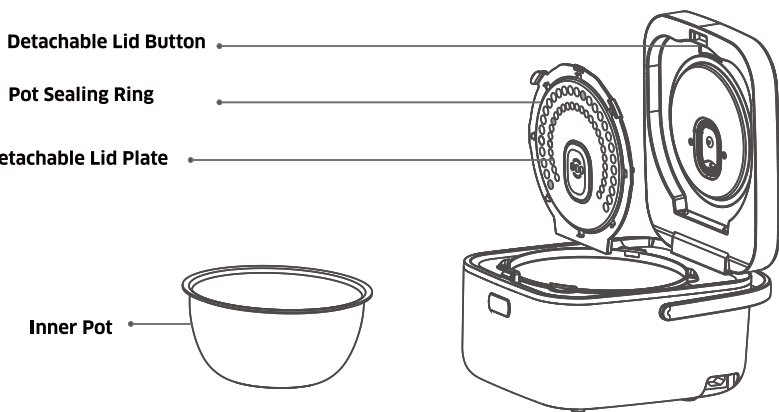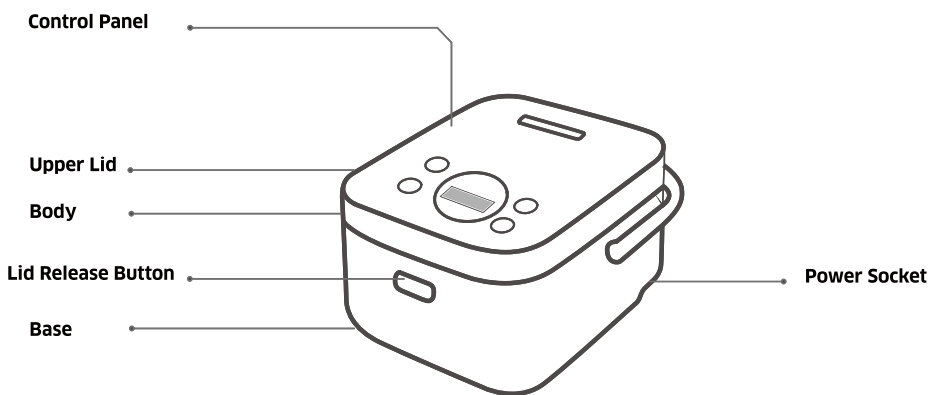


 Normal operating altitude range: 0-2000 meters.

Included Accessories




MAIN PARTS AND USAGE

Discharge of inner lid

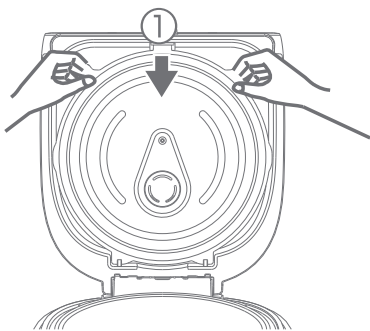

Turn the inner lid clip towards the direction and push till the inner lid falls

Installation of inner lid

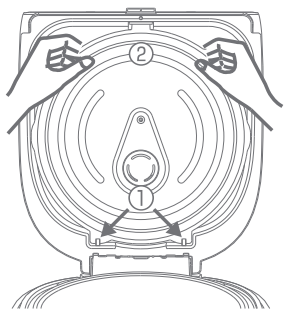

1. Insert the inner lid to the installation position.
2. Push slightly the inner lid to the clip.

COOKING TIME TABLE

Menu	Cooking time (mins)
Nấu cơm	~45
Cơm niêu	~65
Hấp bánh	~50
Giữ ấm	~1440
Nấu súp	~60
Nấu cháo	~60
Nấu gạo dẻo	~48
Kiểu nấu truyền thống	~45

COOKING TIME TABLE

Note:

- The actual cooking time will vary depending on the amount of rice, water, room temperature, water temperature, and rice type.
- The functions of refined rice cooking, quick cooking rice and multi-grain rice will display the remaining time when the cooking is about to be completed. When cooking multi-grain rice with various beans, it is recommended to soak it in warm water for 1 to 2 hours in advance.
- The steaming function can customize the time. The time displayed on the display is the remaining cooking time after the water boils.

OPERATION INSTRUCTION

1. After cleaning, dry all parts thoroughly and replace them correctly.
2. Take a proper amount of rice with a measuring cup, wash the rice with other containers, and pour it into the inner pot. Do not use the inner pot to wash the rice directly, so as not to scratch the non-stick coating on the surface of the inner pot
3. After washing and cooking, add water to the corresponding scale according to the ratio of 1:1.0-1.2. The ratio of rice to water when cooking porridge is approximately 1:8. The ratio of rice and water can be adjusted according to personal taste. Note 2 Please do not add more water than the maximum scale line of the corresponding function, otherwise the pot will overflow.
4. Dry the water out of the inner pot and put it into the pot, distribute the rice evenly on the bottom of the inner pot, and then gently rotate the inner pot left and right to make the bottom of the inner pot fully contact with the heating plate
5. Slowly lower the top cover, then press down until you hear a "click", which indicates the top cover is closed. If the lid is not covered properly, the cooking effect will suffer.
6. Turn on the power, the machine enters the standby state, press the function key to select the function you want, and then press the start key to enter the working state, or press the corresponding function key to enter the working state directly.

USE OF THE FUNCTION KEYS



" Bắt đầu" button	"Chức năng / Hủy bỏ" Button
Flashing light → Steady light	Press "Chức năng / Hủy bỏ" key in standby state to select the function you need to cancel. To cancel the job function, press and hold "Chức năng / Hủy bỏ" for 3 seconds.
After selecting a certain function, press this key; the corresponding function light is on to access the corresponding function.	
" Hẹn giờ" button	" Cài đặt" Button
After pressing the " Chức năng/ Hủy bỏ" button and selecting the "Nấu cháo" or "Nấu súp" mode, the "Hẹn giờ" button can be used to set the time for these two modes. Press the "Hẹn giờ" button to set the time and press and hold to increase the time rapidly in cycles.	After pressing the " Chức năng/ Hủy bỏ" button and selecting the "Nấu cơm " or " Cơm niêu" mode, the " Cài đặt " button can be used to set the cooking time for the rice cooking functions. Pressing the " Cài đặt " button defaults to 1 hour; hold the button to adjust the time as needed.

CARE AND MAINTENANCE

Warning

1. Before cleaning, please unplug the power cord.
2. Please wait for the rice cooker to cool before cleaning to avoid burns.

Cleaning the Inner Pot Steaming Basket and Detachable Aluminum Cover

1. Remove the inner pot, steaming basket and detachable aluminum cover, wash with water, detergent and sponge.
2. If there is food stuck to the bottom of the pot, you can soak it for a while before cleaning, then wipe the inner pot clean.
3. After cleaning, dry with a soft cloth


Maintaining the Inner Pot

1. Please use a plastic or wooden spoon, do not use a metal spoon to avoid scratching the inner pot coating.
2. To preserve the stone coating, do not cut the food in the inner pot.
3. To avoid corrosion of the inner pot, do not pour vinegar or soy sauce into the inner pot.

Cleaning and Maintenance of Rice Cooker

1. Clean the rice cooker main unit, lid, lid and body with a damp cloth.
2. If there is water on the heating plate, please dry it with a cloth.
3. If not used for a long time, please clean it and store it in a dry, well-ventilated place.

CIRCUIT DIAGRAM

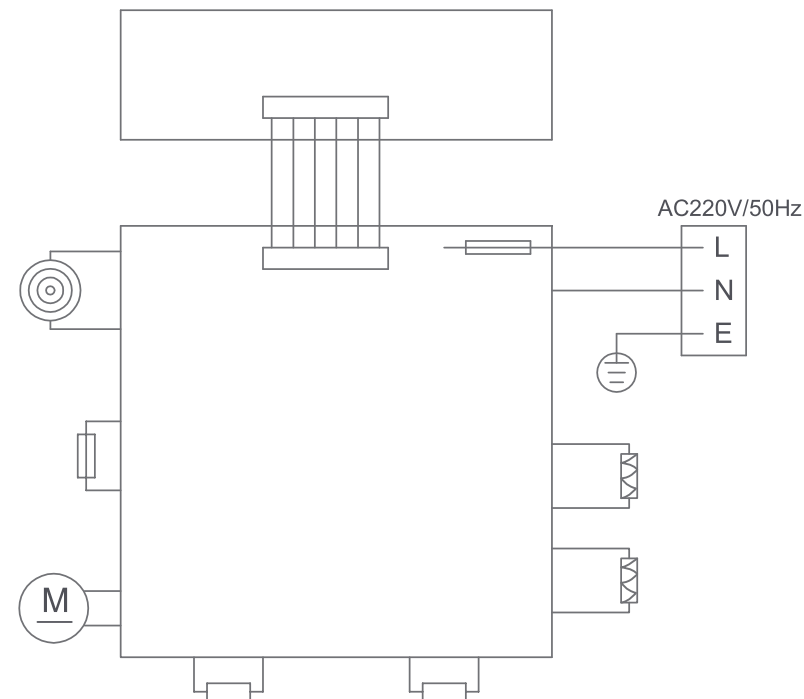

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	KGRC15IH3G
Voltage / Frequency	220 V/ 50 Hz
Rated Power	1200W
Capacity	1,5L

WARRANTY

IH RICE COOKER is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives causes by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

1. The warranty period is 12 months:

This product is entitled to a warranty period of 12 months
 Applied to technical problems caused by failures of manufacturer

2. You will be charged for repairing services in the following situations:

- a. Damages caused by wrong use or carelessness of users.
- b. Product was used with voltage different from rated one.
- c. Warranty period expired
- d. Disaster or fire
- e. No record of warranty online activation or in the lack of invoices
- f. Warranty sticker is damaged

All the contents in this **USER MANUAL** have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Đà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đồng Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phủ Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phủ Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gôi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hưng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
ĐakNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nông
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tin Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quý Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bui Đình Tuy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bào, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thăng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước , Khu phố Đồng Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Mương Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiến Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyền Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thạnh,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tung	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thành, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3 ,Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang