

Kangaroo®


Việt Nhật liên doanh | 日越協同

けんこう
せいかつ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI

レンジフード

Kitchen Range Hood

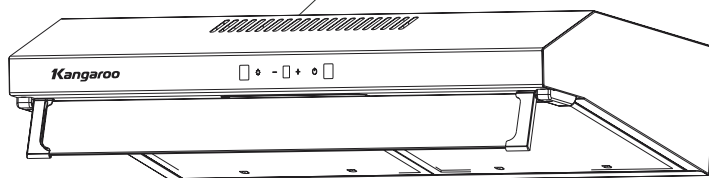

Model:
KGCH70M2B

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Chi tiết vui lòng xem mặt sau(*)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website:



baohanhdientu.kangaroo.vn

Cách 2

Sử dụng app
ONE KANGAROO



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



Thiết bị Gia Dụng
HomeCare



Thiết Bị Bếp
KitchenCare



Máy Lọc Nước
WaterCare



Điện Lạnh
ColdCare

QUY CHẾ BẢO HÀNH

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc Quý khách vui lòng **tải ứng dụng One Kangaroo, đăng ký thành viên và tiến hành kích hoạt bảo hành trực tiếp trên giao diện của ứng dụng**.
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.
- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website **<https://baohanhdientu.kangaroo.vn>**

Warranty Regulation

I. Warranty period

Warranty period is confirmed based on information registered for electronic warranty.

II. Warranty conditions

1. The product must be registered for electronic warranty.
2. Genuine product of Kangaroo International Joint Venture Company.
3. The seal (broken stamp) is intact and not torn.
4. Model and Serial Number on the product must match the electronic warranty registration information.
5. Applied to technical problem caused by failures of manufacturer.

Note:

- Please register the warranty according to the instructions on the front to ensure your rights. If you are an agent, please register an account at website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Then register for the electronic warranty directly on the website or please **download the One Kangaroo application, register for a member and proceed to activate the warranty directly on the interface of the application**.
- In case the product has not yet registered for electronic warranty, the warranty period is calculated from the date of manufacture or from the date of purchase, whichever comes first, based on the production date on the system of the company. Kangaroo or VAT invoice or direct sales invoice issued by the tax authority.
- More information, please contact the hotline at **1900555566** or visit the website: **<https://baohanhdientu.kangaroo.vn>**

MỤC LỤC/ CONTENTS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN	05
KẾT CẤU THIẾT BỊ	06
SƠ ĐỒ ĐIỆN	07
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	07
SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH	09
VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ	10
CẢNH BÁO	11

SAFTY INSTRUCTIONS	12
PRODUCT	13
ELECTRICAL CIRCUIT	14
INSTALLATION	14
OPERATE	16
CLEANING & MAINTENANCE	17
WARRANTY	18

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN


SỰ AN TOÀN CỦA BẠN VÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC LÀ RẤT QUAN TRỌNG

Hướng dẫn sử dụng này và bản thân thiết bị cung cấp các thông điệp an toàn quan trọng, cần phải đọc và luôn tuân thủ

Vui lòng đọc và tuân thủ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và giữ lại hướng dẫn này để sử dụng về sau

- Sản phẩm này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em dưới 8 tuổi) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn ban đầu về việc sử dụng thiết bị bởi một cá nhân chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Thiết bị phải được ngắt khỏi nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ thao tác lắp đặt nào.
- Việc lắp đặt và bảo trì phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên chuyên môn, tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các quy định an toàn tại địa phương hiện hành. Không sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị trừ khi được nêu cụ thể trong hướng dẫn sử dụng.
- Thiết bị nên được nối đất.
- Cáp nguồn phải đủ dài để kết nối thiết bị với nguồn điện.
- Trong trường hợp sản phẩm xảy ra sự cố hoặc nghi ngờ lỗi hỏng, không tự ý sửa chữa tránh nguy cơ gây thương tật, cần phải liên hệ với Trung tâm bảo hành.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, cần phải liên hệ với Trung tâm bảo hành để được thay thế đúng chủng loại dây nguồn của nhà sản xuất.


KẾT CẤU THIẾT BỊ

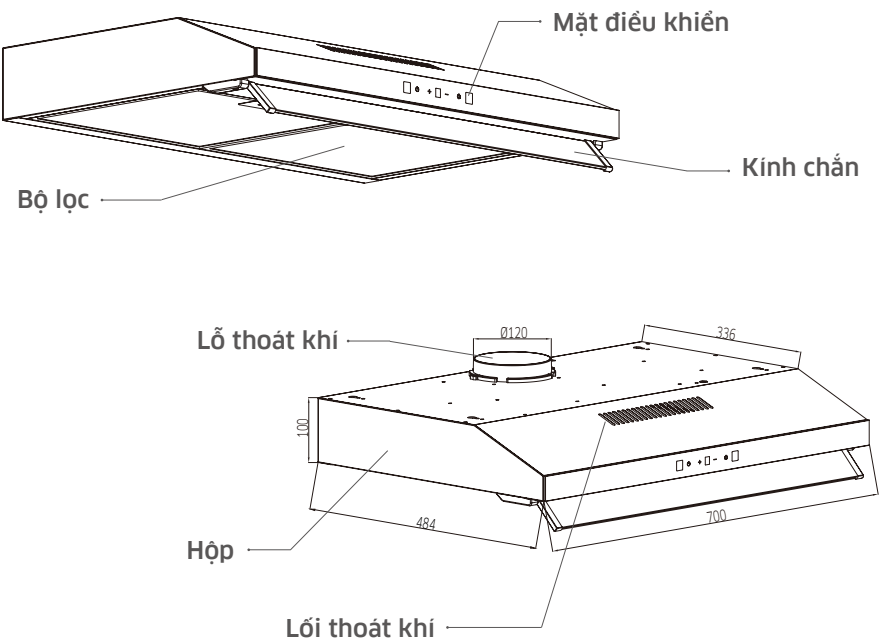

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	Tần số	Điều khiển	Công suất	Công suất chiếu sáng
220V	50Hz	Cảm ứng + vẩy tay	65Wx2	1,5W

SƠ ĐỒ ĐIỆN

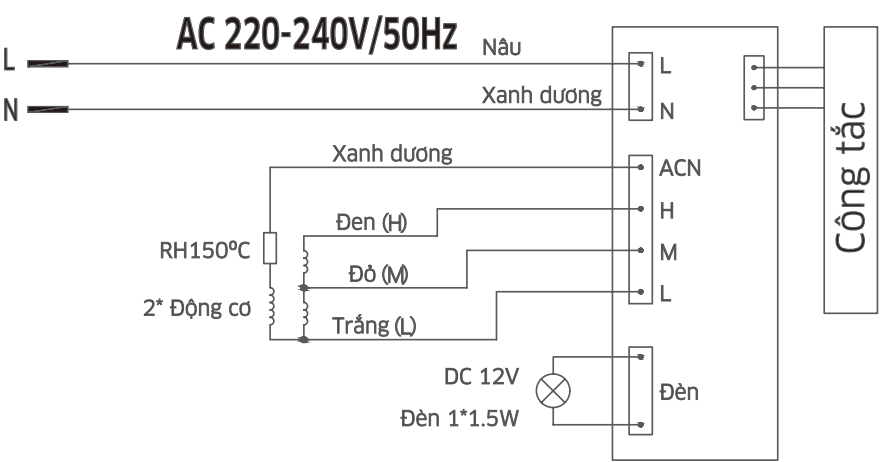


Chú ý:

- Hệ thống điện phải do người có chuyên môn lắp đặt, đảm bảo đúng tiêu chuẩn.
- Hệ thống điện cần có mạng nối đất hợp lý.
- Ngắt điện trước khi lắp đặt để tránh giật điện.
- Nếu dây điện bị hỏng cần thay bởi Trung tâm bảo hành hoặc kỹ thuật viên được ủy quyền.


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

- Ngắt điện trước khi lắp đặt sản phẩm.
- Bỏ khối hộp/bao bì; chọn độ cao phù hợp: khoảng cách tối thiểu từ bếp tới máy hút mùi 650 mm – 750 mm (tùy loại bếp, tham khảo nhà sản xuất bếp).
- Cách lắp đặt hiệu quả cho công năng cao nhất: tham khảo hình cắt lỗ cài đặt.
- Khi lắp đặt vào hốc tủ, cố định bằng 4 vít nở. Khi lắp gắn tường, cố định bằng vít nở.
- Vật tư đi kèm: ốc vít, băng keo, ống thoát khí (nếu có).



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

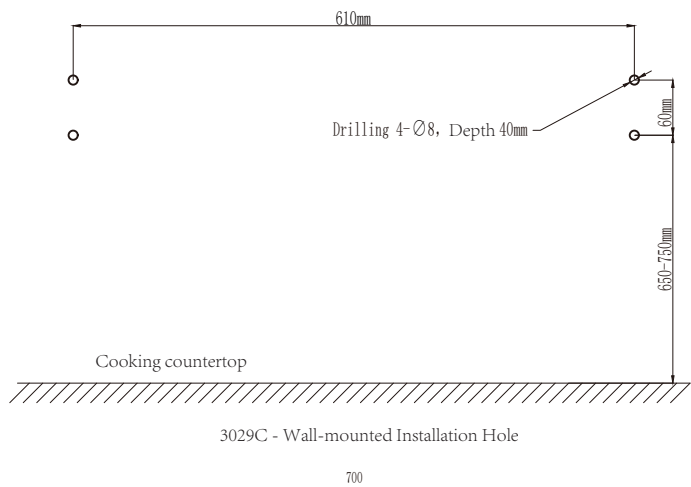

Kích thước cắt lỗ lắp đặt (như hình dưới đây)

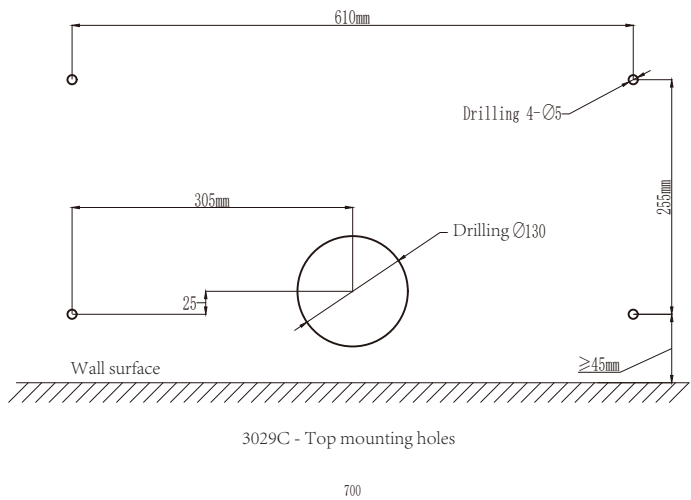

SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH



1. Phím Bật/Tắt

- **Bật máy:** Chạm phím “” lần thứ nhất. Máy báo hiệu (tiếng bip), màn hình số hiển thị “1”, quạt bắt đầu chạy ở tốc độ thấp nhất (Cấp 1).
- **Tắt máy hẹn giờ:** Khi máy đang chạy, chạm phím “” lần thứ hai. Máy báo hiệu, đèn báo trên phím “” sẽ nhấp nháy trong 3 phút. Sau 3 phút, quạt và đèn sẽ tự động tắt hoàn toàn.
- **Tắt máy ngay lập tức:** Trong trạng thái hẹn giờ, chạm lại phím “”.
- **Tiếp tục sử dụng:** Bạn có thể chạm vào phím Tăng “” hoặc Giảm “” tốc độ để hủy chế độ hẹn giờ và tiếp tục sử dụng máy.

2. Phím TĂNG TỐC ĐỘ

- Mỗi lần chạm phím “”, máy báo hiệu (tiếng bip), tốc độ hút sẽ tăng lên 1 cấp theo thứ tự: **1 - 2 - 3**
- Màn hình số sẽ hiển thị cấp độ tương ứng.
- Khi máy đã đạt Cấp 3, chạm phím này sẽ không thay đổi tốc độ.

3. Phím GIẢM TỐC ĐỘ

- Mỗi lần chạm phím “”, máy báo hiệu (tiếng bip), tốc độ hút sẽ giảm xuống 1 cấp theo thứ tự: **3 - 2 - 1**
- Màn hình số sẽ hiển thị cấp độ tương ứng.
- Khi máy đã đạt Cấp 1, chạm phím này sẽ không thay đổi tốc độ.

SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH

4. Phím ĐÈN CHIẾU SÁNG

- **Bật đèn:** Chạm phím “  ” lần 1. Máy báo hiệu (tiếng bíp), đèn chiếu sáng sẽ bật.
- **Tắt đèn:** Chạm phím này lần 2. Máy báo hiệu (tiếng bíp), đèn sẽ tắt.

(Lưu ý: Chức năng đèn hoạt động độc lập với chức năng quạt hút).

5. CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG CỬ CHỈ

Chức năng này cho phép bạn điều khiển máy hút mùi mà không cần chạm vào bảng điều khiển, giúp giữ vệ sinh và tiện lợi hơn khi nấu nướng.

- Phạm vi: Đặt lòng bàn tay cách khu vực cảm biến (thường nằm ở mặt trước máy) không quá 10 cm.
 - » Vuốt từ **TRÁI** sang **PHẢI**: **Bật máy và Tăng tốc độ**
Vuốt 1 lần: **Bật đèn + Khởi động Cấp 1**
Vuốt lần 2: **Tăng lên Cấp 2**
Vuốt lần 3: **Tăng lên Cấp 3**
Vuốt các lần tiếp theo: **Tốc độ quạt sẽ lặp lại chu trình: Cấp 1 - Cấp 2 - Cấp 3...**
 - » Vuốt từ **PHẢI** sang **TRÁI**: **TẮT MÁY HOÀN TOÀN**
Máy sẽ tắt ngay lập tức (cả quạt và đèn) khi đang hoạt động ở bất kỳ cấp độ nào.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

HƯỚNG DẪN VỆ SINH LƯỚI LỌC

- **Bước 1:** Tháo bộ lưới lọc ra khỏi thiết bị, ngâm trong nước ấm pha với dung dịch làm sạch (như xà phòng, nước rửa bát...) trong ~15 phút. Không dùng axit; nhiệt độ nước không quá 50°C.
- **Bước 2:** Dùng bàn chải chuyên dụng chà sạch tấm lưới.
- **Bước 3:** Rửa sạch bằng nước ấm và để khô.
- **Bước 4:** Có thể sấy nhẹ (dưới 40°C) để làm khô lưới lọc.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Lưu ý: Vệ sinh định kỳ 1-3 tháng/lần tùy mức độ sử dụng. Lưới bẩn có thể gây mùi và giảm hiệu suất hút. Bộ lọc carbon (nếu có) nên thay mới theo khuyến nghị nhà sản xuất.

BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG

- Ngắt điện trước khi tháo lắp vệ sinh.
- Vệ sinh vỏ máy và các bộ phận bên trong (đặc biệt lưới lọc dầu/mỡ) thường xuyên.
- Không làm sạch động cơ/quạt bằng cách ngâm rửa; chỉ lau bằng khăn ẩm và chất tẩy rửa nhẹ.
- Sau khi vệ sinh, lắp lại và vận hành khi các bộ phận đã khô hoàn toàn.

CẢNH BÁO

- Không thay đổi góc của cánh quạt; không lau chùi cánh quạt đang quay hoặc đang cắm điện.
- Không rửa thân máy; cho máy khô rồi mới sử dụng tiếp. Không dùng cho người thiếu năng lực (bao gồm trẻ em) nếu không có người giám sát.
- Cần đảm bảo thông gió tốt khi máy hút mùi sử dụng đồng thời với thiết bị đốt khí khác.
- Nguy cơ cháy nổ nếu vệ sinh kém; vệ sinh định kỳ theo khuyến nghị.
- Thiết bị chỉ dùng trong môi trường trong nhà khô thoáng; không dùng ngoài trời.

Lưu ý thêm


- Sau khi lắp đặt, kiểm tra công tắc và dây nút bấm: thiết bị sẵn sàng hoạt động.
- Thiết bị cần được nối đất an toàn.
- Khi lắp đặt hệ thống ống thoát khí, đảm bảo đường kính/chiều dài phù hợp để lưu thông tốt.

SAFETY INSTRUCTIONS

YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS VERY IMPORTANT

- This manual and the appliance itself provide important safety messages, to be read and always observed. Please read and comply with the user manual prior to the initial operation of your appliance and keep the user manual for later use.
- This appliance is not intended for the use by person (including children under 8 years old), with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experiences and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation operation.
- Installation and maintenance must be carried out by a specialized technician, in compliance with the manufacturer's instructions and the local safety regulations in force. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual.
- The appliance must be earthed.
- The power cable must be long enough for connecting the appliance, fitted in the cabinet, to the power supply.
- In case the product has a problem or is suspected of being defective, do not arbitrarily repair it to avoid the risk of injury, you must contact the Warranty Center.
- If the power cord is damaged, you need to contact the Warranty Center to have the correct power cord type replaced by the manufacturer.


PRODUCT

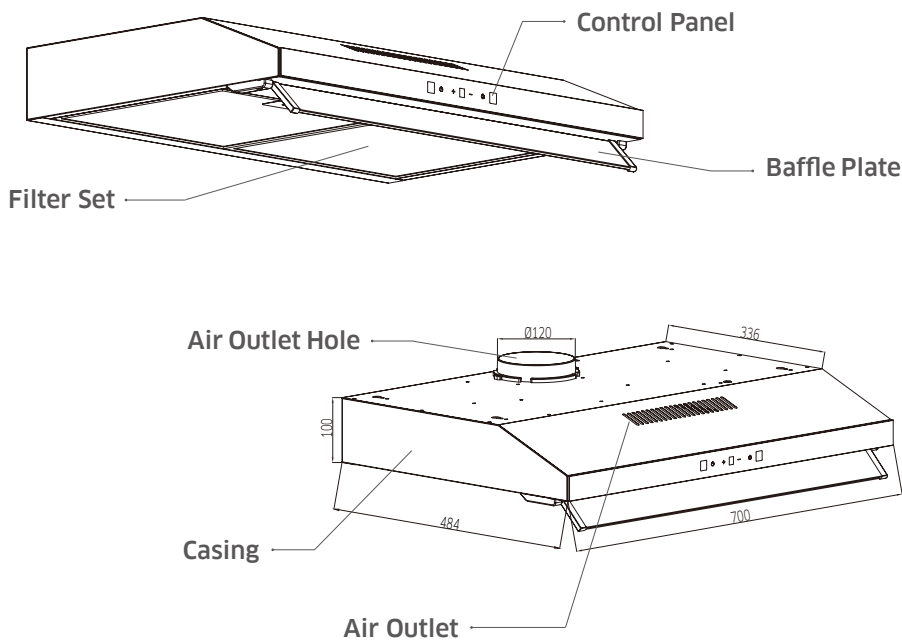

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	Frequency	Control Type	Power (Motor)	Lighting Power
220V	50Hz	Touch + Gesture	65Wx2	1,5W

ELECTRICAL CIRCUIT

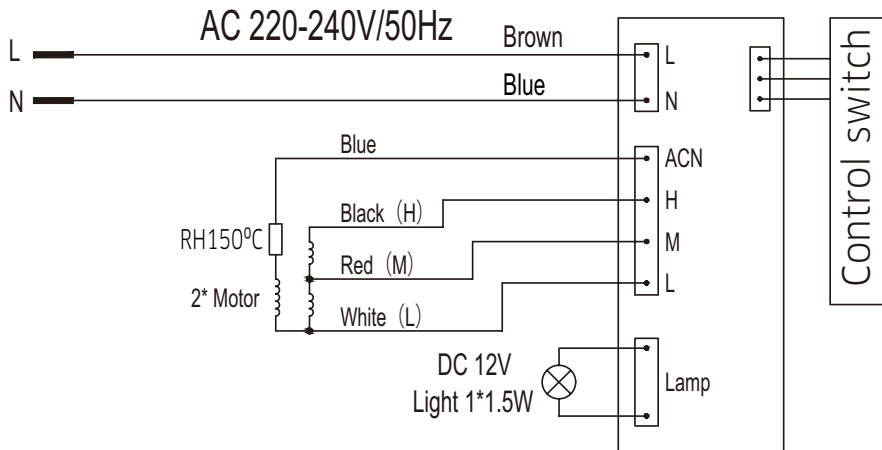


Important Electrical Safety

- Installation must be performed by a qualified technician and comply with local electrical standards.
- The household electrical system must include a proper ground (earth).
- Disconnect power before installing or servicing the appliance to avoid electric shock.


INSTALLATION

- Power off the circuit before starting installation.
- Unpack the unit. Choose a suitable height: keep a minimum clearance of 650-750 mm (25.6-29.5 in) from the cooktop surface to the hood (follow your cooktop manufacturer's recommendation).
- For best performance, follow the cutout and mounting instructions in the dimensional drawing.
- For cabinet (built-in) installation, secure the unit using 4 expansion screws. For wall mounting, fasten using the supplied expansion hardware.
- Use appropriate accessories (screws, sealing tape, ducting hose if provided).
- Ducting: Keep the duct run short and straight, with a diameter that matches the outlet to reduce noise and maintain airflow.


INSTALLATION

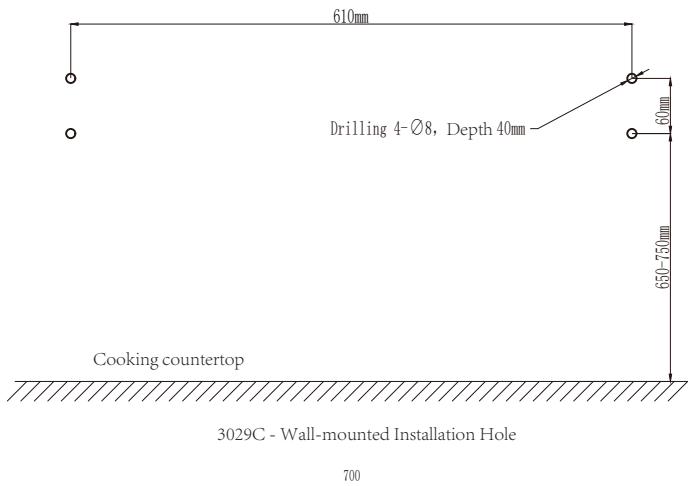

Installation Cutout Dimensions (as shown in the figure below)

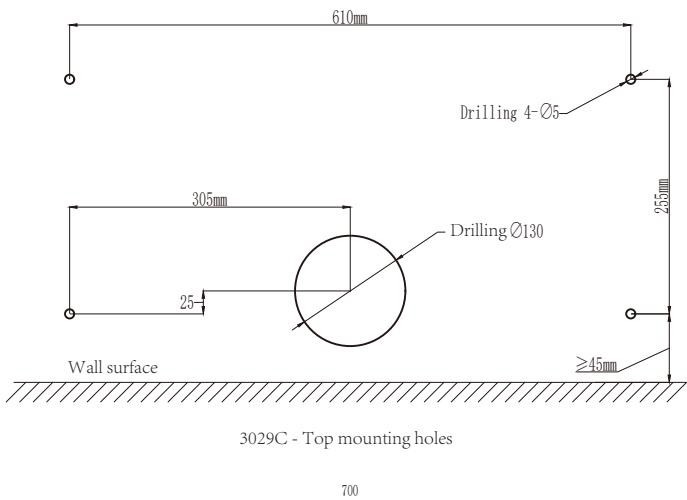

OPERATE



Touch Control

- Touch the “” button: The control panel will light up, and the range hood will enter standby mode. Touch again to turn off the appliance.
- Touch the “” button: To increase the extraction speed (1-2-3).
- Touch the “” button: To decrease the extraction speed (3-2-1).
- Touch the “” button: The light will turn on. Repeat the action to turn off the light.

Gesture Control

- Gesture control allows you to operate the device without touching the control panel, which helps avoid poor contact caused by greasy hands.
- Position your hand in front of the control panel – the optimal distance is approximately 50mm. Then, control the appliance using hand gestures.
 - » From Left to Right: The range hood will operate at Speed 1, and the light will turn on.
 - » Repeat the movement: The range hood will switch to Speed 2 and then Speed 3.
 - » From Right to Left: The range hood will decrease the operating speed in sequence.
 - » Repeat the movement: The range hood will turn off.

CLEANING & MAINTENANCE

CLEANING THE GREASE FILTERS

Regular filter cleaning maintains suction performance and reduces odors.

- 1) Remove the grease filters from the appliance.
- 2) Soak the filters in warm water mixed with a mild cleaning solution (dish soap, etc.) for about 15 minutes.
 - Do not use acids.
 - Water temperature should not exceed 50 °C (122 °F).
- 3) Brush gently with a suitable soft brush to remove grease.
- 4) Rinse thoroughly with warm water and allow to air-dry completely.
- 5) You may lightly dry with warm air (below 40 °C / 104 °F).
- 6) Maintenance interval: Clean every 1–3 months depending on use.
 - If equipped with a carbon filter (recirculating mode), replace it according to the manufacturer's recommendation.

MAINTENANCE & CARE

- Always disconnect power before cleaning or disassembly.
- Clean the exterior surfaces and internal accessible areas regularly, especially the grease filters.
- Do not immerse the motor or fan in water. Wipe with a damp cloth and mild detergent only.
- Reassemble and operate only when all parts are completely dry.
- Do not alter the fan blade angle. Do not touch or wipe the fan while it is spinning or when the unit is powered.
- Do not wash the main body under running water; allow the unit to dry fully before reuse.

WARRANTY

COOKER HOOD is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives causes by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

1. The warranty period is 12 months:

This product is entitled to a warranty period of 12 months

Applied to technical problems caused by failures of manufacturer

2. You will be charged for repairing services in the following situations:

- a. Damages caused by wrong use or carelessness of users.
- b. Product was used with voltage different from rated one.
- c. Warranty period expired
- d. Disaster or fire
- e. No record of warranty online activation or in the lack of invoices
- f. Warranty sticker is damaged

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phủ Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phủ Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gôi Dương	45A Trần Quý Cap, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
ĐakNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nong
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hống Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bui Dinh Tuy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Tra, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cơ Thành Vê, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước , Khu phố Đồng Tắc, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mơi 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hưng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hoa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thế Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Mường Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyền Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhon nghĩa xã Nhon Thành,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tung	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Co Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3 ,Phường 5, TP VI Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miễn Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đồng Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Dối Ngô, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiến	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thành, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cương Phụng	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoà 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoà 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đồng Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoà 3	Trung tâm Bảo hành Thủy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Tri - Ky Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	CTrung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bần
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyền	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sứ	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

