

Kangaroo®

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rinh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phụng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đồng Thọ, TP Thanh Hóa
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thủy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Tri - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	CTrưng tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Băn
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyền	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thành, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sứ	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái




Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn

Kangaroo®

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI

レンジフード
Kitchen Range Hood

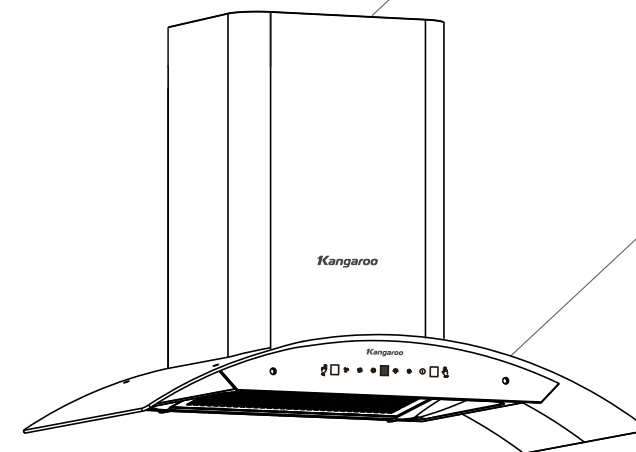

Model:
KGCH70H7C

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Chi tiết vui lòng xem mặt sau^(*)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website:



 baohanhdientu.kangaroo.vn

Cách 2

Sử dụng app
ONE KANGAROO



 Download on the
App Store

 GET IT ON
Google Play

SERIAL STICKER



Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.



Thiết bị Gia Dụng
HomeCare



Máy Lọc Nước
WaterCare



Thiết Bị Bếp
KitchenCare



Điện Lạnh
ColdCare

QUY CHẾ BẢO HÀNH

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc Quý khách vui lòng **tải ứng dụng One Kangaroo, đăng ký thành viên và tiến hành kích hoạt bảo hành trực tiếp trên giao diện của ứng dụng**.
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.
- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

WARRANTY REGULATION

I. Warranty period

Warranty period is confirmed based on information registered for electronic warranty.

II. Warranty conditions

1. The product must be registered for electronic warranty.
2. Genuine product of Kangaroo International Joint Venture Company.
3. The seal (broken stamp) is intact and not torn.
4. Model and Serial Number on the product must match the electronic warranty registration information.
5. Applied to technical problem caused by failures of manufacturer.

Note:

- Please register the warranty according to the instructions on the front to ensure your rights. If you are an agent, please register an account at website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Then register for the electronic warranty directly on the website or please **download the One Kangaroo application, register for a member and proceed to activate the warranty directly on the interface of the application**.
- In case the product has not yet registered for electronic warranty, the warranty period is calculated from the date of manufacture or from the date of purchase, whichever comes first, based on the production date on the system of the company. Kangaroo or VAT invoice or direct sales invoice issued by the tax authority.
- More information, please contact the hotline at **1900555566** or visit the website: <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

MỤC LỤC/ CONTENTS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN	03
KẾT CẤU THIẾT BỊ	04
LẮP ĐẶT	05
VẬN HÀNH	08
BẢO TRÌ	09
CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC	10

MỤC LỤC/ CONTENTS

SAFTY INSTRUCTIONS	11
PRODUCT	12
INSTALLATION	13
OPERATE	16
MAINTENANCE	17
COMMON FAULTS AND SOLUTIONS	18

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN


SỰ AN TOÀN CỦA BẠN VÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC LÀ RẤT QUAN TRỌNG

Hướng dẫn sử dụng này và bản thân thiết bị cung cấp các thông điệp an toàn quan trọng, cần phải đọc và luôn tuân thủ

Vui lòng đọc và tuân thủ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và giữ lại hướng dẫn này để sử dụng về sau

- Sản phẩm này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em dưới 8 tuổi) bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn ban đầu về việc sử dụng thiết bị bởi một cá nhân chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Thiết bị phải được ngắt khỏi nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ thao tác lắp đặt nào.
- Việc lắp đặt và bảo trì phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên chuyên môn, tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các quy định an toàn tại địa phương hiện hành. Không sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị trừ khi được nêu cụ thể trong hướng dẫn sử dụng.
- Thiết bị nên được nối đất.
- Cáp nguồn phải đủ dài để kết nối thiết bị với nguồn điện.
- Trong trường hợp sản phẩm xảy ra sự cố hoặc nghi ngờ lỗi hỏng, không tự ý sửa chữa tránh nguy cơ gây thương tật, cần phải liên hệ với Trung tâm bảo hành.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, cần phải liên hệ với Trung tâm bảo hành để được thay thế đúng chủng loại dây nguồn của nhà sản xuất.

KẾT CẤU THIẾT BỊ

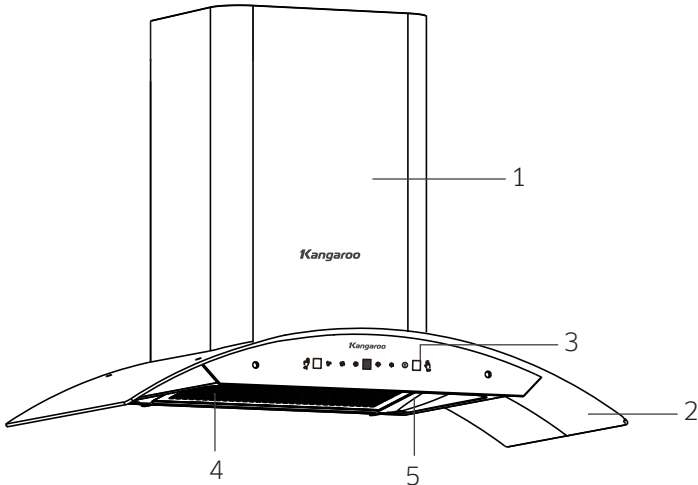


- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Vỏ máy | 4. Lưới lọc |
| 2. Mặt kính cường lực | 5. Bóng đèn |
| 3. Mặt điều khiển | |

Tên sản phẩm	Máy hút mùi kính cong KangarooKGCH70H7C
Model	KGCH70H7C
Điện áp	220 V/50 Hz
Công suất	200W

LẮP ĐẶT

1. Chuẩn bị lắp đặt

- Trong quá trình lắp đặt không tiếp xúc với dây điện bên trong tường để tránh điện giật
- Đảm bảo hệ thống điện trong nhà đáp ứng được các yêu cầu về tải cung cấp cho máy hút mùi
- Máy hút mùi nên được nối đất đúng cách để đảm bảo an toàn
- Tường treo máy hút mùi phải đủ cứng vững chịu được tải trọng của máy
- Chiều cao lắp đặt thích hợp là 650 – 700 mm tính từ mặt bếp nấu. Tuy nhiên chiều cao lắp đặt thực tế sẽ phụ thuộc vào không gian nhà bếp và chiều cao

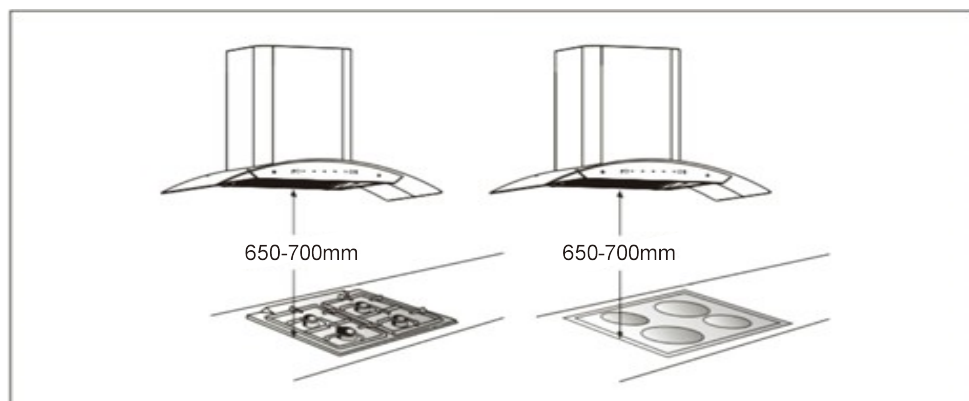


LẮP ĐẶT

2. Lắp đặt thiết bị


- Lắp đặt móc treo thiết bị:

Đo chiều cao lắp đặt -> Đánh dấu vị trí móc treo trên tường, khoan lỗ để cố định móc treo -> Đặt bu long nhựa vào các lỗ khoan -> cố định móc treo

Lắp móc treo 1

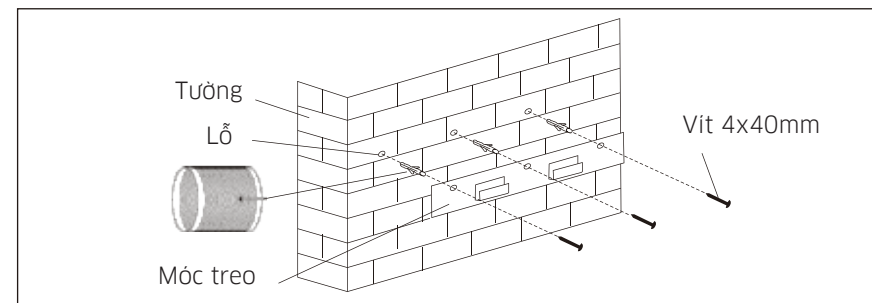


Lắp móc treo 2

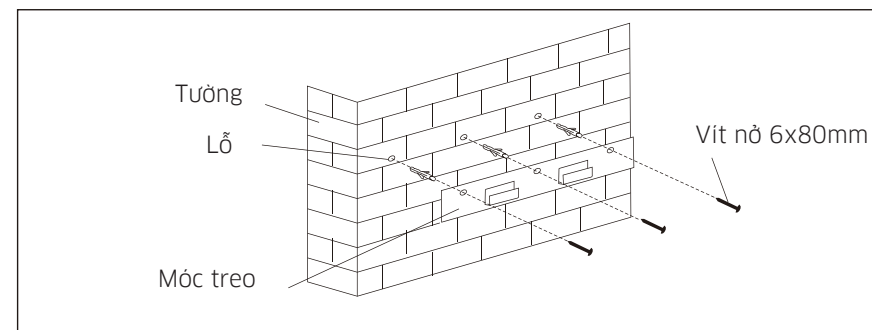

- Lắp đặt hút mùi

Căn chỉnh và đặt máy hút mùi đúng vào giá treo trên tường


Kết nối một đầu có đường kính ống xả 153 mm với lỗ thoát khí của máy hút mùi và đầu kia kết nối với cửa thoát khí

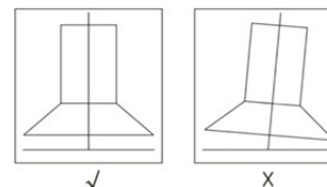

Lưu ý: Đảm bảo thiết bị được treo theo phương thẳng đứng và song song với phương nằm ngang. Không treo theo đường nghiêng


LẮP ĐẶT

- Nối ống xả với tường bên ngoài:
- o Đầu còn lại của ống xả phải được nối với ống khói hoặc lỗ thông hơi ra bên ngoài tường (Đường kính lỗ khoảng 160 mm)

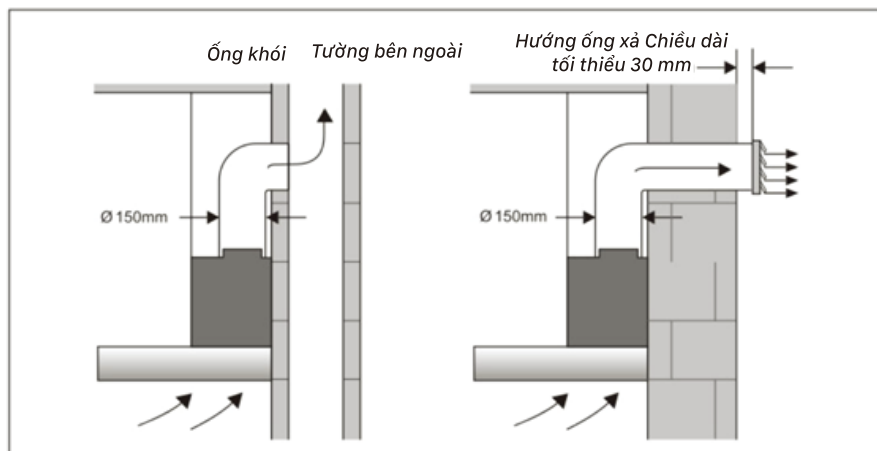

- Kết nối nguồn điện và sử dụng
- o Sau khi lắp đặt, kết nối nguồn điện và bật máy
- o Kiểm tra tất cả các chức năng để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường
- o Đảm bảo không có những rung động bất thường và không có lực cản với các đường thoát và hút khí

VẬN HÀNH



Điều khiển cảm ứng

- Bấm phím " " (bảng điều khiển sẽ sáng, máy hút mùi sẽ ở chế độ chờ, chạm lần nữa để tắt thiết bị)
- Bấm phím " " , máy hút mùi sẽ hoạt động ở tốc độ Thấp
- Bấm phím " " , máy hút mùi sẽ hoạt động ở tốc độ Trung bình
- Bấm phím " " , máy hút mùi sẽ hoạt động ở tốc độ Cao
- Bấm phím " " , đèn sẽ sáng, lặp lại lần nữa để tắt đèn.
- Bấm phím " " , chế độ Auto Clean (tự động làm sạch) sẽ hoạt động, lặp lại lần nữa để tắt chế độ hoặc sẽ tự tắt sau khi hoàn thành chế độ.
- Giữ phím " " khoảng 5 giây để tắt chế độ điều khiển bằng cử chỉ, lặp lại lần nữa để bật.

Điều khiển cử chỉ

- Điều khiển không thông qua tiếp xúc với mặt điều khiển, có thể tránh hiện trạng tiếp xúc kém do tay dính dầu mỡ
- Đặt tay trước mặt điều khiển – khoảng cách hợp lý khoảng 50 mm, sau đó điều khiển thiết bị bằng cử chỉ tay
 - o Từ trái sang phải: Hút mùi hoạt động ở tốc độ thấp, đèn sẽ bật sáng
 - o Lặp lại chuyển động: Hút mùi sẽ chuyển sang tốc độ Trung bình và Cao
 - o Từ phải sang trái : Hút mùi sẽ giảm tốc độ hoạt động theo thứ tự
 - o Lặp lại chuyển động: Hút mùi sẽ tắt

Auto Clean (Tự động làm sạch)

- Trong quá trình hoạt động, các vết dầu mỡ sẽ dần tích tụ lại trong máy hút mùi, chế độ này với thiết kế bộ gia nhiệt đặc biệt sẽ giúp làm sạch các vết dầu mỡ này, hỗ trợ tăng cường tuổi thọ cho sản phẩm
- Trước khi kích hoạt chế độ này thiết bị phải ở trong chế độ chờ.
- Bấm phím " " để kích hoạt chế độ :
 - o Bộ đếm giờ sẽ hoạt động và hiển thị 10:00, đèn báo tự động làm sạch nhấp nháy
 - o Bộ gia nhiệt sẽ hoạt động trong vòng 9 phút để làm sạch các vết dầu mỡ bám lại trong máy
 - o Quạt sẽ tự động hoạt động trong 1 phút còn lại
 - o Chức năng sẽ dừng hoạt động sau 10 phút
 - Hầu hết dầu mỡ trong máy sẽ bốc hơi và thoát ra theo đường thoát khí, phần dầu mỡ còn lại sẽ được xả ra khay hứng dầu kèm theo cửa máy
 - Tháo khay hứng, loại bỏ phần dầu mỡ thừa, lắp lại khay hứng dầu và sẵn sàng sử dụng

BẢO TRÌ

Khuyến nghị

- Vệ sinh bề mặt vỏ ba ngày một lần.
- Vệ sinh dầu trên bộ lọc thường xuyên.
- Sử dụng chế độ “ Tự động vệ sinh “ 1 lần/tuần
- Bảo trì toàn diện phải được thực hiện sau mỗi nửa năm.Nên thực hiện bởi những người có chuyên môn

Bảo trì nội bộ :

- Tắt nguồn điện.
 - Tháo bộ lọc và vệ sinh bằng bàn chải mềm. Lắp lại vào đúng vị trí sau khi sấy khô
- Vui lòng bảo trì thường xuyên để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt và bền bỉ.

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Nếu có bất kỳ hiện tượng bất thường nào xảy ra trong quá trình hoạt động của máy hút mùi, vui lòng ngừng sử dụng và rút phích cắm nguồn điện và kiểm tra lỗi.

Nhân viên không chuyên hoặc chưa được đào tạo không được phép tháo rời máy hút mùi. Các lỗi thường gặp và chẩn đoán như sau:


Hiện trạng lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Đèn không sáng Động cơ vẫn hoạt động	Kết nối dây kém	Sửa chữa hoặc thay thế
	Đèn bị hỏng	Thay thế đèn
Đèn không sáng Động cơ không chạy	Kết nối giữa đèn và ổ cắm kém	Sửa chữa hoặc thay thế
	Kết nối giữa phích cắm và ổ cắm kém	Sửa chữa hoặc thay thế
Đèn sáng Động cơ không chạy	Đầu nguồn bị đứt	Thay thế dây nguồn
	Cầu chì của bảng nguồn bị đứt	Thay thế
Đèn sáng Động cơ không chạy	Role nhiệt của động cơ đang hoạt động	Chờ một lúc và bật lại
	Tụ điện bị cháy	Thay thế tụ điện
	Động cơ bị cháy	Thay đổi động cơ
	Lỗi của bảng nguồn và bảng điều khiển	Liên hệ với trung tâm bảo trì
Rung mạnh, tiếng ồn tăng	Kiểm tra xem giá treo có đủ chắc không	Treo máy hút mùi chắc chắn
	Các bộ phận kết nối của vít cố định bị lỏng	Vặn chặt vít
	Vít cố định đứng xoắn ốc bị lỏng	Vặn chặt vít
	Vít cố định của động cơ bị lỏng	Vặn chặt vít
	Cánh quạt không được lắp đúng vị trí	Lắp đặt tại chỗ
	Cánh quạt bị hỏng và mất bộ phận cân bằng	Thay đổi cánh quạt
Hút kém	Quá nhiều dầu trên bộ lọc	Vệ sinh bộ lọc
	Đổi lưu không khí trong bếp quá lớn hoặc không gian quá kín	Giảm đổi lưu không khí và mở cửa sổ và cửa ra vào ở mức vừa phải
	Ống xả khí lắp quá dài hoặc quá nhiều vòng	Lắp đặt theo hướng dẫn
	Gió ngoài trời quá mạnh	Lỗi không phải do kỹ thuật

SAFTY INSTRUCTIONS

YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS VERY IMPORTANT

- This manual and the appliance itself provide important safety messages, to be read and always observed. Please read and comply with the user manual prior to the initial operation of your appliance and keep the user manual for later use.
- This appliance is not intended for the use by person (including children under 8 years old), with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experiences and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation operation.
- Installation and maintenance must be carried out by a specialized technician, in compliance with the manufacturer's instructions and the local safety regulations in force. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual.
- The appliance must be earthed.
- The power cable must be long enough for connecting the appliance, fitted in the cabinet, to the power supply.
- In case the product has a problem or is suspected of being defective, do not arbitrarily repair it to avoid the risk of injury, you must contact the Warranty Center.
- If the power cord is damaged, you need to contact the Warranty Center to have the correct power cord type replaced by the manufacturer.

PRODUCT

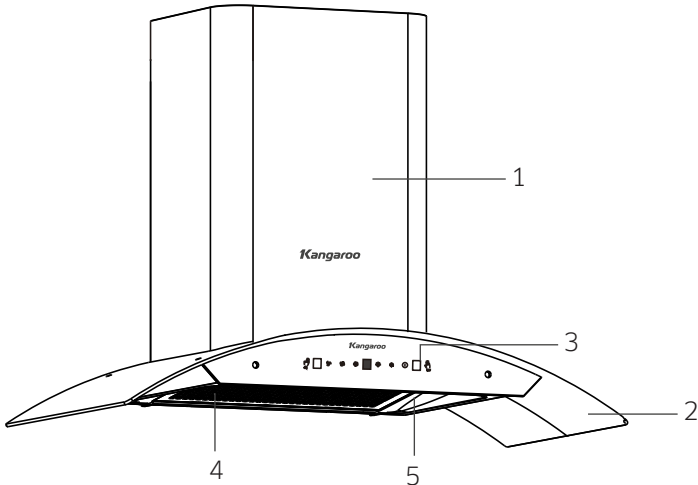


- 1. Hood
- 2. Glass
- 3. On/Off
- 4. Filter
- 5. Lamp

Model	KGCH70H7C
Voltage	220 V/50 Hz
Power	200W

INSTALLATION

1. Installation preparation

- During installation, do not touch the electrical wires inside the wall to avoid electric shock
- Make sure the electrical system in the house meets the load requirements for the hood
- The hood should be properly grounded to ensure safety
- The wall where the hood is hung must be sturdy enough to withstand the load of the machine
- The appropriate installation height is 650 - 700 mm from the cooking surface. However, the actual installation height will depend on the kitchen space and the height of the user

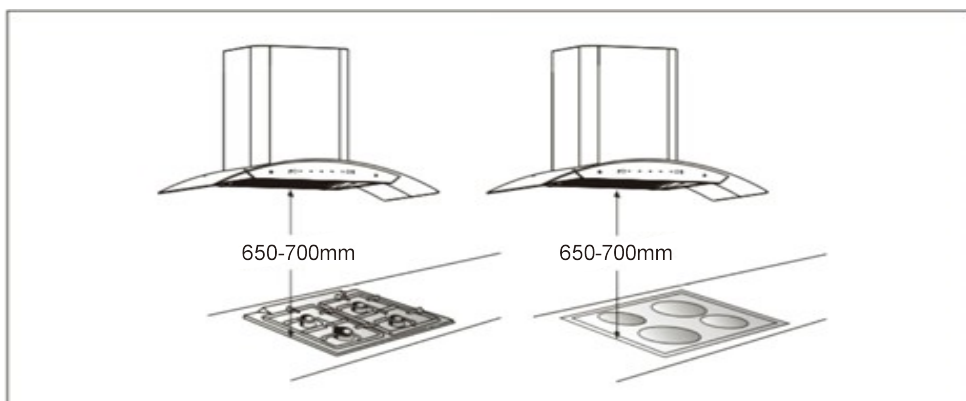


INSTALLATION

2. Install the device


- Install the device hook:

Measure the installation height -> Mark the hook position on the wall, drill holes to fix the hook -> Place plastic bolts in the drilled holes -> fix the hook

Install hanger 1

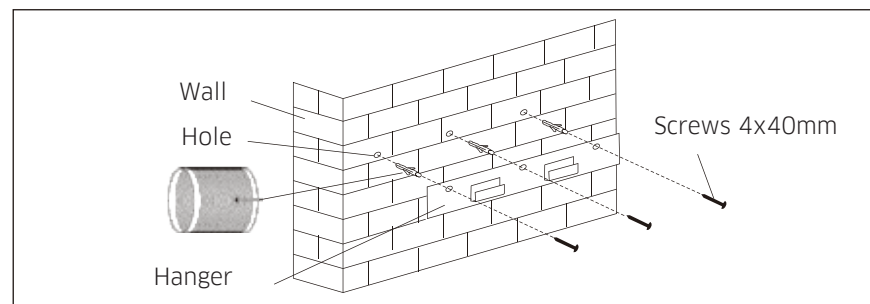


Install hanger 2

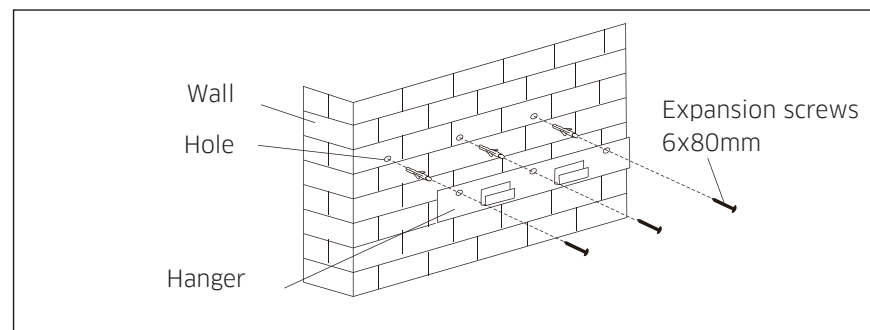

- Install the hood

Align and place the hood correctly on the wall mount

Connect one end of the 153 mm diameter exhaust pipe to the hood vent and the other end to the air outlet

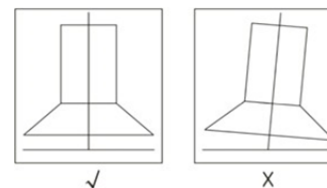


Note: Make sure the appliance is hung vertically and parallel to the horizontal. Do not hang it at an angle

INSTALLATION

- Connect the exhaust pipe to the outside wall:


- o The other end of the exhaust pipe must be connected to the chimney or vent to the outside wall (Hole diameter is about 160 mm)

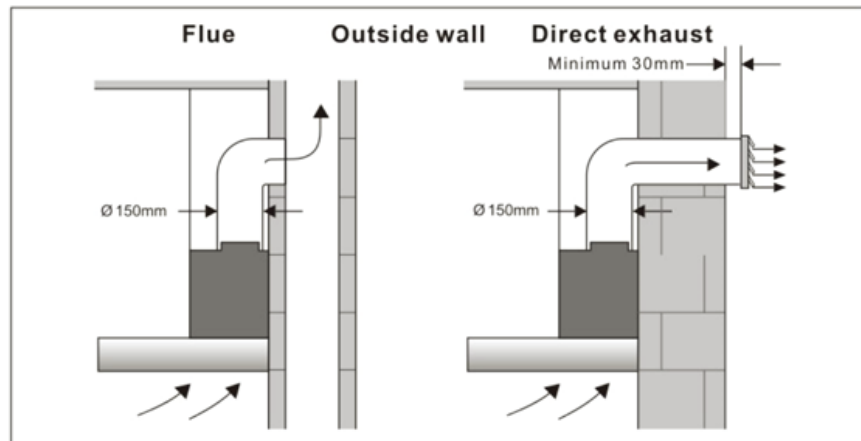

- Connect the power supply and use

- o After installation, connect the power supply and turn on the machine
- o Check all functions to ensure normal operation of the device
- o Make sure there are no abnormal vibrations and no resistance to the exhaust and exhaust lines

OPERATE



Touch control:

Place your finger on the " ① " button, the lights on the control panel will come on and the cooker hood is now in stand-by mode.

Place your finger one more time, the cooker hood will be turned off.

Touch " ㄱ " button, the cooker hood will start operating on LOW speed.

Touch " ㄴ " button, the cooker hood will start operating on MEDIUM speed.

Touch " ㄷ " button, the cooker hood will start operating on HIGH speed.

Touch the " ㄹ " button, the lights will turn on. Repeat this action, the lights will turn off.

Touch the " ㄹ " button for 3 seconds. The heat auto clean function will be started and end by repeat this action.

Long touch the " ㄷ " button for 5 seconds in off mode. The gesture control function will be locked. Repeat this action, it will be turned on.

Gesture control

- Control without contact with the control surface, can avoid the poor contact situation due to greasy hands
- Place your hand in front of the control surface - a reasonable distance of about 50 mm, then control the device with hand gestures
 - o From left to right: The hood operates at low speed, the light will turn on
 - o Repeat the movement: The hood will switch to Medium and High speed
 - o From right to left: The hood will reduce the operating speed in order
 - o Repeat the movement: The hood will turn off

Auto Clean

- During operation, grease stains will gradually accumulate in the hood, this mode with a special heater design will help clean these grease stains, helping to increase the product's lifespan
- Before activating this mode, the device must be in standby mode.
- Press the " ㄹ " key to activate the mode:
 - o The timer will start and display 10:00, the auto-clean indicator light will flash
 - o The heater will run for 9 minutes to clean the remaining grease in the machine
 - o The fan will automatically run for the remaining 1 minute
 - o The function will stop working after 10 minutes
- Most of the grease in the machine will evaporate and escape through the exhaust, the remaining grease will be discharged into the oil tray included with the machine
- Remove the tray, remove the excess grease, reinstall the tray and it is ready to use

MAINTENANCE

Suggestion

Clean the surface of shell every three days.

Clean the oil on filter regularly.

Use "Automatic cleaning" mode once a week

Comprehensive maintenance must be performed every half year. Should be performed by professionals

When doing maintenance, the following steps shall be followed.

Shut off power supply.

Take off filter and cleaned by soft brush. Put it back in place after drying for next maintenance.

To keep the range hood working in good condition for long term, please keep maintenance regularly

COMMON FAULTS AND SOLUTIONS

If there are any abnormal phenomenon happened during range hood working, please stop using and unplug power supply and check the faults. Non professional personnel are not allowed to dismantle range hood. The common faults and diagnosis are as follow:

Fault	Reason	Solution
Lamp is not on Motor is running	Poor wire connect	Repair or change wires
	Lamp is damaged	Change lamp
	Poor connect between lamp and socket	Repair or change
Lamp is not on Motor is not running	Poor connect between plug and socket	Repair or change
	Power cord break	Change power cord
	Fuse of power board breaks	Change fuse
Lamp is on Motor is not running	Thermal cutout of motor is working	Wait for a while and turn on again
	Condenser burns	Change condenser
	Motor burns	Change motor
	Faults of power board and control board	Contact maintenance center
Violent vibration, noise increases	Check the hanging is strong enough	Hanging range hood firmly
	The connecting pieces of the fixed screws are loose	Tighten screws
	Volute standing fixed screws are loose	Tighten screws
	Motor fixed screws are loose	Tighten screws
	Impeller installation is not in place	Install in place
	Impeller is damaged and balance piece is lost	Change impeller
Poor suction	Too much oil on filter	Clean filter
	The air convection in the kitchen is too big or space sealing is too tight	Reduce air convection and open doors and windows moderately
	Exhaust pipe is too long or too more turns	Install according to the manual
	Outdoor wind is too strong	Non technical faults

WARRANTY

COOKER HOOD is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives causes by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

1. The warranty period is 12 months:

This product is entitled to a warranty period of 12 months
Applied to technical problems caused by failures of manufacturer

2. You will be charged for repairing services in the following situations:

- a. Damages caused by wrong use or carelessness of users.
- b. Product was used with voltage different from rated one.
- c. Warranty period expired
- d. Disaster or fire
- e. No record of warranty online activation or in the lack of invoices
- f. Warranty sticker is damaged

All the contents in this **USER MANUAL** have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Đà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phủ Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phủ Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gôi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
DakNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nông
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tân Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 238 Đường 66, Khu dân cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bui Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hoa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đóng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đóng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đóng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đóng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước , Khu phố Đồng Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đóng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tân Bửu	Số 90 Đường Muong Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiến Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyến Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thạnh,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tung	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang