

Nhà nhập khẩu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER SE

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối:

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM

Miền Bắc:

Tầng 7, Tòa Leadvisors Tower,
Số 643 đường Phạm Văn Đồng,
P. Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội

Miền Trung:


Tầng 8, Tòa Nhà Bạch Đằng
Complex, 50 Bạch Đằng,
P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Miền Nam:

Tầng 8, Tòa An Phú Plaza,
117-119, đường Lý Chính Thắng,
P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.casper-electric.com
Careline: 1800.6644 (miễn phí)

A PRODUCT MANUFACTURED UNDER STANDARDS OF **CASPER ELECTRIC(THAILAND) CO.,LTD**
Level 12, Bhiraj Building At BITEC, 4345 Sukhumvit,Bangna Dist, Bangkok 10260, Thailand

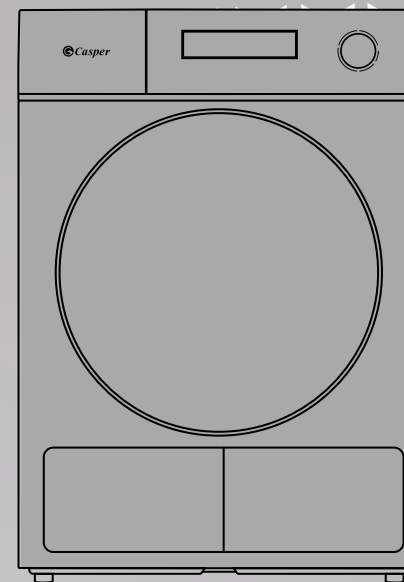

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SẤY QUẦN ÁO

MODEL: TD-P9HG1

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ quyển sách hướng dẫn này trước khi kích hoạt bảo hành, sử dụng và vận hành thiết bị.

Bạn nên giữ cuốn Sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo trong quá trình sử dụng.

* Sử dụng cho model đi kèm tương ứng trong bộ đóng gói sản phẩm

* Hình ảnh có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế.

Khi bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi:

 **1 8 0 0 6 6 4 4**

Chú ý: Các chỉ dẫn trong sách Hướng dẫn sử dụng nhằm mục đích minh họa. Sản phẩm bạn đang sử dụng có thể khác biệt một đôi chút, hãy tham khảo trên hình ảnh sản phẩm thực tế. Những chỉ dẫn có thể thay đổi mà không có bất kỳ thông báo nào khác.

MỤC LỤC

1. Hướng dẫn bảo hành	03
2. Những chỉ dẫn an toàn	04
3. Mô tả sản phẩm	08
4. Lắp đặt	09
5. Hoạt động	10
6. Bảo dưỡng máy	15
7. Xử lý sự cố	16
8. Thông số kỹ thuật	17

Hướng dẫn bảo hành

Casper Vietnam, JSC ("Casper") xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng và đồng hành cùng sản phẩm mang nhãn hiệu Casper được sản xuất tại nhà máy Guangdong Welly Electrical Appliances Co.,Ltd.

Địa chỉ: Fusha Industiral Park, Fusha Town, Zhongshan City, Guangdong China.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng sản phẩm, Casper xin gửi tới Quý khách hàng hướng dẫn bảo hành các sản phẩm mang thương hiệu Casper tại Việt Nam như sau:

TRA CỨU BẢO HÀNH:

⚠ Lưu ý quan trọng

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ THAY THẾ PHIẾU BẢO HÀNH GIẤY

• Quý khách vui lòng tham khảo thông tin về chính sách bảo hành sản phẩm tại website:

<https://www.casper-electric.com/help-support/bao-hanh/>

• Để đảm bảo quyền lợi bảo hành theo chính sách công bố của Casper, Quý khách vui lòng yêu cầu nơi bán thực hiện kích hoạt bán hàng để xác định ngày bảo hành điện tử cho sản phẩm. Quý Khách có thể tra cứu thông tin hạn bảo hành của sản phẩm tại:

<https://tracuubaohanh.casper-electric.com/>

Hoặc quét mã QR dưới đây:



Những chỉ dẫn an toàn

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn vận hành máy một cách cẩn thận trước khi sử dụng lần đầu tiên.

Chất làm lạnh thân thiện với môi trường R290 được sử dụng trong thiết bị này. R290 không gây ảnh hưởng đến tầng ozone (ODP), có hiệu ứng nhà kính không đáng kể (GWP), và có sẵn trên toàn thế giới. Nhờ đặc tính tiết kiệm năng lượng, R290 rất phù hợp để sử dụng làm chất làm lạnh trong sản phẩm này. Tuy nhiên, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt do R290 có tính dễ cháy cao.



Thiết bị này sử dụng chất làm lạnh dễ cháy.

Nếu chất làm lạnh bị rò rỉ và tiếp xúc với lửa hoặc bộ phận tỏa nhiệt, nó có thể tạo ra khí độc hại và gây nguy cơ cháy nổ.

- Thiết bị không nhằm mục đích sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
- Nếu cáp nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc trí não hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có liên quan.
- Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì mà không có sự giám sát.
- Không sử dụng máy sấy quần áo nếu đã dùng hóa chất công nghiệp để làm sạch.
- Lọc xơ vải phải được làm sạch thường xuyên.
- Không được để xơ vải tích tụ xung quanh máy sấy quần áo.
- Không sấy các đồ chứa giặt trong máy sấy quần áo.
- Các vật dụng bị dính chất bẩn như dầu ăn, axeton, cồn, xăng, dầu hỏa, chất tẩy vết đốm, nhựa thông, sáp và chất tẩy sáp nên được giặt trong nước nóng có thêm một lượng chất tẩy rửa trước khi được làm khô trong máy sấy quần áo.
- Nên sử dụng chất làm mềm vải, hoặc các sản phẩm tương tự theo chỉ dẫn của hướng dẫn về chất làm mềm vải.

⚠ Cảnh báo


Không bao giờ dùng máy sấy quần áo trước khi kết thúc chu trình sấy trừ khi tất cả các vật dụng được nhanh chóng lấy ra và tản nhiệt ra ngoài.

- Không được lắp đặt thiết bị phía sau cửa có khóa, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở phía đối diện với cửa của máy sấy quần áo để hạn chế việc mở hoàn toàn cửa máy sấy quần áo.
- Không được lật úp thiết bị trong quá trình sử dụng hoặc bảo trì bình thường.
- Lấy tất cả các đồ vật ra khỏi túi như bật lửa và diêm.
- Các lỗ thông gió ở chân đế không được che chắn bởi thảm.
- Vị trí phích cắm phải có thể dễ dàng tiếp cận sau khi cài đặt.
- Cảnh báo: Không được cấp nguồn cho thiết bị thông qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ, hoặc được kết nối với mạch điện thường xuyên được bật và tắt bởi một tiện ích.
- Tháo tất cả các vật liệu đóng gói trước khi sử dụng thiết bị. Nếu không có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.
- Phải cung cấp hệ thống thông gió thích hợp để tránh dòng khí ngược vào phòng từ các thiết bị đốt các nhiên liệu khác, kể cả các đám cháy lộ thiên.

■ Nguồn điện và nối đất

- Máy sấy sử dụng dòng điện xoay chiều với điện áp và tần số định mức. Khi điện áp dao động trong khoảng 6% điện áp định mức thì máy sấy có thể hoạt động bình thường.

- Ổ cắm điện đặc biệt có công suất $\geq 10A$ cho máy sấy tốt hơn nên được đặt bên cạnh máy sấy để thuận tiện và an toàn. Phương thức kết nối của ổ cắm như hình bên dưới.

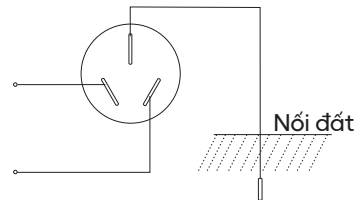

Lưu ý: Để được an toàn, vui lòng thực hiện theo các quy tắc và gợi ý nêu trên.

- Thiết bị tương ứng với cấp bảo vệ I và chỉ có thể được kết nối với phích cắm có dây dẫn bảo vệ đã được lắp đặt đúng cách. Khi kết nối thiết bị với nguồn điện, hãy đảm bảo rằng điện áp nguồn chính xác.
- An toàn điện của máy sấy quần áo này chỉ có thể được đảm bảo khi được nối đất chính xác. Điều cần thiết là yêu cầu an toàn tiêu chuẩn này phải được đáp ứng. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, vui lòng liên hệ kỹ thuật viên có chuyên môn kiểm tra hệ thống dây điện trong gia đình.
- Nhà sản xuất không thể chịu trách nhiệm về hậu quả của hệ thống nối đất không phù hợp (ví dụ như điện giật).

⚠ Cảnh báo


Ổ cắm và dây nối đất phải do kỹ thuật viên lắp đặt để tránh việc lắp đặt hoặc sử dụng sai ổ cắm và đảm bảo sử dụng điện an toàn. Không nối dây tiếp đất vào dây trung tính, nếu không máy sẽ bị tích điện dễ gây chập điện nguy hiểm.

■ Các biện pháp phòng ngừa


Lắp đặt hoặc lưu trữ ở nơi không tiếp xúc với nhiệt độ dưới mức đóng băng hoặc tiếp xúc với nước, những điều này có thể gây hư hỏng vĩnh viễn và làm mất hiệu lực bảo hành.




Vắt kỹ đồ trong máy giặt. Tốc độ vắt cao có thể giảm thời gian sấy và tiết kiệm năng lượng.




Không sấy hoặc làm khô các sản phẩm đã được làm sạch, giặt, ngâm trong nước hoặc dính các chất dễ cháy hoặc nổ (như sáp, dầu, sơn, xăng, chất tẩy dầu mỡ, dung môi giặt khô, dầu hỏa, v.v.).

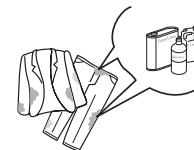

Giữ cho khu vực xung quanh lỗ thoát khí và các khu vực lân cận không bị tích tụ xơ vùi, bụi bẩn và chất bẩn. Lỗ thoát khí bị cản trở có thể làm giảm luồng không khí.

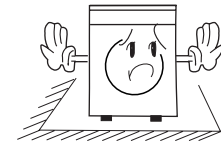


Đảm bảo các vòi xịt dễ bắt lửa sẽ không ở gần máy sấy khi máy đang hoạt động và khi khí gas bị rò rỉ, không chạm vào phích cắm hoặc khởi động / tạm dừng máy sấy.

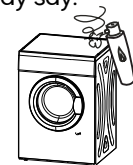


Không bao giờ cố gắng vận hành thiết bị này nếu thiết bị bị hỏng, bị trục trặc, bị tháo rời một bộ phận hoặc có các bộ phận bị thiếu hoặc bị hỏng, bao gồm cả dây hoặc phích cắm hỏng.



Không cho phép trẻ em ở trên hoặc trong thiết bị. Cần giám sát chặt chẽ khi thiết bị được sử dụng gần trẻ em.

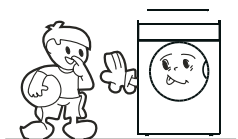


Không sử dụng máy khi tay, chân ướt.

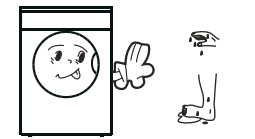

Không cất đồ nhựa, giấy hoặc quần áo có thể cháy hoặc chảy lên trên máy sấy trong khi vận hành.



Chỉ mở cửa sau khi chương trình của máy sấy hoàn thành, không mở cửa trước khi chương trình kết thúc để tránh da người bị bỏng do hơi nước nóng hoặc máy sấy quá nóng.

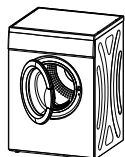


■ Bao bì, thiết bị cũ



- Biểu tượng này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được loại bỏ cùng với các chất thải sinh hoạt khác. Vui lòng sử dụng hệ thống thu gom hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi mua sản phẩm. Sản phẩm có thể được tái chế để an toàn với môi trường.
- Để trả lại thiết bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống thu hồi và trả lại hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này cho tái chế an toàn với môi trường.

Mô tả sản phẩm

■ Mô tả sản phẩm

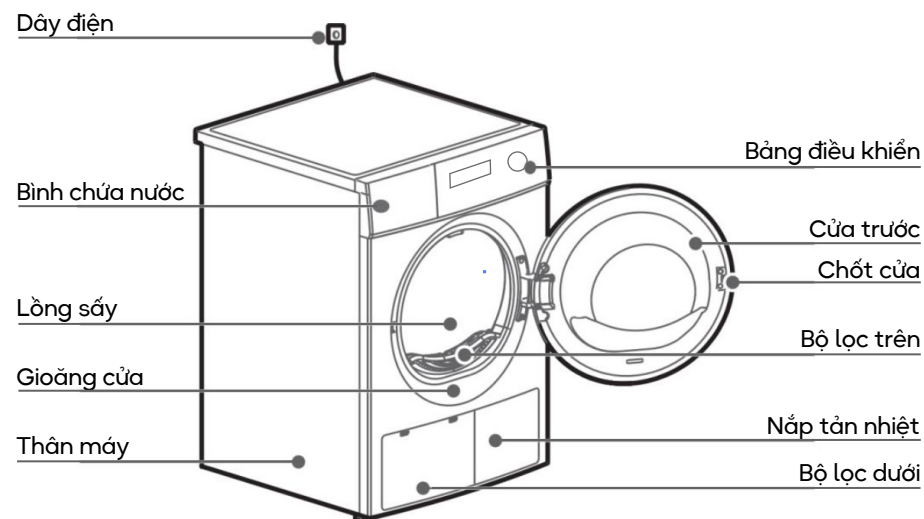

Lưu ý: Hình ảnh này chỉ mang tính chất tham khảo, do sản phẩm được cải tiến và mở rộng dòng sản phẩm, hình thức, màu sắc và các thành phần chức năng của sản phẩm bạn nhận được có thể không giống với hình ảnh này, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế khi mua.


■ Phụ kiện

		
Ống nước ngoài x1	Sách hướng dẫn sử dụng x1	Hướng dẫn sử dụng nhanh x1

Lắp đặt


■ Chú ý lắp đặt

- Kiểm tra xem máy sấy có bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển không. Nếu phát hiện bất kỳ hư hỏng nào, dừng với sử dụng, vui lòng liên hệ với người bán.
- Trong quá trình vận chuyển, góc nghiêng tối đa của máy không được vượt quá 45°. Nếu máy bị đổ, hãy để máy đứng thẳng trong 2 giờ trước khi cấp nguồn điện.
- Máy sấy nên được lắp đặt ở nơi khô ráo, thông thoáng và tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào. Không nên lắp đặt ở nơi ẩm ướt, đầy hơi nước và nước (như trong phòng tắm, cạnh vòi nước, ở ban công mở).
- Vui lòng không sử dụng bếp, thiết bị gas, v.v. gần máy sấy để tránh nguy hiểm.
- Không đặt máy sấy ở nơi có nhiều bụi để tránh bụi tích tụ làm tắc ống dẫn gió.
- Vui lòng tháo tất cả bao bì của máy sấy, sau đó đặt máy sấy lên bề mặt phẳng chắc chắn, không đặt lên chân, giá đỡ, v.v.
- Trong quá trình lắp đặt, điều chỉnh chân để đảm bảo máy sấy được đặt ổn định.
- Lắp đặt cách các đồ nội thất hoặc tường khác ít nhất 5 cm.

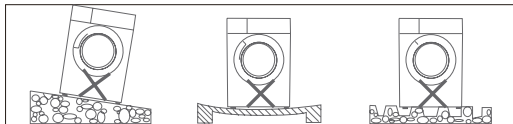

■ Lắp đặt máy sấy:

1. Điều chỉnh góc để máy sấy luôn ở trạng thái cân bằng nằm ngang.
2. Kết nối nguồn điện.
3. Kiểm tra trước khi kết nối nguồn điện:
 - Điện áp nguồn cung cấp đáp ứng các yêu cầu.
 - Ổ cắm điện phải tương thích với phích cắm của máy sấy.
 - Ổ cắm điện phải chịu được công suất tối đa của máy sấy và phải được nối đất.
3. Lắp đặt ống xả nước.
 - Nếu vị trí lắp đặt máy sấy thuận tiện cho việc thoát nước, ống xả trong phụ kiện có thể được kết nối trực tiếp để dẫn nước ngưng tụ vào cống sàn. Sau khi sử dụng phương pháp này, không cần vệ sinh hay đổ nước ở bình chứa nước và cũng không cần tháo ống ngán của bình chứa nước ra để dự phòng.
 - Tháo ống xả và đầu nối được lắp ở phía sau máy.
 - Kết nối ống nước trong phụ kiện với ống xả nước đã kéo ra thông qua đầu nối.

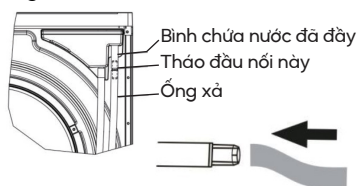

⚠ Cảnh báo

- Chiều cao của ống nước so với mặt đất sau khi kết nối không được vượt quá 1m. Nếu ống nước quá dài, có thể cắt bớt.
- Khi tháo ống nước của toàn bộ máy, cần rút tại đầu nối nhựa. Nếu cần khôi phục hệ thống thoát nước ban đầu, hãy gắn lại đầu nối vào vị trí ban đầu.

Hoạt động

1. Trước khi sấy, vui lòng đổ hết nước ra khỏi bình chứa nước và lắp lại vào đúng vị trí.
2. Để có kết quả sấy đồng đều, hãy phân loại đồ giặt theo loại vải và chương trình sấy.
3. Trước khi sấy, vui lòng đóng khóa kéo, móc cài nút, buộc thắt lưng vải, v.v.
4. Không sấy quá khô quần áo, vì quần áo khô có thể dễ bị nhăn.
5. Không làm khô các sản phẩm có chứa cao su hoặc các vật liệu đàn hồi tương tự.
6. Chỉ được mở cửa sau khi hoàn thành chương trình của máy sấy. Không mở cửa trước khi chương trình kết thúc để tránh da người bị bỏng do hơi nước nóng hoặc máy sấy quá nóng.
7. Làm sạch bộ lọc xơ vải mỗi lần sử dụng để kéo dài tuổi thọ và giảm tiêu thụ năng lượng.
8. Không làm khô quần áo sau quá trình giặt khô.

Trọng lượng quần áo khô tham khảo (mỗi chiếc)

 Áo len (khoảng 800g)	 Áo khoác (khoảng 800g bông)	 Quần jean (khoảng 800g)	 Khăn tắm (khoảng 900g bông)
 Ga trải giường đơn (khoảng 600g bông)	 Quần áo làm việc (khoảng 1120g)	 Quần áo ngủ (khoảng 200g)	 Áo dài tay (khoảng 300g bông)
 Áo thun (khoảng 180g bông)	 Đồ lót (khoảng 70g bông)	 Tất (khoảng 50g dệt hỗn hợp)	


📌 Ghi chú

- Không làm quá tải máy sấy.
- Không sử dụng cho quần áo còn ướt nhỏ giọt. Máy sấy có thể bị hỏng, thậm chí gây hỏa hoạn.
- Không thích hợp cho vải lụa.

Chỉ sấy khô các loại vải thích hợp cho máy sấy quần áo. Tham khảo các nhãn chăm sóc giặt là:

- ☒ Thích hợp để sấy khô
- ☒ Quy trình làm khô bình thường: Có thể làm khô dưới tải trọng và nhiệt độ bình thường 80°C.
- ☒ Quy trình làm khô nhẹ: Cần thận trọng khi sấy khô bằng phương pháp sấy khô. Chọn quy trình nhẹ với tác động nhiệt giảm.
- ☒ Không sấy khô: Các sản phẩm không thích hợp để làm khô trong máy sấy quần áo.

■ Bảng điều khiển

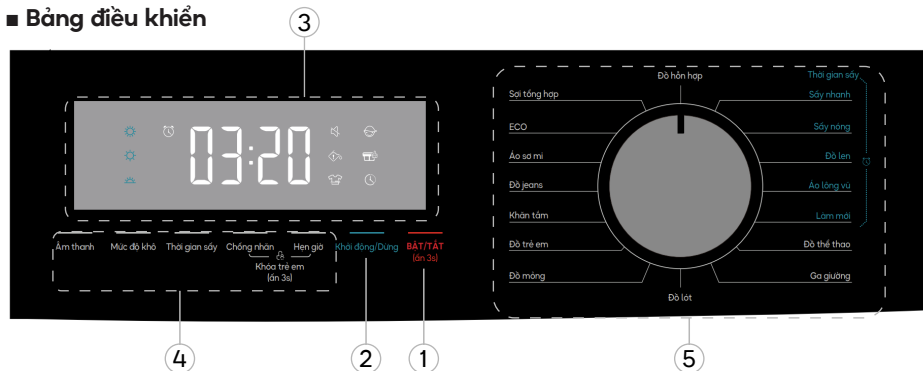

- 1 **Bật/Tắt:** Bật hoặc tắt thiết bị.
- 2 **Khởi động/Dừng:** Khởi động chương trình sấy quần áo. Nếu máy sấy quần áo đang hoạt động, nhấn nút này sẽ tạm dừng quá trình vận hành.
- 3 **Vùng hiển thị:** Hiển thị trạng thái hoạt động của máy sấy quần áo.

18:88 Hiển thị thời gian/Nhắc nhở báo động

- Cảnh báo bình chứa nước đầy, cần đổ nước đi
- Chống nhăn
- Khóa trẻ em
- Vệ sinh lưới lọc
- Biểu tượng thời gian sấy
- Biểu tượng hẹn giờ
- Âm thanh
- Hiển thị mức độ sấy trung bình
- Hiển thị mức độ sấy tiêu chuẩn
- Hiển thị mức độ sấy siêu khô

4 **Vùng lựa chọn chức năng:**

■ Âm thanh

- Nút này có thể bật hoặc tắt âm thanh chuông báo.

■ **Mức độ khô**

Dùng để điều chỉnh mức độ sấy của quần áo. Có ba mức độ sấy, gồm: Sấy trung bình; Sấy tiêu chuẩn; Sấy siêu khô.

- Nút điều chỉnh mức độ sấy chỉ có thể được chọn chính xác trước khi chương trình sấy bắt đầu.
- Nhấn nút này liên tục để chuyển đổi mức độ sấy.
- Tùy theo chương trình khác nhau có thể lần lượt điều chỉnh mức độ khô.

■ **Thời gian sấy**

- Khi chọn các chương trình như Sấy nhanh, Sấy nóng, Đồ len, Áo lông vũ, Làm mới, có thể sử dụng nút này để điều chỉnh thời gian sấy.
- Mỗi lần nhấn, thời gian sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm 10 phút.

■ **Chống nhăn**

- Sau khi chọn chương trình, để tránh quần áo bị nhăn do không lấy ra đúng lúc sau khi chương trình sấy kết thúc, trong vòng 120 phút tiếp theo (2 tiếng), máy sẽ tự động xoay lồng và ngắt quãng theo chu kỳ.

■ **Hẹn giờ**

- Sau khi chương trình đã được cài đặt trước được khởi động, thời gian đã cài đặt sẽ được hiển thị.
- Khi đến thời gian đã cài đặt, chương trình sẽ bắt đầu chạy và thời gian sấy quần áo còn lại sẽ được hiển thị.

■ **Khóa trẻ em**

- Chức năng này giúp ngăn trẻ em vô tình nhấn nút hoặc thao tác sai trên máy.
- Các cài đặt cụ thể như sau:

Bước 1: Ấn phím "BẬT/TẮT" để bật nguồn điện

Bước 2: Vận núm vận để chọn chương trình

Bước 3: Ấn phím "Khởi động/Dừng"

Bước 4: Nhấn giữ đồng thời phím "Hẹn giờ" và phím "Chống nhăn" trong 3 giây để khởi động chức năng khóa trẻ em.

⚠ **Chú ý**

Sau khi thiết lập "Khóa trẻ em", bạn sẽ không thể thao tác trên máy sấy bằng cách nhấn bất kỳ nút nào (trừ phím BẬT/TẮT). Nếu bạn muốn sử dụng lại chức năng khác của máy sấy, hãy tắt chức năng "Khóa trẻ em" trước.

■ Chọn chương trình sấy

Tên	Công suất sấy tối đa (kg)	Mô tả
Đồ hỗn hợp	4,0	Dùng để sấy các loại cotton và vải pha sợi tổng hợp
Sợi tổng hợp	4,0	Dùng để sấy vải sợi hóa học
ECO	9,0	Dùng để sấy quần áo cotton
Áo sơ mi	1,0 (khoảng 5-6 cái)	Dùng để sấy áo sơ mi
Đồ jean	5,0	Dùng để sấy vải jeans
Khăn tắm	3,0	Dùng để sấy khăn
Đồ trẻ em	1,0	Dùng để sấy quần áo trẻ em
Đồ mỏng	4,0	Dùng để sấy quần áo mỏng nhẹ
Đồ lót	3,0	Dùng để sấy đồ lót
Sấy nhanh	1,0	Dành cho các mẻ nhỏ cần mặc gấp
Sấy nóng	1,0	Tùy chọn chương trình sấy và làm ấm quần áo (không phun sương)
Đồ len	1,0	Dùng để sấy đồ len
Áo lông vũ	1,5	Dùng để sấy sản phẩm làm từ lông vũ chăn lông vũ
Làm mới	9,0	Sử dụng gió nóng để làm ấm quần áo và khử 1 số mùi quần áo
Thể thao	4,0	Dùng để sấy đồ thể thao
Ga giường	3,0	Dùng để sấy các đồ có khối lượng lớn như ga trải giường

⚠ Thận trọng

Các chương trình trên chỉ mang tính khuyến nghị. Người dùng có thể lựa chọn chương trình phù hợp theo thói quen cá nhân.

- Thời gian sấy thực tế của chương trình có thể khác nhau do việc tự động điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm môi trường, loại và trọng lượng quần áo cũng như độ ẩm của quần áo sau khi vắt.
- Trước khi sấy, vui lòng kiểm tra nhãn trên quần áo để xác định liệu quần áo có phù hợp để sấy bằng máy sấy hay không.
- Nếu bạn cần sấy một lượng quần áo nhỏ, nên chọn chương trình có thể điều chỉnh thời gian. Nếu quần áo chưa khô hoàn toàn, bạn có thể chọn chương trình điều chỉnh thời gian để tiếp tục sấy. Chương trình thông thường và có thể điều chỉnh sẽ không tự

động xác định độ ẩm. Nếu quần áo vẫn còn ướt sau chương trình, vui lòng lặp lại chương trình hoặc điều chỉnh thời gian sấy cho đến khi sấy khô hoàn toàn.


- Sau khi sấy và lấy quần áo ra, một số loại quần áo như áo len, Jeans, áo khoác bông và một vài vị trí gấp như cổ áo, ống quần, túi áo...có thể sẽ vẫn còn hơi ẩm. Với 1 số loại vải dày kích thước lớn như rèm cửa, vỏ ga, chăn, khăn tắm lớn... sẽ khó để sấy khô hơn do đặc tính của loại vải này. Bạn cần sử dụng các chương trình sấy đặc biệt theo loại vải với khối lượng đã khuyến cáo hoặc điều chỉnh lại thời gian sấy.
- Khi sấy áo khoác lông vũ, vui lòng lộn mặt trong của quần áo ra ngoài trước khi sấy.

■ Khởi động


⚠ Thận trọng

Trước khi sử dụng, vui lòng đảm bảo rằng máy đã được lắp đặt đúng theo hướng dẫn lắp đặt.


1. Chuẩn bị sấy quần áo

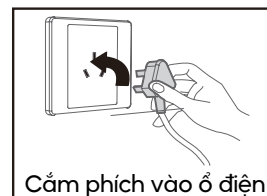

Cắm phích vào ổ điện

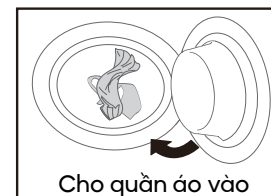

Cho quần áo vào

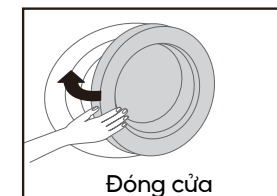

Đóng cửa

Chú ý: Quần áo chỉ được cho vào máy sấy sau khi đã được vắt hết nước.

2. Bắt đầu sấy quần áo:



Bật nguồn



Chọn chương trình



Chọn chức năng




Khởi động

3. Kết thúc quá trình sấy


Khi quá trình sấy kết thúc, sẽ có âm báo hoặc chữ "END" hiển thị trên màn hình




Mở cửa và lấy quần áo ra

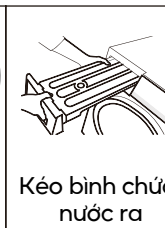


Kéo bình chứa nước ra

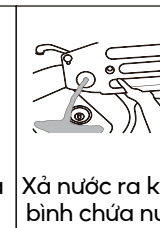

Xả nước ra khỏi bình chứa nước

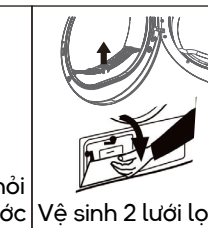

Vệ sinh 2 lưới lọc

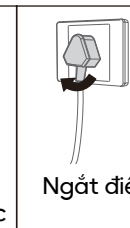


Ngắt điện

Nếu bạn sử dụng ổ cắm có công tắc, hãy tắt công tắc trực tiếp để tắt nguồn điện.


Bảo dưỡng máy

■ Vệ sinh bộ lọc trên


Để đảm bảo hiệu quả thông gió tốt trong quá trình sấy, bộ lọc nên được vệ sinh trước hoặc sau mỗi lần sấy.

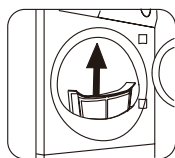


Mở cửa

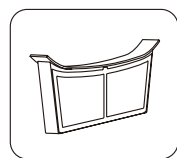

Lấy bộ lọc ra khỏi máy

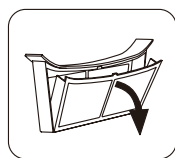

Mở lưới lọc

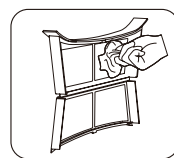

Lau sạch xơ vải bằng khăn ướt

⚠ Thận trọng

Vui lòng lắp lại lưới lọc vào đúng vị trí sau khi vệ sinh.

■ Vệ sinh máy sấy


Vệ sinh bề mặt máy sấy bằng vải mềm sạch. Không phun nước trực tiếp lên máy sấy hoặc sử dụng chất pha loãng, bột giặt, dầu hỏa, dầu dễ bay hơi, cồn, v.v.
Những vị trí bẩn đặc biệt có thể lau bằng vải mềm thấm nước xà phòng nhẹ.

■ Vệ sinh lồng sấy


Sau một thời gian vận hành, canxi có trong chất chăm sóc quần áo hoặc nước sẽ tạo thành một lớp cách ly gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường ở bên trong lồng sấy. Nên thường xuyên vệ sinh thành trong của lồng sấy bằng giẻ ướt.

■ Vệ sinh hộp nước

Khi máy hoạt động, hơi nước sẽ ngưng tụ thành nước và được lưu trữ trong hộp nước.

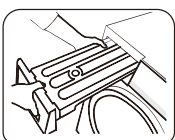

Sau khi lấy hộp nước ra, hãy giữ hộp nằm ngang để tránh nước ngưng tụ bị tràn ra ngoài.

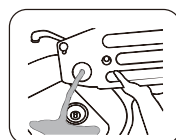

Đổ hết nước ngưng tụ và lắp lại hộp nước vào vị trí cũ.

⚠ Cảnh báo


Nước ngưng tụ không được uống hoặc sử dụng để chế biến thực phẩm.

■ Vệ sinh bộ lọc dưới

Để đạt hiệu quả sấy tốt nhất, vui lòng thường xuyên kiểm tra bộ lọc có bị tắc không và vệ sinh kịp thời. Trước khi vệ sinh, hãy ngắt kết nối nguồn điện.



Mở cửa bộ lọc dưới



Mở ba kẹp cố định



Tháo bộ lọc xơ vải phía dưới ra



Vệ sinh xơ vải trên toàn bộ lọc



Lắp lưới lọc vào đúng vị trí

Lưu ý: Không sử dụng vật sắc nhọn để vệ sinh bộ lọc dưới để tránh làm hỏng bộ lọc.

Xử lý sự cố

- Một số lỗi đơn giản do thiếu bảo trì có thể tự khắc phục một cách dễ dàng mà không cần nhân viên kỹ thuật. Vui lòng đọc kỹ các lỗi thường gặp và cách xử lý trước khi yêu cầu sửa chữa.
- Khi xảy ra lỗi, máy sẽ hiển thị mã sự cố. Vui lòng xử lý theo hướng dẫn trong bảng sau. Sau khi khắc phục, nhấn nút "Khởi động/Dừng" để khởi động lại chương trình. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ kỹ thuật viên có chuyên môn kiểm tra và xử lý.

Hiển thị	Nguyên nhân	Cách xử lý
	Bình chứa nước đầy	- Đổ hết nước ra khỏi bình chứa nước. - Sau khi đổ nước nhấn lại phím "Khởi động/Dừng", máy sẽ tiếp tục làm việc.
E1	Lỗi bơm xả nước hoặc lỗi cảm biến mực nước	Vui lòng liên hệ trung tâm bảo trì
E2	Cảnh báo lỗi cảm biến nhiệt độ	Vui lòng liên hệ trung tâm bảo trì
E3	Cảnh báo lỗi cảm biến nhiệt độ	Vui lòng liên hệ trung tâm bảo trì
doP	Chưa đóng chặt cửa Lỗi khóa cửa	Đóng cửa Vui lòng liên hệ trung tâm bảo trì
	Bo mạch không hiển thị	- Kiểm tra nguồn điện hoặc phích cắm có bình thường không. - Kiểm tra xem công tắc nguồn điện đã bật chưa.
	Máy sấy quần áo không khởi động	- Xác nhận cửa đã được đóng đúng cách. - Xác nhận nút chọn chương trình "Khởi động/Tạm dừng" đã được nhấn.
	Cửa mở tự động	- Nhấn và giữ tay nắm cửa để khóa cửa. - Kiểm tra xem có quá nhiều quần áo không.
	Tiêu chuẩn sấy chưa đạt hoặc thời gian sấy quá lâu	- Vệ sinh lưới lọc - Sử dụng quy trình sấy phù hợp hơn.

⚠ Thận trọng

Chỉ kỹ thuật viên dịch vụ chuyên nghiệp được ủy quyền mới được phép sửa chữa máy sấy quần áo!

Trước khi liên hệ với trung tâm bảo trì, vui lòng xác nhận xem bạn có thể tự xử lý sự cố hoặc có sử dụng sai tiêu chuẩn nào không.

Thông số kỹ thuật

Thông số	Model	TD-P9HG1
Kích thước máy (R*S*C)		598x652x845 (mm)
Công suất đầu vào định mức		700W
Điện áp định mức		220-240V~
Tần số định mức		50Hz
Loại môi chất lạnh		R290/100g
Trọng lượng máy		45Kg
Công suất định mức		9.0Kg



Ghi chú

Công suất định mức là công suất lớn nhất. Đảm bảo rằng quần áo được nạp vào thiết bị không vượt quá công suất định mức bất cứ lúc nào.