
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẾP ĐIỆN TỬ ĐÔI **LID-999M**

*Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để sản phẩm
phát huy tối đa sự tiện lợi và giữ lại để tham khảo sau này.*

Quý khách hàng thân mến !

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm bếp điện từ của LIVOTEC. Bếp điện từ của chúng tôi không chỉ đảm bảo tiêu chí NẤU NHANH - TIẾT KIỆM ĐIỆN mà còn GẤP 5 TUỔI THỌ với hệ điều hành lõi IGBT tiêu chuẩn Đức và tiết kiệm 30% điện năng. Với bếp điện từ LIVOTEC, quý khách hàng có thể an tâm chuẩn bị những bữa ăn ngon cho tổ ấm của mình nhanh chóng, tiện lợi.

Chúng tôi tin rằng, sản phẩm chất lượng của LIVOTEC sẽ đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng quý khách!

Trân trọng!
LIVOTEC

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Quý khách vui lòng đăng ký và kích hoạt bảo hành trong vòng 30 ngày kể từ khi mua sản phẩm.

Cách 01: Gửi tin nhắn SMS bằng 2 cách (theo hướng dẫn trên tem điện tử chống hàng giả):

Cú pháp tin nhắn: XT [mã số thẻ cào] gửi đến: 7039.

Cú pháp tin nhắn: KHBH [mã số kích hoạt bảo hành] gửi đến: 8079.

Ghi chú: Cuộc phí 1.000đ / tin nhắn (có thể thay đổi theo mức giá quy định của nhà mạng).

Cách 02: Đăng ký bảo hành qua Website Livotec:


Vào website <https://livotec.com> chọn mục "Bảo hành", chọn mục "Kích hoạt bảo hành" và nhập thông tin Đăng ký KHBH.

Hoặc Quý khách hàng có thể đề nghị Nhân viên bán hàng hỗ trợ kích hoạt bảo hành.

Mục lục:


1. Mô tả sản phẩm	4
2. Nguyên lý hoạt động	4
3. Cấu trúc	4
4. Hướng dẫn lắp đặt	5
5. Hướng dẫn sử dụng	6
6. Cảnh báo an toàn khi sử dụng	8-9
7. Hướng dẫn vệ sinh	9
8. Chú ý	9
9. Hướng dẫn lựa chọn nồi phù hợp	10
10. Sự cố và cách khắc phục	11
11. Điều khoản bảo hành	11

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM

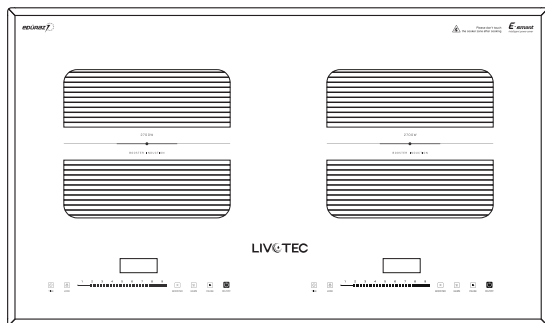


2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Khi nút nguồn được bật, dòng điện được truyền tới cuộn dây và ngay lập tức sinh ra một trường điện từ (dòng điện Fucô). Trường điện từ này đi xuyên qua mặt kính, làm nóng đáy nồi và làm chín thức ăn.

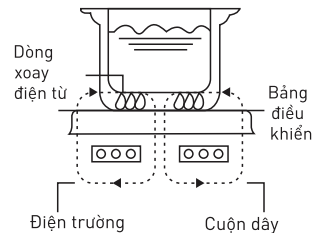

3. CẤU TRÚC

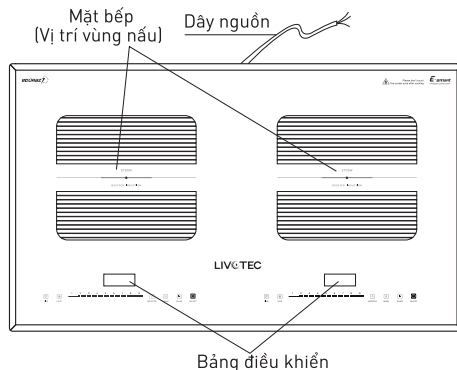





Tên sản phẩm	Bếp điện từ đôi LID-999M
Mã sản phẩm	LID-999M
Công suất tiêu thụ	5400W (Bếp trái: 2700W, Bếp phải: 2700W)
Điện áp/ Tần số	220-240VAC/ 50-60Hz
Định lượng	01 bếp/thùng
Khối lượng bếp	9.5 kg
Kích thước sản phẩm	730 x 430 x 81.8mm
Kích thước mặt kính	730 x 430mm

4. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


Trước khi lắp đặt bếp đôi điện từ LIVOTEC bạn cần chắc chắn:

- Chiều dài rộng mặt bàn bếp lớn hơn chiều dài rộng bếp ít nhất 5 cm mỗi bên. Chú ý các khoảng cách với tủ bếp.
- Độ dày mặt bếp không nhỏ hơn 3cm. Sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng cắt mặt bếp theo kích thước: **380x680mm** (dài x rộng).
- Phía cạnh dưới bàn bếp dán miếng đệm để bảo vệ mặt bếp.
- Đảm bảo khoảng cách giữa bếp và các dụng cụ nhà bếp khác phải có sự đối lưu và thoát khí.
- Không chắn lỗ thông gió để tránh sản phẩm bị gặp sự cố.

Lưu ý: Khoảng cách an toàn giữa bếp nấu và tủ phía trên bếp điện. Trong mọi trường hợp, hãy đảm bảo bếp được thông gió tốt và không khí vào và ra ít nhất là 760mm.

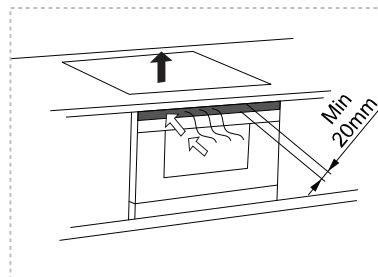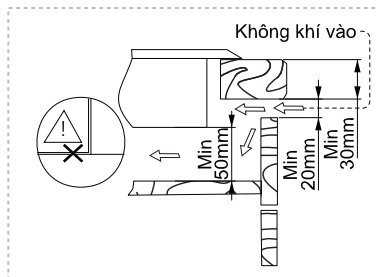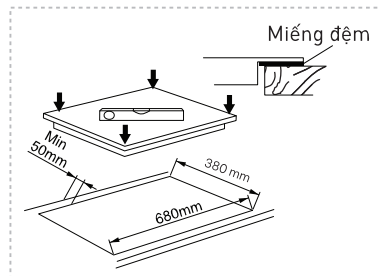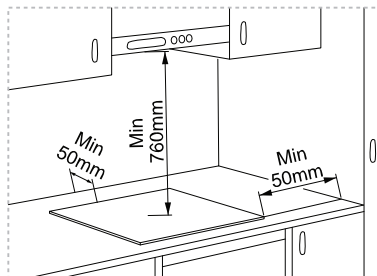

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

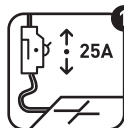

1 Nên sử dụng aptomat tối thiểu 25A để kết nối bếp từ vào nguồn điện 220V. Yêu cầu dây dẫn có tiết diện 2.5mm² lõi bằng đồng.



2 Đặt nồi có thức ăn/nước vào vùng nấu quy định.



3 Ấn phím **ON/OFF** để khởi động bếp, màn hình LED hiển thị "**ON**"



6 Để tránh sai sót và đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, hãy nhấn và giữ phím "**Lock**" trong 2 giây để vô hiệu hóa bảng điều khiển bếp



Điều chỉnh chế độ nấu

- 4**
- Tùy theo nhu cầu nấu mà tăng giảm mức năng lượng bằng cách trượt ngón tay trên bảng điều khiển.
 - Vui lòng tắt bếp khi không sử dụng
- 5** Trong quá trình nấu có thể cài đặt thời gian tắt bếp bằng cách ấn phím "**Time**", nhấn phím ngoài cùng bên trái (cấp độ 1) hoặc phím ngoài cùng bên phải (cấp độ thứ 9) để điều chỉnh thời gian hẹn giờ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chế độ	Mô tả
 ON/OFF	Nhấn phím ON/OFF một lần để bật bếp, nhấn phím ON/OFF một lần nữa, thiết bị sẽ tắt.
Chức năng Nấu	Ở chế độ chờ, màn hình hiển thị " On ", chạm trên thanh điều khiển để lựa chọn mức công suất mong muốn. Có thể lựa chọn 9 mức công suất.
 PAUSE	Trong trạng thái bếp đang làm việc, nhấn phím " Pause " để tạm dừng hoạt động của bếp, màn hình hiển thị " STOP ". Nếu không có bất kì thao tác nào khác, bếp sẽ tự động tắt sau 1 phút ở chế độ Tạm dừng.
 WARM	Ở chế độ chờ hoặc khi bếp đang hoạt động, nhấn phím " Warm " để chọn chức năng Giữ ấm. Tiếp tục nhấn phím " Warm " để lựa chọn mức nhiệt độ mong muốn.
 BOOSTER	Trong trạng thái bếp đang hoạt động, nhấn phím " Booster " để tăng công suất bếp đến mức tối đa 2700W trong vòng 5 phút, màn hình hiển thị " P ". Sau 5 phút, bếp sẽ hoạt động ở chế độ ban đầu.
 LOCK	- Khi bếp đang hoạt động/ tắt, nhấn giữ phím "Lock" trong 2 giây để khóa, màn hình hiển thị "LOC". - Ở chế độ khóa, nếu chạm vào bất kỳ nút nào, màn hình sẽ hiển thị "LOC" trong 5 giây. Sau 5 giây, màn hình sẽ trở về trạng thái làm việc. - Ở chế độ "Khóa", nhấn giữ phím "Lock" trong 2 giây để thoát chế độ khóa.
 TIME	- Trong trạng thái bếp đang hoạt động, nhấn phím "Time" để cài đặt thời gian, màn hình hiển thị "30" (tương đương 30 phút). Tùy theo nhu cầu nấu nướng mà tăng giảm thời gian hẹn giờ bằng cách sử dụng phím ngoài cùng bên trái (cấp độ 1) hoặc phím ngoài cùng bên phải (cấp độ thứ 9) để điều chỉnh thời gian hẹn giờ. - Có thể cài đặt thời gian từ 1 phút đến 99 phút. - Chức năng Hẹn giờ sẽ tự động hoạt động sau 5 giây cài đặt. - Nhấn nhanh vào phím ngoài cùng bên trái (cấp độ 1) hoặc phím ngoài cùng bên phải (cấp độ thứ 9) sẽ giảm hoặc tăng thời gian thêm 1 phút. Nhấn và giữ sẽ tăng hoặc giảm thời gian 10 phút mỗi lần

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn, bếp sẽ tự động tắt sau 2 giờ hoạt động nếu không cài đặt chế độ hẹn giờ.

6. CẢNH BÁO AN TOÀN



Không để trẻ em sử dụng bếp, không để trẻ em một mình ở gần bếp điện từ.



Những người đeo thiết bị đo nhịp tim cần được sự chỉ định của bác sỹ, nếu không bị ảnh hưởng vẫn có thể sử dụng.



Không sử dụng bếp điện từ gần bếp ga hay các loại bếp sử dụng khí đốt khác.



Không cắm bất kì dây điện hay dây nối nào khác vào bếp.



Chỉ sử dụng các ổ cắm $\geq 25A$, nhựa chống cháy. Không cắm chung vào ổ cùng các thiết bị khác.



Khi sử dụng, đặt bếp tại vị trí bằng phẳng, cách xa tường 10cm.



Không nhúng bất kì phần nào của bếp vào trong nước, kể cả khi lau chùi.



Chỉ làm nóng đồ hộp trên bếp từ SAU KHI MỞ NẮP.


6. CẢNH BÁO AN TOÀN



Không đặt các vật bằng sắt thép, kim loại lên bề mặt bếp, tránh tình trạng bếp hoạt động ngoài ý muốn làm sinh nhiệt có thể gây ra hỏa hoạn.



Không sử dụng bếp khi trong nồi rỗng.

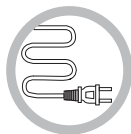

Nếu dây điện bị hỏng, phải thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý cung cấp dịch vụ hoặc bởi thợ có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm



Không sử dụng bếp từ trực tiếp trên các bề mặt bằng sắt. Khoảng cách tối thiểu giữa bếp và bề mặt bằng sắt là 10cm.



Không chạm tay vào bề mặt nấu khi bếp vừa được sử dụng tránh bị bỏng.



Thường xuyên lau chùi mặt bếp tránh các vết bẩn bám làm giảm tiếp xúc giữa mặt bếp và nồi.

7. HƯỚNG DẪN VỆ SINH

1. Trước khi vệ sinh bếp, đảm bảo bếp đã tắt sau đó bật chế độ khóa bằng điều khiển (chạm giữ nút khóa trong 2 giây để bật và 2 giây tiếp theo để tắt khóa).
2. Để loại bỏ vết bẩn, dùng các chất tẩy rửa chuyên dụng.
3. Nếu vết bẩn nhỏ, chỉ cần lau bằng khăn ẩm.
4. Không đổ trực tiếp nước lên bề mặt bếp tránh tình trạng nước vào mạch điều khiển làm hỏng bếp, không sử dụng khăn quá ướt vệ sinh bếp.

8. CHÚ Ý

1. Khi không sử dụng bếp, ngắt nguồn điện.
2. Luôn giữ bếp sạch sẽ, để nơi khô ráo thoáng mát tránh những nơi ẩm thấp để đề phòng con vật nhỏ như gián hay côn trùng chui vào mạch điều khiển bếp có thể gây chập mạch.
3. Không rửa bếp trực tiếp bằng nước, không nhúng vào nước.
4. Không để bề mặt bếp hay đáy nồi bẩn, nếu để bẩn và đun nấu sẽ gây cháy, bẩn sẽ bám lâu và khó lau chùi.
5. Chú ý kiểm soát bếp trong quá trình sử dụng.


9. HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NỒI PHÙ HỢP

Các loại nồi sử dụng được :


Các loại nồi hoặc chảo bằng inox hoặc thép có khả năng nhiễm từ có đường kính đáy 12-24cm, có đáy phẳng hoặc tương đối phẳng.



Ấm thép



Nồi hầm kim loại



Nồi inox từ



Nồi kim loại màu



Ấm từ bằng kim loại




Chảo kim loại

Các loại nồi KHÔNG sử dụng được:

Chất liệu: Đáy nồi được làm từ nhựa, gốm, kính, đồng hoặc nhôm.
Hình dạng: Đáy lồi lõm, đường kính nhỏ hơn 12cm.




Ấm nhôm




Nồi kính chịu nhiệt



Nồi gốm



Đáy gỗ gẻ



Đáy nồi có chân



Đáy nồi có đường kính nhỏ

10. SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

MÃ	NGUYÊN NHÂN	GIẢI QUYẾT
Đèn báo nguồn không bật	Dây nguồn không được kết nối đúng cách. Xảy ra vấn đề về ổ cắm/ dây điện/ nguồn điện trong nhà.	Hãy đảm bảo phích cắm được cắm vào ổ cắm. Kiểm tra nguồn điện.
Không thể khởi động bếp sau khi bật nguồn	Mặt bếp ướt	Lau khô mặt bếp và khởi động lại bếp.
Bếp tắt đột ngột khi đang sử dụng	Nhiệt độ môi trường quá cao Quạt/ khe tản nhiệt bị chặn	Kiểm tra vị trí quạt/ khe tản nhiệt có vật chắn không. Di chuyển vị trí bếp tới khu vực có nhiệt độ môi trường thấp hơn
U	Không có nổi trên bếp hoặc nổi không tương thích	Đặt dụng cụ nấu ăn phù hợp vào giữa vùng nấu tương ứng (xem chương về dụng cụ nấu ăn)
E1	Điện áp quá cao	Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
E2	Điện áp quá thấp	Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
E3	Bảo vệ quá nhiệt trên bề mặt bếp	Đợi bếp nguội và khởi động lại
E5	IGBT quá nhiệt	Kiểm tra khe tản nhiệt có bị chặn không. Nếu không, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
F3	Bảo vệ hồ mạch cảm biến IGBT	Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
F4	Bảo vệ ngắn mạch cảm biến IGBT	Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
F5	Bảo vệ hồ mạch cảm biến bếp	Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
F9	Bảo vệ ngắn mạch cảm biến bếp	Liên hệ với trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa



Khi có sự cố chập cháy, đảm bảo chắc chắn cầu dao điện đã được ngắt, sau đó xử lý cứu hỏa.

11. ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

PHẠM VI BẢO HÀNH SẢN PHẨM

- Bảo hành trong thời hạn 36 tháng từ ngày mua đối với các sai hỏng linh kiện điện và điện tử được xác định do lỗi của nhà sản xuất.
- Bảo hành mặt kính trong vòng 3 tháng nếu là lỗi kỹ thuật in ấn của nhà sản xuất.

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

- Sản phẩm bị hỏng do các điều kiện bất khả kháng (thiên tai, côn trùng xâm nhập).
- Sản phẩm bị rơi, va đập, móp méo trong quá trình vận chuyển và sử dụng của khách hàng.
- Sản phẩm được lắp đặt, bảo trì, sử dụng không đúng theo hướng dẫn sử dụng của hãng gây ra hư hỏng.
- Không bảo hành linh kiện bằng nhựa/cao su hoặc các linh kiện hao mòn tự nhiên trong quá trình hoạt động.
- Khách hàng tự sửa chữa hoặc sửa chữa tại các cơ sở dịch vụ khác ngoài hệ thống của Livotec trừ trường hợp được cho phép.
- Sản phẩm hết hạn bảo hành.
- Sản phẩm không có hóa đơn bán hàng và đã quá 42 tháng kể từ ngày sản xuất.

TRUNG TÂM CSKH LIVOTEC

18002298

LIVOTEC

Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của LIVOTEC!

LIVOTEC

**CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
SỐNG KHỎE MỖI NGÀY**



Hotline: 18002298

livotec.com