


LIVOTEC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY HÚT MÙI

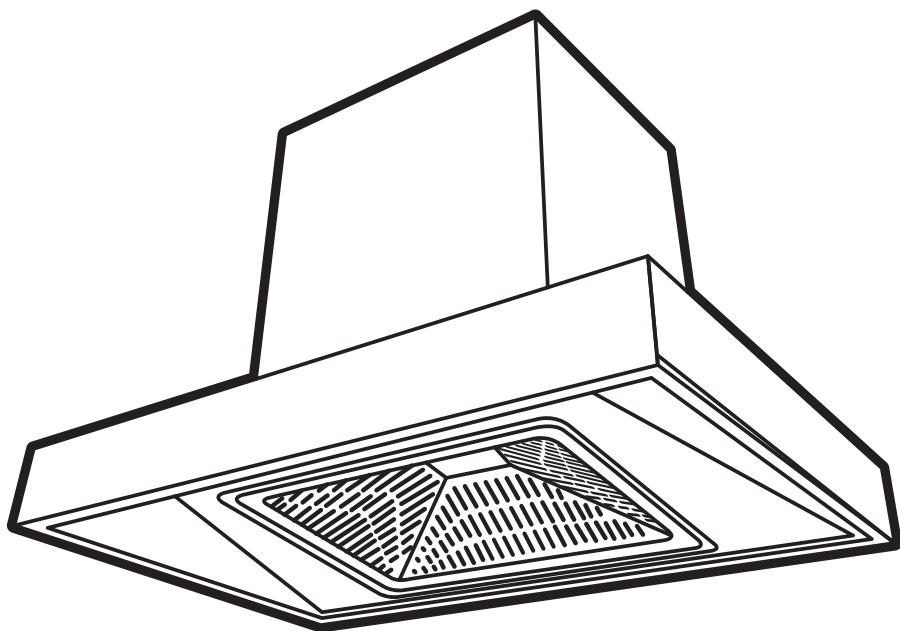

MÁY HÚT MÙI LIVOTEC E-SMART LRH-550

3006060102

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm máy hút mùi **LIVOTEC** cho không gian bếp của gia đình mình.

Máy hút mùi của chúng tôi không chỉ nổi bật với khả năng hút mạnh mẽ – vận hành êm ái, mà còn bền bỉ vượt trội nhờ động cơ dây đồng cao cấp, giúp không gian luôn sạch thoáng, dễ chịu.

Với máy hút mùi **LIVOTEC**, quý khách có thể yên tâm tận hưởng những phút giây nấu nướng cùng gia đình trong gian bếp hiện đại, trong lành.

Chúng tôi tin rằng, chất lượng sản phẩm và thiết kế tinh tế của **LIVOTEC** sẽ đáp ứng mọi nhu cầu và mang đến sự hài lòng cho Quý khách!

Trân trọng,
LIVOTEC

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Quý khách vui lòng đăng ký và kích hoạt bảo hành trong vòng 30 ngày kể từ khi mua sản phẩm.

Cách 01: Gửi tin nhắn SMS bằng 2 cách (theo hướng dẫn trên tem điện tử chống hàng giả):

Cú pháp tin nhắn: XT [mã số thẻ cào] gửi đến: 7039.

Cú pháp tin nhắn: KHBH [mã số kích hoạt bảo hành] gửi đến: 8079.

Ghi chú: Cước phí 1.000đ / tin nhắn (có thể thay đổi theo mức giá quy định của nhà mạng).

Cách 02: Đăng ký bảo hành qua website Livotec:


Vào website <https://livetec.com> chọn mục “**Bảo hành**”, chọn mục “**Kích hoạt bảo hành**” và nhập thông tin Đăng ký KHBH.

Hoặc Quý khách hàng có thể đề nghị Nhân viên bán hàng hỗ trợ kích hoạt bảo hành.

MỤC LỤC

1. Mô tả chung	4
2. Hướng dẫn lắp đặt	5-6
3. Hướng dẫn sử dụng	7-8
4. Cảnh báo an toàn khi sử dụng	8-9
5. Thận trọng	10
6. Hướng dẫn vệ sinh	10
7. Lỗi thường gặp và cách xử lý	11
8. Điều khoản bảo hành	11


1. MÔ TẢ CHUNG

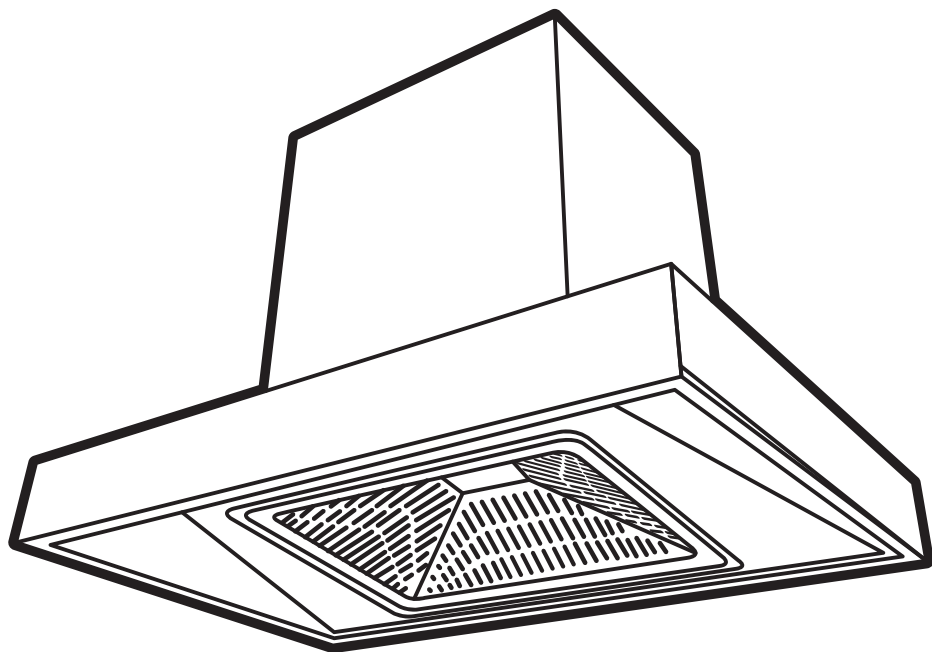

Tên sản phẩm	MÁY HÚT MÙI LIVOTEC E-SMART LRH-550
Mã sản phẩm	LRH-550
Công suất tiêu thụ	200W
Điện áp/Tần số	220-240VAC/ 50-60Hz
Định lượng	01 chiếc/thùng
Khối lượng	11 kg
Kích thước sản phẩm	700 x 510 x 430mm
Xuất xứ	Trung Quốc / China

2. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

2.1. Phương pháp lắp đặt đường ống thoát khí 150mm

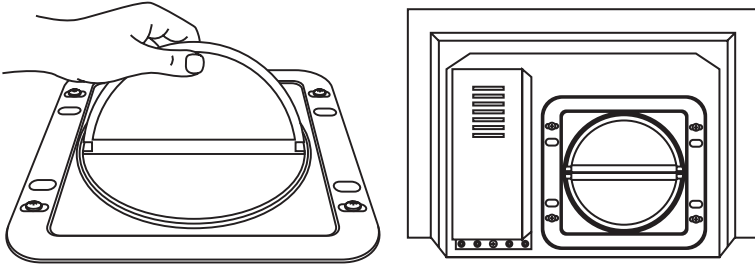


- Lắp gá cửa gió ra và nắp cửa gió như hình. Cố định ống thoát khí với gá cửa gió ra.

Chú ý: Ống thoát khí phải hướng lên trên.


2.2. Phương pháp lắp đặt treo tường

- Chuẩn bị bút chì, máy khoan điện, nỏ nhựa và thước thủy tinh trước khi cài đặt.
- Chiều cao lắp đặt khuyến nghị: 700mm
- Yêu cầu chiều cao lắp đặt tối thiểu: 650mm

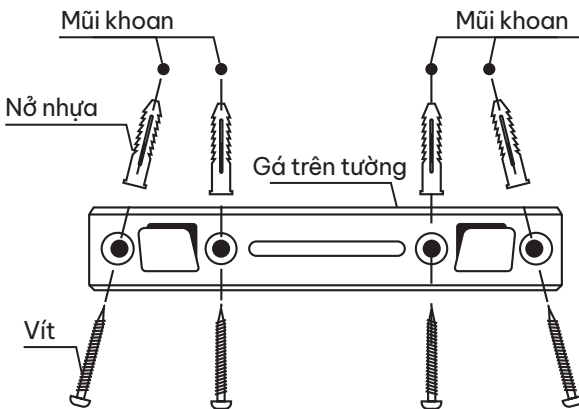


Bước 1: Khoan các lỗ để chứa nỏ nhựa. Vít cố định gá trên lên tường.


2. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

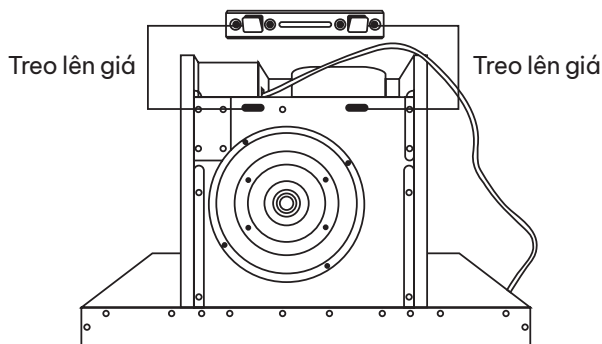

Bước 2: Nhấc máy và treo lên giá treo tường

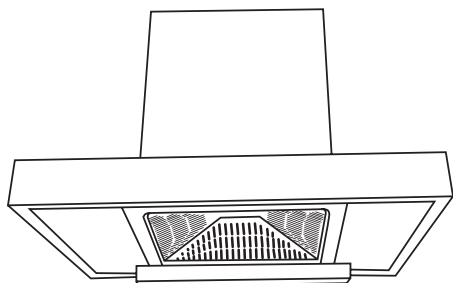

Bước 3: Sản phẩm phải lắp cân bằng và cố định chắc chắn trên tường.

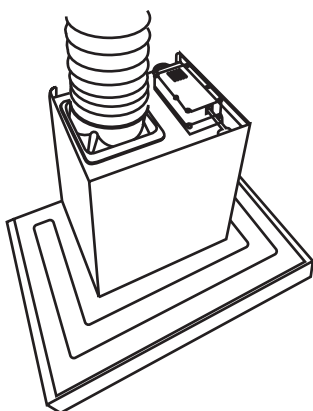

Bước 4: Cố định cửa gió ra và lỗ thoát khí của máy hút mùi, sau đó gắn đường ống vào lỗ thoát khí như hình minh họa.


3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Bước 1: Kết nối thiết bị với nguồn điện 220V. Thiết bị sẽ phát ra tiếng “bíp” báo đã có điện.





Bước 2: Nhấn nút “On/Off” để bật thiết bị, sau đó lựa chọn tốc độ hút phù hợp bằng cách nhấn trên bảng điều khiển hoặc vẫy tay

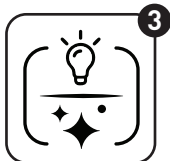

Bước 3: Chạm vào nút (🔆) trên bảng điều khiển để bật đèn trong quá trình sử dụng.

ĐIỀU KHIỂN BẰNG CẢM BIẾN VÃY

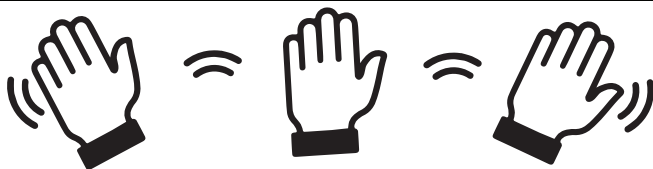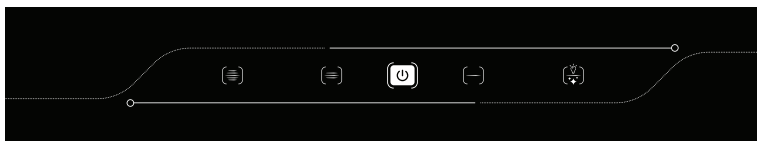

- Bước 1: Đưa tay từ trái qua phải lần 1 để khởi động máy (lúc này máy sẽ bật đèn led và quạt ở mức thấp).
- Bước 2: Đưa tay từ trái qua phải lần 2 để chọn chế độ quạt mức vừa.
- Bước 3: Đưa tay từ trái qua phải lần 3 để chọn chế độ quạt mức cao.
- Bước 4: Đưa tay từ phải qua trái để chọn chế độ tắt máy sau 60 giây.
- Bước 5: Đưa tay từ phải qua trái lần 2 để chọn chế độ tắt máy ngay lập tức.

Note: Để cảm biến nhận tốt nhất tín hiệu thì khoảng cách từ tay đến mặt kính điều khiển nhỏ hơn 10cm và tay phải được đưa từ cảm biến bên trái sang cảm biến bên phải của mặt kính.


3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tính năng phím bấm	Mô tả
	Ấn nút On/Off 1 lần để khởi động máy. Khi máy đang hoạt động, ấn nút On/Off 1 lần để tắt máy sau 60 giây, ấn nút On/Off 1 lần nữa để tắt máy ngay lập tức.
	Chế độ quạt hút mức 1
	Chế độ quạt hút mức 2
	Chế độ quạt hút mức 3
	Ấn nút  1 lần để bật đèn Ấn nút  1 lần nữa để tắt đèn Ấn và giữ nút  trong 3 giây để kích hoạt chức năng làm sạch tự động. Chức năng này hoạt động mặc định trong vòng 14 phút. Khi chế độ làm sạch hoạt động, các nút chức năng khác bị vô hiệu hóa.

4. CẢNH BÁO AN TOÀN




Không để trẻ em sử dụng thiết bị nếu không có sự giám sát của người lớn.

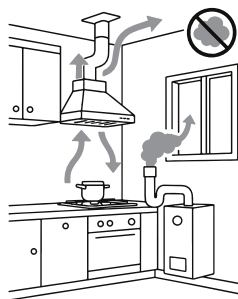

Cần có hệ thống thông gió thích hợp cho căn phòng khi máy hút mùi được sử dụng cùng lúc với các thiết bị đốt khí hoặc nhiên liệu khác.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

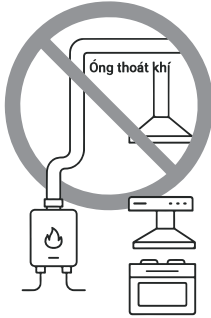


Không được lắp ống thoát khí của thiết bị vào hệ thống thoát khí ga hoặc nhiên liệu khác.




Không sử dụng máy hút mùi để hút các chất độc hại/dễ cháy nổ.

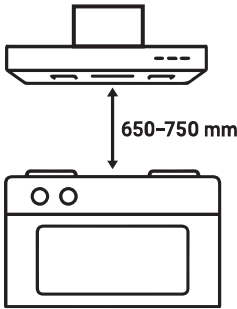

Hút mùi được khuyến cáo để cách mặt bếp 650-750mm để đạt hiệu quả hút tốt nhất.

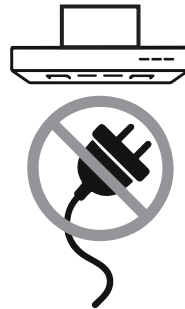

Không cắm bất kỳ dây điện hay dây nối nào khác vào máy hút mùi

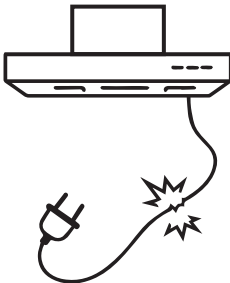

Nếu dây điện bị hỏng cần được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý cung cấp dịch vụ hoặc thợ có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.



Để đảm bảo hiệu suất hoạt động và an toàn, hãy thường xuyên lau chùi máy hút mùi, lưới lọc và các bề mặt tiếp xúc với dầu mỡ. Việc không vệ sinh định kỳ có thể gây nguy cơ cháy nổ và giảm tuổi thọ thiết bị.

5. THẬN TRỌNG


5.1. Khi không sử dụng, ngắt nguồn điện.

5.2. Luôn giữ thiết bị sạch sẽ, để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh những nơi ẩm thấp, để phòng con vật nhỏ (côn trùng) chui vào mạch điều khiển có thể gây chập mạch.

5.3. Không rửa thiết bị trực tiếp bằng nước, không nhúng vào nước.

5.4. Để tránh và ngăn chặn nguy cơ điện giật, chỉ cắm thiết bị này vào ổ cắm được nối đất đúng cách.


6. HƯỚNG DẪN VỆ SINH

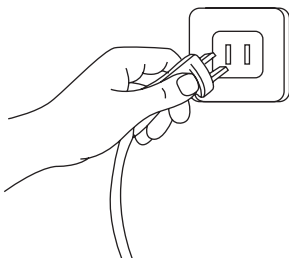

6.1. Trước khi vệ sinh thiết bị, đảm bảo thiết bị đã tắt hoàn toàn & rút nguồn điện.



6.2. Vết bẩn trên bề mặt: dùng khăn mềm và chất tẩy rửa chuyên dụng cho nhà bếp để loại bỏ vết bẩn

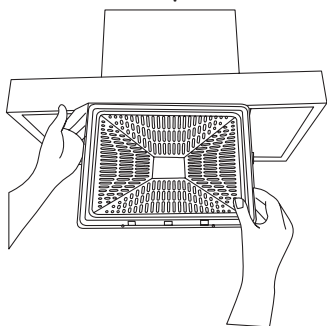


6.3. Vệ sinh lưới lọc:

Khuyến nghị nên vệ sinh lưới lọc 1 tháng/lần để tránh nguy cơ hỏa hoạn.

Sau khi tháo lưới lọc, ngâm trong nước nóng & chất tẩy rửa 15-20 phút và dùng bàn chải mềm để vệ sinh dầu mỡ.

Để lưới lọc hoàn toàn khô ráo trước khi lắp lại vào thiết bị.

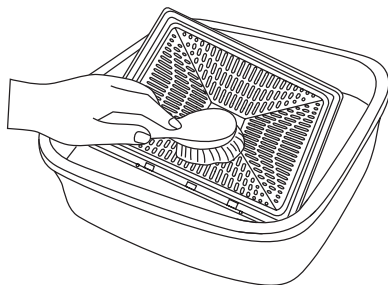

Lưu ý: Không đổ trực tiếp nước lên bề mặt hoặc khăn quá ướt để vệ sinh thiết bị tránh nguy cơ nước vào mạch điều khiển

7. LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Thiết bị không hoạt động	Không có nguồn cấp điện	Kiểm tra công tắc điện chính đã được bật chưa Kiểm tra xem phích cắm đã được kết nối chưa
Lưu thông khí kém	Thanh nhôm bị tắc	Rửa sạch bộ lọc và lắp lại sau khi phơi khô
Motor chạy nhưng không có khí lưu thông	Nắp chắn gió tại vị trí nối với đường ống thoát khí bị kẹt	Liên hệ nhân viên kỹ thuật
Motor dừng sau vài phút hoạt động	Thiết bị bảo vệ nhiệt độ cao được kích hoạt Máy hút mùi được lắp quá gần bếp nấu	Khu vực bếp không đủ thông gió Máy hút mùi phải được cách bếp ít nhất 650mm
Dầu mỡ bị rò rỉ	Khay hứng dầu mỡ bị thiếu hoặc chưa được lắp đặt Lưới lọc nhôm quá nhiều dầu mỡ	Tháo bộ lọc nhôm và thay thế cốc dầu Vệ sinh lưới lọc nhôm
Âm thanh vù vù	Vật lạ tiếp xúc với cánh quạt	Liên hệ nhân viên kỹ thuật

8. PHẠM VI BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Bảo hành trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày mua hàng với các sai hỏng linh kiện điện hoặc điện tử được xác định do lỗi của nhà sản xuất.

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

- Sản phẩm bị hỏng do các điều kiện bất khả kháng (thiên tai, côn trùng xâm nhập).
- Sản phẩm bị rơi, va đập, móp méo trong quá trình vận chuyển và sử dụng của khách hàng.
- Sản phẩm được lắp đặt, bảo trì, sử dụng không đúng theo hướng dẫn sử dụng của hãng gây ra hư hỏng.
- Không bảo hành linh kiện bằng nhựa/cao su hoặc các linh kiện hao mòn tự nhiên trong quá trình hoạt động.
- Khách hàng tự sửa chữa hoặc sửa chữa tại các cơ sở dịch vụ khác ngoài hệ thống của Livotec trừ trường hợp được cho phép.
- Sản phẩm hết hạn bảo hành.
- Sản phẩm không có hóa đơn bán hàng và quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

LIVOTEC



Tìm hiểu thêm



1800 2298



livotec.com