

Kangaroo

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sám	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Đồi Ngô, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiến	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạc A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rinh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thủy Duyên	Kí ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khởi 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thành, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sĩ	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái


Kangaroo

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

けんこうせいかつ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU ノンフライヤー

AIR FRYER USER MANUAL

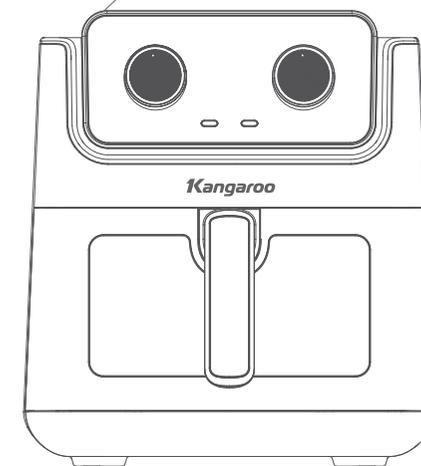

Model: **KGAF65M1G**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Chi tiết vui lòng xem mặt sau^(*)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website:

 baohanhdientu.kangaroo.vn



Cách 2

Sử dụng app
ONE KANGAROO



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn

Nhật Bản liên doanh, nâng tầm sống khỏe.
日本の合弁会社、健康的な生活水準の向上。

Kangaroo

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



Thiết Bị Gia Dụng
HomeCare



Thiết Bị Bếp
KitchenCare



Máy Lọc Nước
WaterCare



Điện Lạnh
ColdCare

QUY CHẾ BẢO HÀNH

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại Lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc Quý khách vui lòng **tải ứng dụng One Kangaroo, đăng ký thành viên và tiến hành kích hoạt bảo hành trực tiếp trên giao diện của ứng dụng**.
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.
- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

WARRANTY REGULATION

I. Warranty period

Warranty period is confirmed based on information registered for electronic warranty.

II. Warranty conditions

1. The product must be registered for electronic warranty.
2. Genuine product of Kangaroo International Joint Venture Company.
3. The seal (broken stamp) is intact and not torn.
4. Model and Serial Number on the product must match the electronic warranty registration information.
5. Applied to technical problem caused by failures of manufacturer.

Note:

- Please register the warranty according to the instructions on the front to ensure your rights. If you are an agent, please register an account at website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Then register for the electronic warranty directly on the website or please **download the One Kangaroo application, register for a member and proceed to activate the warranty directly on the interface of the application**.
- In case the product has not yet registered for electronic warranty, the warranty period is calculated from the date of manufacture or from the date of purchase, whichever comes first, based on the production date on the system of the company. Kangaroo or VAT invoice or direct sales invoice issued by the tax authority.
- More information, please contact the hotline at **1900555566** or visit the website: <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

MỤC LỤC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	01
LƯU Ý AN TOÀN	01
CẢNH BÁO AN TOÀN	02
SƠ ĐỒ CẤU TẠO	03
BẢNG ĐIỀU KHIỂN	03
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	04
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG	04
XỬ LÝ SỰ CỐ	05
TECHNICAL SPECIFICATIONS	06
CAUTIONS	06
SERCUTIRY WARNING	07
PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM	08
CONTROL PANEL	08
INSTRUCTION	08
CARE AND MAINTENACE	09
TROUBLESHOOTING	09

Vui lòng đọc kỹ sổ tay hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm. Giữ lại tài liệu để tham khảo sau này.

Model: **KGAF65M1G**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp định mức: **220V - 240V**
- Tần số định mức: **50 - 60Hz**
- Công suất định mức: **1700W**
- Dung tích giỏ chiên: **6,5L**
- Khối lượng tịnh: **4,5 kg**

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM:

- D×R×C (mm) **367 x 278 x 307**


LƯU Ý AN TOÀN

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng; giữ lại để tham khảo.
- Sản phẩm chứa linh kiện điện tử và bộ phận gia nhiệt; không ngâm nước hoặc rửa bằng nước.
- Không che cửa hút/thoát gió trong quá trình hoạt động. Không chạm vào bên trong để tránh bỏng.
- Không đổ dầu vào giỏ/ngăn kéo, có thể gây cháy.
- Không khí nóng thoát ra khi máy hoạt động; giữ khoảng cách an toàn, không đưa tay/mặt lại gần. Khi kéo ngăn ra, cẩn thận khi nóng.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Sử dụng đúng điện áp định mức để tránh điện giật/cháy nổ.
- Dùng ổ riêng $\geq 16A$; không dùng chung nhiều thiết bị để tránh quá nhiệt/phát tia lửa.
- Không kéo, vặn, đè nặng lên dây nguồn; dây hỏng phải do hãng/TTBH thay thế.
- Không cắm/rút phích bằng tay ướt.
- Giữ phích cắm sạch sẽ.
- Người suy giảm thể chất/giác quan/thiếu kinh nghiệm chỉ dùng khi được hướng dẫn và giám sát an toàn.
- Phích cắm phải chắc; lòng có thể gây điện giật, chập, khói, tia lửa.
- Không cho trẻ em chạm ổ cắm/phích; để máy xa tầm trẻ em để tránh bỏng/điện giật.
- Không đặt máy trên/gắn vật liệu dễ cháy nổ (khăn bàn, rèm...).
- Đặt máy cách tường/đồ nội thất ≥ 30 cm để tránh hư hại.
- Thiết bị không được vận hành bằng bộ hẹn giờ ngoài hoặc điều khiển từ xa.
- Phạm vi sử dụng: hộ gia đình và môi trường tương tự (khu bếp nhân viên tại cửa hàng/văn phòng/nơi làm việc; nhà nông trại; khách tại khách sạn/nhà nghỉ/nơi ở tương tự; mô hình bed & breakfast).
- Trẻ từ 8 tuổi có thể sử dụng khi được giám sát/hướng dẫn và hiểu rủi ro. Vệ sinh/bảo dưỡng không do trẻ dưới 8 tuổi thực hiện. Giữ thiết bị và dây ngoài tầm với trẻ dưới 8 tuổi.

SƠ ĐỒ CẤU TẠO

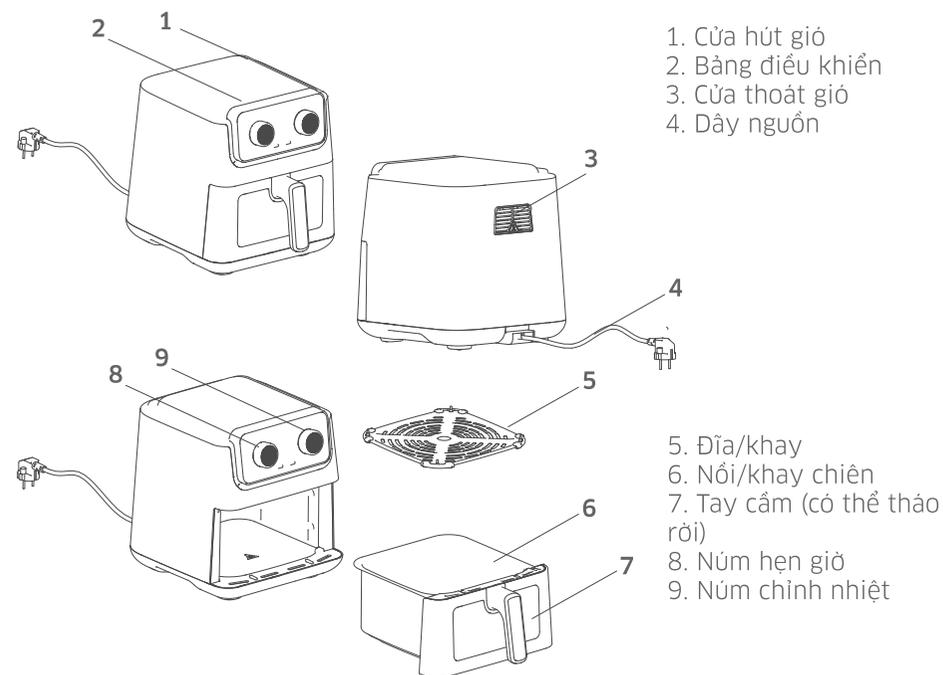

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

- Cắm phích vào ổ điện có điện.
- Vặn Nút nhiệt độ đến mức mong muốn (0-200°C, 0 là Tắt)
- Vặn Nút hẹn giờ để cài đặt thời gian mong muốn (0-30 phút)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cắm dây nguồn vào ổ có tiếp địa.
- Thiết lập nhiệt độ mong muốn (0–200°C; 0 là Tắt).
- Vận hành 3 phút để làm nóng trước.
- Sau khi cài đặt, chờ máy đạt nhiệt.
- Khi đèn báo tắt, kéo ngăn chiên ra cẩn thận, đặt thực phẩm vào giỏ (không vượt vạch MAX), rồi đẩy ngăn vào lại.

Mẹo: Để món ngon hơn, lắc/đào giỏ giữa chừng thời gian nấu để thực phẩm chín đều.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Rút điện và để máy nguội trước khi vệ sinh.
- Ngăn/giỏ chiên và bề mặt: dùng nước rửa chén + miếng bọt biển; không dùng búi sắt gây xước.
- Lau vỏ bằng khăn ẩm; không dùng chất ăn mòn. Vệ sinh ngay sau khi nấu.
- Không nhúng dây nguồn hoặc toàn bộ sản phẩm vào nước.
- Nếu không dùng lâu, vệ sinh sạch, cho vào hộp và cất nơi khô ráo, thoáng mát.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Máy không hoạt động	Chưa cắm nguồn	Cắm chặt phích vào ổ có tiếp địa.
	Chưa chọn chế độ nấu	Nhấn nút chọn chế độ, rồi nhấn ON/OFF.
	Chưa nhấn ON/OFF sau khi chọn chế độ	Nhấn ON/OFF.
Thực phẩm còn sống khi hết thời gian	Quá nhiều thực phẩm trong giỏ	Chia thành nhiều mẻ.
	Nhiệt độ cài đặt quá thấp	Tăng nhiệt độ, chiên lại.
	Thời gian nấu quá ngắn	Tăng thời gian, chiên lại.
Thực phẩm chín không đều	Một số loại cần lắc/đào giữa chừng	Kéo ngăn ra giữa quá trình, lắc giỏ để tách thực phẩm chồng lên nhau, rồi tiếp tục nấu.
Thức ăn không giòn	Một số món cần phết ít dầu	Phết lớp dầu mỏng lên bề mặt trước khi chiên.
Khó đẩy ngăn vào	Quá nhiều thực phẩm làm ngăn nặng	Không vượt vạch MAX.
	Giỏ đặt chưa đúng vào ngăn	Ẩn giỏ vào khe ngăn.
	Tay cầm bị kẹt	Đặt tay cầm ở vị trí ngang.
Có khói	Chiên thực phẩm nhiều dầu	Hiện tượng bình thường.
	Còn dầu thừa từ lần trước	Vệ sinh ngăn và giỏ sau mỗi lần dùng.

Please carefully read the instruction manual, before use the product. Keep the manual for reference in future.

Model: **KGAF65M1G**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Rated Voltage: **220V - 240V**
- Rated frequency: **50 - 60Hz**
- Rated power: **1700W**
- Fry basket capacity: **6,5L**
- Net weight: **4,5 kg**

PRODUCT SIZE:

- L x W x H (mm) **367 x 278 x 307**

CAUTIONS


- Please carefully ready the instruction manual, before use the product. Keep the manual for reference in future;
- The product contains electronic elements and heating elements. Do not put it in water or wash by water;
- Do not cover the air inlet and outlet on the operating process. Do not touch inside of the product, avoid scald;
- Do not fill oil in the basket or drawer, otherwise it may cause fire;
- High temperature air will flow out through the outlet during the product working process. Please keep a safe distance. Do not put hands and/or faces close to the outlet. When move the drawer out, careful the high-temperature air.

SECURITY WARNING

Please use the voltage specified by the product to avoid electric shock, fire and other accident;

- Please exclusive use socket above 16A. If used with other electric appliance, socket will easy to be abnormal fever, even spark;
- Do not damage, strongly pull or twist the power cord, use it carry heavy loads, or transform it, to avoid electric shock, fire and other accidents. Damaged power cord must be repaired by manufacturer, maintenance department and other similar professional maintenance staff;
- Please do not plug and unplug with wet hands, otherwise, easily cause electric shock;
- Please keep the plug clean to avoid disaster;
- Physical or metal disability person or person, lack in experience and knowledge on how to use the product, be guided by person with use experience to use the product and responsible safety;
- Plug tightly, otherwise, easy to cause electric shock, short circuit, smoking, sparking and other dangerous;
- Do not allow children to contact with the socket and plug to avoid electric shock;
- Keep the product away from children to avoid scald, electric shock and/or other damages;
- Do not place the product on or near the flammable or explosive material, such as tablecloths, curtains and others, to avoid fire hazard;
- Please place the produce 30cm away the wall or furniture to avoid damage to wall or furniture.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer of separate remote-control system
- This appliances is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and others working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

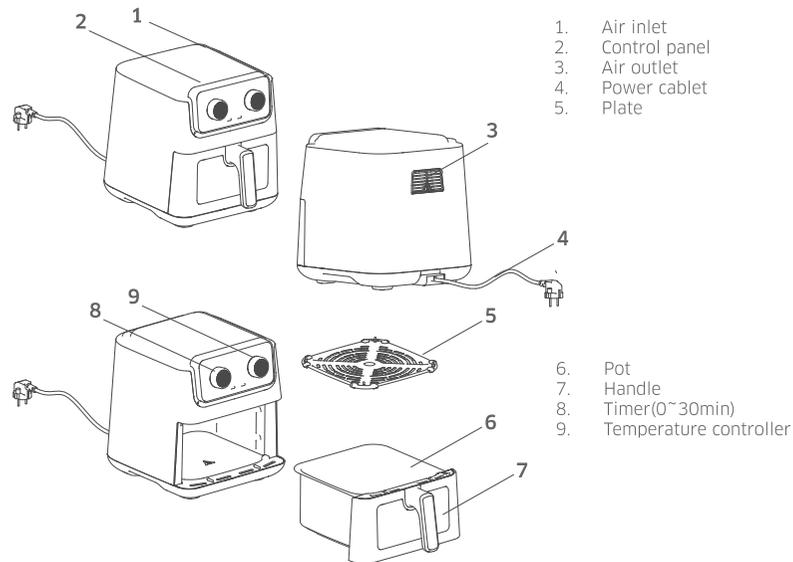

CONTROL PANEL

- Insert power cable into the earthed power socket
- Turn the Temperature Controller to desired temperature (0~200°C, 0:OFF)
- Turn the Timer Controller to timer (0-30 mins)

INTRUCTION

- Insert power cable into the earthed power socket;
- Operate the control panel to set the required temperature (0~200°C, 0:OFF)
- Set the Timer to 3 minutes for preheating.
- The time required to operate the control panel setup
- When the selected menu indicator off, carefully pull the fry drawer out from the appliance, place the food material inside the fry basket (Attention: do not put too much); Put the fry drawer back the product;

Note: For better cooking result, turn over the ingredients by shaking the basket in the middle of cooking process.

CARE AND MAINTENANCE

- Please unplug the power cord and let it cool before cleaning products.
- Fryer drawer and basket and surface of fryer available detergent and sponge cleaning, do not use a hard wire cleaning to avoid damage to the surface.
- Used wet towel to wipe the surface of the fryer, do not use corrosive liquids for cleaning. And clean it in time after you finish cook.
- Do not place the power cord or the whole product into water to prevent water in machine, affecting the safe use.
- If you do not use air fryer for a long time, please clean it, then put it into box, and store it in a cool and dry place.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Does not work	Power cord has not been inserted into the power socket	Closely insert the power cord into the grounded power socket.
	Didn't set the cook model	Click the model selection button to select appropriate cook model, then click the ON/OFF button
Food is rare when time out	Didn't click the ON/OFF button after select cook model.	Click the ON/OFF button
	Too much food in the basket	Fry food in turns
Did not fry food evenly	Temperature set is too low	Set to an appropriate temperature, re-fry food.
	Cooking time is short	Set an appropriate cooking time, re-fry food.
Did not fry food evenly	Some type of food material should be shaking in middle of cooking time	In the middle of cooking process, pull the drawer out and shake it for separate the overlapped food material, then push the drawer back to continue.
Fried food is not crisp	Some food materials have to be fried with oil	Plush a thin layer of oil on the surface of the food material first, then start to fry them.
Can not smoothly push the drawer back to product	The drawer with too many food materials is too heavy	The food material in the basket can not exceed the max. line.
	The basket is not correctly placed in the drawer.	Press the basket into the drawer.
Smoking	Handle bar stuck	Place the handle bar in horizontal position.
	Frying oily food	Normal phenomenon.
	Fryer contain oil from last use	Please clean the drawer and basket after use.

WARRANTY

Air fryer is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives causes by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

1. The warranty period is 12 months:

This product is entitled to a warranty period of 12 months

Applied to technical problems caused by failures of manufacturer

2. You will be charged for repairing services in the following situations:

- Damages caused by wrong use or carelessness of users.
- Product was used with voltage different from rated one.
- Warranty period expired
- Disaster or fire
- No record of warranty online activation or in the lack of invoices
- Warranty sticker is damaged

All the contents in this **USER MANUAL** have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 575 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	TTBHUQ Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	TTBHUQ Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	TTBHUQ Bảo Bảo Thiên	244 đường 1/5, phường B'Lao, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng
Thừa Thiên - Huế	TTBHUQ Phạm Văn Thành	Số 110/31 Kim Long, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Quảng Nam 1	TTBHUQ Nguyễn Đức Sỹ	KP Nam Đông, Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
Quảng Nam 2	TTBHUQ Sơn Nguyễn	Ài Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
Quảng Nam 3	TTBHUQ Minh Đổng	Thôn Thượng Vĩnh, Quê Xuân 2, Quê Sơn, Quảng Nam
Quảng Ngãi	TTBHUQ Hưng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Kon Tum	TTBHUQ Lâm Sơn	112 Trường Chinh, phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Bình Định 1	TTBHUQ Nam Quốc	Thôn An Lạc 2, Xã Mỹ Hòa, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	TTBHUQ Nam Thư	33 Phạm Tổng Mai, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định
Gia Lai 1	TTBHUQ Hưng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Gia Lai 2	TTBHUQ Trần Hoài Anh	145A Ngô Văn Sở, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai
Phủ Yên	TTBHUQ Gôi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Đắk Lắk	TTBHUQ Phong Thành	Số 5A Nguyễn Huệ, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Đắk Lắk
Đắk Nông	TTBHUQ Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Khánh Hòa 1	TTBHUQ Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	TTBHUQ Hoàng Minh	Số 02 Ba Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Lâm Đồng 1	TTBHUQ Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	TTBHUQ Tấn Lộc	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 3	TTBHUQ Đặng Thành Linh	Thôn Tân Lâm, Xã Đa Đơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 4	TTBHUQ Đặng Nguyễn	197 Mai Hắc Đế, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 1	TTBHUQ Tín Phát	Số 479/2 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 2	TTBHUQ Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu Dân Cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 3	TTBHUQ Lộc Phát	Số 173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tp. HCM 4	TTBHUQ Kiến Hòa	Số 68 đường 22, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 5	TTBHUQ Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 6	TTBHUQ Hoàng Trung	239/4A, Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	TTBHUQ Nguyễn Phát	Số 26B Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Thuận	TTBHUQ Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bình Phước 1	TTBHUQ Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	TTBHUQ Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	TTBHUQ Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	TTBHUQ Thiên Chi	Số 41 Co Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Bình Dương 1	TTBHUQ Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Bình Dương 2	TTBHUQ Đồng Nam	Số 313/7 quốc lộ 1K, khu phố Đông A, phường Đông Hòa, Di An, tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	TTBHUQ Minh Tiến	Số 705 tổ 20 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Báo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	TTBHUQ Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	TTBHUQ Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	TTBHUQ Tiến Đạt	293 đường Bình Minh-Giang Diên ấp Xây Dựng xã Giang Diên, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu	TTBHUQ Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Long An 1	TTBHUQ Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	TTBHUQ Thọ Dũng	Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBHUQ Xuân Vinh	Ấp 2 Xã An Thành, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
Đồng Tháp	TTBHUQ Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	TTBHUQ Lê Tấn Bửu	Số 90 đường Mường Thủy, Khóm Châu Long, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, Tỉnh An Giang
An Giang 2	TTBHUQ Trần Thị Ý Nhi	Số 1, Nguyễn Tất Thành, Phường Mỹ Phước, To Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tiền Giang 1	TTBHUQ Tân Kim Thành Phát	Số 268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Tiền Giang 2	TTBHUQ Lê Văn Hải	Số 306 khu phố 3, f5, thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	TTBHUQ Tuyền Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	TTBHUQ Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thành, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Kiên Giang 1	TTBHUQ Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thành, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Kiên Giang 2	TTBHUQ Quang Thanh	401 Nguyễn Trung Trực, KP5, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Cần Thơ 1	TTBHUQ Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Cần Thơ 2	TTBHUQ Nam Mekong	Số 108 Đường B2, KDC Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Cần Thơ
Trà Vinh	TTBHUQ Huỳnh Vinh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	TTBHUQ Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	TTBHUQ Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	TTBHUQ Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	TTBHUQ Hiến Tuấn	Phía trước nhà trọ Thành Đức, đường Võ Văn Kiệt, KV2,PSV,TPV Thanh, tỉnh Hậu Giang
Bạc Liêu	TTBHUQ Khánh Ngọc	Số 13,Khu E08,Đường Số 05,KDC Trần An, Khóm 1,Phường 7,TP Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu