



NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU
Mã sản phẩm: AFR-165VY

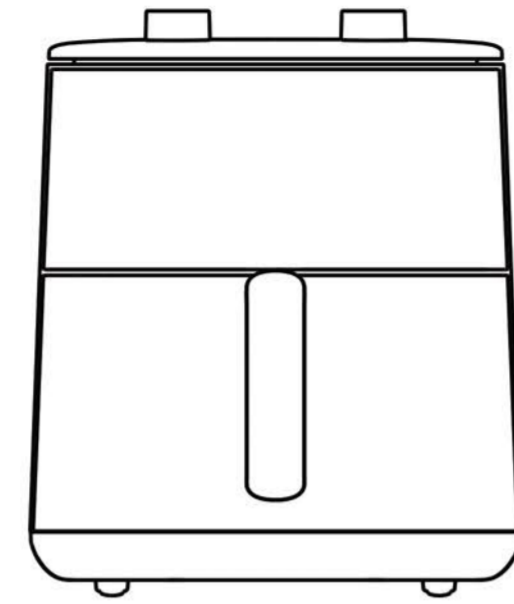

ⓘ Cảnh báo: Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng! Sản phẩm này chỉ sử dụng trong gia đình hoặc các trường hợp tương tự.

ⓘ Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm có thể khác đôi chút so với thực tế, vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Chú ý

- Nhằm tránh giật điện, hoà loạn, bỏng và các sự cố khác, xin vui lòng tuân thủ các nội dung dưới đây.
- Sản phẩm này thuộc nhóm thiết bị Loại I, sử dụng ổ cắm riêng có điện áp từ 10A trở lên, trước khi sử dụng, cần đảm bảo thiết bị được nối đất an toàn. Đồng thời, cần đảm bảo nguồn điện cấp cho thiết bị có định mức là 220V- 50Hz.
- Sản phẩm này thuộc nhóm thiết bị điện tử có công suất lớn, tuyệt đối không được sử dụng ổ cắm nối đi động, tuyệt đối không dùng chung một ổ cắm với các thiết bị khác.
- Sản phẩm này không thể kết nối với thiết bị hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển độc lập từ xa.
- Nếu dây nguồn của sản phẩm bị hỏng, để tránh nguy hiểm xảy ra, xin vui lòng yêu cầu nhà sản xuất, cơ sở bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhân viên cơ chuyên môn của bộ phận tương tự để tiến hành thay thế.
- Không dùng vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc để kéo dây, ép dây hoặc uốn dây dưới xuống, đồng thời để tránh xa nguồn nhiệt và nguồn ẩm. Không cắm kim loại hoặc các dị vật khác vào lỗ thoát nhiệt hoặc các khe, nếu không, sẽ xảy ra hỏng hóc và nguy cơ điện giật.
- Nếu phát hiện dây nguồn, phích cắm bị hỏng hoặc sản phẩm có sự cố, để tránh nguy hiểm, xin vui lòng ngừng sử dụng. Đồng thời, mang sản phẩm tới cơ sở bảo hành chuyên biệt, đơn vị bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhân viên chuyên môn của bộ phận tương tự để bảo hành hoặc thay thế.

- Tuyệt đối không quăng kéo dây nguồn, trước khi di chuyển sản phẩm này, xin vui lòng rút phích cắm khỏi ổ điện; tuyệt đối không đặt dây nguồn, phích cắm và sản phẩm này vào trong nước hoặc các dung dịch khác, để tránh nguy cơ giật điện.
- Tuyệt đối không để bất kỳ vật dụng nào ở phía trên của nồi chiên khi nồi đang vận hành; tuyệt đối không che, chắn các tản nhiệt của nồi chiên, để tránh xảy ra hoà loạn.
- Tuyệt đối không để các loại hộp kín vào trong nồi chiên để làm nóng, có nguy cơ phát nổ.
- Tuyệt đối không đặt sản phẩm bên cạnh nguồn nhiệt hoặc vật dễ cháy khi sử dụng, cần để tránh xa rèm cửa hoặc các vật tương tự nhằm tránh hoà loạn.
- Đặt thiết bị ở khu vực khô thoáng, không sử dụng thiết bị ở ngoài trời.
- Đặt thiết bị ở trên bề mặt cách nhiệt trong quá trình sử dụng, giữ các đồ vật khác cách xa thiết bị tối thiểu 20 cm.
- Để tránh các đồ dùng trong nhà ẩm mốc khi dầu trong quá trình thiết bị vận hành, hoặc để phòng tránh thiết bị tăng nhiệt gây hoà loạn, cần để thiết bị ở một khoảng cách nhất định so với tường, tủ, vật dễ cháy.
- Trong quá trình sử dụng, tuyệt đối không để trẻ em, người hạn chế về vận động, người bị mất cảm giác, người có bệnh tâm thần hoặc người ít sử dụng và thiếu kiến thức tự sử dụng thiết bị này, nếu có trẻ em ở bên cạnh, phải vô cùng chú ý khi sử dụng sản phẩm này. Tuyệt đối không để sản phẩm này ở nơi trẻ em có thể với tới.
- Tuyệt đối không làm hỏng, vận quá mức, kéo giãn hoặc xoắn dây nguồn, không để đồ nặng lên trên dây nguồn hoặc kẹp vào dây nguồn.


- Sau khi dùng hoặc khi lâu ngày không dùng thiết bị này, cần rút phích cắm khỏi ổ điện, để tránh trường hợp bị giật điện hoặc hở điện do phần cách điện hoạt động kém.
- Khi sử dụng thiết bị, cần chú ý khi di chuyển thiết bị, tránh bị bỏng do nhiệt độ cao.
- Cần sử dụng đúng các phụ kiện đi kèm do nhà sản xuất, không sử dụng các phụ kiện không phải do nhà sản xuất cung cấp, để tránh xảy ra hoà loạn hoặc bị thương do thao tác của người sử dụng.
- Trước khi vệ sinh, di chuyển hoặc kiểm tra thiết bị, phải rút phích cắm dây nguồn, đợi thiết bị nguội bớt mới tiến hành.
- Cần định kỳ vệ sinh thiết bị, để tránh dầu mỡ tích tụ bắt lửa hoặc gây mùi; xin vui lòng không dùng khăn lau để lau trực tiếp dây mayo.
- Trong quá trình tận dụng không khí nóng để chiên thức ăn, cửa thoát gió sẽ thoát ra gió nóng với nhiệt độ cao, cần giữ khoảng cách an toàn giữa tay và mặt với khí nóng và cửa thoát gió. Đồng thời khi lấy khay chiên ra khỏi thiết bị, cần chú ý khí nóng và hơi nóng nhiệt độ cao. Khi sử dụng sản phẩm này, bề mặt ở bộ phận có thể tiếp xúc có khả năng sẽ rất nóng.
- Cảnh báo: Không sử dụng than hoa hoặc nhiên liệu đốt tương tự trên thiết bị này.
- Khi sử dụng thiết bị này, không cho dầu ăn hoặc bất kỳ dung dịch nào vào trong thiết bị.
- Khi bên trong thiết bị có thức ăn, xin vui lòng không di chuyển thiết bị.
- Trong quá trình sử dụng, nếu thiết bị xuất hiện khói đen, cần rút dây nguồn khỏi ổ điện ngay lập tức, đợi cho đến khi thiết bị không xả khói đen mới nhấc khay chiên ra khỏi thiết bị.
- Không được nhúng thiết bị vào nước.
- Sản phẩm này chỉ phù hợp dùng cho gia đình, không dùng cho mục đích khác.

Lưu ý trong lần đầu sử dụng:

- Trước khi sử dụng cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
- Trong lần đầu sử dụng, xin vui lòng lấy hết các linh, phụ kiện được đặt trong thùng hoặc trong nồi chiên.
- Sử dụng nước ấm để vệ sinh các phụ kiện để bên trong nồi chiên, dùng khăn mềm những ướt lau chùi bên trong nồi chiên, đợi khô hoàn toàn mới sử dụng.
- Xung quanh nồi chiên cần để không gian vừa đủ, nhằm đảm bảo khoảng cách từ nồi chiên không dầu đến các vật khác là khoảng 20 cm trở lên, phần trên nồi chiên không được để bất cứ đồ vật gì.
- Trước khi sử dụng nồi chiên lần đầu, nên điều chỉnh nhiệt độ nồi lên cao nhất, làm nóng 10-15 phút để làm bay hơi lớp dầu chống gỉ trên bề mặt dây mayso, lần đầu sử dụng sẽ có một chút khói bay ra, đây là hiện tượng bình thường.

Các bước thực hiện cơ bản

Đặt nồi chiên trên bề mặt bằng phẳng, đặt rá nướng vào trong khay nước.

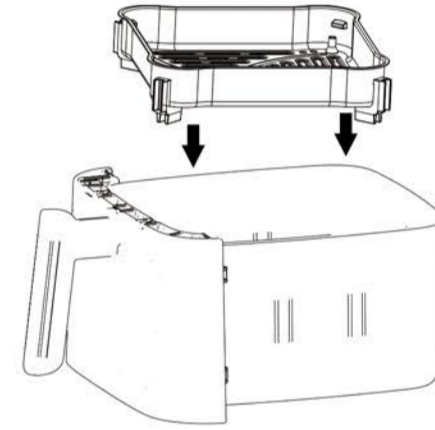

Đặt thức ăn cần chế biến lên khay chiên, sau đó đẩy khay chiên vào lòng nồi.

ⓘ Lưu ý: Cần đẩy khay chiên vào khít nồi, nếu không nồi chiên không dầu sẽ không có điện. Lượng thức ăn cho vào nồi không được quá nhiều.

Sau khi lắp xong khay chiên, nồi chiên không dầu kết nối với nguồn điện, sau khi cài đặt thời gian và nhiệt độ nướng của từng món ăn, ấn nút "Bắt đầu", nồi chiên không dầu bắt đầu làm việc.


Sau khi nấu xong, nồi sẽ phát ra 1 tiếng cảnh báo "tinh", nhắc nhở đã hoàn thành xong công việc, điều này có nghĩa là thức ăn đã nướng xong, chờ nồi nguội một chút có thể đưa thức ăn từ trong khay chiên ra đĩa hoặc bát.

Đồ ăn sau khi đã chế biến xong, rút phích nguồn điện, chờ nồi nguội theo nhiệt độ phòng rồi mới rửa nồi.

ⓘ Lưu ý: Không để đồ ăn trực tiếp từ khay chiên ra, bởi vì trong khay chiên có nhiều dầu mỡ chảy ra, để trực tiếp đồ ăn từ khay chiên ra sẽ làm cho dầu mỡ bám lên đồ ăn, ảnh hưởng đến độ ngon của đồ ăn.

ⓘ Nhắc nhở:

- Sau khi sản phẩm làm việc xong, dây mayso sẽ ngừng làm việc.
- Dưới trạng thái làm việc, lấy nồi ra, thì nồi sẽ ngừng hoạt động, đặt lại nồi thì sẽ tiếp tục làm việc, cho đến khi thời gian kết thúc.

 **Chú ý:** Bề mặt nhiệt độ cao

CÁC BƯỚC THAO TÁC CƠ BẢN

Máy được cắm điện, xoay núm điều chỉnh, khởi động máy. Xoay núm thời gian, theo thực phẩm nấu chọn chức năng phù hợp. Cũng có thể theo khẩu vị cá nhân và lượng thực phẩm, điều chỉnh nhiệt độ kịp thời thông qua núm điều khiển chức năng để nấu thực phẩm.

ⓘ Trong quá trình nấu thực phẩm, có thể điều chỉnh thời gian hoặc nhiệt độ thông qua núm điều khiển chức năng. Phạm vi chọn nhiệt độ sản phẩm: 80°C - 200°C; Phạm vi chọn thời gian: 1 - 60 phút.

BẢNG THÔNG SỐ CƠ BẢN

Tên gọi sản phẩm	Nồi chiên không dầu
Mã sản phẩm	AFR-165VY
Điện áp định mức	220V~
Tần số định mức	50Hz
Dung tích định mức	6L
Công suất định mức	1600W
Kích cỡ	276×362×329mm

BẢNG THAM CHIẾU CHỨC NĂNG

Cánh gà	13-18	200
Tôm	10-13	180
Sườn heo	18-22	180
Cá	18-25	200
Đậu hủ	19-22	180
Bánh mì nướng	4-6	200
Bánh tart trứng	10-13	180
Khoai tây chiên	15-20	200
Gà rán	12-15	180
Pizza	11-14	160
Khoai lang	30-40	200
Cà tím	17-20	200

VỆ SINH BẢO DƯỠNG

Trước khi làm sạch nồi chiên không dầu, cần rút phích cắm nguồn điện ra trước, đợi nồi nguội hẳn mới tiến hành vệ sinh

Có thể dùng khăn mềm hoặc mút thấm dung dịch tẩy rửa trung tính để lau bề mặt nồi chiên không dầu, khay chiên, rá chiên

Không sử dụng bàn chải hoặc đồ vật cứng để cọ rửa, để tránh làm hỏng bề mặt nồi và lớp màng bảo vệ của khay chiên, rá chiên

Không sử dụng dung dịch làm sạch có chứa các chất độc hại và có tính ăn mòn như xăng, dung dịch thinner, chất làm bóng để làm sạch nồi

Lau khô tất cả các phụ kiện của nồi rồi mới cắm nguồn điện để sử dụng

Vui lòng không lau chùi ống phát nhiệt vì ống này có thể tự làm sạch

Nghiêm cấm ngâm nồi chiên không dầu vào các chất lỏng như nước.

BẢNG PHÂN TÍCH CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
Thức ăn không chín/bị cháy	Lựa chọn thời gian hoặc nhiệt độ nướng không đúng	Kết hợp công thức nấu ăn với kinh nghiệm cá nhân để cài đặt thời gian và nhiệt độ phù hợp
	Lượng thức trong khay quá nhiều	Chia thức ăn thành các lượng nhỏ để nướng theo đợt
	Nhiệt độ nướng quá thấp	Kết hợp với công thức nấu ăn để cài đặt nhiệt độ phù hợp
Có khói phát ra trong lần đầu sử dụng	Do lớp dầu chống rỉ còn sót lại ở ống thoát nhiệt trong nồi gây nên	Chính nhiệt độ lên mức cao nhất, làm nóng trước 10-15 phút để làm sạch lớp dầu chống rỉ ở ống thoát nhiệt
	Có mùi lạ	Loại bỏ đi vật và làm sạch phụ kiện
Không lắp được khay chiên vào khít với nồi	Lượng thức ăn bên trong khay quá nhiều	Không để lượng thức ăn trong khay nhiều vượt quá dung tích lớn nhất của khay
Không khởi động được màn hình	Sản phẩm chưa cắm điện	Cắm điện cho sản phẩm
	Có chặn dầu bám trên màn hình	Làm sạch bề mặt màn
	Khay chiên chưa lắp hoàn toàn vào nồi	Lắp khay chiên vào đúng vị trí

Màn hình hiển thị E01	Đầu dò nhiệt độ bị đoản mạch	Cần nhân viên hậu mãi có chuyên môn sửa chữa
Màn hình hiển thị E02	Đầu dò nhiệt độ bị hở mạch	Cần nhân viên hậu mãi có chuyên môn sửa chữa

ⓘ Lưu ý: Sau khi kiểm tra theo những hiện tượng phân tích trên đây nhưng vẫn không sử dụng được nồi, vui lòng liên hệ với bộ phận bảo hành của công ty hoặc các đại lý bán hàng, nghiêm cấm những người không có chuyên môn tự ý tháo lắp sản phẩm.

