

Bäa






Bear

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG

MC-4H16G

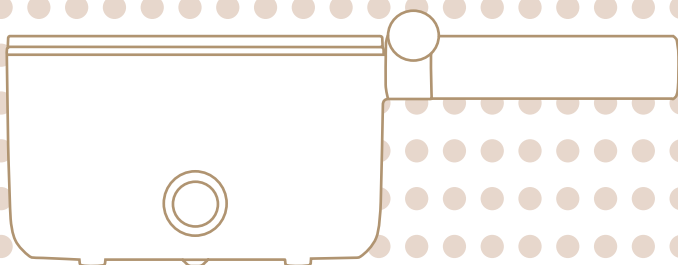

Cảnh báo: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm. Sản phẩm này chỉ được khuyến nghị sử dụng trong gia đình.

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	Nồi điện đa năng
Mã sản phẩm	MC-4H16G
Điện áp	220V~
Tần số	50Hz
Dung tích	1.6L
Công suất	800W
Kích thước (CaoxDàixRộng)	342x211x132 mm




CẤU TẠO SẢN PHẨM

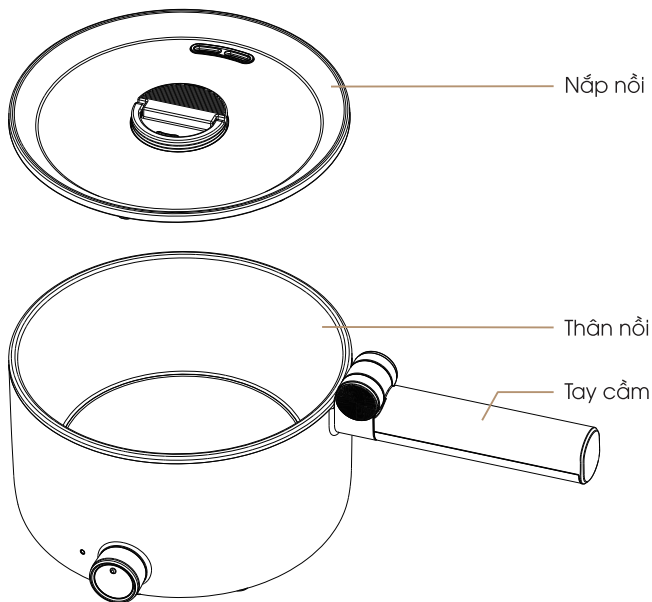




MÔ TẢ CÁC NÚT CHỨC NĂNG


Nút chức năng	Mô tả
Nút vặn ở vị trí OFF	Đèn báo không sáng và nồi đang tắt
Nút vặn ở vị trí lửa nhỏ (như hình 2)	Đèn báo sáng và nồi ở mức nhiệt thấp
Nút vặn ở vị trí lửa lớn (như hình 3)	Đèn báo sáng và nồi ở mức nhiệt cao

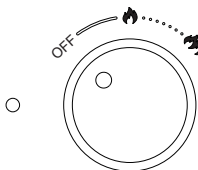

Hình 1

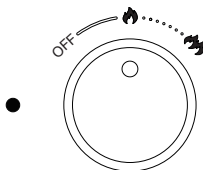

Hình 2

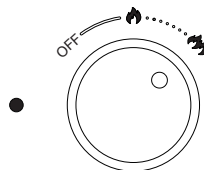

Hình 3



LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

An toàn và hiệu quả

- **Ổ cắm điện:** Đảm bảo ổ cắm có dây nối đất và nguồn điện là 220V - 50Hz.
- **Lần đầu sử dụng:** Trước khi sử dụng lần đầu, nên đun sôi một nồi nước rồi đổ đi để vệ sinh nồi.
- **Dây nguồn bị hỏng:** Hãy liên hệ trung tâm bảo hành để thay thế. Không tự ý sửa chữa.
- **Giám sát khi nồi hoạt động:** Không để nồi hoạt động mà không có người giám sát, đặc biệt khi có trẻ em ở gần.
- **Mức nước:** Đổ nước vào nồi ở mức quy định (tối thiểu một nửa và tối đa đến vạch MAX). Luôn đậy nắp khi đun sôi.
- **Rút phích cắm:** Luôn rút phích cắm khi không sử dụng hoặc khi gặp sự cố. Không rút phích cắm bằng tay ướt.
- **Để nguội tự nhiên:** Sau khi sử dụng, hãy tắt nồi và để nguội tự nhiên trước khi vệ sinh.

- **Vệ sinh:** Không đổ nước trực tiếp vào thân nồi hoặc nhúng nồi vào nước. Lau chùi bằng khăn ẩm.
- **Đặt nồi trên bề mặt phẳng, chắc chắn:** Không đặt trên bề mặt nghiêng hoặc không ổn định.
- **Hẹn giờ:** Nồi không tương thích với bộ hẹn giờ ngoài.
- **Sửa chữa:** Nếu nồi gặp sự cố, hãy mang đến/gửi về trung tâm bảo hành để sửa chữa. Không tự ý tháo rời nồi.

Những điều không nên làm

- **Tránh xa nguồn nhiệt:** Không đặt nồi gần bếp gas, lò nướng hoặc các nguồn nhiệt khác.
- **Không di chuyển:** Không di chuyển nồi khi đang nấu, đang đổ nước vào hoặc đang vệ sinh.
- **Bề mặt nóng:** Không chạm vào nồi khi đang nấu hoặc vừa nấu xong vì bề mặt rất nóng.
- **Vật lạ:** Không cho bất kỳ vật lạ nào vào nồi, đặc biệt là các vật kim loại.
- **Tránh xa trẻ em và người khuyết tật:** Không đặt sản phẩm trong tầm với của trẻ em hoặc người khuyết tật để tránh tai nạn.
- **Không chạm vào nồi khi đang đun nấu:** Tránh chạm vào nồi khi đun nấu để không bị bỏng.
- **Không bật nguồn nồi trong các điều kiện sau:** Khi không có nước trong lòng nồi, khi thêm nước, vệ sinh hoặc di chuyển sản phẩm.
- **Không nhúng nồi vào nước:** Không để chất lỏng chảy vào bên trong sản phẩm trong quá trình vệ sinh và không nhúng dây nguồn, phích cắm hoặc toàn bộ thiết bị vào chất lỏng để tránh làm hỏng dây bên trong và gây ra tai nạn an toàn.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Đun nước sôi

Bước 1: Đổ nước vào nồi, không vượt quá vạch MAX.

Bước 2: Đậy nắp, cắm điện.

Bước 3: Xoay núm đến vị trí "  " (đèn báo sáng) để đun sôi.

Bước 4: Nước sôi, xoay núm về "OFF" (đèn báo tắt) để tắt nồi.

Nấu mì

Bước 1: Đổ nước vào nồi, không vượt quá vạch MAX.

Bước 2: Đậy nắp, cắm điện. Xoay núm đến "  " để đun sôi.

Bước 3: Nước sôi, cho mì vào, đậy nắp, xoay núm đến "  " lần nữa.

Bước 4: Mì chín, nêm gia vị, trộn đều, xoay núm về "OFF" để tắt nồi.

Nấu lẩu

Bước 1: Đổ nước lẩu/súp vào nồi. Đậy nắp, cắm điện.

Bước 2: Xoay núm đến "  " để đun sôi.

Bước 3: Nước sôi, cho thức ăn vào, thưởng thức.

Bước 4: Nấu lửa nhỏ: Xoay núm đến vị trí "  " nửa chừng.

Bước 5: Xoay núm về "OFF" để tắt nồi.



Lưu ý:

- Nên dùng thìa gỗ hoặc nhựa để khuấy thức ăn, tránh dùng thìa kim loại làm bong lớp chống dính.
- Luôn có người giám sát khi nồi đang hoạt động.
- Nồi không có chức năng hẹn giờ, cần chú ý tránh tràn, cháy, hỏa hoạn.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Vệ sinh nồi

- **Luôn rút phích cắm và để nồi nguội hẳn trước khi vệ sinh.**
- **Rửa nồi:** Dùng nước rửa chén và miếng bọt biển mềm. Không dùng búi cọ xoong nồi bằng thép để làm xước chống dính và hỏng nồi.
- **Lau thân nồi:** Lau bằng khăn ẩm. Không nhúng cả nồi vào nước.
- **Tránh các chất tẩy rửa mạnh:** Không dùng nước, xăng, chất tẩy quá mạnh... để vệ sinh nồi.
- **Loại bỏ cặn vôi:** Ngâm nồi với 20ml giấm trắng trong 15-20 phút, sau đó rửa sạch.

Bảo quản nồi

- **Di chuyển nồi:** Nhẹ tay khi di chuyển nồi, không di chuyển khi nồi đang cắm điện.
- **Bảo quản:** Khi không dùng nồi trong thời gian dài, vệ sinh sạch sẽ, cất vào hộp và để nơi khô ráo, thoáng mát.



CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Sự cố	Phân tích nguyên nhân	Khắc phục sự cố
Đèn báo không sáng	Có bị mất điện không?	Cắm dây nguồn vào ổ cắm và bật nguồn.
	Dây nguồn đã được cắm vào ổ cắm chưa?	
	Ổ cắm điện có đang ở trạng thái tắt không?	Kiểm tra nguồn điện và ổ cắm.



Lưu ý:

Nếu sau khi thử tất cả các biện pháp trên mà vẫn không khắc phục được lỗi, bạn hãy liên hệ bộ phận bảo hành để kiểm tra và sửa chữa. Không tự ý tháo lắp sản phẩm.

