


130X160mm


NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG
Mã số sản phẩm: MC-4H12H

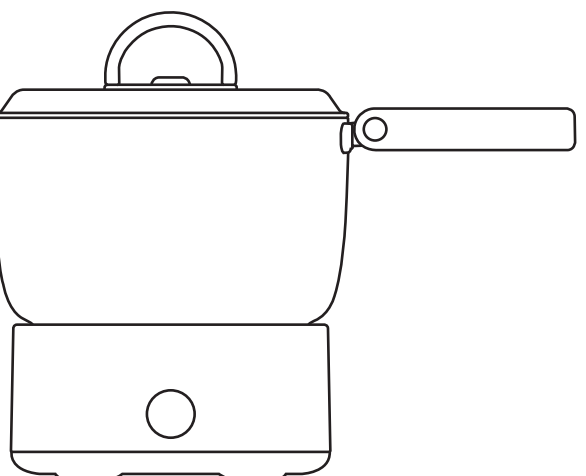

Cảnh báo: Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này! Sản phẩm này chỉ dùng trong phạm vi hộ gia đình hoặc những phạm vi có tính chất tương tự.
Tiêu chuẩn áp dụng: GB 4706.1-2005; GB 4706.19-2008; GB 4706.14-2008; GB 4806.1-2016

Lưu ý: Trong trường hợp hình ảnh sản phẩm có thể hơi khác so với thực tế, vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

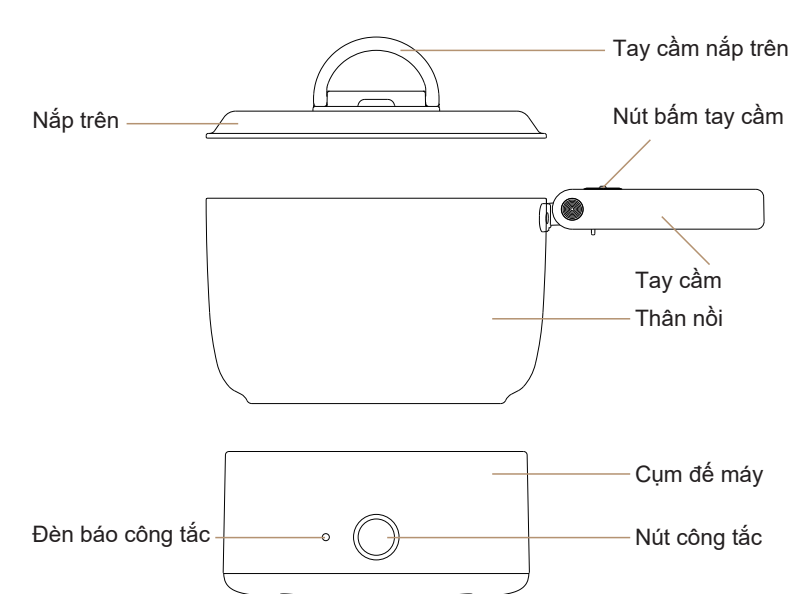

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Những điều cần chú ý

- Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ phần "Những điều cần chú ý" và sử dụng sản phẩm đúng cách để tránh gây hư hỏng hoặc nguy hiểm do thao tác sai.
- Sau khi hiểu rõ nội dung phần này, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và bảo quản tốt tài liệu để tất cả người dùng có thể tra cứu bất cứ lúc nào.
- Sản phẩm này thuộc thiết bị loại I. Trước khi sử dụng, phải đảm bảo ổ cắm có tiếp địa an toàn. Đồng thời xác nhận nguồn điện vào là 220V ~ 50Hz.
- Khi nồi điện đang hoạt động, phải có người trông coi, tuyệt đối không để sản phẩm hoạt động mà không giám sát, tránh xảy ra sự cố bất ngờ.
- Không được đặt sản phẩm ở nơi trẻ em hoặc người không có khả năng nhận thức có thể chạm vào, để tránh tai nạn.
- Khi sử dụng, xin vui lòng đặt sản phẩm trên mặt bàn phẳng, không đặt gần các nguồn nhiệt khác, cũng không đặt trên các thiết bị điện khác.
- Khi sản phẩm đang hoạt động, không được chạm vào thân nồi hoặc hơi nước thoát ra từ nắp, để tránh bị bỏng.
- Khi sử dụng lần đầu, có thể cho nước vào nồi khoảng 70%–80% dung tích, sau đó đun sôi rồi để bỏ để vệ sinh thân nồi.
- Cắm đặt thân nồi trực tiếp lên ngon lửa để nấu ăn.
- Tuyệt đối không ngâm cùm đế máy hoặc các bộ phận điện vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào để vệ sinh, tránh xảy ra nguy hiểm.
- Sau khi sử dụng, thân nồi và mâm nhiệt vẫn còn nóng, cần cẩn thận để tránh bị bỏng.
- Nếu sản phẩm xảy ra tình trạng chảy khô, xin vui lòng cho nước vào nồi hoặc rút nguồn điện ngay. Lúc này tuyệt đối không chạm tay vào bộ phận tỏa nhiệt để tránh bị bỏng.
- Giữ cho bề mặt mâm nhiệt luôn sạch sẽ. Sau một thời gian sử dụng, phải vệ sinh kịp thời các vết bẩn trên mâm nhiệt và cặn bám trên thành nồi.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải dùng dây mềm chuyên dụng hoặc mua bộ phận thay thế chính hãng từ nhà sản xuất hoặc bộ phận bảo hành để thay thế.
- Khi nhấn nút công tắc, không được dùng lực quá mạnh, tránh làm hỏng nút.
- Nếu sản phẩm gặp bất kỳ sự cố nào, xin vui lòng mang sản phẩm đến trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa trước khi tiếp tục sử dụng. Người dùng tuyệt đối không được tự ý sửa chữa sản phẩm này. Để tránh gây nguy hiểm, vui lòng tự ý tháo rời sản phẩm này.

• Sản phẩm này không được vận hành bằng bộ hẹn giờ gắn ngoài hoặc bằng hệ thống điều khiển từ xa độc lập.

Nguyên lý làm việc

Đặt thân nồi có chứa thực phẩm lên thân máy, sau đó cắm nguồn điện. Lúc này, nhấn nút công tắc, đèn báo sáng và sản phẩm bắt đầu làm việc. Nhấn nút công tắc lần nữa, đèn báo tắt và sản phẩm ngừng hoạt động.

Lưu ý:
Để đảm bảo an toàn, trong quá trình nồi điện hoạt động phải có người trông coi. Nếu ngừng sử dụng sản phẩm, vui lòng rút phích cắm điện.

Phương pháp sử dụng

Gợi ý:
Khi lần đầu sử dụng hoặc sau thời gian dài không sử dụng, trước khi nấu cần rửa sạch thân nồi, sau đó cho nước vào khoảng 2/3 dung tích nồi, bật nấu 1–2 lần rồi để bỏ nước để vệ sinh và khử trùng thân nồi.

• **Đun nước sôi**
Mở nắp trên, cho lượng nước sạch thích hợp vào nồi rồi đẩy nắp lại. Kết nối nguồn điện, nhấn nút công tắc, đèn báo sáng và sản phẩm bắt đầu gia nhiệt. Chờ nước sôi, nhấn nút công tắc lần nữa, đèn báo tắt và sản phẩm ngừng hoạt động.

• **Nấu mì**
Mở nắp trên, cho lượng nước sạch thích hợp vào nồi rồi đẩy nắp lại. Kết nối nguồn điện, nhấn nút công tắc, đèn báo sáng và sản phẩm bắt đầu gia nhiệt. Khi nước sôi, cho mì vào nồi, không cần đẩy nắp. Sau khi mì chín, cho gia vị vào trộn đều, nhấn nút công tắc lần nữa, đèn báo tắt và sản phẩm ngừng gia nhiệt.

• **Nấu lẩu**
Mở nắp trên, cho lượng nước sạch thích hợp vào nồi rồi đẩy nắp lại. Kết nối nguồn điện, nhấn nút công tắc, đèn báo sáng và sản phẩm bắt đầu gia nhiệt. Chờ nước sôi, cho thực phẩm vào nồi, không cần đẩy nắp, sau khi nấu chín có thể thưởng thức ngay. Nếu không muốn tiếp tục làm nóng, nhấn nút công tắc lần nữa, đèn báo tắt và sản phẩm ngừng gia nhiệt.

• **Chiến tranh thực phẩm**
Khi chiến tranh hoặc các thực phẩm khác, trước tiên cho lượng dầu ăn phù hợp vào nồi. Trong quá trình chiến xáo, vui lòng dùng thìa gỗ hoặc muỗng gỗ để đảo, tránh làm hỏng lớp phủ. Sau khi chiến xong, vui lòng tắt công tắc nguồn, đợi thiết bị nguội hoàn toàn rồi mới vệ sinh.


Gợi ý an toàn: Khi chiến xáo, không đẩy nắp nồi, để tránh nhiệt độ bên trong quá cao gây bỏng trong quá trình sử dụng.

BẢNG THÔNG SỐ CƠ BẢN

Tên sản phẩm	NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG
Mô hình	MC-4H12H
Điện áp định mức	220V~
Tần số định mức	50Hz
Dung tích định mức	1.2L
Công suất định mức	600W
Kích thước (Dài × Rộng × Cao)	238 × 192 × 145 mm

VỆ SINH BẢO DƯỠNG
Sau khi sử dụng xong, vui lòng rút phích cắm khỏi ổ điện kịp thời. Các bộ phận có thể được vệ sinh bằng chất tẩy rửa và bọt biển mềm. Vui lòng không sử dụng bụi chà bằng thép cứng để tránh làm hỏng bề mặt; không dùng đầu chuỗi công nghiệp, xăng, chất tẩy vết bẩn, bột tẩy rửa, bàn chải cứng hoặc bất thiết không gì để chà rửa, tránh gây trầy xước bề mặt.

Phương pháp loại bỏ cặn nước bên trong thân nồi: Có thể dùng giấm và nước theo tỷ lệ 1:10 đổ vào bên trong nồi, đun nóng rồi để yên trong 30–60 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước.
Sau khi sử dụng, cần vệ sinh sản phẩm kịp thời; tuyệt đối không cùm đế máy vào nước. Bề mặt ngoài của sản phẩm chỉ được lau bằng khăn ẩm, không được rửa trực tiếp bằng nước để tránh rò điện hoặc gây hỏng hóc.
Khi sử dụng hoặc di chuyển sản phẩm, cần nâng đỡ nhẹ nhàng; tuyệt đối không di chuyển sản phẩm khi đang cắm điện.
Khi không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng vệ sinh sạch sẽ, để khô ráo rồi cho vào hộp, đặt ở nơi thông thoáng và khô ráo để tránh ẩm mốc ảnh hưởng đến việc sử dụng.

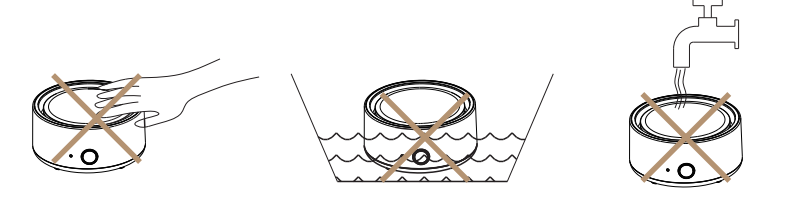


Trong quá trình sử dụng máy, tuyệt đối không được chạm tay vào các bộ phận tỏa nhiệt để tránh bị bỏng.
Sau khi sử dụng máy, khi các bộ phận tỏa nhiệt chưa hoàn toàn nguội, tuyệt đối không chạm tay vào các bộ phận này để tránh gây bỏng.

Tuyệt đối không ngâm thân máy vào nước để vệ sinh, cũng không được đặt vào tủ khử trùng nhiệt độ cao để khử trùng.

Tuyệt đối không rửa thân máy bằng nước và không được đặt thân máy vào máy rửa bát.

Lưu ý: Trước khi vệ sinh nồi, bắt buộc phải rút nguồn điện! Chờ nồi nguội hoàn toàn rồi mới tiến hành vệ sinh.

CẮT GIỮ SẢN PHẨM

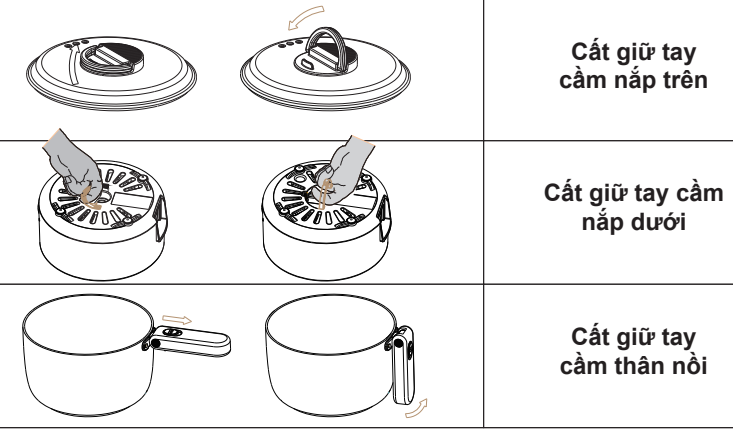

Cắt giữ tay cầm nắp trên
Cắt giữ tay cầm nắp dưới
Cắt giữ tay cầm thân nồi

Lau khô thân máy, đặt úp xuống và gỡ chốt tay cầm ở đáy
↓
Đặt thân máy đã úp vào trong thân nồi
↓
Đẩy nắp lại
↓
Gập tay cầm nắp trên và tay cầm thân nồi

PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP
Không hoạt động, đèn báo không sáng
Có bị mất điện không?
Nút công tắc đã bật chưa?
Dây nguồn đã cắm vào ổ chưa?
Ổ cắm điện có đang ở trạng thái tắt không?

Lưu ý:
Sau khi kiểm tra các hiện tượng trên mà vẫn không thể khắc phục sự cố, vui lòng liên hệ với trạm bảo hành của công ty hoặc đại lý bán hàng. Tuyệt đối không tự ý tháo lắp nồi điện nếu không phải nhân viên chuyên môn.

BẢNG THÔNG TIN CÁC VẬT LIỆU TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM
Các bộ phận của sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm đều đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm liên quan

Tên bộ phận	Chất liệu	Tiêu chuẩn áp dụng
Nắp trên	PET (nhựa PET tăng cường sợi thủy tinh, Polyethylene terephthalate)	GB 4806.7-2016
Thân nồi	Lớp phủ: men gốm Vật liệu nền: hợp kim nhôm (ADC3003)	GB 4806.10-2016 GB 4806.9-2016

Gợi ý: Chất liệu của các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm có thể khác nhau tùy theo từng mẫu mã nồi điện. Vui lòng căn cứ theo mẫu máy thực tế bạn mua.

Điều kiện sử dụng: Các bộ phận bằng thép không gỉ không nên tiếp xúc với các chất có tính axit mạnh.