

CHOICE Dr.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY MASSAGE TAY

CHOICE Dr. **DC-003**



Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại
www.facebook.com/buheungvn
hoặc website công ty www.buheung.vn

CHOICE Dr.

Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ CHOICE Dr.!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để CHOICE Dr. có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để CHOICE Dr. có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm ưu đãi và hỗ trợ **24/7** từ CHOICE Dr.


Một lần nữa cảm ơn và rất vui được chăm sóc sức khỏe của bạn và cả gia đình!

Choice Dr.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Máy massage tay	Model: DC-003
Công suất: 8W	Điện áp sử dụng: 3.7V (tối đa 4.2V)
Điện áp sạc: 5V - 2A	Khối lượng sản phẩm: 200g
Kích thước sản phẩm: 380x110x20mm	

CẤU TẠO SẢN PHẨM

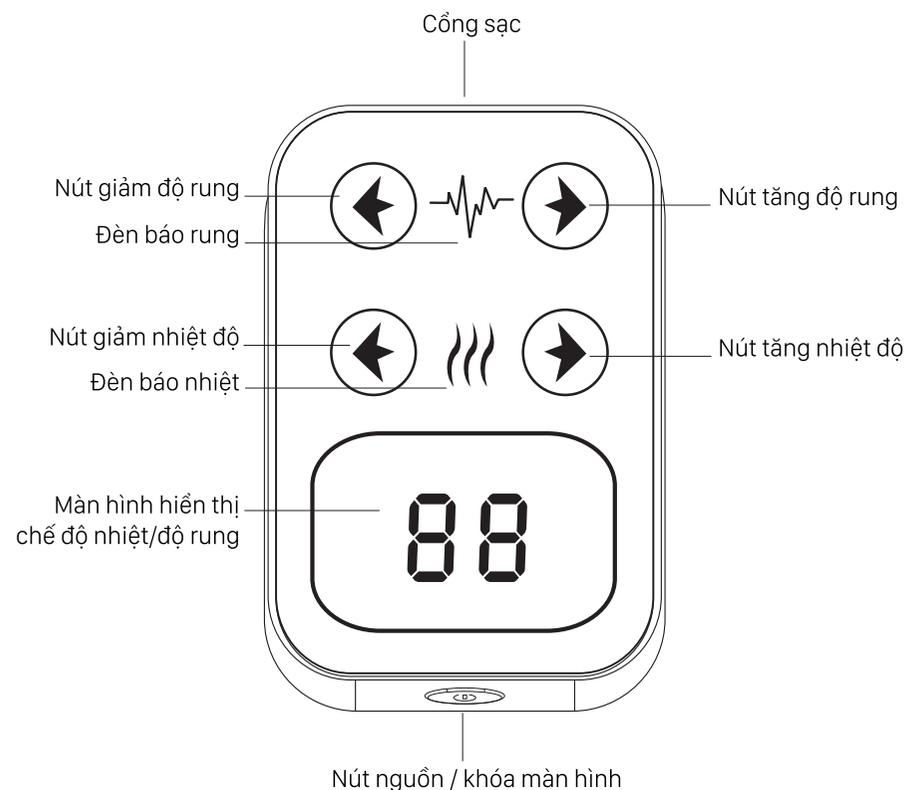

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

01

Nhấn giữ nút nguồn để khởi động máy. Thiết bị sẽ phát tiếng "bíp", đèn báo sáng trắng và mặc định khởi động ở chế độ một mức nhiệt thấp. (Nếu không thể bật nguồn, vui lòng sạc và thử lại.)



02

- Nhấn nút phải trong nhóm nhiệt độ để tăng nhiệt, nhấn nút trái để giảm nhiệt.
- Khi đạt mức tối đa, nhấn nút phải để giữ nhiệt độ ổn định, máy phát tiếng "bíp".

- Khi không sử dụng chức năng sưởi, nhấn nút trái để giữ chế độ không sưởi, máy cũng sẽ phát tiếng "bíp" hai lần.

- Màn hình hiển thị 5 mức nhiệt độ:

45°C = mức 1 50°C = mức 2

55°C = mức 3 60°C = mức 4

65°C = mức 5 00°C = không sưởi

(Lưu ý: mỗi trường thử nghiệm tuân theo tiêu chuẩn GB4706.1-2005 và GB4706.8-2008.)



03

- Nhấn nút phải trong nhóm rung để tăng cường độ rung, nhấn nút trái để giảm cường độ.

- Khi đạt mức 3, nhấn nút phải để giữ chế độ rung, máy phát tiếng "bíp".

- Khi không bật rung, nhấn nút trái để giữ chế độ không rung, máy sẽ phát "bíp" hai lần.

Màn hình hiển thị chế độ rung hiện tại:

01 = chế độ 1 02 = chế độ 2

03 = chế độ 3 00 = không rung



04

Khi thiết bị đang hoạt động, để tránh chạm nhầm vào màn hình, bạn có thể nhấn nhanh nút nguồn để khóa hoặc mở khóa màn hình.

Khi ở trạng thái khóa, màn hình tắt (chỉ còn đèn báo pin sáng trắng).



05

Nhấn giữ nút nguồn, máy phát "bíp" hai lần và tắt nguồn.



VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- Hãy đảm bảo thiết bị đã tắt nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Sử dụng khăn khô để lau sạch sản phẩm
- Giữ sản phẩm sạch sẽ, tránh nơi ẩm ướt.
- Lau sạch bụi bẩn bằng khăn mềm thấm nước xà phòng loãng, sau đó vắt khô khăn trước khi lau lại.
- Không sử dụng: cồn, dung môi sơn, xăng, hoặc nước tẩy sơn móng tay, vì các chất này có thể làm hư hỏng bề mặt thiết bị hoặc làm đổi màu, nứt vỡ linh kiện.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Massage nên mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nếu đau, hãy dừng lại và hỏi ý kiến bác sĩ.
- Không dùng dây nối không đạt chuẩn vì có thể gây quá nhiệt hoặc cháy.
- Không dùng nếu có vết thương hoặc tổn thương ở vùng cần massage.
- Không sử dụng sau khi uống thuốc giảm đau, thuốc an thần hoặc rượu.
- Không dùng nếu vùng da mất cảm giác hoặc môi trường thông khí kém.
- Không sử dụng trong vòng 30 phút trước hoặc sau bữa ăn.

CHOICE Dr.

INSTRUCTION MANUAL

HAND MASSAGER

CHOICE Dr. **DC-003**

CHOICE Dr.

Thank you for choosing and supporting CHOICE Dr.!

We hope that you are satisfied with our product and service, and that we have the opportunity to serve and accompany you and your family.

If you have any feedback or reviews regarding the quality of our product and service, please contact our hotline at **1800 8379** so that we can receive and promptly address them.

In addition, please scan the **Zalo OA** code to activate the electronic warranty, receive additional gifts, and enjoy promotion and **24/7** support from CHOICE Dr.


Thank you once again and we are happy to have take care of you and your family's health!

Choice Dr.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Name: Hand Massager	Model: DC-003
Power: 8W	Operating Voltage: 3.7V (maximum 4.2V)
Charging Voltage: 5V - 2A	Product Weight: 200g
Product Dimensions: 380 × 110 × 20 mm	

PRODUCT STRUCTURE

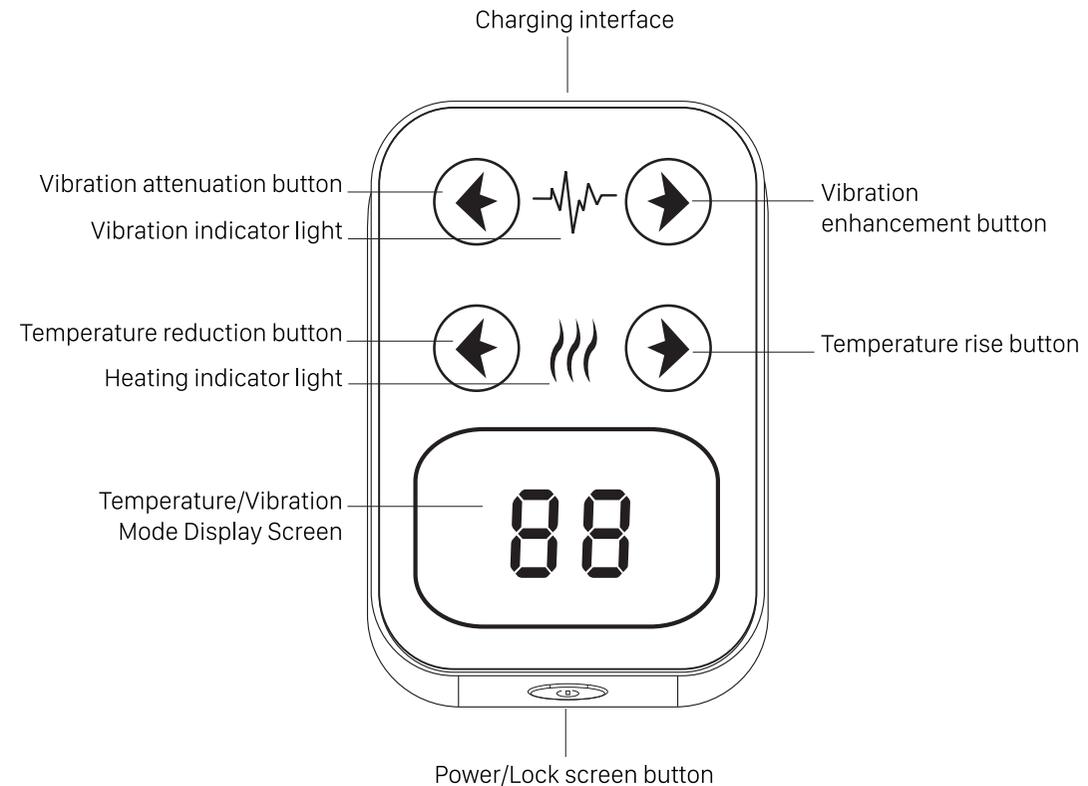

OPERATING INSTRUCTIONS

01

Press and hold the power button to start the device.
A beep will sound, the indicator light will turn white, and the default mode will start at the first low-temperature level.
(If the device cannot be turned on, please charge it and try again.)



02

- Press the right heating button to increase the temperature or the left button to decrease it.
- When the maximum temperature is reached, press the right button again to maintain the temperature, and a beep will sound.
- If the heating function is off, press the left button to maintain the no-heating mode — the buzzer will beep twice.
- Temperature levels displayed on screen:
45°C = Level 1 50°C = Level 2
55°C = Level 3 60°C = Level 4
65°C = Level 5 00°C = No heating

(Testing environment and conditions comply with GB4706.1-2005 and GB4706.8-2008 standards.)



03

- Press the right vibration button to increase vibration intensity or the left button to decrease it.
- When reaching level 3, press the right button again to keep the vibration constant — a beep will sound.
- When the vibration is turned off, press the left button to keep the no-vibration mode — the buzzer will beep twice.
- Vibration modes displayed on screen:
01 = Mode 1 02 = Mode 2
03 = Mode 3 00 = No vibration



04

During operation, to prevent accidental touches, you can short press the power button to lock or unlock the screen.
When locked, the display will turn off (only the battery indicator remains white).



05

Press and hold the power button again.
The buzzer will beep twice, and the device will power off.



CLEANING & MAINTENANCE

- Ensure the device is turned off and unplugged before cleaning.
- Wipe the device gently with a dry cloth.
- Keep the product clean and store it in a dry place.
- Remove dust using a soft cloth dampened with mild soapy water, then wring the cloth before wiping again.
- Do not use: alcohol, paint thinner, gasoline, or nail polish remover, as these may damage the surface or cause discoloration and cracking of components.

SAFETY WARNINGS

- Massage should feel comfortable and relaxing. Stop using immediately and consult a doctor if you feel pain.
- Do not use non-standard power cables, as they may cause overheating or fire.
- Do not use the device on injured or damaged areas.
- Do not use after taking painkillers, sedatives, or alcohol.
- Avoid using on numb or insensitive skin or in poorly ventilated environments.
- Do not use within 30 minutes before or after meals.