

Nagakawa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ẤM SIÊU TỐC **NKT2615**



CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và cất giữ cẩn thận để sử dụng khi cần thiết

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ LỰA CHỌN SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

- Hãy đọc kỹ và làm theo tất cả các mục hướng dẫn sử dụng và bảo quản trong cuốn sách này.
- Đặt sách hướng dẫn sử dụng ở nơi tiện dụng để tham khảo khi cần.
- Bạn hãy ghi lại các thông tin tên sản phẩm, mã model, ngày mua hàng vào phiếu bảo hành. Giữ lại phiếu bảo hành cùng hoá đơn mua hàng để bảo hành sản phẩm khi cần.

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM.....	2
2. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN.....	3
3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.....	5
4. VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG.....	6
5. XỬ LÝ SỰ CỐ.....	7

**Các biểu tượng đồ hoạ và bản vẽ trong sách hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích minh hoạ và có thể thay đổi theo sản phẩm thực tế.*

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Nhằm mục đích cải thiện sản phẩm, thiết kế và thông số kỹ thuật của thiết bị có thể được nhà sản xuất thay đổi mà không cần thông báo trước. Mong quý khách thông cảm về vấn đề này.

CẤU TẠO CHUNG



Lưu ý: Hình ảnh chỉ minh họa cấu tạo sản phẩm, có thể khác biệt với model ấm siêu tốc thực tế.

- 01 Đèn báo hoạt động
- 02 Tay cầm
- 03 Công tắc đun nước
- 04 Nắp ấm
- 05 Vòi rót nước

- 06 Thân ấm
- 07 Đế ấm (Đế ấm cấp nguồn)
- 08 Tiếp điểm điện ở đáy ấm
- 09 Phích cắm
- 10 Tiếp điểm điện phản đế ấm

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG


Ấm siêu tốc hoạt động dựa trên nguyên lý chuyển đổi điện năng thành nhiệt năng và cơ chế tự động ngắt điện khi nước sôi, giúp đun nước nhanh chóng và an toàn hơn so với phương pháp đun nước truyền thống. Nguyên lý hoạt động như sau:

- 1. Kết nối nguồn điện:** Khi bạn cắm điện và bật công tắc đun nước, nguồn điện sẽ được cấp tới mâm nhiệt ở đáy ấm.
- 2. Sinh nhiệt:** Bộ phận gia nhiệt bắt đầu nóng lên, tạo ra nhiệt lượng lớn để đun nước trong ấm nhanh chóng.
- 3. Đun nước sôi:** Nhiệt lượng từ bộ phận gia nhiệt truyền trực tiếp vào nước, làm nước nóng dần và sôi trong vài phút.
- 4. Tạo hơi nước và tác động cơ chế ngắt:** Khi nước sôi, hơi nóng bốc lên qua một ống dẫn bên trong ấm, tác động vào rơ le nhiệt độ. Rơ le nhiệt độ sẽ cong lại khi gặp hơi nóng, kích hoạt ngắt điện.
- 5. Tự động ngắt điện và báo hiệu hoạt động:** Rơ le nhiệt độ sẽ ngắt nguồn điện cấp cho bộ phận gia nhiệt để tránh quá nhiệt và tiết kiệm điện năng. Đèn báo của ấm sẽ tắt, báo hiệu nước đã sôi và quá trình đun kết thúc.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Trước khi sử dụng ấm siêu tốc, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo rằng bạn biết cách vận hành các chức năng của thiết bị một cách an toàn và hiệu quả. Các hướng dẫn sau đây có thể áp dụng cho nhiều mẫu model khác nhau, nên đặc điểm ấm siêu tốc của bạn có thể có sự khác biệt với những đặc điểm được mô tả trong sách hướng dẫn sử dụng này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, liên hệ Trung tâm tư vấn và chăm sóc khách hàng Nagakawa **1900 54 54 89** để hỗ trợ.


1. Không đặt thiết bị ở nơi ẩm ướt và gồ ghề. Tránh xa nguồn lửa hoặc nguồn nhiệt.

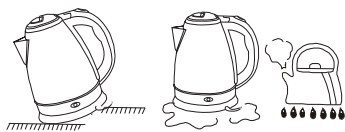

2. Không tiến hành đun khi nắp ấm chưa được đóng chặt.



3. Không cắm chung nguồn cấp điện cho ấm với các thiết bị điện khác. Tránh cắm nhầm nguồn điện, nguồn điện sử dụng của bếp là ~220V/50Hz, điện áp dao động không vượt quá 10%.




4. Đảm bảo phích cắm được cắm chắc chắn vào ổ điện. Nếu lỏng lẻo có thể xảy ra chập điện. Rút phích cắm khi không sử dụng. Không sử dụng dây nguồn đã bị hư hỏng.

5. Không để các vật nóng ở gần dây nguồn. Không làm cong hoặc kéo dây căng quá mức. Không treo các vật nặng lên dây.



6. Không được nhúng phích cắm, dây nguồn và đế ấm vào nước hoặc các chất lỏng khác.

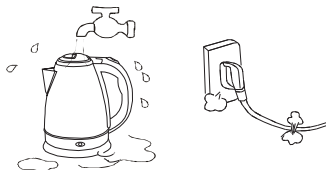

7. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm về thể chất, giác quan, tâm thần hay thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ sử dụng dưới sự giám sát hay hướng dẫn của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Cần giám sát trẻ em để đảm bảo rằng trẻ không chơi đùa với thiết bị này.

8. Không chạm tay vào bề mặt nóng như thân ấm trong quá trình đun hoặc mới đun xong. Chỉ sử dụng tay cầm và công tắc đun nước.



CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

9. Không được bật thiết bị khi bên trong ấm không có nước. Mức nước cho vào ấm không được thấp dưới mức “MIN” và vượt quá mức “MAX”.




10. Hãy thận trọng khi mở nắp hoặc di chuyển ấm có chứa nước nóng bên trong để tránh bị bỏng.




11. Khi sử dụng cần đặt ở nơi thông thoáng, không để thiết bị chạm vào chăn màn, quần áo, khăn lau,... và các vật liệu bắt lửa khác.

12. Sử dụng ấm cùng với đế ấm và dây nguồn đi kèm để đảm bảo an toàn điện. Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà sản xuất hoặc các đơn vị bảo hành uỷ quyền của Nagakawa xử lý để tránh rủi ro.

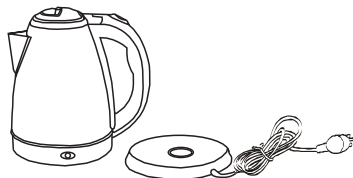

13. Không sử dụng ấm khi có dấu hiệu trục trặc. Không tự ý thay đổi, tháo rời hoặc cố gắng sửa chữa. Điều này có thể gây chập điện hoặc cháy nổ.

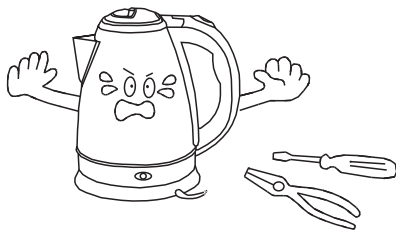

14. Hãy liên hệ với các đại lý bán hàng, các đơn vị bảo hành uỷ quyền hoặc Trung tâm tư vấn và chăm sóc khách hàng Nagakawa để được tư vấn, kiểm tra và sửa chữa khi cần thiết.



1900 54 54 89

***Lưu ý:**


Để đảm bảo an toàn, các sản phẩm điện nên luôn được tiếp đất. Chúng tôi khuyên người sử dụng cắm điện thiết bị vào ổ điện với hệ thống tiếp đất được lắp đặt an toàn tại nhà.

Trong trường hợp có sự cố, sự tiếp đất sẽ hạn chế rủi ro chập điện, cháy nổ bằng việc dẫn điện thoát khỏi nguồn điện hiện hành. Điều đó cho thấy sự tách biệt kịp thời khỏi nguồn điện sẽ an toàn hơn cho người sử dụng.


Sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm, có thể gây cháy hoặc một vài sự cố khác gây hư hỏng cho sản phẩm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


01

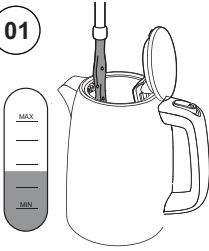


02

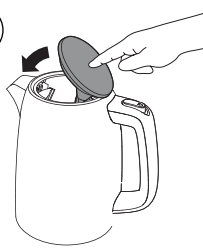

03

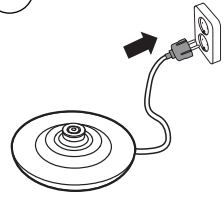

04

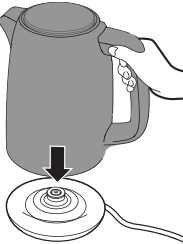

05



06



07



08



Lưu ý: Hình ảnh chỉ minh họa các thao tác sử dụng ấm siêu tốc, có thể khác biệt với model ấm siêu tốc thực tế.

01, 02. Mở nắp ấm siêu tốc.

Đổ nước sạch vào ấm siêu tốc, mức nước đổ vào phải luôn trên mức tối thiểu MIN và KHÔNG được quá mức tối đa MAX. Nếu không, khi nước sôi có thể tràn ra ngoài.

Đóng nắp ấm lại.

03. Đặt phần đế ấm lên bề mặt ngang và chắc chắn, rồi cắm phích cắm vào ổ điện.

04, 05. Đặt ấm siêu tốc đã đổ nước vào đúng vị trí Tiếp điểm điện phần đế ấm.

Công tắc đun nước của ấm nằm ngay trên tay cầm. Nhấn công tắc này xuống để cấp điện cho thiết bị.

06. Công tắc đun nước sẽ sáng lên cho biết ấm siêu tốc đang hoạt động.

Phải luôn chắc chắn là nắp ấm siêu tốc được đóng chặt và tuyệt đối không được mở nắp này khi ấm đang đun, bạn có thể bị bỏng. Nếu đóng nắp không kín khi đun, rò rỉ nhiệt sẽ không hoạt động khi nước sôi, làm cho ấm hoạt động liên tục đến khi cạn nước và làm hỏng thiết bị.

07. Khi nước đã sôi, ấm siêu tốc sẽ tự động tắt nguồn, công tắc đun nước sẽ bật lên. Ngoài ra, bạn có thể ngừng đun bất kỳ lúc nào bằng cách đẩy công tắc đun nước lên.

08. Phải luôn lưu ý là rót nước sôi ra chậm và cẩn thận không rót nước quá nhanh.

Lưu ý: Không nên lấy hút nước ra khỏi ấm ngay khi đun xong vì lúc này bộ gia nhiệt của ấm đang nóng cần tản nhiệt. Nếu lấy hết nước nóng trong ấm ra, hãy cho thêm nước lạnh vào ấm.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Khuyến nghị: Vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng.

Trước khi vệ sinh, đảm bảo rút phích cắm ra khỏi ổ điện và để thiết bị nguội hoàn toàn.

Lưu ý:

- Sử dụng khăn ẩm để lau thân ấm và nắp ấm. Không được sử dụng các chất tẩy rửa mạnh hoặc chứa benzen,...
- Không sử dụng các chất tẩy rửa có chứa Clo để rửa hoặc lau nắp trong nồi, các bộ phận khác bên trong ruột ấm.
- Trong quá trình sử dụng, cặn tích tụ có thể hình thành ở nắp trong hoặc ruột ấm nồi, tuy nhiên điều này ảnh hưởng đến vấn đề sử dụng thiết bị.

Với vòi rót:

Vệ sinh vòi và lưới lọc
bã trà bằng bàn chải mềm

Với vỏ thân ấm:

Lau bằng khăn vải thấm nước
đã vắt khô.



Với nắp ấm:

Lau bằng miếng vải thấm
nước đã vắt sạch.

Với ruột ấm:

Cọ bằng miếng bọt mềm

Với đế ấm cấp nguồn:

Lau bằng khăn vải thấm nước
đã vắt khô

Xử lý cặn tích tụ:

Các khoáng chất như CaCO_3 trong nước tích tụ trong ấm siêu tốc, thường xuyên tẩy cặn sẽ kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Trong trường hợp sử dụng thông thường, nên tẩy cặn theo tần suất sau đây:

- 3 tháng một lần đối với những khu vực sử dụng nước mềm (tối đa 18 dH)
- 1 tháng một lần đối với những khu vực sử dụng nước cứng (cao hơn 18 dH)

1. Đổ nước sạch vào trong ấm siêu tốc đến 3/4 mức nước tối đa và đun sôi nước.
2. Sau khi ấm tự động ngắt, cho thêm giấm trắng (7-8% axit axetic) vào đến mức nước tối đa.
3. Để dung dịch trong ấm qua đêm.
4. Đổ nước trong ấm ra và súc rửa bên trong thật sạch.
5. Đổ nước sạch vào trong bình đến mức nước tối đa và đun sôi nước.
6. Đổ nước trong bình ra và súc rửa bằng nước sạch một lần nữa.
7. Lặp lại quá trình này nếu vẫn còn cặn bám trong ruột bình.

Cất giữ và bảo quản:

- Để thiết bị khô hoàn toàn.
- Có thể xếp gọn dây nguồn bằng cách quấn dây vào khe giữ ở mặt đáy đế ấm cấp nguồn.
- Đặt vào trong túi ni-lông và buộc kín túi để tránh côn trùng,... lọt vào.

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Trong quá trình sử dụng thiết bị, nếu xuất hiện tình trạng bất thường, hãy đối chiếu với bảng dưới đây và xử lý. Nếu vẫn tiếp tục xảy ra bất thường, hoặc lại xuất hiện vấn đề khác, hãy liên hệ với Trung tâm tư vấn và chăm sóc khách hàng Nagakawa.

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Ấm siêu tốc không vào điện	1. Dây dẫn bị đứt hoặc hở 2. Tiếp điểm điện phần đế ấm tiếp xúc kém với tiếp điểm điện ở đáy ấm 3. Đun nước liên tục nhiều lần	1. Vui lòng mang thiết bị đến các đơn vị bảo hành uỷ quyền của Nagakawa. 2. Vui lòng mang thiết bị đến các đơn vị bảo hành uỷ quyền của Nagakawa. 3. Để ấm nguội sau mỗi lần sôi rồi mới tiếp tục sử dụng.
Ấm siêu tốc không sáng đèn báo hoạt động	1. Đèn báo bị cháy hoặc hỏng 2. Bộ phận gia nhiệt bị hỏng	1. Vui lòng mang thiết bị đến các đơn vị bảo hành uỷ quyền của Nagakawa. 2. Vui lòng mang thiết bị đến các đơn vị bảo hành uỷ quyền của Nagakawa.
Ấm siêu tốc vào điện nhưng không sôi	1. Bộ phận gia nhiệt bị hỏng 2. Rơ le nhiệt bị hỏng 3. Cặn bẩn bám dày dưới đáy ấm	1. Vui lòng mang thiết bị đến các đơn vị bảo hành uỷ quyền của Nagakawa 2. Vui lòng mang thiết bị đến các đơn vị bảo hành uỷ quyền của Nagakawa. 3. Tham khảo mục Xử lý cặn tích tụ trong phần Vệ sinh và bảo dưỡng.
Ấm siêu tốc tự ngắt khi nước chưa sôi	1. Nắp ấm không đóng kín 2. Cặn bẩn làm rơ le nhiệt hoạt động không chính xác 3. Đun nước liên tục, bộ phận gia nhiệt quá nóng 4. Mức nước quá ít hoặc không có nước	1. Đóng kín nắp ấm. 2. Tham khảo mục Xử lý cặn tích tụ trong phần Vệ sinh và bảo dưỡng. 3. Để ấm nguội sau mỗi lần sôi rồi mới tiếp tục sử dụng. 4. Đổ nước đúng mức quy định.
Nước có mùi khó chịu	1. Ấm mới chưa vệ sinh kỹ, còn mùi nhựa 2. Đun nước nhiều lần với các loại thực phẩm, trà, cà phê trong ấm 3. Cặn bẩn, vi khuẩn phát triển trong ấm vì không vệ sinh thường xuyên 4. Sử dụng sai cách như đun khi không có nước hoặc mở nắp khi đun	1. Tham khảo mục Xử lý cặn tích tụ trong phần Vệ sinh và bảo dưỡng. 2. Vệ sinh ấm định kỳ, chỉ dùng để đun nước lọc. 3. Tham khảo phần Vệ sinh và bảo dưỡng. 4. Đóng kín nắp, đổ đủ nước trước khi đun, không để ấm hoạt động khô nước
Có cặn trong nước và nước đục	1. Nước cứng chứa nhiều khoáng chất như canxi, magie tích tụ trong. 2. Ấm siêu tốc dùng lâu ngày, Ấm mới chưa vệ sinh kỹ, còn mùi nhựa 3. Cặn do nguồn nước sử dụng không đảm bảo chất lượng	1. Tham khảo mục Xử lý cặn tích tụ trong phần Vệ sinh và bảo dưỡng. 2. Thay nước thường xuyên, hạn chế đun nước quá lâu. 3. Sử dụng nguồn nước sạch, trước khi đun.



1900 54 54 89

TẬP ĐOÀN NAGAKAWA (NAGAKAWA GROUP)

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Xuân Thượng 1, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Website: www.nagakawa.com.vn

Email: chamsockhachhang@nagakawa.com.vn

FB: facebook.com/nag.vietnam