

PHILIPS

BHD321




Thông số kỹ thuật có thể thay đổi không cần thông báo
© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Đã đăng ký mọi bản quyền.




3000.130.5920.1 (27/06/2024)

>75 % giấy tái chế


1

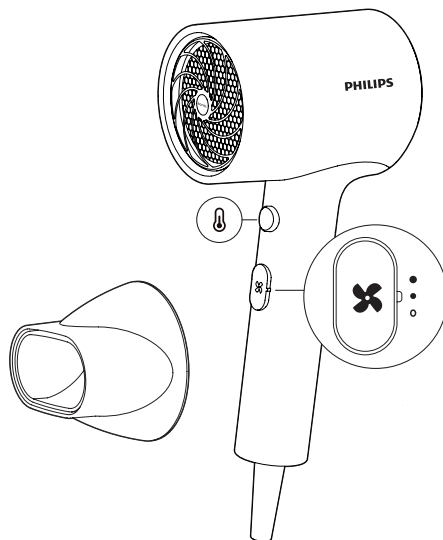


2

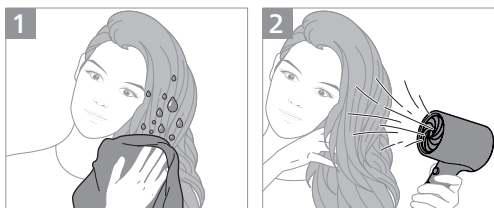


3

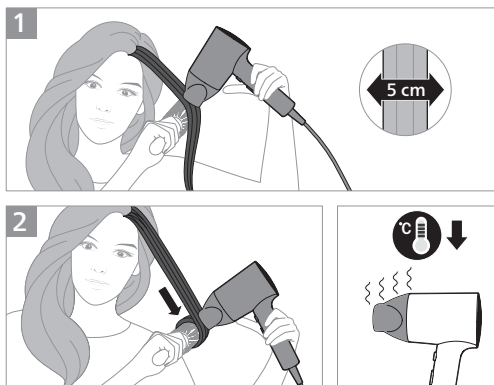

4

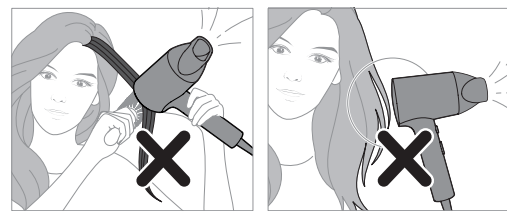

5

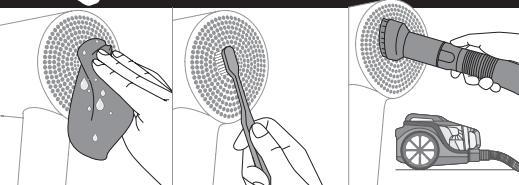

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cảnh báo: Không chạm vào/tháo vòi sấy cho đến khi máy nguội hẳn.

Khắc phục sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Thiết bị không hoạt động.	Ổ điện để cắm thiết bị có thể bị hỏng.	Kiểm tra đảm bảo đã cắm thiết bị vào ổ điện đúng cách. Kiểm tra cầu chì bảo vệ ổ điện này trong nhà bạn.
	Thiết bị có thể đã tự động tắt do bị quá nhiệt.	Rút phích cắm khỏi ổ điện và để thiết bị nguội lại trong vài phút. Kiểm tra các lưới khí đảm bảo không bị vướng lông, tóc... trước khi bật lại thiết bị.
	Thiết bị có thể đã được cắm vào nguồn điện áp không thích hợp với thiết bị.	Đảm bảo điện áp ghi trên nhãn thiết bị tương ứng với điện áp nguồn tại nơi sử dụng thiết bị.
Có mùi khó chịu khi sử dụng lần đầu.	Thiết bị mới có thể có mùi khó chịu.	Mùi sẽ dần dần biến mất sau một vài lần sử dụng. Hãy thử sấy tóc/tạo kiểu tóc trong phòng thông thoáng.
Có mùi khét khi sấy tóc/ tạo kiểu tóc.	Nhiệt độ cao có thể khiến bụi hoặc chất bám trên thiết bị bốc cháy và tỏa mùi khét.	Tắt thiết bị và chờ đến khi nguội hẳn. Kiểm tra xem thiết bị có bị bám bẩn không. Lau chùi hết chất bám bẩn và giữ thiết bị luôn sạch sẽ.
Tôi nghe thấy tiếng ồn khó chịu khi chọn chế độ hot/ cool ở tốc độ gió thấp.	Các chế độ cài đặt khác nhau sẽ có độ ồn khác nhau.	