

Size: 210 x 148.5 mm



Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km21, đại lộ Thăng Long, cụm CN Ngọc Liệp, Xã Kiêu Phú, TP. Hà Nội
ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

HOTLINE: 1800 6680

ĐVNK & PHÂN PHỐI: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

Địa chỉ: Số 139, phố Nguyễn Thái Học, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.736.6676
Website: www.sunhouse.com.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



**QUẠT ĐỨNG TUẦN HOÀN THÔNG MINH
SUNHOUSE APEX**

Model: APF7322GV

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Khách hàng có thể kích hoạt bảo hành điện tử SUNHOUSE theo 2 hình thức:

Hình thức 1: Kích hoạt bảo hành điện tử qua ứng dụng eSUNHOUSE

Lưu ý:

- Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng điện thoại thông minh hệ điều hành Android/iOS có kết nối Internet.
- Khách hàng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng ký/dăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store/Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành

- Trên màn hình chính, bấm vào mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.
- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial
- Ứng dụng hiển thị thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn tất. Sau đó, màn hình hiển thị thông báo "Kích hoạt bảo hành điện tử thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành để quản lý nhiều thiết bị cùng lúc, kiểm tra thông tin báo hành, phiếu bảo hành, "Sổ bảo hành" và "Lịch sử kích hoạt", khoanh vùng lịch sử thay đổi thiết bị của mình.


Hình thức 2: Kích hoạt bảo hành điện tử qua trang web

<https://baohanhdientu.sunhouse.com.vn/>

Bước 1: Truy cập đường link hoặc quét QR trang web báo hành điện tử SUNHOUSE

Bước 2: Kích hoạt bảo hành

- Tại trang chủ, màn hình hiển thị các ô chức năng. Nhấn chọn ô "Kích hoạt bảo hành".
- Màn hình chuyển đến giao diện nhập thông tin kích hoạt.
- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.
- Chọn "Kích hoạt" để hoàn tất. Sau đó, màn hình hiển thị thông báo "Kích hoạt bảo hành điện tử thành công".

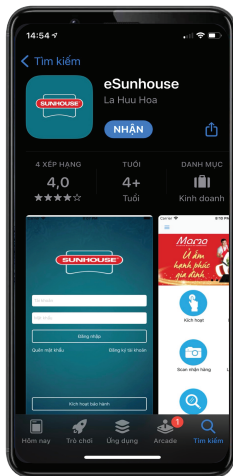

QUÉT ĐỂ BẢO HÀNH

QUÝ KHÁCH HÀNG THÂN MẾN,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.

Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) không có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm, hiểu biết trừ khi được sự giám sát của người có trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch sản phẩm.
- Chỉ nên sử dụng quạt trên bề mặt phẳng, ổn định. Nếu quạt vô tình bị đổ khi đang sử dụng hoặc khi đang lắp đặt, hãy rút phích cắm điện ngay lập tức, đặt quạt vào đúng vị trí và kiểm tra xem quạt có bị hỏng hóc gì không trước khi sử dụng lại.
- Không kết nối phích cắm điện vào ổ điện khi chưa hoàn thiện việc lắp đặt sản phẩm. Không rút phích cắm khỏi ổ điện trước khi quạt hoàn tất quá trình tự động đưa đầu quạt về vị trí chính giữa. Không dùng chung nguồn điện với các thiết bị điện khác để tránh nguy cơ chập cháy, đồng thời không sử dụng ổ cắm hoặc dây nối dài để kết nối quạt.
- Tuyệt đối không tháo rời hoặc gỡ bỏ toàn bộ đầu quạt khi quạt đang hoạt động.
- Tuyệt đối không đưa tay hay nhét bất kỳ vật nào, đặc biệt là các vật bằng kim loại vào bên trong quạt hoặc bất kỳ bộ phận chuyển động nào của quạt, hãy cẩn thận khi đến gần các bộ phận của quạt vì tốc có thể bị cuốn vào quạt và gây thương tích.
- Quạt không có khả năng chống nước, không nhúng các bộ phận của quạt vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào. Không rửa quạt trực tiếp dưới vòi nước hoặc để nước bắn vào.
- Vị trí đặt quạt cần đảm bảo không gian thông thoáng, không để luồng gió ra và vào bị cản trở, không để gần các vật như rèm cửa, khăn trải bàn, quần áo... để tránh bị hút vào quạt. Không đặt hoặc cất giữ quạt gần lửa, nguồn nhiệt, các vật liệu dễ cháy hoặc dễ nổ như đèn, son, hoặc các chất dễ cháy khác.
- Không di chuyển quạt khi quạt đang hoạt động. Trước khi di chuyển hoặc điều chỉnh, hãy tắt quạt, chờ cánh quạt dừng hoàn toàn, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi thao tác. Khi di chuyển quạt, hãy sử dụng tay cầm phía sau thân quạt, không kéo đầu quạt hoặc dây nguồn để tránh hư hỏng.
- Trước khi kết nối nguồn điện, kiểm tra xem điện áp nguồn tại khu vực của bạn có khớp với điện áp ghi trên sản phẩm hay không.
- Không bóp, xoắn hoặc kéo dây nguồn để tránh hư hỏng hoặc lỏng lẻo. Giữ dây nguồn tránh xa các bề mặt nóng. Nếu phích cắm, dây nguồn hoặc bản thân sản phẩm bị hỏng, ngừng sử dụng ngay lập tức.
- Không quấn dây điện quanh quạt để tránh làm hỏng dây. Không đặt dây dưới thảm hoặc che phủ bằng bất kỳ vật gì có thể làm hỏng dây hoặc gây cháy nổ. Không để dây nguồn bị dẫm lên, để nên hoặc bị vật nuôi cắn vì có thể làm hư hỏng hoặc đứt dây, dẫn đến nguy cơ tai nạn.
- Không sử dụng bất kỳ bộ phận nào khác ngoài bộ phận của quạt để kết nối với quạt.
- Nếu có vật thể rơi vào quạt, hãy tắt quạt và ngừng sử dụng ngay lập tức, rút phích cắm khỏi ổ điện và mang quạt đến trung tâm bảo hành, không tự ý tháo rời quạt.
- Nếu quạt có dấu hiệu bất thường như mùi khét, khói, tiếng ồn lạ, nhiệt độ bất thường, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức, rút phích cắm khỏi nguồn điện và không sử dụng tiếp.

15. Nếu không sử dụng điều khiển từ xa trong thời gian dài, hãy tháo pin ra và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa tầm tay trẻ em hoặc vật nuôi để phòng trường hợp nuốt phải. Nếu điều này xảy ra, cần liên hệ bác sĩ ngay lập tức.



Không sử dụng sản phẩm theo cách hoặc mục đích khác với những cách hoặc mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng để tránh tai nạn. Hình ảnh trong tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm thực tế có thể khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	APF7322GV
CÔNG SUẤT	45 W
SỐ LƯỢNG CÁNH	03
KÍCH THƯỚC SÀI CÁNH	7 inch
CHIỀU CAO	900 - 1100 mm
TRỌNG LƯỢNG	4,4 kg
CHẾ ĐỘ GIÓ	Gió thường
TỐC ĐỘ GIÓ	6,5 m/s
LOẠI ĐIỀU KHIỂN	Giọng nói, Cảm ứng, Điều khiển từ xa

CẤU TẠO SẢN PHẨM

1. Lồng trước
2. Cánh quạt
3. Lồng sau
4. Khay tinh dầu
5. Bảng điều khiển
6. Ống trụ trên
7. Ống trụ dưới
8. Đế quạt

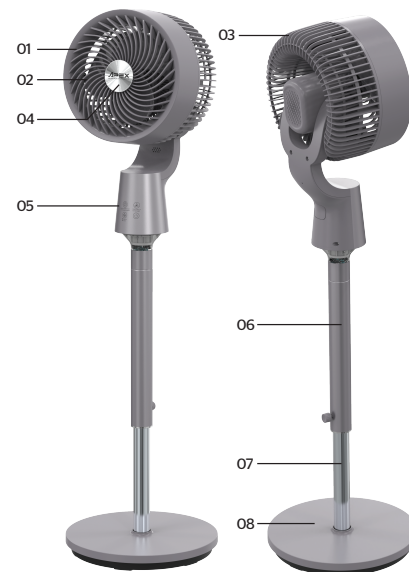

Sách HDSD



Thân quạt



Ống trụ trên
& ống trụ dưới x2



Đai ốc tam giác



Đế quạt




Điều khiển từ xa

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, sản phẩm thực tế có thể khác.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

- Tháo toàn bộ bao bì, vật liệu đóng gói và kiểm tra xem sản phẩm có bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hay không.
- Nếu phát hiện sản phẩm bị hư hỏng hoặc thiếu linh kiện, không sử dụng và liên hệ với đại lý hoặc trung tâm bảo hành sớm nhất.

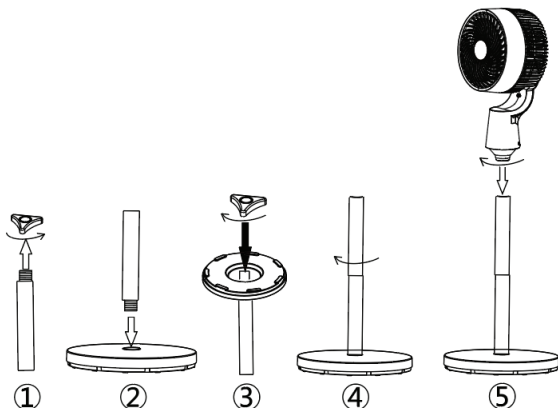

2. LẮP ĐẶT QUẠT

Lắp ráp thân quạt với ống điều chỉnh độ cao

- Mở hộp và lấy ra toàn bộ linh kiện.
- Xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo đai ốc tam giác ở đáy ống trụ dưới.
- Đưa ống trụ dưới vào lỗ lắp ống trên để quạt.
- Xoay theo chiều kim đồng hồ để siết chặt đai ốc tam giác, cố định để quạt với ống trụ dưới.
- Xoay theo chiều kim đồng hồ để vận ống trụ trên vào ống trụ dưới.
- Xoay theo chiều kim đồng hồ để lắp thân quạt vào ống trụ trên.

Lưu ý: Có thể điều chỉnh chiều cao theo nhu cầu bằng cách không lắp ống trụ hoặc chỉ lắp một ống trụ.

3. VẬN HÀNH QUẠT

Lưu ý: Tuyệt đối không dùng tay ép hoặc rung đầu quạt để tránh làm hỏng cơ cấu lắc.

Sau khi lấy quạt và toàn bộ phụ kiện ra khỏi hộp và hoàn tất quá trình lắp đặt, hãy kết nối quạt với nguồn điện phù hợp.

• BẬT NGUỒN

- Nhấn nút nguồn lần một để bật quạt, nhấn tiếp lần hai để tắt quạt.

• TỐC ĐỘ GIÓ

- Khi khởi động, quạt mặc định chạy ở cấp độ 6.
- Mỗi lần nhấn nút, tốc độ gió sẽ chuyển lần lượt qua các cấp độ theo thứ tự: cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 1, cấp 2, cấp 3 và tiếp tục lặp lại như vậy theo chu kỳ.
- Khi nhấn giữ nút tốc độ gió trong 3 giây, đèn sẽ bật.
- Khi tiếp tục nhấn giữ 3 giây thêm một lần nữa, đèn sẽ tắt.

• HẸN GIỜ


- Khi quạt đang chạy, nhấn nút hẹn giờ để kích hoạt chức năng hẹn giờ.
- Khi nhấn nút Hẹn giờ lần đầu, quạt sẽ hiển thị nhấp nháy "Oh" hoặc "OO".
- Khi nhấn nút Hẹn giờ lần nhấn thứ hai, quạt hiển thị hẹn giờ tắt trong 1 giờ, các lần nhấn tiếp theo tăng dần đến 12 giờ.
- Khi nhấn nút Hẹn giờ lần nhấn thứ 14, quạt hiển thị trở về "Oh" hoặc "OO" và tắt chức năng hẹn giờ.
- Khi nhấn giữ nút hẹn giờ trong 3 giây, chế độ đuổi muỗi được kích hoạt, bộ gia nhiệt sẽ làm nóng tinh dầu để tạo hơi, quạt sẽ hút khí từ phía sau và thổi hơi tinh dầu lan tỏa ra phía trước.
- Khi tiếp tục nhấn giữ 3 giây thêm một lần nữa, chế độ đuổi muỗi sẽ tắt.

• ĐẢO CHIỀU GIÓ TRÁI - PHẢI VÀ LÊN - XUỐNG

- Nhấn nút đảo chiều gió lần một để bật chế độ quay trái - phải.
- Nhấn nút đảo chiều gió lần hai để tắt chế độ quay trái - phải.
- Nhấn giữ nút đảo chiều gió trong 3 giây để bật chế độ quay lên - xuống.
- Nhấn giữ nút đảo chiều gió trong 3 giây một lần nữa để tắt chế độ quay lên - xuống.

• KHAY KHUẾCH TÁN TINH DẦU

- Xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo nắp khay tinh dầu.
- Nhỏ một lượng tinh dầu thích hợp lên miếng bông thấm tinh dầu.
- Xoay theo chiều kim đồng hồ để đóng nắp khay tinh dầu.




• ĐIỀU KHIỂN GIỌNG NÓI

Sản phẩm hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt. Bảng dưới đây liệt kê các câu lệnh và phản hồi tương ứng của thiết bị.


THAO TÁC	CÂU LỆNH NGƯỜI DÙNG	QUẠT ĐÚNG THÔNG MINH SUNHOUSE APEX APF7320GV
Bật nguồn		Sunhouse xin chào, để khởi động hãy nói "Quạt cây thông minh" hoặc "Xin chào quạt cây"
	"Quạt cây thông minh" hoặc "Xin chào quạt cây"	"Vâng, tôi có thể giúp gì?"
	Bật quạt / Mở quạt	Quạt đã được bật
	Tắt quạt	Quạt đã được tắt
	Bật quay trái phải / Mở quay trái phải	Đã bật quay trái phải
	Tắt quay trái phải	Đã tắt quay trái phải
	Bật quay lên xuống / Mở quay lên xuống	Đã bật quay lên xuống
	Tắt quay lên xuống	Đã tắt quay lên xuống
	Bật đèn / Mở đèn	Đèn đã bật
	Tắt đèn	Đèn đã tắt
	Bật quạt số một / Mở quạt số một	Đã bật số một
	Bật quạt số một / Mở quạt số hai	Đã bật số hai
	Bật quạt số một / Mở quạt số ba	Đã bật số ba
	Bật quạt số một / Mở quạt số bốn	Đã bật số bốn
	Bật quạt số một / Mở quạt số năm	Đã bật số năm
	Bật quạt số một / Mở quạt số sáu	Đã bật số sáu
	Bật quạt số một / Mở quạt số bảy	Đã bật số bảy
	Bật quạt số một / Mở quạt số tám	Đã bật số tám

THAO TÁC	CÂU LỆNH NGƯỜI DÙNG	QUẠT ĐÚNG THÔNG MINH SUNHOUSE APEX APF7320GV
	Tắt quạt sau một giờ	Xác nhận quạt sẽ tắt sau một giờ
	Tắt quạt sau hai giờ	Xác nhận quạt sẽ tắt sau hai giờ
	Tắt quạt sau ba giờ	Xác nhận quạt sẽ tắt sau ba giờ
	Tắt quạt sau bốn giờ	Xác nhận quạt sẽ tắt sau bốn giờ
	Tắt quạt sau năm giờ	Xác nhận quạt sẽ tắt sau năm giờ
	Tắt quạt sau sáu giờ	Xác nhận quạt sẽ tắt sau sáu giờ
	Tắt quạt sau bảy giờ	Xác nhận quạt sẽ tắt sau bảy giờ
	Tắt quạt sau tám giờ	Xác nhận quạt sẽ tắt sau tám giờ
	Tắt quạt sau chín giờ	Xác nhận quạt sẽ tắt sau chín giờ
	Tắt quạt sau mười giờ	Xác nhận quạt sẽ tắt sau mười giờ
	Tắt quạt sau mười một giờ	Xác nhận quạt sẽ tắt sau mười một giờ
	Tắt quạt sau mười hai giờ	Xác nhận quạt sẽ tắt sau mười hai giờ
	Hủy hẹn giờ	Xác nhận quạt sẽ tắt sau mười hai giờ
	Tăng âm lượng	Đã tăng âm lượng
	Giảm âm lượng	Đã giảm âm lượng
	Âm lượng lớn nhất	Âm lượng đang ở mức tối đa
	Âm lượng nhỏ nhất	Âm lượng đang ở mức tối thiểu
	Bật âm thanh / Mở âm thanh	Quạt đã bật âm thanh
	Tắt âm thanh	


ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

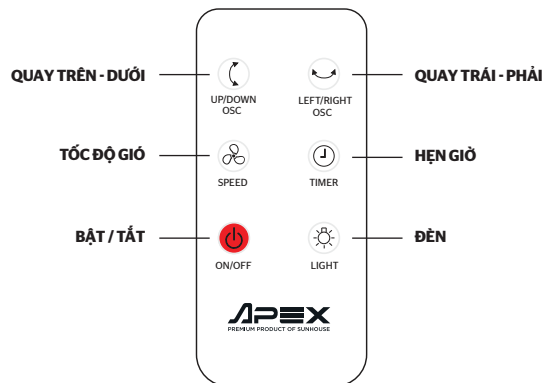

- Trước khi sử dụng điều khiển từ xa, vui lòng tháo miếng cách điện trong ngăn pin.
- Điều khiển từ xa sử dụng pin nút 3V. Pin đã sử dụng cần được thu gom và tái chế theo đúng quy định.
- Khi thao tác, hãy hướng đầu phát của điều khiển từ xa về phía cửa sổ nhận tín hiệu hồng ngoại trên thân quạt.
- Nếu tín hiệu hồng ngoại bị vật cản che khuất, điều khiển từ xa sẽ không thể hoạt động.
- Vui lòng bảo quản điều khiển từ xa cẩn thận và tránh làm rơi để đảm bảo độ bền.

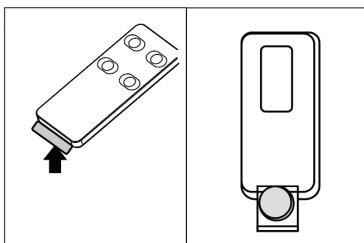

BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

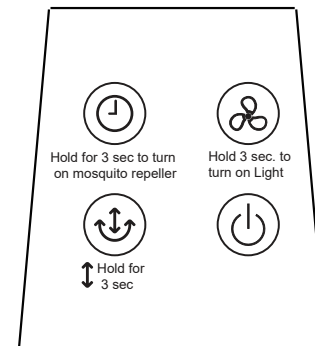

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Kiểm tra tình trạng của quạt 2 lần 1 năm. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, ngưng sử dụng quạt. Sau đó, liên hệ với phòng dịch vụ hoặc trung tâm bảo hành HOTLINE: 1800 6680.
2. Nên vệ sinh thường xuyên các bộ phận của quạt để tránh tích tụ bụi bẩn làm ảnh hưởng đến hiệu suất thổi và xoay quạt. Trước khi vệ sinh, hãy tắt quạt, chờ cho quạt dừng quay hoàn toàn, rút phích cắm ra khỏi ổ điện rồi mới bắt đầu làm sạch.
3. Không sử dụng vật cứng như bàn chải kim loại, miếng cọ cứng để cạo hoặc chà xát lên bề mặt quạt và các bộ phận để tránh làm trầy xước hoặc hư hỏng. Sử dụng khăn mềm khô lau sạch bụi trên bề mặt quạt, thân quạt (cột quạt) và đế quạt. Nếu có vết bẩn khó lau, có thể dùng khăn mềm thấm nước ấm dưới 50°C để lau. Sau đó, lau lại bằng khăn khô để đảm bảo bề mặt hoàn toàn khô ráo.
4. cất giữ và bảo quản quạt ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Northern Service Center

Km22, Thang Long Boulevard, Ngoc Liep Industrial Cluster, Kieu Phu Ward, Hanoi City
Tel: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Central Service Center

Street No. 6, Intersection with Street No. 9, Hoa Khanh Industrial Zone,
Lien Chieu Ward, Da Nang City
Tel: +84 23 6372 4821

Southern Service Center

Lots 8-10, Street No. 1, Tan Tao Industrial Zone, Tan Tao A Ward, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

HOTLINE: 1800 6680

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY: SUNHOUSE GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 139 Nguyen Thai Hoc Street, O Cho Dua Ward, Hanoi City
Tel: +84 24 3394 0848 – Fax: +84 24 3394 0878
Website: www.sunhouse.com.vn

INSTRUCTION MANUAL



**SUNHOUSE APEX
SMART AIR CIRCULATOR STANDING FAN**

Model: APF7322GV

INSTRUCTIONS FOR ACTIVATING ELECTRONIC WARRANTY

Customers can activate the SUNHOUSE e-warranty in two ways:

Option 1: Activate via eSUNHOUSE Mobile App

Notes:

- To install the app, customers need a smartphone (Android/iOS) with an Internet connection.

- Customers can activate the warranty directly without creating or logging into an account.

Step 1: Download the app

Go to App Store or Google Play, search for "eSUNHOUSE" and install the app.

Step 2: Activate the warranty

• On the main screen, select "Login", then scroll down and choose "Activate Warranty".

• Enter the product Serial Number or scan the code by tapping the Serial icon.


• A pop-up with product information will appear. Click "Confirm" to continue.

• Enter the customer information as required.

• Click "Activate" to complete. The system will then display the message: "E-warranty activated successfully."

Note:

Customers may also create an account to manage multiple devices at once, check warranty details, warranty cards, warranty book and activation history.

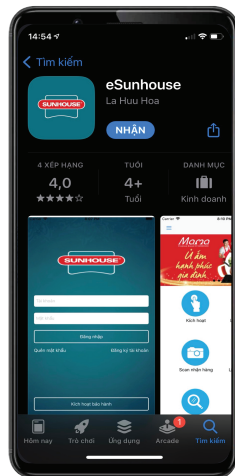

Option 2: Activate via SUNHOUSE e-warranty website

<https://baohanhdiendtu.sunhouse.com.vn/>

Step 1: Access the SUNHOUSE E-warranty website or scan the QR code provided.

Step 2: Activate the warranty

• On the main screen, several function boxes will be displayed. Select "Activate Warranty."

• The system will redirect to the warranty information entry form.

• Enter the customer information as required.

• Click "Activate" to complete. The system will then display the message: "E-warranty activated successfully."

DEAR CUSTOMERS,

Thank you so much for trusting and choosing SUNHOUSE products. We believe that our products, which are made from high-quality materials, can meet all of your requirements and make you satisfied. Please read the user manual carefully for safe and effective use of the appliance.

SUNHOUSE does not take legal responsibility for any injuries to people or damage to property caused by failure to comply with installation and operating instructions.

SAFETY WARNING



1. This product is not suitable for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless supervised by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
2. Use the fan only on a flat, stable surface. If the fan accidentally tips over during use or assembly, unplug it immediately, place it upright, and check for any damage before using again.
3. Do not plug the power cord into an outlet until the fan is fully assembled. Do not unplug it before the fan head automatically returns to the center position. Do not share the same power outlet with other appliances, and avoid using extension cords or power strips to prevent short circuits or fire hazards.
4. Never disassemble or remove the fan head while the fan is operating.
5. Do not insert fingers or any objects, especially metal ones into the fan or its moving parts. Keep hair, clothing, and other loose items away to prevent injury.
6. This fan is not waterproof. Do not immerse any parts in water or other liquids. Do not wash the fan directly under running water or expose it to splashing.
7. Ensure proper ventilation around the fan. Do not block air inlets or outlets, and keep the fan away from curtains, tablecloths, or clothing that could be drawn in. Do not place or store the fan near open flames, heat sources, or flammable/explosive materials such as oil, paint, or solvents.
8. Do not move the fan while it is operating. Always turn off the fan, wait for the blades to stop completely, and unplug it before moving. When carrying, hold the handle at the back, do not pull the fan head or power cord.
9. Before connecting to the power supply, ensure that the local voltage matches the rated voltage indicated on the product.
10. Do not twist, bend, or pull the power cord to avoid damage. Keep the cord away from hot surfaces. Stop using immediately if the plug, cord, or fan is damaged.
11. Do not wrap the power cord around the fan. Do not run the cord under carpets or cover it with objects that may damage it or cause overheating. Keep it free from being stepped on, pressed, or chewed by pets.
12. Use only original parts supplied with the fan. Do not connect or attach unauthorized components.
13. If a foreign object falls into the fan, turn it off, unplug it, and take it to an authorized service center. Do not attempt to disassemble the fan yourself.
14. If you notice unusual smells, smoke, noise, or excessive heat, stop using the fan immediately, unplug it, and do not continue operation.
15. If the remote control will not be used for an extended period, remove the batteries and store them in a cool, dry place, away from children and pets. In case of accidental ingestion, contact a doctor immediately.

PRODUCT SPECIFICATIONS

MODEL	APF7322GV
POWER	45 W
NUMBER OF BLADES	03
BLADE SPAN	7 inch
HEIGHT	900 - 1100 mm
WEIGHT	4,4 kg
WIND MODE	Normal wind
WIND SPEED	6,5 m/s
CONTROL TYPE	Voice, Touch, Remote

PRODUCT STRUCTURE

1. Blade
2. Front guard
3. Rear guard
4. Essential oil tray
5. Control panel
6. Upper tube
7. Lower tube
8. Base

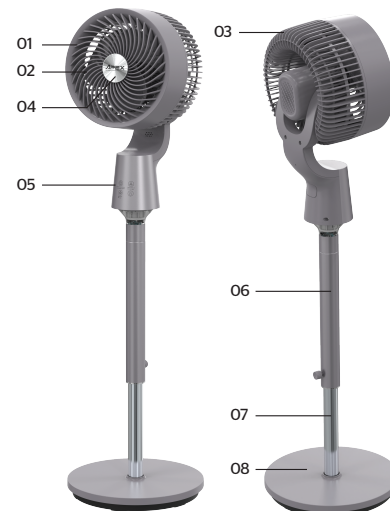

Instruction
Manual



Fan Body



Upper Tube
& Lower Tube



Triangular Nut



Fan Base



Remote
Control

INSTRUCTIONS

1. BEFORE FIRST USE


- Remove all packaging materials and check if the product has been damaged during transportation.
- If any damage or missing parts are found, do not use the fan. Contact the dealer or authorized service center as soon as possible.

2. FAN ASSEMBLY

Assembling the Fan Body with the Height Adjustment Tube

1. Unbox and remove all components.
2. Turn the triangular nut at the bottom of the lower tube counterclockwise to loosen.
3. Insert the lower tube into the base hole.
4. Turn the triangular nut clockwise to tighten and secure the lower tube to the base.
5. Screw the upper tube clockwise onto the lower tube.
6. Attach the fan body onto the upper tube by turning clockwise.

Note: You can adjust the fan height according to your needs by using one tube, both tubes, or skipping a tube

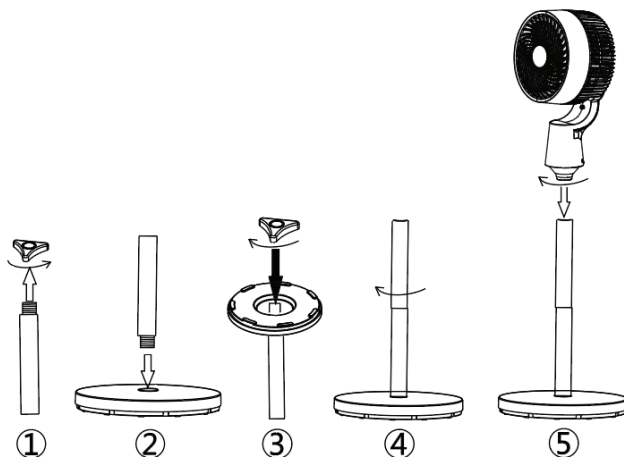

3. FAN OPEARTING

Note: Do not push or shake the fan head by hand to avoid damaging the oscillation mechanism.

After unpacking the fan and all accessories and completing the assembly, connect the fan to a suitable power supply.

• POWER ON / OFF

- Touch the Power once to turn the fan on, touch it again to turn the fan off.

• SPEED

- When turned on, the fan defaults to speed level 6.
- Each touch of the Speed cycles through the levels in the following order: 6, 7, 8, 1, 2, 3, then repeats from level 6.
- Touch and hold the Speed for 3 seconds to turn the light on.
- Touch and hold for another 3 seconds to turn the light off.

• TIMER


- When the fan is operating, touch the Timer to activate the timer function.
- On the first touch, the display will flash "Oh" or "OO".
- On the second touch, the timer is set to 1 hour, each subsequent touch increases the timer up to 12 hours.
- On the 14th touch, the display returns to "Oh" or "OO", and the timer function turns off.
- Touch and hold the Timer button for 3 seconds to activate the mosquito repellent mode. The heating element warms the essential oil, and the fan draws air from the rear and disperses the vapor forward.
- Touch and hold for 3 seconds again to turn off mosquito repellent mode.

• UP-DOWN & LEFT-RIGHT OSCILLATION


- Touch the Oscillation once to activate left-right oscillation.
- Touch again to turn off left-right oscillation.
- Touch and hold the Oscillation button for 3 seconds to activate up-down oscillation.
- Touch and hold for 3 seconds again to deactivate up-down oscillation.

• ESSENTIAL OIL DIFFUSER TRAY


1. Turn counterclockwise to remove the tray cap.
2. Add an appropriate amount of essential oil onto the absorbent pad.
3. Turn clockwise to close the tray cap.



REMOTE CONTROL

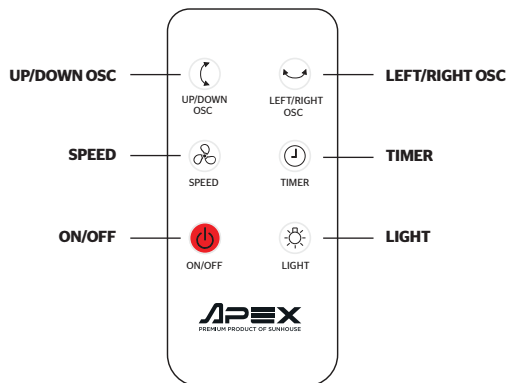


- Before use, remove the insulation tab from the battery compartment.
- Slide the battery cover downward to open.
- Insert a CR2032 3V battery with the correct polarity (+ / -).
- Slide the cover back until it locks into place.
- Used batteries must be collected and recycled according to local regulations.
- Point the remote control toward the infrared receiver on the fan body when operating.
- The remote control will not function if the IR signal is obstructed.
- Handle the remote control with care and avoid dropping it.

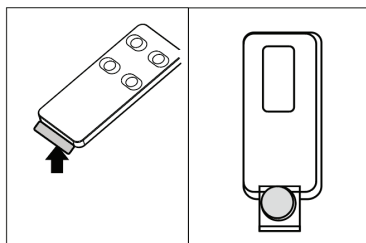

TOUCH CONTROL PANEL



BẬT/TẮT

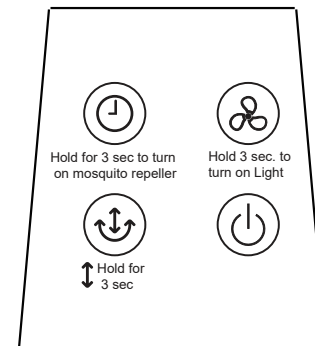

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Inspect the fan twice a year. If any issues occur, stop using the fan immediately and contact the service department or warranty center at HOTLINE: 1800 6680.
2. Regularly clean the fan components to prevent dust accumulation, which can affect airflow and oscillation performance. Before cleaning, turn off the fan, wait until the blades stop completely, and unplug the power cord.
3. Do not use hard objects such as metal brushes or abrasive pads to scrape or scrub the fan surfaces or components to avoid scratches or damage. Use a soft, dry cloth to wipe dust off the fan body, stand, and base. For stubborn stains, a soft cloth lightly dampened with warm water (below 50°C) may be used, then wipe again with a dry cloth to ensure all surfaces are completely dry.
4. Store and keep the fan in a dry and well-ventilated place.