

Kangaroo®

Việt Nhật liên doanh | 日越協同


けんこう
せい
かつ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY SINH TỐ

ブレンダー

Blender

Model
KGBL1000G

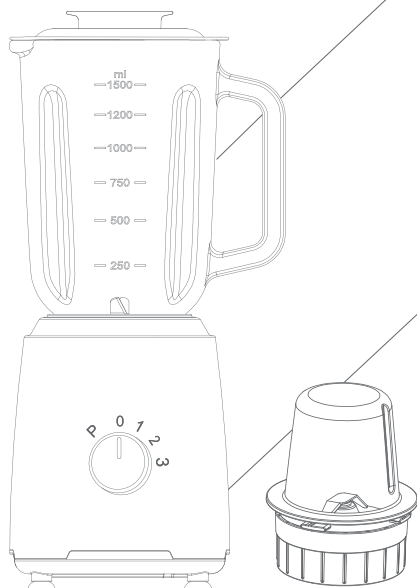

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Chỉ tiết vui lòng xem mặt sau(*)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website:



baohanhdientu.kangaroo.vn

Cách 2

Sử dụng app
ONE KANGAROO



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Việt Nhật liên doanh | 日越協同

**Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm
của tập đoàn Kangaroo**

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

*Thank you very much for using
Kangaroo products.*

*Please read the Instruction Manual
carefully before using the products to
ensure that you obtain the best possible
result and safety. Retain the Manual for
future reference. Kangaroo is not liable
for any loss or damage arising from
incorrect install or use of the products.*



**Thiết bị Gia Dụng
HomeCare**



**Máy Lọc Nước
WaterCare**



**Thiết Bị Bếp
KitchenCare**



**Điện Lạnh
ColdCare**

QUY CHẾ BẢO HÀNH

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc Quý khách vui lòng **tải ứng dụng One Kangaroo, đăng ký thành viên và tiến hành kích hoạt bảo hành trực tiếp trên giao diện của ứng dụng.**
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.
- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website **<https://baohanhdientu.kangaroo.vn>**

WARRANTY REGULATION

I. Warranty period

Warranty period is confirmed based on information registered for electronic warranty.

II. Warranty conditions

1. The product must be registered for electronic warranty.
2. Genuine product of Kangaroo International Joint Venture Company.
3. The seal (broken stamp) is intact and not torn.
4. Model and Serial Number on the product must match the electronic warranty registration information.
5. Applied to technical problem caused by failures of manufacturer.

Note:

- Please register the warranty according to the instructions on the front to ensure your rights. If you are an agent, please register an account at website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Then register for the electronic warranty directly on the website or please **download the One Kangaroo application, register for a member and proceed to activate the warranty directly on the interface of the application.**
- In case the product has not yet registered for electronic warranty, the warranty period is calculated from the date of manufacture or from the date of purchase, whichever comes first, based on the production date on the system of the company. Kangaroo or VAT invoice or direct sales invoice issued by the tax authority.
- More information, please contact the hotline at **1900555566** or visit the website: **<https://baohanhdientu.kangaroo.vn>**

MỤC LỤC | TABLE OF CONTENTS

CẢNH BÁO AN TOÀN	4
LINH KIỆN SẢN PHẨM	5
SỬ DỤNG LẦN ĐẦU	5
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	6
VỆ SINH, BẢO DƯỠNG	7
THÔNG TIN BẢO HÀNH	12

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	8
PARTS IDENTIFICATION	9
BEFORE USING FOR THE FIRST USE	9
HOW TO USE	10
GENERAL CARE AND CLEANING	11
WARRANTY INFORMATION	13

CẢNH BÁO AN TOÀN

Thiết bị chỉ được sử dụng bởi người có hạn chế về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức, khi có sự giám sát hoặc được hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng thiết bị, đồng thời hiểu rõ các mối nguy hiểm và biện pháp an toàn liên quan.

- Trẻ em không được phép vận hành thiết bị. Thiết bị và dây nguồn phải được để xa tầm tay trẻ em. Trẻ em không được chơi với thiết bị.
- Thận trọng: Để xa tầm tay trẻ em các vật liệu đóng gói, vì chúng có thể gây nguy hiểm, ví dụ như nguy cơ ngạt thở.
- Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra kỹ thân máy chính và các phụ kiện để phát hiện hư hỏng. Nếu thiết bị bị rơi hoặc va đập mạnh, không được tiếp tục sử dụng, vì ngay cả những hư hỏng không nhìn thấy cũng có thể ảnh hưởng đến độ an toàn.
- Dây nguồn cần được kiểm tra thường xuyên. Nếu phát hiện hư hỏng, ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức.
- Chỉ đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng. Không để vỏ máy hoặc dây nguồn tiếp xúc với ngọn lửa hoặc bề mặt nóng như bếp điện.
- Không để dây nguồn treo lơ lửng.
- Không để thiết bị hoạt động khi không có người giám sát. Luôn rút phích cắm khỏi nguồn điện, ngay cả khi chỉ rời khỏi phòng trong thời gian ngắn.
- Thận trọng: Lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Hãy cẩn thận khi vệ sinh thiết bị và khi đổ nguyên liệu ra khỏi cối xay.
- Không chạm vào các bộ phận chuyển động khi thiết bị đang hoạt động, vì điều này rất nguy hiểm.
- Thận trọng: Không đổ chất lỏng nóng ($\geq 60^{\circ}\text{C}$) vào cối xay.
- Luôn tắt thiết bị và rút phích cắm khỏi nguồn điện trong các trường hợp sau:
 - Trước khi vệ sinh và sau khi sử dụng
 - Trước khi mở nắp
 - Trước khi tháo hoặc lắp cối xay
- Khi xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng
- Khi rút phích cắm, không kéo dây nguồn; luôn cầm trực tiếp vào phích cắm.
- Thận trọng: Việc sử dụng sai cách có thể gây thương tích nghiêm trọng.
- Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với hư hỏng do sử dụng sai mục đích hoặc không tuân thủ hướng dẫn.
- Thiết bị được thiết kế cho mục đích sử dụng gia đình và các môi trường tương tự như: Văn phòng, cửa hàng và nơi làm việc,...

LINH KIỆN SẢN PHẨM

A. Nắp đong

B. Nắp cối

C. Cối xay lớn

D. Dao xay cối lớn


E. Thân đế

F. Nút điều chỉnh tốc độ

G. Cối xay nhỏ

H. Dao xay cối nhỏ

I. Đế cối xay nhỏ

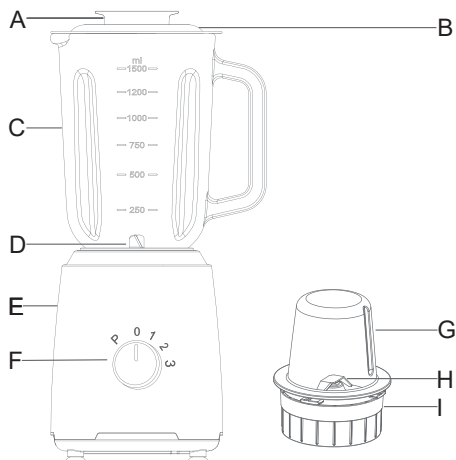

SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, cối xay (C), nắp (B) và nắp đong (A) cần được làm sạch kỹ lưỡng như mô tả trong phần Chăm sóc và Vệ sinh chung.

CÀI ĐẶT TỐC ĐỘ

P - Giống như tốc độ “3” để bật và giữ nút xoay ở vị trí này

0 - Tắt thiết bị

1 - Tốc độ thấp

2 - Tốc độ trung bình

3 - Tốc độ cao

VẬN HÀNH NGẮN

Thiết bị được thiết kế để chế biến lượng nguyên liệu trung bình trong gia đình; có thể vận hành liên tục tối đa 1 phút, sau đó cần để nguội trong 2 phút.

CÔNG TẮC AN TOÀN

Một công tắc an toàn nhỏ ở đế động cơ (E) đảm bảo thiết bị chỉ có thể hoạt động khi cối xay (C) hoặc bộ xay đã được khóa đúng vị trí.

Trước khi tháo cối xay (C) hoặc bộ xay, hãy đảm bảo rằng bộ chọn tốc độ (F) ở vị trí (0). Điều này cũng áp dụng khi lắp cối xay (C) hoặc bộ máy xay vào đế (E). Nếu bộ chọn tốc độ (F) không ở vị trí tắt (0), động cơ sẽ khởi động ngay lập tức.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cối xay lớn

Lắp cối xay (C) vào đế (E) với tay cầm ở bên phải và khóa bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi biểu tượng khóa và dấu mũi tên thẳng hàng.

- Cho các nguyên liệu lỏng vào cối xay (C). Cối xay có dung tích tối đa 1500ml. Để tránh tạo bọt hoặc tràn khi xay các chất lỏng để tạo bột hoặc loãng như sữa, không đổ đầy quá vạch 1250ml.

- Đậy nắp (B) và khóa bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ. Để thêm nguyên liệu trong khi máy đang hoạt động, có thể tháo nắp đong (A) ở giữa nắp (B) bằng cách nhấn lên.

Không cho bất kỳ vật gì vào cối xay (C) khi máy đang hoạt động.

- Cắm phích cắm vào nguồn điện và sử dụng bộ chọn tốc độ (F) để chọn tốc độ mong muốn.

- Thận trọng: không vận hành máy khi cối xay (C) trống. Không nên chỉ cho các nguyên liệu khô như các loại hạt, hạnh nhân, v.v. vào máy xay.

- Sau khi sử dụng máy xay, hãy tắt máy và rút phích cắm khỏi nguồn điện. Chờ cho đến khi động cơ dừng hoàn toàn trước khi tháo cối xay (C). Để tháo cối xay (C), hãy xoay ngược chiều kim đồng hồ từ đế động cơ (E).

- Cắm nắp (B) và xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra khỏi cối xay (C). Luôn chờ cho đến khi động cơ và lưỡi xay (D) dừng hoàn toàn trước khi tháo nắp (B).

Cối xay nhỏ

- Sử dụng cho nguyên liệu khô như hạt cà phê, gạo, đậu phộng và các loại đậu khô khác có thể xay thành bột.

- Cho nguyên liệu vào cối xay (G) và khóa cối xay (G) với đế xay (I) theo chiều kim đồng hồ, sau đó cố định bộ phận xay vào đế (E) bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.

- Không thêm nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác khi xay. • Cắm nguồn điện và điều chỉnh núm chọn tốc độ (F) đến vị trí tốc độ mong muốn. Như vậy, các nguyên liệu sẽ được xay thành bột rất nhanh. Điều chỉnh núm chọn tốc độ (F) trở lại vị trí "0" để tắt máy. Sau đó, tháo bộ phận xay ra khỏi đế động cơ (E) theo chiều ngược kim đồng hồ và đổ bột đã xay ra.

- Máy xay cũng có thể hoạt động khi giữ núm chọn tốc độ (F) ở vị trí "P". Khi rời lòng núm chọn tốc độ (F), máy sẽ trở về vị trí "0" và tự động tắt. Chức năng này được thiết kế để hoạt động trong thời gian ngắn, giúp dễ dàng điều khiển trong vài giây.

VỆ SINH BẢO DƯỠNG

- Luôn rút phích cắm khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh thiết bị.
- Để tránh nguy cơ điện giật, không được rửa đế (E) hoặc dây nguồn bằng nước và không được nhúng chúng vào nước. Lau đế (E) bằng khăn ẩm, không xơ.
- Không sử dụng chất mài mòn, dung dịch tẩy rửa mạnh hoặc bàn chải cứng để vệ sinh.
- Để vệ sinh sau khi sử dụng, đổ khoảng 1250ml nước sạch và chất tẩy rửa nhẹ vào cối xay (C). Cho thiết bị hoạt động trong thời gian ngắn như mô tả trong phần Vận hành. Sau đó rửa sạch cối xay (C), nắp (B) và nắp đong (A) bằng nước sạch. Tất cả các bộ phận phải được lau khô hoàn toàn sau đó.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


The appliance may only be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance and fully understand all dangers and safety precautions involved.

- Children must not be permitted to operate the appliance. The appliance and its power cord must be kept well away from children.
- Children must not be permitted to play with the appliance.
- Caution: Keep any packaging materials well away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. of suffocation.
- Before the appliance is used, the main body as well as any attachments should be checked thoroughly for any defects. If the appliance, for instance, has been dropped onto a hard surface, it must no longer be used: even invisible damage may have adverse effects on the operational safety of the appliance.
- The power cord should be regularly examined for any signs of damage. In the event of such damage being found, the appliance must no longer be used.
- The appliance should only be placed on a level surface. Do not allow the housing or its power cord to come into contact with open flames or any hot surfaces such as hot-plates.
- Do not let the power cord hang free.
- Do not leave the appliance unattended while connected. Always remove the plug from power supply, even if you leave the room only for a short while
- Caution: the blade is extremely sharp. To prevent injuries, take special care when cleaning the appliance and when emptying the blender jug.
- Do not touch any moving parts during operation – it is extremely dangerous.
- Caution: do not put hot liquid ($\geq 60^{\circ}\text{C}$) into the blender jug.
- Always switch the appliance off and remove the plug from power supply,
 - before cleaning, and after use,
 - before opening the lid,
 - before removing or fitting the blender jug,
 - in case of any malfunction during use.
- When removing the plug from the power supply, never pull on the power cord; always grip the plug itself.
- Caution: Any misuse can cause severe personal injury.
- No responsibility will be accepted if damage results from improper use, or if these instructions are not complied with.
- This appliance is intended for domestic or similar applications, such as
 - in shops, offices and other similar working environments,
 - in agricultural working environments,
 - by customers in hotels, motels etc. And similar establishments,
 - in bed-and breakfast type environments.
- In order to comply with safety regulations and to avoid hazards, repairs of electrical appliances must be carried out by qualified personnel, including the replacement of the power cord. If repairs are needed, please send the appliance to one of our customer service departments.

PART IDENTIFICATION

Product may vary slightly from illustrations.

- A. Measuring cap
- B. Lid
- C. Blender jug
- D. Blender blade
- E. Motor base
- F. Speed selector
- G. Grinder cup
- H. Grinding blade
- I. Grinder base

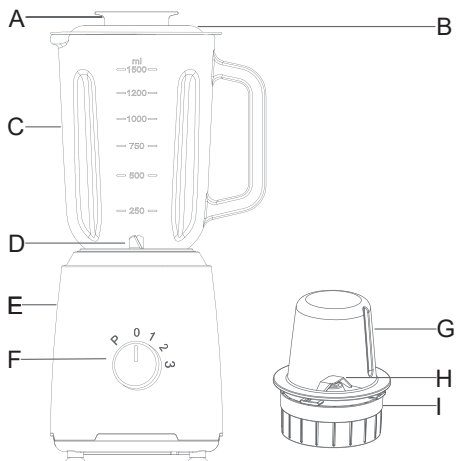

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Before the appliance is used for the first time, the blender jug(C), lid(B) and the measuring cap(A) should be thoroughly cleaned as described in the section General Care and Cleaning.

*SPEED SETTING

P- Same as speed “3” to switched on and hold on the rotary knob at this position

0 - Switched off the appliance

1 - Low speed

2 - Middle speed

3 - High speed

*SHORT-TERM OPERATION

The appliance is designed to process average domestic quantities of ingredients; it can be operated without interruption for a maximum of 1minute, after which it should be allowed to cool down for 2minutes.

*SAFETY SWITCH

A micro safety switch in the motor base(E) to ensure the appliance can only be operated once the blender jug(C) or grinder set is properly locked in position.

Before removing the blender jug(C) or grinder set, make sure that the speed selector(F) is in position (0).

This also applies when fitting the blender jug(C) or grinder set to the motor base(E). If the speed selector(F) is not in its off-position (0), the motor will start immediately.

HOW TO USE

Big Jar

- Fit blender jug(C) to motor base(E) with its handle on the right and lock it by turning clockwise until the lock symbol and arrow mark are properly aligned.
- Put the liquid ingredients into blender jug(C). The jug has a maximum capacity of 1500ml. To avoid possible foaming or spilling when processing foamable or thin liquids such as milk, do not fill the jug over the 1250ml mark.
- Put the lid(B) on and lock it by turning clockwise. To add ingredients during operation, the measuring cap(A) in the center of the lid(B) can be removed by lifting it up. Do not put any objects into blender jug(C) while the appliance is operating.
- Insert the plug into power supply and use speed selector(F) to select the desired speed.
- Caution: do not operate when the blender jug(C) is empty. Do not fill it with dry ingredients only, such as nuts, almonds etc.
- After using the blender, switch off and remove the plug from power supply. Wait until the motor has come to a complete stop before removing blender jug(C). To remove the blender jug(C), turning it counterclockwise from the motor base(E).
- To grab the lid(B) and turning it counterclockwise to take off from the blender jug(C) . Always wait until the motor and the blender blade(D) has come to a complete stop before taking the lid(B) off.

Small Jar

- Such as coffee beans, rice, peanuts and beans, etc. which dried ingredients that able to be grinded into powder.
- Put ingredients into grinder cup(G) and lock grinder cup(G) with grinder base(I) clockwise, and then fix the grinder set onto the motor base(E) by turn it clockwise.
- Do not add water or any liquid for grinding.
- Plug in the power supply and adjust speed selector(F) to desired speed position. Thus, the ingredients can be grinded into powder very soon. Adjust speed selector(F) back on “0” position to turn it off. Then remove the grinder set counterclockwise from the motor base(E) and pour out the powder that have been processed.
- The grinder can work also when hold speed selector(F) on “P” position. When the speed selector(F) is loosened, it will return to “0” position and shut off automatically. This function is designed for short time operation which makes it easy to control for few seconds operation.

GENERAL CARE AND CLEANING

- Always remove the plug from power supply before cleaning the appliance.
- To avoid risk of electric shock, do not clean motor base(E) or power cord with water and do not immerse them in water. Wipe motor base(E) with a slightly damp, lint-free cloth.
- Do not use abrasives, harsh cleaning solutions or hard brushes for cleaning.
- For cleaning after use, fill the blender jug(C) with approximately 1250ml clean water and a mild cleaning detergent. Let the appliance run for a short period as described in the section Operation. Then rinse the blender jug(C), lid(B) and measuring cap(A) with fresh water. All parts must be thoroughly dried afterwards.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

MÁY XAY SINH TỐ KANGAROO được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt bởi đội ngũ kỹ thuật Kangaroo. Là một trong những nhà sản xuất thiết bị gia dụng hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Trong thời gian bảo hành, mọi lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất gây ra sẽ được sửa chữa miễn phí một cách kịp thời.

1. Thời hạn bảo hành là 12 tháng:

Sản phẩm này được hưởng thời gian bảo hành 12 tháng

Áp dụng cho các sự cố kỹ thuật do lỗi từ nhà sản xuất

2. Bạn sẽ bị tính phí sửa chữa trong các trường hợp sau:

a. Thiệt hại do sử dụng sai cách hoặc bất cẩn từ người dung

b. Sử dụng sai điện áp quy định

c. Hết thời hạn bảo hành

d. Do thiên tai hoặc cháy nổ

e. Không có ghi nhận kích hoạt bảo hành điện tử hoặc thiếu hóa đơn mua hàng

f. Tem bảo hành bị rách hoặc không còn nguyên vẹn

Tất cả nội dung trong HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG này đã được kiểm tra cẩn thận. Nếu có sai sót trong in ấn hoặc hiểu nhầm nội dung, công ty có quyền giải thích. Ngoài ra, các cải tiến kỹ thuật có thể được cập nhật trong phiên bản mới của tài liệu mà không cần thông báo. Hình ảnh và màu sắc trong hướng dẫn chỉ mang tính tham khảo.

WARRANTY INFORMATION

KANGAROO BLENDER is produced under a strict quality control process by the Kangaroo technical team. As one of the leading household appliance manufacturers in Vietnam, we are committed to delivering high-quality products and the best customer service. During the warranty period, any technical defects caused by the manufacturer will be repaired free of charge promptly.

Warranty period is 12 months:

This product is covered by a 12-month warranty.

Applies to technical issues caused by manufacturing defects.

You will be charged repair fees in the following cases:

- a. Damage caused by improper or careless use by the user
- b. Use of incorrect voltage
- c. Warranty period expired
- d. Due to natural disasters or fire/explosion
- e. No record of electronic warranty activation or missing purchase invoice
- f. Warranty seal is torn or not intact

All content in this USER MANUAL has been carefully checked. If there are any printing errors or misunderstandings of the content, the company reserves the right to provide explanations. Additionally, technical improvements may be updated in new versions of the document without prior notice. Images and colors in the manual are for reference only.

Đà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiên An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phú Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phú Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gôi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, Khanh Hoa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sai, TP Nha Trang, Tỉnh Khanh Hoa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
Đắk Nông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nông
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tân Lực	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hóng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bui Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Tra, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cờ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bào, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khanh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước , Khu phố Đồng Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tân Bửu	Số 90 Đường Mường Thôn, Khóm Châu Long 1 , Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3 , ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyến Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thạnh,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tung	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thành, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bui Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chu, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Tra Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Tra Vinh, Tỉnh Tra Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang



Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đồng Anh	Do Ha, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tién An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sầm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Đồi Ngô, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiến	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Thái Bình Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Hải Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đông Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thủy Duyên	Ki ô 07, Đường Cũ Chin Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trị - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyền	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện May Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Hòa Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sứ	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái



Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn