


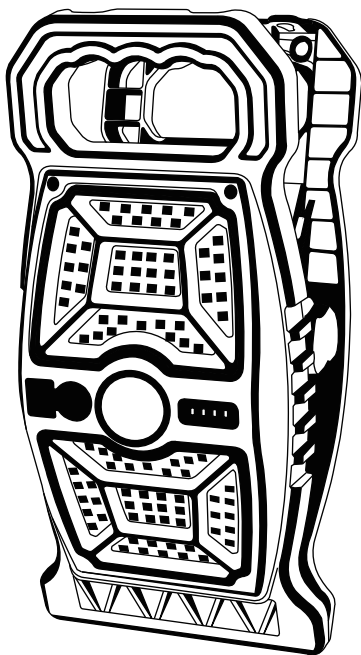

Solar Clip Light



IMPORTANT NOTES

1. It is recommended to fully charge the battery before first use.
2. Ensure the light is installed in a location where the solar panel can receive sufficient sunlight. Otherwise, the light may not charge fully, or the charging time may be longer.
3. Regularly clean the solar panel with a damp cotton cloth to maintain optimal output performance and charging efficiency.
4. Keep this product away from fire and all other heat sources. To maintain its waterproof performance, do not disassemble the product

POWER BUTTON

Mode 1: Sensor Mode

When motion is detected, the light automatically switches to maximum brightness and turns off after 20 seconds.

Mode 2: Constant + Sensor Mode

The light remains at 10% brightness. When motion is detected, it automatically switches to maximum brightness and returns to 10% low brightness after 20 seconds.

Mode 3: Constant On Mode

The light stays on continuously at 30% brightness. The sensor is disabled.

Lưu ý quan trọng

1. Khuyến nghị sạc đầy pin trước khi sử dụng lần đầu.
 2. Đảm bảo lắp đặt đèn ở vị trí mà tấm pin có thể nhận đủ ánh nắng, nếu không thì đèn sẽ không sạc được hoặc thời gian sạc sẽ lâu hơn.
 3. Dùng khăn ẩm lau sạch tấm pin định kỳ để duy trì hiệu suất và hiệu quả sạc tốt nhất.
 4. Giữ sản phẩm tránh xa lửa và các nguồn nhiệt khác. Để đảm bảo khả năng chống nước, không tự ý tháo rời sản phẩm.
- ※ Vui lòng chọn vị trí lắp đặt đảm bảo tấm pin nhận đủ ánh nắng mặt trời.

Nút nguồn

Chế độ 1 – Cảm biến chuyển động:

Khi có người → sáng 100%, sau 20s không có người → tắt.

Chế độ 2 – Cảm biến chuyển động + Sáng liên tục:

Mặc định sáng 10% → có người sáng 100% → sau 20s quay lại 10%.

Chế độ 3 – Sáng liên tục:

Sáng 30% liên tục, không có cảm biến.

Lưu ý:

Nhấn nút để bật/tắt hoặc chuyển chế độ. Đèn tự động sáng từ chiều tối đến sáng hôm sau, và sẽ tự tắt khi có ánh sáng hoặc hết pin.