

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Kích thước: A6 (210x148.5mm)
- Giấy C150 - in đen trắng

# SUNHOUSE®

 **HOTLINE MIỄN PHÍ**  
**1800 6680**

### Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km21, đại lộ Thăng Long, cụm CN Ngọc Liệp, Xã Kiều Phú, TP. Hà Nội  
ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

### Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: +84 23 6372 4821

### Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

# SUNHOUSE®



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### BÀN LÀ HƠI CẦM TAY SUNHOUSE

Model: SHD2174

## HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Khách hàng có thể kích hoạt bảo hành điện tử SUNHOUSE theo 2 hình thức:

### Hình thức 1: Kích hoạt bảo hành điện tử qua ứng dụng eSUNHOUSE

#### Lưu ý:

- Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng điện thoại thông minh hệ điều hành Android/iOS có kết nối Internet.
- Khách hàng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng ký/dăng nhập tài khoản vào ứng dụng.


#### Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store/Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

#### Bước 2: Kích hoạt bảo hành

- Trên màn hình chính, bấm vào mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.
- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhân vào biểu tượng Serial
- Ứng dụng hiện thị thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.
- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.
- Chọn "Kích hoạt" để hoàn tất. Sau đó, màn hình hiển thị thông báo "Kích hoạt bảo hành điện tử thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành để quản lý nhiều thiết bị cùng lúc, kiểm tra thông tin bảo hành, phiếu bảo hành, "Số bảo hành" và "Lịch sử kích hoạt", khoanh vùng lịch sử thay đổi thiết bị của mình.

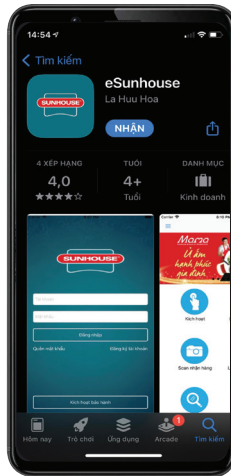

### Hình thức 2: Kích hoạt bảo hành điện tử qua trang web <https://baohanhdientu.sunhouse.com.vn/>

**Bước 1:** Truy cập đường link hoặc quét QR trang web bảo hành điện tử SUNHOUSE

#### Bước 2: Kích hoạt bảo hành

- Tại trang chủ, màn hình hiển thị các ô chức năng. Nhấn chọn ô "Kích hoạt bảo hành".
- Màn hình chuyển đến giao diện nhập thông tin kích hoạt.
- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.
- Chọn "Kích hoạt" để hoàn tất. Sau đó, màn hình hiển thị thông báo "Kích hoạt bảo hành điện tử thành công".



## CẢNH BÁO AN TOÀN

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng


1. Chỉ sử dụng bàn là cho mục đích là ủi quần áo trong nhà.
2. Trước khi cắm điện, đảm bảo rằng điện áp ghi trên thiết bị phù hợp với nguồn điện trong gia đình.
3. Để tránh nguy cơ điện giật, không nhúng bàn là vào nước hoặc chất lỏng khác.
4. Trước khi cắm hoặc rút phích điện, luôn đảm bảo bàn là đã ở trạng thái tắt. Không kéo dây để rút điện, nắm chắc phích cắm và rút ra.
5. Không để dây điện chạm vào bề mặt nóng. Để bàn là nguội hoàn toàn trước khi cất đi.
6. Nếu dây điện bị hỏng, bàn là bị rơi hoặc có dấu hiệu hư hỏng, tuyệt đối không sử dụng hay không tự tháo rời để sửa chữa bàn là. Cần mang sản phẩm mang đến trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.
7. Sản phẩm phải được đặt xa tầm tay trẻ em và không được dùng làm đồ chơi cho trẻ. Không để trẻ em sử dụng thiết bị khi không có giám sát.
8. Người sử dụng không rời khỏi sản phẩm khi đang bật nguồn.
9. Luôn đặt bàn là thẳng đứng trên đế khi không sử dụng. Không đặt nằm trên vải hoặc bề mặt không bằng phẳng
10. Không sử dụng đồng thời bàn là và thiết bị công suất lớn khác trên cùng một ổ điện để tránh quá tải.

#### Lưu ý:

Sản phẩm đã được kiểm tra và chạy thử chức năng bằng nước trước khi xuất xưởng.

Do đó, có thể còn tồn đọng một lượng nước nhỏ bên trong sản phẩm. Đây là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến chất lượng hay độ mới của sản phẩm.

## THÀNH PHẦN CẤU TẠO

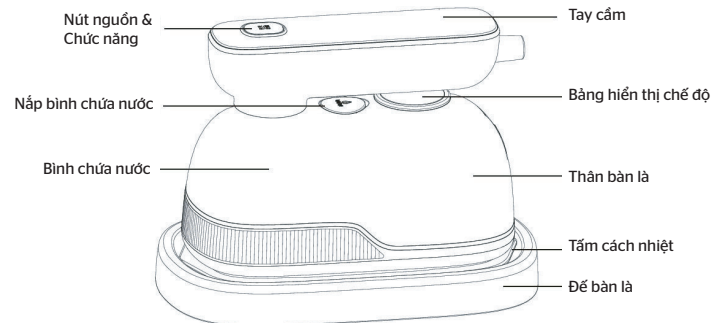

## MẶT HIỂN THỊ



COTTON (Vải cotton)	Nhiệt độ cao, có thể dùng hơi nước. Thích hợp cho quần áo cotton dày như áo sơ mi, quần dài.
NILEN (Vải lanh)	Nhiệt độ cao, nên dùng hơi nước để làm mềm sợi vải, giúp ủi phẳng dễ dàng.
WOOL (Vải len)	Nhiệt độ trung bình, nên ủi mặt trái hoặc phủ một lớp vải mỏng để tránh bóng sợi len. Có thể dùng hơi nước nhẹ.
SILK (Vải lụa)	Nhiệt độ thấp, không nên dùng hơi nước trực tiếp. Ủ nhẹ mặt trái để tránh hư vải.
FABRIC (Vải sợi tổng hợp)	Nhiệt độ trung bình-thấp, phù hợp với polyester, nylon... Không nên để bàn là quá nóng để tránh chảy sợi.
DRY (Chế độ ủi khô)	Không dùng hơi nước, phù hợp khi cần ủi nhanh quần áo ít nhân hoặc vải dễ khô.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất	Điện áp	Khối lượng
SHD2174	1000W	220V-/50Hz	0,85KG

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Khi sử dụng lần đầu**

- Một số bộ phận của bàn là được tra dầu nhẹ do đó có thể có khói nhẹ khi mới bật lần đầu, đây là hiện tượng bình thường và sẽ hết sau vài phút.
- Gỡ lớp bảo vệ mặt bàn là và lau sạch bằng khăn mềm trước khi sử dụng.
- Phân loại quần áo trước khi sử dụng. Nên bắt đầu là các loại quần áo yêu cầu nhiệt độ thấp trước (vải sợi tổng hợp và lụa), sau đó là các loại quần áo khác yêu cầu nhiệt độ cao hơn theo thứ tự thích hợp (len, cotton,...).
- Đặt bàn là theo phương thẳng đứng.
- Cắm phích vào ổ điện, đèn báo hiệu sẽ bật, xoay núm điều chỉnh nhiệt độ đến mức nhiệt phù hợp với chất liệu vải. Có thể bắt đầu là khi đèn báo hiệu tắt.

Thêm nước vào ngăn chứa

- Giữ thân bàn ủi bằng một tay, đồng thời dùng tay kia xoay tay cầm 180°. Trong quá trình xoay, bạn sẽ nghe thấy âm thanh “tách” nhẹ.
- Mở nắp bình chứa nước, sau đó đổ nước máy vào cho đến khi mực nước đạt ít nhất 1/3 dung tích bình. Không đổ quá vạch tối đa

**Lưu ý:**

*Sử dụng nước máy sạch, không cho nước có muối, dấm, tinh bột, chất tẩy rửa, chất khử cặn hóa học vào ngăn chứa nước của bàn là*  
*Không cắm điện khi chưa đổ nước vào bình*

**Ủi khô:**

1. Sau khi kết nối nguồn điện, đèn báo nguồn sẽ sáng; Nhấn và giữ nút Nguồn/Chức năng trong khoảng 2 giây để bật thiết bị. Chế độ mặc định là Ủi khô (Dry), đèn báo ủi khô sẽ nhấp nháy trong quá trình làm nóng trước. Quá trình làm nóng này mất khoảng 30 giây, sau đó đèn báo sẽ sáng ổn định khi thiết bị sẵn sàng sử dụng.
2. Sau khi làm nóng hoàn tất, mặt đế bàn ủi sẽ đủ nóng để tiến hành ủi khô quần áo.
3. Vì nhiệt độ của sản phẩm không thể điều chỉnh, không nên ủi trực tiếp các loại vải cần nhiệt độ thấp. Khuyến nghị đặt một chiếc khăn ẩm mỏng lên trên vải trước khi ủi để bảo vệ chất liệu.
4. Sau khi sử dụng, nhấn và giữ nút Nguồn/Chức năng trong khoảng 2 giây để tắt thiết bị.

**Lưu ý:**

*Chỉ chuyển sang chế độ ủi hơi nước sau khi đèn Dry (chế độ ủi khô) ngừng nhấp nháy để đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động của sản phẩm.*

**Ủi hơi nước:**

1. Sau khi kết nối nguồn điện, đèn báo nguồn sẽ sáng; Nhấn và giữ nút Nguồn/Chức năng trong khoảng 2 giây để bật thiết bị. Chế độ mặc định ban đầu là Ủi khô (Dry). Nhấn ngắn nút Nguồn/Chức năng để chuyển đổi tuần tự giữa các chế độ "Silk"; "Fabric"; "Cotton"; "Linen"; "Wool". Chọn chế độ phù hợp với loại vải bạn cần ủi. Đèn báo chế độ đã chọn sẽ nhấp nháy trong quá trình làm nóng trước (khoảng 30 giây), sau đó sáng ổn định khi bàn ủi sẵn sàng sử dụng.

2. Ở bất kỳ chế độ nào, nhấn và giữ nút Nguồn/Chức năng trong khoảng 2 giây để tắt thiết bị.

3. Khi sử dụng xong, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm. Đổ hết nước còn lại trong bình chứa, đặt bàn ủi nằm phẳng lên để đi kèm, và chờ sản phẩm nguội hoàn toàn trước khi cất giữ.

**Lưu ý:**

Đèn Dry hết nhấp nháy mới chuyển sang các chế độ là hơi nước để đảm bảo an toàn, đây là tính năng của sản phẩm.

**MẸO SỬ DỤNG**

Bàn ủi hơi nước cầm tay rất dễ sử dụng, thích hợp để ủi phẳng quần áo, rèm cửa bị nhăn và làm mới các loại vải trang trí. Thiết bị có thể sử dụng được với hầu hết các loại vải thông thường.

1. Kiểm tra độ thoáng khí của vải ở mặt sau trước khi ủi để tránh hơi nước tích tụ khiến vải bị ẩm.

2. Kiểm tra túi quần áo và đảm bảo không còn vật dụng bên trong trước khi ủi.

3. Kiểm tra mặt sau của quần áo để đảm bảo không có chi tiết hoặc vật liệu nào dễ bị hỏng bởi hơi nước.

4. Tránh ủi gần các chi tiết kim loại như khóa kéo, cúc, hoặc trang trí bằng kim loại, vì hơi nước nhiệt độ cao có thể làm đổi màu các bộ phận này.

5. Trong quá trình hoạt động, bạn có thể cảm nhận được rung nhẹ và nghe tiếng kêu nhỏ - đây là hiện tượng bình thường.

6. Khi ủi, di chuyển nhẹ bàn chải vào lên xuống theo nếp nhăn để làm phẳng quần áo hiệu quả hơn.

7. Nếu tiếng kêu trở nên to hơn và không có hơi nước thoát ra, điều đó cho thấy mực nước trong bình đã thấp. Hãy kiểm tra và thêm nước vào bình chứa trước khi tiếp tục sử dụng.

**CẢNH BÁO AN TOÀN**

1. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác, cũng không được rửa dưới vòi nước.
2. Cẩn thận với hơi nước nóng từ bàn ủi. Hơi nước có thể gây bỏng.
3. Trước khi cắm điện, hãy kiểm tra xem điện áp ghi trên sản phẩm có phù hợp với điện áp nguồn điện tại địa phương hay không.
4. Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện hoặc bàn thân thiết bị có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng, hoặc nếu thiết bị đã bị rơi hoặc bị rò rỉ.
5. Không để bàn ủi hoạt động mà không có người trông coi khi đang cắm điện. Luôn giám sát trẻ em để tránh chạm vào hoặc sử dụng sản phẩm.
6. Nếu dây điện bị hỏng, phải thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng, hoặc người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
7. Không chạm vào bề mặt phun hơi trong khi sử dụng. Sản phẩm này tạo ra hơi nước ở nhiệt độ cao trong quá trình hoạt động. Không hướng hơi nước về phía người hoặc động vật, khi thiết bị quần áo khi đang mặc để tránh bị bỏng.
8. Thiết bị này không dành cho người (bao gồm trẻ em) bị hạn chế về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần, trừ khi họ được giám sát bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn. Không để trẻ nhỏ hoặc người khuyết tật sử dụng thiết bị khi không có người giám sát.
9. Thiết bị này không phải là đồ chơi. Trẻ em không được phép chơi với thiết bị.
10. Thiết bị có bề mặt nóng khi đang sử dụng, người có khả năng cảm nhận nhiệt kém cần đặc biệt cẩn thận khi sử dụng.
11. Sử dụng ổ cắm có tiếp đất đúng chuẩn, chịu dòng điện trên 10A.
12. Luôn rút phích cắm trước khi vệ sinh, lắp hoặc tháo phụ kiện, hoặc khi đổ nước vào bình chứa.
13. Bàn ủi phải được sử dụng và đặt trên bề mặt phẳng, ổn định. Khi đặt bàn ủi lên giá đỡ, đảm bảo bề mặt đặt giá đỡ ổn định. Sau khi ủi xong, đặt bàn ủi lên để chịu nhiệt.
14. Khi thiết bị đang nóng (đang cắm điện), không để đầu phun hơi chạm vào bất kỳ bề mặt nào khi đặt xuống.
15. Không chạm vào các bề mặt nóng của bàn ủi trong quá trình sử dụng.
16. Thường xuyên kiểm tra dây điện xem có bị hư hỏng không.
17. Trong quá trình hoạt động, giữ dây điện tránh xa hơi nước nóng.
18. Không sử dụng thiết bị khi bình chứa nước rỗng. Tắt và rút phích cắm trước khi đổ nước. Sau khi đổ đầy, hãy đóng nắp bình chứa lại ngay.

19. Khi hoàn tất hoặc tạm dừng ủi, luôn tắt và rút phích cắm thiết bị, để nguội ít nhất 60 phút trước khi vệ sinh, lắp hoặc tháo phụ kiện, đổ nước ra hoặc cất giữ.
20. Thiết bị này chỉ dành cho sử dụng trong gia đình. Không sử dụng trong phòng tắm hoặc ngoài trời.
21. Không sử dụng thiết bị nếu đã có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng hoặc bị rò rỉ.
22. Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng với nước sạch. Nếu bạn sống ở khu vực có nước cứng, cần vòi có thể hình thành nhanh chóng. Do đó, khuyến nghị sử dụng nước sạch để kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

## VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Sau khi rút phích cắm khỏi nguồn điện và đảm bảo bàn là đã nguội hoàn toàn, dùng khăn mềm ẩm để lau sạch phần thân thiết bị.
- Nếu cần có thể sử dụng dung dịch tẩy rửa nhẹ, sau đó lau lại bằng khăn khô.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, dung môi công nghiệp hoặc vật liệu có tính mài mòn như miếng chà kim loại, bột tẩy vì có thể làm xước, phai màu hoặc hư hại lớp vỏ của sản phẩm.
- Các vết bám nhẹ như hổ vôi, bụi hoặc cặn vôi có thể được làm sạch bằng khăn mềm hơi ẩm.
- Không chà rửa bằng vật cứng hoặc kim loại và không đặt bàn là trên bề mặt thô ráp, để tránh làm trầy hoặc bong lớp phủ chống dính.
- Nếu vô tình ủi vài sợi tổng hợp như nylon, polyester) ở nhiệt độ quá cao khiến vải chảy và dính vào mặt đế, trước hết làm nóng nhẹ bàn là. Sau đó ủi qua một miếng vải cotton cũ cho đến khi cặn nhựa tan ra và được loại bỏ hoàn toàn.
- Tránh là ủi trên khóa kéo hoặc đinh tán trên quần jeans vì chúng có thể làm xước mặt bàn là.



Dấu này chỉ ra rằng sản phẩm này không được thải bỏ cùng với các chất thải sinh hoạt khác trong toàn EU. Để ngăn chặn gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế nó một cách có trách nhiệm để thúc đẩy tái sử dụng bền vững tài nguyên vật chất. Để trả lại thiết bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống đổi trả hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm đã được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn.