

- Kích thước: A6 (210x148.5mm)
- Giấy C100 - in đen trắng

SUNHOUSE®

 **HOTLINE MIỄN PHÍ**
1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km21, đại lộ Thăng Long, cụm CN Ngọc Liệp, Xã Kiểu Phú, TP. Hà Nội
ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BÀN LÀ HƠI CẦM TAY SUNHOUSE

Model: SHD2177

CẤU TẠO SẢN PHẨM

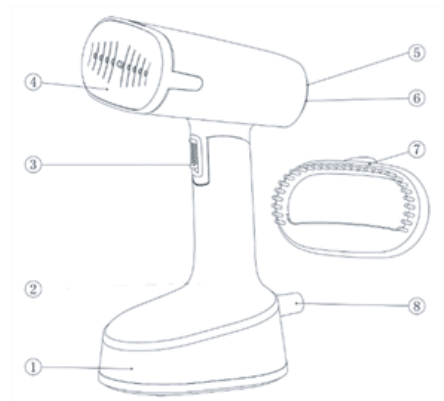

1. Bình chứa nước
2. Tay cầm
3. Núm phun hơi nước
4. Mặt bàn là
5. Đèn báo
6. Nắp sau
7. Phụ kiện bàn chải (có thể tháo rời)
8. Vòng bảo vệ dây điện

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	Tần số	Công suất	Dung tích bình nước	Lượng hơi nước
220V	50Hz	1250W	150ml	10-15 lần/phút

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng lần đầu, vui lòng tháo bỏ toàn bộ lớp màng bảo vệ và nhãn dính theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Lấy thiết bị và các phụ kiện ra khỏi bao bì, thao tác nhẹ nhàng để tránh va đập hoặc làm rơi vỡ. Khi mở bao bì, kiểm tra đầy đủ các bộ phận theo danh sách cấu tạo sản phẩm trước khi loại bỏ bao bì.

Bước 2: Tháo bình chứa nước và mở nắp. Dùng cốc đong để đổ nước sạch vào bình, không vượt quá vạch "MAX". Dung tích tối đa của bình chứa nước: 150ml.

Bước 3: Đặt tay lên vị trí tay cầm, giữ cố định bàn là ở tư thế thẳng đứng. Sau đó gắn phụ kiện bàn chải lên đầu hơi nước.

Bước 4: Cắm thiết bị vào nguồn điện và nhấn công tắc nguồn, đèn báo nguồn sáng tức là máy đang được làm nóng. Khi hơi nước thoát ra từ mặt bàn là thì có thể bắt đầu sử dụng. Khi nhấn công tắc nguồn sản phẩm ngừng làm nóng và đèn báo tắt.

Lưu ý:

- Trước khi ủi quần áo, nên để bàn ủi hoạt động vài phút để loại bỏ tạp chất và mùi còn sót lại trong quá trình sản xuất. Để đảm bảo an toàn, có thể thử ủi trước trên một mảnh vải cũ, sau đó mới sử dụng trên quần áo mới.
- Trong những lần đầu sử dụng, có thể xuất hiện mùi hơi nước nhẹ. Đây là hiện tượng bình thường và sẽ tự hết sau vài lần sử dụng.
- Trong quá trình sử dụng, có thể đặt bàn ủi cầm tay lên bề mặt phẳng để tạm nghỉ. Phần mặt bàn ủi có nhiệt độ cao, không chạm tay trực tiếp vào.
- Khi cần ủi quần áo hoặc rèm cửa đang treo, giữ bàn ủi theo phương thẳng đứng và nhấn nút phun hơi từng cường độ làm phẳng nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.
- Sản phẩm có chế độ phun hơi liên tục giúp quá trình ủi diễn ra hiệu quả và đều hơn.

- Khi cần làm sạch bề mặt bàn là, hướng đầu phun hơi về phía bề mặt cần làm sạch, nhấn và giữ nút phun hơi mạnh để loại bỏ bụi bẩn hoặc nếp gấp.
- Đảm bảo công tắc nguồn được tắt khi bình chứa không có nước hoặc thêm nước vào bình
- Sau khi sử dụng, rút phích cắm điện để ngắt nguồn, chờ thiết bị nguội hoàn toàn trước khi cất giữ.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Bàn là hơi nước quần áo tạo ra hơi nước có nhiệt độ cao, không chạm vào đầu hơi nước, đảm bảo thiết bị hướng ra xa bạn ở tư thế thẳng đứng.
- Đọc kỹ tất cả hướng dẫn trước khi vận hành bàn ủi hơi nước cầm tay này lần đầu tiên và cất giữ để tham khảo sau này.
- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Bất kỳ hoạt động bảo trì nào khác ngoài việc vệ sinh phải được thực hiện tại Trung tâm Bảo hành Sunhouse.
- Cần thận trọng khi sử dụng thiết bị do sự thoát hơi nước.
- Luôn rút phích cắm của bàn ủi hơi nước trước khi gắn hoặc tháo bàn chải vào trong quá trình đổ đầy, làm sạch và tẩy cặn.
- Loại bỏ một cách an toàn mọi vật liệu đóng gói và nhãn quảng cáo trước khi sử dụng bàn ủi hơi nước quần áo lần đầu tiên.
- Không đặt bàn là hơi nước gần mép ghế hoặc bàn trong khi vận hành. Đảm bảo bề mặt bằng phẳng, sạch và không có nước và các chất khác.
- Luôn đảm bảo bàn là đứng được lắp ráp đúng cách trước khi sử dụng, chỉ sử dụng các phụ kiện đi kèm được cung cấp và nêu cụ thể trong hướng dẫn sử dụng.
- Không sử dụng ngoài trời hoặc trong phòng tắm.
- Không để bàn ủi hơi nước đứng mà không có người giám sát khi kết nối hoặc đang sử dụng.
- Nếu không sử dụng bàn là quần áo trong thời gian dài, hãy ngắt kết nối khỏi ổ cắm điện.
- Để bàn ủi hơi nước nguội hoàn toàn trước khi cất.

- Luôn đặt bàn ủi hơi nước đứng trên đế khi cất giữ, không để bàn ủi hơi nước đứng mà không có người trông coi khi đang kết nối.
- Không cất giữ bàn ủi hơi nước quần áo còn nước trong ngăn chứa nước, luôn đổ hết bình chứa sau khi sử dụng.
- Không chạm vào các bề mặt nóng tránh bị bỏng, luôn đặt tay ở tay cầm và cảnh báo những người khác (đặc biệt là trẻ em) về những nguy cơ có thể bị bỏng do hơi nước, nước nóng hoặc các bộ phận nóng, đặc biệt là khi ủi quần áo theo chiều dọc.
- Bảo quản bàn là quần áo xa tầm tay trẻ em.
- Bàn ủi hơi nước quần áo phải được sử dụng và đặt trên bề mặt ổn định.
- Khi đặt bàn là hơi nước đứng trên đế, hãy đảm bảo rằng bề mặt đặt đế vững chắc.
- Không được sử dụng bàn là nếu bàn là hơi nước quần áo bị rơi, nếu có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng hoặc nếu bị rò rỉ.
- Bàn là quần áo được thiết kế để sử dụng trong gia đình và sử dụng với nước máy, không cho nước hoa, giấm hoặc các hóa chất khác vào bể. Thiết bị này không được thiết kế để hoạt động với các hóa chất này.
- Không chạm vào đầu hơi trong quá trình sử dụng. Khi sử dụng bàn là, hãy đảm bảo đầu bàn ủi hơi nước hướng ra xa bạn và ở tư thế thẳng đứng.
- Luôn thử bàn là trên một phần nhỏ kín đáo của vải cần ủi để đảm bảo nhiệt độ không quá cao đối với vải.
- Để tránh làm hỏng bàn là quần áo, không sử dụng chất tẩy rửa có tính kiềm khi vệ sinh; sử dụng vải mềm và chất tẩy rửa nhẹ.
- Bàn là tạo ra hơi nước ở nhiệt độ cao, không chạm vào đầu hơi trong quá trình sử dụng. Khi sử dụng bàn ủi hơi nước quần áo, hãy đảm bảo đầu bàn ủi hơi nước hướng ra xa bạn và ở tư thế thẳng đứng.
- Bàn là quần áo tích hợp cầu chì an toàn nhiệt để bảo vệ bàn là không bị quá nóng. Tuy nhiên, không nên bỏ mặc bàn ủi hơi nước quần áo trong khi đang kết nối với ổ cắm điện. Phải luôn đặc biệt cẩn thận khi có trẻ em trong nhà/khu vực lân cận bàn ủi hơi nước quần áo.
- Không đổ đầy bình nước quá vạch chỉ báo MAX vì điều này có thể khiến nước bị rò rỉ.
- Có thể có sự rò rỉ từ đầu hơi nước nếu nhiệt độ bàn là hơi nước quần áo không đủ cao để làm bay hơi nước và tạo ra hơi nước. Do đó, hãy đảm bảo rằng bàn ủi hơi nước đứng luôn được làm nóng trước 2-3 phút trước khi sử dụng.
- Không bao giờ sử dụng bàn là khi quần áo đang ở trên người hoặc hướng hơi nước về phía người hoặc động vật.

Lưu ý:

Sản phẩm đã được kiểm tra và chạy thử chức năng bằng nước trước khi xuất xưởng. Do đó, có thể còn tồn đọng một lượng nước nhỏ bên trong sản phẩm. Đây là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến chất lượng hay độ mới của sản phẩm.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Rút phích cắm ra khỏi ổ điện để ngắt nguồn hoàn toàn. Bề mặt là vẫn còn nóng sau khi sử dụng, cần thao tác cẩn thận để tránh bỏng.
 2. Dùng khăn mềm, sạch và hơi ẩm để lau bề mặt sản phẩm. Không sử dụng khăn quá ướt để tránh nước hoặc dung dịch thấm vào bên trong thiết bị.
 3. Trong quá trình vệ sinh, tránh để nước hoặc dung dịch tẩy rửa tiếp xúc trực tiếp với thân máy.
- Để duy trì độ sáng bóng của bề mặt là, không chà xát mạnh bằng kim loại hoặc vật liệu thô ráp.
4. Không được ngâm thiết bị vào nước hoặc bất kỳ dung dịch vệ sinh nào khác.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ

VẤN ĐỀ	GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
Bàn là không nóng lên	- Kiểm tra phích cắm chính đã được cắm đúng cách chưa - Kiểm tra nguồn điện. - Kiểm tra công tắc nguồn.
Bàn là không tạo ra hơi nước	- Kiểm tra xem nước có bị thiếu nước không. - Nhấn công tắc nguồn để xem đèn báo có bật không. - Giữ nổi hấp ở tư thế thẳng đứng.
Nước tràn ra từ bình nước	- Kiểm tra lại chắc chắn nước trong bình không vượt quá mức nước TỐI ĐA. - Hãy đảm bảo rằng khớp quay ở trạng thái đóng. - Luôn sử dụng bàn là ở tư thế thẳng đứng vị trí theo hướng dẫn vận hành.
Bàn là hơi nước dường như không dễ dàng loại bỏ các nếp nhăn	- Giữ nổi hấp ở tư thế thẳng đứng và kéo căng vải xuống để đảm bảo kết quả tốt nhất.



Không vứt bỏ các thiết bị điện như rác thải đô thị chưa được phân loại, hãy sử dụng các cơ sở thu gom riêng biệt. Hãy liên hệ với chính quyền địa phương của bạn để biết thông tin về các hệ thống thu thập hiện có. Nếu các thiết bị điện được vứt bỏ tại các bãi chôn lấp hoặc bãi thải, các chất độc hại có thể rò rỉ vào nước ngầm và xâm nhập vào chuỗi thức ăn, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của bạn.

SUNHOUSE®




INSTRUCTION MANUAL

SUNHOUSE HANDHELD STEAM IRON

Model: SHD2177

PRODUCT STRUCTURE

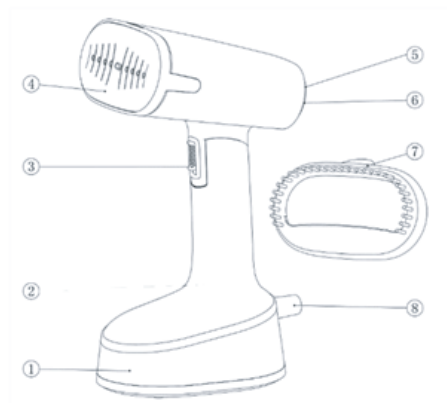

1. Water tank
2. Handle
3. Steam button
4. Soleplate
5. Indicator light
6. Rear cover
7. Brush attachment (detachable)
8. Power cord protector

DEAR CUSTOMERS,

Thank you so much for trusting and choosing SUNHOUSE products. We believe that our products, which are made from high-quality materials, can meet all of your requirements and make you satisfied. Please read the user manual carefully for safe and effective use of the appliance.

SUNHOUSE does not take legal responsibility for any injuries to people or damage to property caused by failure to comply with installation and operating instructions.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Voltage	Frequency	Power	Water Tank Capacity	Steam Rate
220V	50Hz	1250W	150ml	10-15 bursts/min

INSTRUCTIONS

Before using the appliance for the first time, please remove all protective films and adhesive labels as follows:

Step 1: Take the appliance and all accessories out of the packaging carefully to avoid impact or damage. When unboxing, check that all parts listed in the Product Structure section are included before discarding the packaging.

Step 2: Remove the water tank and open the lid. Use the measuring cup to fill the tank with clean water without exceeding the "MAX" mark.

Maximum water tank capacity: 150ml.

Step 3: Hold the handle firmly and keep the steamer in an upright position. Attach the brush accessory onto the steam nozzle.

Step 4: Plug the appliance into a power outlet and press the power switch. The indicator light will turn on, indicating that the device is heating. When steam begins to release from the soleplate, the appliance is ready for use. Press the power switch again to turn the appliance off, the indicator light will go out.

Note:

- Before ironing clothes, let the steamer operate for a few minutes to remove any residual odor or manufacturing substances. For safety, test on an old cloth before using it on new garments.
- A slight steam odor may appear during initial uses. This is normal and will disappear after several uses.
- During operation, you may place the handheld steamer on a flat surface for a short rest. Do not touch the soleplate as it becomes very hot.
- To iron hanging clothes or curtains, hold the steamer vertically and press the steam button for a strong steam burst to quickly smooth out wrinkles and save time.
- The continuous steam function allows for smoother and more efficient steaming.

- To clean a surface using the steamer, direct the steam nozzle toward the surface and press the steam button to remove dust or wrinkles.
- Ensure the power switch is turned off when the water tank is empty or while refilling water.
- After use, unplug the appliance from the power outlet and allow it to cool completely before storage.

SAFETY WARNINGS

The handheld steam iron generates hot steam. Do not touch the steam outlet. Always ensure the appliance is positioned upright and directed away from you.

- Read all instructions carefully before operating this handheld steam iron for the first time and keep them for future reference.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by a responsible person concerning safe use. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent, or a qualified person to avoid hazards.
- Any maintenance other than cleaning should be performed only at an authorized Sunhouse Service Center.
- Be cautious of steam emission during operation.
- Always unplug the steamer before attaching or removing the fabric brush, refilling water, cleaning, or descaling.
- Safely remove all packaging materials and labels before first use.
- Do not place the steamer near the edge of tables or chairs during operation. Ensure the surface is flat, clean, and free of water or debris.
- Always ensure the steamer is properly assembled before use. Only use accessories supplied or specified in this manual.
- Do not use outdoors or in bathrooms.
- Do not leave the appliance unattended while in use.
- Disconnect from the power outlet if not used for an extended period.
- Allow the appliance to cool completely before storing.
- Always store the handheld steam iron in an upright position. Do not lay it flat while hot or with water still in the tank.

- Avoid touching hot surfaces during operation.
- Keep the appliance out of reach of children.
- Place the appliance on a stable, heat-resistant surface when not in use.
- Do not operate the appliance if dropped, leaking, or visibly damaged.
- Do not overfill the water tank.
- Some water or steam discharge may occur during initial use, this is normal.
- Never use the steamer near people or direct steam toward humans or animals.

Note:

This product has been function-tested with water before leaving the factory. Therefore, a small amount of residual water may remain inside the product. This is normal and does not affect product quality or indicate prior use.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance from the power outlet and ensure it is completely disconnected from the power supply. The ironing surface remains hot after use, handle carefully to avoid burns.
2. Wipe the exterior of the appliance with a soft, clean, and slightly damp cloth. Do not use a wet cloth to prevent water or cleaning solution from entering the device.
3. During cleaning, avoid direct contact of water or cleaning agents with the main body. To maintain the shine of the ironing surface, do not scrub with metal objects or abrasive materials.
4. Do not immerse the appliance in water or any other cleaning solution.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Solution
Iron does not heat up	- Make sure the main plug is properly inserted into the socket. - Check the power supply. - Ensure the power switch is turned on.
No steam is produced	- Check if the water tank is empty. - Press the power button and verify if the indicator light is on. - Hold the steam iron in a vertical position.
Water leaks from the tank	- Check that the water level does not exceed the MAX mark. - Ensure the water tank cap is securely tightened. - Always keep the steamer upright during operation.
Wrinkles or creases are not removed effectively	- Hold the steamer vertically and gently stretch the fabric while steaming for better results.



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste. Please use designated collection points for electrical and electronic waste. Contact your local authorities for information about available collection systems.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances may leak into groundwater and enter the food chain, causing harm to health and the environment.