

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Kích thước: A6 (210x148.5mm)
- Giấy C150 - in đen trắng

SUNHOUSE®

 **HOTLINE MIỄN PHÍ**
1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km21, đại lộ Thăng Long, cụm CN Ngọc Liệp, Xã Kiều Phú, TP. Hà Nội
ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10, Đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẾP TỬ ĐƠN CẢM ỨNG SUNHOUSE

Model: SHD6806A

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Khách hàng có thể kích hoạt bảo hành điện tử SUNHOUSE theo 2 hình thức:

Hình thức 1: Kích hoạt bảo hành điện tử qua ứng dụng eSUNHOUSE

Lưu ý:


- Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng điện thoại thông minh hệ điều hành Android/iOS có kết nối Internet.
- Khách hàng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng ký/dăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store/Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành

- Trên màn hình chính, bấm vào mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.
- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc số để quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial
- Ứng dụng hiển thị thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.
- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.
- Chọn "Kích hoạt" để hoàn tất. Sau đó, màn hình hiển thị thông báo "Kích hoạt bảo hành điện tử thành công".
- Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành để quản lý nhiều thiết bị cùng lúc, kiểm tra thông tin bảo hành, phiếu bảo hành, "Số bảo hành" và "Lịch sử kích hoạt", khoảng vãng lịch sử thay đổi thiết bị của mình.

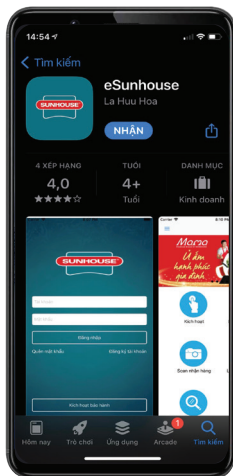

Hình thức 2: Kích hoạt bảo hành điện tử qua trang web

<https://baohanhdiendtu.sunhouse.com.vn/>

Bước 1: Truy cập đường link hoặc quét QR trang web bảo hành điện tử SUNHOUSE

Bước 2: Kích hoạt bảo hành

- Tại trang chủ, màn hình hiển thị các ô chức năng. Nhấn chọn ô "Kích hoạt bảo hành".
- Màn hình chuyển đến giao diện nhập thông tin kích hoạt.
- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.
- Chọn "Kích hoạt" để hoàn tất. Sau đó, màn hình hiển thị thông báo "Kích hoạt bảo hành điện tử thành công".



QUÉT ĐỂ BẢO HÀNH

LƯU Ý AN TOÀN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Để tránh xảy ra các sự cố như cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách xin lưu ý những điểm sau:

- Đọc kỹ toàn bộ HSDS trước khi dùng.
- Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch sản phẩm.
- Trước khi sử dụng, cần kiểm tra và đảm bảo nguồn điện có tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm hay không. Chỉ nối thiết bị với ổ điện đã được tiếp địa.
- Sử dụng thiết bị trên bề mặt phẳng, cố định chắc chắn; tránh những vị trí dốc, gỗ gồ.
- Không đặt thiết bị gần các khu vực phát nhiệt như bếp gas, bếp điện, lò sưởi...
- Không nhúng dây điện, phích cắm vào nguồn nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Không vận hành thiết bị khi dây hoặc phích cắm bị hỏng hoặc sau khi thiết bị gặp trục trặc/hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Mang thiết bị đến cơ sở bảo hành được ủy quyền gần nhất để kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh.
- Việc sử dụng các phụ kiện đính kèm mà không được nhà sản xuất khuyến cáo có thể gây ra hỏng hóc hoặc thương tích.
- Không đặt các vật kim loại như dao, thìa, đĩa lên trên mặt bếp vì chúng có thể nóng lên.
- Tránh va đập mạnh hoặc làm rơi thiết bị, vì điều này có thể gây ra những hỏng hóc và không an toàn cho người sử dụng.
- Không nên di chuyển thiết bị khi đang có nối/chào ở trên.
- Không nấu ăn trên mặt bếp bị nứt, hỏng. Nếu mặt bếp bị nứt vỡ, việc làm sạch hoặc cố gắng bịt những vết nứt vỡ có thể gây nguy cơ điện giật.
- Lau mặt bếp cẩn thận bằng khăn ẩm. Chú ý: Chỉ vệ sinh khi mặt bếp đã nguội xuống, không dùng chất tẩy rửa mạnh và không nhúng toàn bộ sản phẩm vào nước.
- Không tự tháo rời hay sửa chữa thiết bị. Trong trường hợp muốn sửa chữa, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng 1800 6680 để được hỗ trợ.

QUÝ KHÁCH HÀNG THÂN MẾN,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.

Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO



MẶT ĐIỀU KHIỂN



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Điện áp	Công suất	Khối lượng
SHD6806A	220V/50Hz	2000W	2KG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Các chức năng nấu:

Chiên xào:

- Ở chế độ thái hoạt động, nhấn nút "Chiên xào" sẽ kích hoạt chức năng xào. Bếp tự mặc định làm nóng ở 160 độ C. Đèn báo nguồn và đèn báo xào sẽ sáng. Màn hình LED bốn chữ số hiển thị "160c".
- Nhấn các phím ▼ và ▲ để điều chỉnh nhiệt độ, có thể điều chỉnh từ mức tối thiểu 60°C đến mức tối đa 240°C.
- Mỗi mức công suất cần được điều chỉnh theo công suất tương ứng: 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Lẩu:

- Ở chế độ chờ hoặc các trạng thái hoạt động khác, nhấn nút "Lẩu" để kích hoạt chức năng nấu lẩu, bếp tự sẽ làm nóng ở công suất 1200W. Đèn báo nguồn và đèn báo chức năng sẽ sáng.
- Đèn báo tốc độ đang sáng và màn hình LED bốn chữ số hiển thị "1200".
- Khi ở chế độ lẩu, bạn có thể điều chỉnh mức độ nhiệt bằng cách nhấn nhanh các nút ▼ và ▲. Mức nhiệt tối thiểu là 200, và mức nhiệt tối đa là 2000, mỗi lần ấn cách nhau 200.

Hấp:

- Ở chế độ chờ hoặc các chế độ hoạt động khác, nhấn nút "Hấp" để vào chức năng hấp/nấu.
- Đèn báo tại chế độ hấp sẽ sáng lên, và màn hình hiển thị số bốn chữ số "1800".
- Điều chỉnh 10 mức công suất trong phạm vi từ 200 - 2000, mỗi lần ấn tăng 200.

Chức năng	Thời gian hẹn giờ	Nhiệt độ/công suất hiển thị	Phạm vi điều chỉnh
Chiên xào	0:00 - 3:00	160°C	60°C - 240°C
Lẩu	0:00 - 3:00	1200	200 - 2000
Hấp	0:00 - 3:00	1800	200 - 2000

2. Các bước thao tác:

Khởi động:

- Khi cắm điện, bếp phát tiếng “bíp” 1 lần.
- Màn hình và đèn báo sáng trong 1 giây, sau đó hiển thị “L”. Bếp ở trạng thái tắt.

Trạng thái chờ:

- Nhấn nút BẬT/TẮT để vào chế độ chờ.
- Bếp phát “bíp” 1 lần, đèn báo sáng, quạt bắt đầu hoạt động.
- Màn hình không hiển thị.
- Nếu không thao tác trong 10 giây, bếp sẽ tự tắt.

Khởi động & Sử dụng:

- Ở chế độ chờ, nhấn nút chức năng để bắt đầu nấu.
- Bếp tự động nhận diện nồi:
- Không có nồi/nồi không phù hợp: Hiển thị E0, phát “bíp” mỗi 2 giây; Sau -60 giây, bếp tự tắt.
- Có nồi phù hợp (trong 60 giây): Bếp tự động khởi động và chạy theo chế độ đã chọn.

Trong quá trình hoạt động:

- Ấn ▼ hoặc ▲ để điều chỉnh nhiệt độ, công suất mong muốn.
- Bếp chỉ hoạt động khi có nồi phù hợp.
- Nếu nhắc nồi ra: Bếp ngừng ngay và quay lại chế độ nhận diện nồi.

Tắt bếp:

- Nhấn nút BẬT/TẮT.
- Bếp phát “bíp” 1 lần và ngừng hoạt động.

3. Chế độ hẹn giờ:

- Sau khi ấn chọn chức năng nấu, ấn “Hẹn giờ” để cài đặt thời gian tắt bếp mong muốn.
- Màn hình hiển thị thời gian mặc định 0:00.
- Nhấn ▼ và ▲ để điều chỉnh thời gian:

- Nhấn ngắn: tăng/giảm 1 phút
- Nhấn giữ: tăng/giảm nhanh theo bước 10 phút
- Sau khi cài đặt, bếp sẽ tự động đếm ngược và bắt đầu nấu theo thời gian đã chọn.

4. Chế độ khóa trẻ em:

- Nhấn giữ nút Khóa trẻ em để kích hoạt.
- Màn hình hiển thị “LOCK”, khóa các thao tác hiện tại.
- Nhấn giữ nút Khóa trẻ em trong 3 giây để mở khóa.
- Khi đang khóa:
- Chỉ sử dụng được nút Nguồn và nút ▼ và ▲
- Các nút khác sẽ không hoạt động
- Màn hình sẽ hiển thị công suất/nhiệt độ và biểu tượng khóa, luân phiên mỗi 5 giây
- Nếu đang hẹn giờ: màn hình sẽ luân phiên hiển thị thời gian và biểu tượng khóa

CÁC LOẠI NỒI CÓ THỂ VÀ KHÔNG THỂ SỬ DỤNG

Những loại nồi có thể sử dụng:

- Chất liệu: Sắt/thép/inox không gỉ có đáy bắt từ
- Đường kính đáy: 12 - 22cm (đối với nồi đáy phẳng)



Những loại nồi không thể sử dụng: Kính chịu nhiệt, nồi gốm/đồng, nồi/chảo nhôm, nồi/chảo có đường kính dưới 12cm



VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Tắt thiết bị và tháo phích cắm trước khi vệ sinh. Không tiến hành làm sạch nếu bề mặt bếp chưa nguội hẳn.
- Vệ sinh mặt kính, bảng điều khiển, vỏ ngoài:
 - Dùng vải mềm cho các vết ố nhẹ
 - Đối với dầu mỡ, bụi bẩn, vệ sinh bằng cách sử dụng một miếng vải ẩm với chất tẩy rửa trung tính.
- Trong khi quạt tản nhiệt hoạt động, bụi bẩn sẽ bám trên lỗ thông khí, hãy làm sạch nó bằng bàn chải hoặc vải ẩm thường xuyên.
- Không rửa thiết bị bằng nước trực tiếp để tránh làm hỏng và gây chập điện.
- Để sản phẩm hoạt động bền hơn, quạt tản nhiệt vẫn sẽ hoạt động để làm nguội bếp sau khi đã tắt. Do vậy, tốt nhất nên chờ quạt dừng hẳn rồi mới rút phích cắm.
- Lau khô các bộ phận trước khi sử dụng tiếp hoặc cất đi bảo quản.

CẢNH BÁO

Thiết bị bếp và các bề mặt tiếp xúc trực tiếp của bếp sẽ trở nên nóng lên khi sử dụng.

Nên cẩn thận tránh chạm vào các bộ phận làm nóng. Trẻ em phải được giữ tránh xa bếp hoặc sử dụng chức năng ""khóa trẻ em"" khi sử dụng.

Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) không có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát, hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Không lưu trữ các vật dụng trên bề mặt khu vực nấu ăn hoặc để dính chất béo, dầu trên bếp nấu... vì nguy cơ gây cháy.

LỖI THƯỜNG GẶP VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC

Mã lỗi	Nguyên nhân	Trạng thái	Hướng giải quyết
E8	Lỗi điện áp cao	Điện áp $\geq 270V$	Kiểm tra lại nguồn điện
E7	Lỗi điện áp thấp	Điện áp $\leq 150V$	Kiểm tra lại nguồn điện
E5	Lỗi cảm biến nhiệt độ	IGBT bị ngắn mạch	Tắt bếp và liên hệ Trung tâm Bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
E4	Lỗi cảm biến nhiệt độ	IGBT bị hở mạch	Tắt bếp và liên hệ Trung tâm Bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
E2	Lỗi cảm biến mặt kính ngắn mạch	Cảm biến nhiệt độ bề mặt bằng 0	Liên hệ Trung tâm Bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
E1	Lỗi cảm biến mặt kính hở mạch	Màn hình nhấp nháy "E1"	Liên hệ Trung tâm Bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
E0	Không có nồi hoặc dụng cụ nấu ăn không phù hợp	Màn hình nhấp nháy "E0"	- Kiểm tra xem đã đặt đúng dụng cụ nấu ăn lên mặt bếp hay chưa - Kiểm tra xem dụng cụ nấu ăn có phù hợp với bếp từ hay không
EA	Lỗi tín hiệu giao tiếp mạch điều khiển	Màn hình hiển thị EA sau đó đèn tắt	- Kiểm tra giác cảm truyền tín hiệu giữa mạch điều khiển và mạch nguồn - Liên hệ Trung tâm Bảo hành để kiểm tra và sửa chữa
EB	Cảm biến nhiệt độ mặt kính hỏng	Màn hình hiển thị "EB"	Liên hệ Trung tâm Bảo hành để kiểm tra và sửa chữa

SUNHOUSE®



INSTRUCTION MANUAL

SUNHOUSE PORTABLE INDUCTION COOKTOP

Model: SHD6806A

INSTRUCTIONS FOR ACTIVATING ELECTRONIC WARRANTY

Customers can activate the SUNHOUSE e-warranty in two ways:

Option 1: Activate via eSUNHOUSE Mobile App

Notes:

- To install the app, customers need a smartphone (Android/iOS) with an Internet connection.
- Customers can activate the warranty directly without creating or logging into an account.

Step 1: Download the app


Go to App Store or Google Play, search for "eSUNHOUSE" and install the app.

Step 2: Activate the warranty

- On the main screen, select "Login", then scroll down and choose "Activate Warranty".
- Enter the product Serial Number or scan the code by tapping the Serial icon.
- A pop-up with product information will appear. Click "Confirm" to continue.
- Enter the customer information as required.
- Click "Activate" to complete. The system will then display the message: "E-warranty activated successfully."

Note:

Customers may also create an account to manage multiple devices at once, check warranty details, warranty cards, warranty book and activation history.

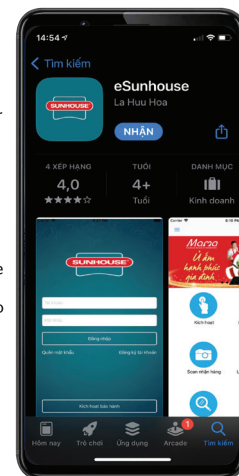

Option 2: Activate via SUNHOUSE e-warranty website

<https://baohanhdientu.sunhouse.com.vn/>

Step 1: Access the SUNHOUSE E-warranty website or scan the QR code provided.

Step 2: Activate the warranty

- On the main screen, several function boxes will be displayed. Select "Activate Warranty."
- The system will redirect to the warranty information entry form.
- Enter the customer information as required.
- Click "Activate" to complete. The system will then display the message: "E-warranty activated successfully."



DEAR CUSTOMERS,


Thank you so much for trusting and choosing SUNHOUSE products. We believe that our products, which are made from high-quality materials, can meet all of your requirements and make you effective. Please read the user manual carefully for safe and effective use of the appliance. SUNHOUSE does not take legal responsibility for any injuries to people or damage to property caused by failure to comply with installation and operating instructions.

SAFETY PRECAUTIONS BEFORE USE

To avoid accidents such as fire, electric shock, or damage to the product, please note the following:

- Read the instruction manual carefully before use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Before use, ensure that the rated voltage of the appliance matches the local power supply.
- Use a properly grounded power outlet.
- Do not use the appliance near high heat sources such as gas stoves, electric heaters, etc.
- Do not use the appliance near water sources or in humid environments.
- Do not operate the appliance if it has been dropped or shows signs of damage. If any abnormality is detected, stop using the appliance immediately.
- Do not use accessories not recommended by the manufacturer, as this may cause hazards.
- Do not place metal objects such as knives or forks on the cooktop, as they may become hot.
- Do not place the appliance on unstable or uneven surfaces.
- Do not move the appliance while it is in operation or when there is a pot on it.
- Do not immerse the appliance in water. When cleaning or not in use, disconnect the power supply.
- Allow the appliance to cool down before cleaning.
- Do not disassemble or repair the appliance yourself. For any issues, please contact an authorized service center or customer service hotline 1800 6680 for assistance.

PRODUCT STRUCTURE

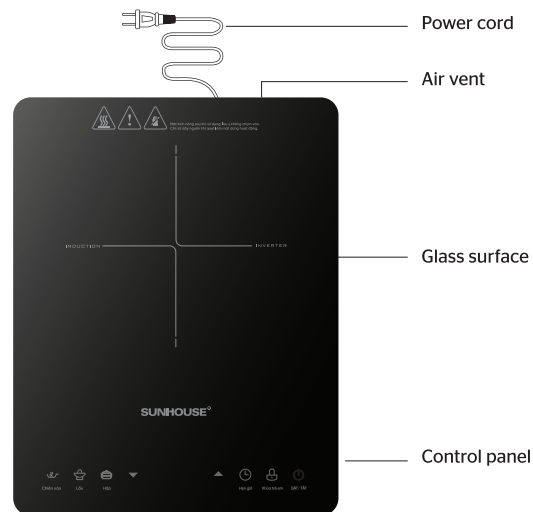

CONTROL PANEL



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Voltage	Power	Weight
SHD6806A	220V/50Hz	2000W	2KG

USER INSTRUCTIONS

1. Function buttons

Stir-fry mode:

- In standby or operating mode, press the “Chiên xào” button to activate.
- Default temperature: 160°C.
- Power indicator and stir-fry indicator light up.
- The LED display shows “160°C”.
- Press ▼ and ▲ to adjust temperature:
- Range: 60°C - 240°C
- Levels: 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240°C

Hot pot mode:

- In standby or other modes, press the “Lẩu” button to activate.
- Default power: 1200W.
- Power and function indicators light up.
- The LED display shows “1200”.
- Press ▼ and ▲ to adjust power:
- Range: 200 - 2000W
- Adjustable in 200W increments (10 levels)

Steam mode:

- In standby or other modes, press the “Hấp” button to activate.
- Steam indicator lights up.
- The LED display shows “1800”.
- Press ▼ and ▲ to adjust power:
- Range: 200 - 2000W
- Adjustable in 200W increments (10 levels)

Function overview:

Function	Timer	Default Setting	Adjustable Range
Stir-fry	0:00 – 3:00	160°C	60°C – 240°C
Hot Pot	0:00 – 3:00	1200W	200 – 2000W
Steam	0:00 – 3:00	1800W	200 – 2000W

2. Operating steps:

Power on:

- When plugged in, the cooker emits one “beep”.
- The display and indicators light up for 1 second, then show “L”. The cooker is in Off mode.

Standby mode:

- Press the ON/OFF button to enter standby mode.
- The cooker beeps once, indicator lights turn on, and the fan starts operating.
- The display remains blank.
- If no operation is performed within 10 seconds, the cooker will automatically turn off.

Start & Operation:

- In standby mode, press a function button to start cooking.
- The cooker automatically detects the cookware:
- No cookware / unsuitable cookware:
- Displays E0, beeps every 2 seconds
- Automatically turns off after ~60 seconds
- Suitable cookware detected (within 60 seconds): The cooker starts automatically with the selected function

During operation:

- Press ▼ and ▲ to adjust temperature or power.
- The cooker operates only when suitable cookware is detected.
- If cookware is removed: The cooker stops immediately and returns to detection mode.

Power off:

- Press the ON/OFF button.
- The cooker beeps once and stops operating.

3. Timer function

After selecting a cooking function, press “Hẹn giờ” to set the desired cooking time:

- The display shows the default time 0:00.
- Press ▼ and ▲ to adjust:
- Short press: increase/decrease 1 minute
- Press and hold: adjust quickly in 10-minute increments
- After setting, the cooker will count down automatically and operate accordingly.

4. Child lock function

- Press and hold the “Khóa trẻ em” button to activate.
- The display shows “LOCK”, locking current operations.
- Press and hold the child lock button for 3 seconds to unlock.

When activated:

- Only the “Bật/Tắt” button and ▼ and ▲ buttons are functional
- Other buttons are disabled
- The display alternates between power/temperature and the lock icon every 5 seconds
- If the timer is active: the display alternates between time and the lock icon

SUITABLE AND UNSUITABLE COOKWARE**Suitable cookware:**

- Material: Iron / Steel / Magnetic stainless steel
- Bottom diameter: 12 – 22 cm (for flat-bottom cookware)



Unsuitable cookware: Heat-resistant glass, ceramic/copper pots, aluminum pots/pans, and pots/pans with a diameter of less than 12cm.

**TROUBLESHOOTING**

Error code	Cause	Status	Solution
E8	High voltage error	Voltage \geq 270V	Check the power supply
E7	Low voltage error	Voltage \leq 150V	Check the power supply
E5	Temperature sensor error	IGBT short circuit	Turn off the cooker and contact the Service Center for inspection and repair
E4	Temperature sensor error	IGBT open circuit	Turn off the cooker and contact the Service Center for inspection and repair
E2	Glass surface sensor short circuit	Surface temperature = 0	Contact the Service Center for inspection and repair
E1	Glass surface sensor open circuit	Display flashes “E1”	Contact the Service Center for inspection and repair
E0	No cookware / unsuitable cookware	Display flashes “E0”	- Check if cookware is placed correctly on the hob - Check if the cookware is compatible with the induction cooker
EA	Control board communication error	Display shows “EA”, then turns off	- Check the signal cable connection between control board and power board - Contact the Service Center for inspection and repair
EB	Glass surface temperature sensor failure	Display shows “EB”	Contact the Service