

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Kích thước: A6 (210x148.5mm)
- Giấy C150 - in đen trắng

SUNHOUSE®

 **HOTLINE MIỄN PHÍ**
1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km22, Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, H. Quốc Oai,
TP. Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY XAY SINH TỐ ĐA NĂNG SUNHOUSE
Model: SHD5320

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ IOS có kết nối Internet.


Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.


Bước 2: Kích hoạt bảo hành

Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách **nhấn** vào biểu tượng Serial . Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

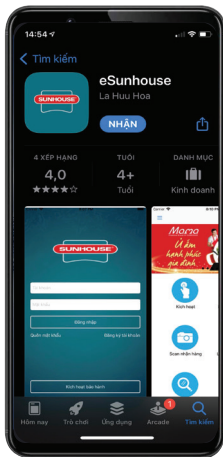

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE.

Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO



Đế lưỡi dao



Nắp bình thủy tinh




Nắp bình nhựa



Bảng điều khiển



Bình thủy tinh



Bình nhựa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Dung tích	Điện áp	Công suất	Khối lượng
SHD5320	600ml - 500ml	220V/50Hz	300W	1.56KG

Để tránh xảy ra sự cố cháy nổ, giật điện hay hư hỏng, Quý khách hàng xin lưu ý những điểm sau:

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2. Sản phẩm này không phù hợp cho những người có hạn chế về cơ thể, giác quan, hoặc tinh thần suy giảm, cũng như những người thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch sản phẩm.
4. Khi sử dụng, đảm bảo máy được đặt trên bề mặt phẳng, khô ráo và làm theo hướng dẫn.
5. Không đặt sản phẩm gần các vật phát nhiệt hoặc thiết bị đang đốt nóng.
6. Đảm bảo cối xay được lắp đúng khớp với thân máy và đậy chặt nắp cối trước khi sử dụng.
7. Đảm bảo điện áp sản phẩm tương ứng với điện áp nguồn trước khi kết nối.
8. Không sử dụng sản phẩm nếu dây điện, phích cắm hoặc các bộ phận khác bị hỏng.
9. Nếu dây điện, phích cắm bị hỏng, phải được thay thế bằng các linh kiện có chất lượng tương đương, được cung cấp bởi các trung tâm bảo hành uy tín để tránh nguy hiểm.
10. Cắt nhỏ nguyên liệu trước khi xay.
11. Không cho nguyên liệu trên 60°C vào cối xay.
12. Không mở cối hoặc cho bất cứ vật gì (thìa, sữa,...) vào cối khi đang xay.
13. Nếu dao xay bị kẹt trong quá trình sử dụng, hãy tắt máy, chờ đến khi dao ngừng quay hoàn toàn rồi mở nắp cối và gỡ bỏ các nguyên liệu mắc vào dao.
14. Các cạnh của dao xay rất sắc, hãy cẩn thận để tránh đứt tay.
15. Không tự ý sửa chữa sản phẩm trong bất kỳ trường hợp nào. Khi có sự cố, cần mang sản phẩm đến trung tâm bảo hành ủy quyền để được hỗ trợ.

16. Ngắt điện máy xay khi không sử dụng trong thời gian dài.
17. Không sử dụng máy xay khi không có thực phẩm bên trong.
18. Không vận hành máy xay khi cối xay chưa được đậy nắp.
19. Máy xay được trang bị tính năng tự ngắt khi quá tải về nhiệt và điện. Khi gặp tình trạng này, hãy tắt máy và đợi cho động cơ nguội hẳn rồi mới tiếp tục sử dụng. Lưu ý: không nên xay thực phẩm liên tục quá 120 giây để đảm bảo tuổi thọ máy.
20. Không nhúng động cơ vào nước hoặc các chất lỏng khác. Không rửa động cơ dưới vòi nước. Chỉ nên sử dụng khăn mềm ẩm để vệ sinh. Không sử dụng miếng cọ rửa hoặc các chất tẩy rửa mạnh để làm sạch.
21. Sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Không sử dụng sản phẩm ngoài trời hoặc phục vụ các mục đích khác.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY

LẦN ĐẦU SỬ DỤNG

- Trước khi sử dụng lần đầu, hãy gỡ bỏ bao bì, túi nilon bên ngoài sản phẩm.
- Tháo rời các bộ phận (ngoại trừ động cơ) để vệ sinh. Đảm bảo các bộ phận khô ráo trước khi sử dụng.

VẬN HÀNH SẢN PHẨM

Để xay được món ưng ý, chuẩn vị, bạn có thể thao tác theo những bước sau đây:

- Bước 1: Đặt sản phẩm lên bề mặt khô ráo, bằng phẳng, cách điện
- Bước 2: Đổ nguyên liệu cần xay vào một trong hai bình chứa sao cho lượng nguyên liệu trong bình không vượt quá 2/3 bình
- Bước 3: Vận đế lưỡi dao theo hướng chéo vào đáy bình
- Bước 4: Tiếp tục vận khớp bình vào thân máy theo chiều kim đồng hồ
- Bước 5: Chọn chế độ xay/nhồi bằng cách xoay núm điều khiển theo chiều kim đồng hồ

hở đến mức 1, 2 theo nhu cầu từ nhẹ/mạnh (chế độ xay) hoặc ngược chiều kim đồng

hở đến mức P (chế độ nhồi)

Sau khi xay xong, vặn núm điều khiển về 0, rút phích cắm và sử dụng thành phẩm theo ý muốn.

Lưu ý:

- Thông thường, thành phẩm sẽ hoàn thành trong vòng 1 phút (không nên xay liên tục trong 1 phút mà nên xay 20-30 giây mỗi lần)

- Không dùng máy xay sinh tố để đánh lòng trắng trứng, đánh bông kem, nghiền khoai tây, xay bột, ép hoa quả.

- Không cho các thực phẩm đông cứng hoặc có độ dai cao vào máy xay để tránh hư hỏng.

- Giữa 2 chu kỳ xay liên tục, nên để máy xay nghỉ khoảng 10 phút để tránh bị quá nhiệt.

MÁY XAY BỊ NGẮT KHI QUÁ TẢI ĐIỆN/ NHIỆT

Bước 1: Vặn núm về vị trí 0 để tắt máy và rút điện. Đợi máy hạ nhiệt về nhiệt độ bình thường và tiếp tục sử dụng.

Bước 2: Đổ bớt 1/2 hỗn hợp đã xay ra khỏi cối

Bước 3: Cắm điện, chọn tốc độ xay để khởi động máy.

VỆ SINH & BẢO QUẢN MÁY XAY

- Rút phích cắm của máy xay ra khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh.
- Vệ sinh máy xay ngay sau khi sử dụng.
- Để làm sạch nhanh hơn, bạn có thể cho một ít nước ấm với xà phòng vào cối xay và nhấn nút P (chế độ nhồi) trong vài giây.
- Tháo rời các bộ phận và vệ sinh với nước sạch.
 - Làm sạch cối xay, nắp và gioăng cao su bằng nước ấm với nước rửa bát.
 - Sử dụng bàn chải để làm sạch lưỡi dao. Dùng nước xà phòng và rửa sạch dưới vòi nước.
 - Vệ sinh phần động cơ bằng khăn ẩm và lau khô. Không ược những dây nguồn và động cơ vào nước.
- Lau hoặc phơi khô các bộ phận trước khi cất đi hoặc sử dụng lần tiếp theo.
- Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ để tránh ẩm mốc.

MỘT SỐ SỰ CỐ CÓ THỂ XẢY RA & CÁCH XỬ LÝ

Sự cố	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Máy xay không hoạt động	Chưa kết nối với nguồn điện	Cắm lại giắc cắm
	Điện áp không tương thích	Sử dụng điện áp 220V - 50Hz
	Thân máy quá nhiệt, thiết bị bảo vệ tự động ngắt điện	Đợi máy nguội có thể sử dụng lại bình thường
Máy xay bị rung lắc mạnh	Thân máy không đặt trên bề mặt phẳng, cân bằng	Đặt máy trên mặt phẳng khi sử dụng
	Cối xay chưa lắp khớp với thân máy	Lắp lại đúng khớp
	Dao xay bị kẹt thực phẩm	Tắt máy và đợi dao xay dừng lại hoàn toàn, gỡ thực phẩm bị cuốn vào dao xay và bật máy xay lại bình thường
Cối xay trào thực phẩm	Lượng thực phẩm trong cối xay quá nhiều	Điều chỉnh lại lượng thực phẩm
	Nắp đậy chưa đúng	Đậy lại nắp theo HDSD

Nếu Quý khách thực hiện những cách trên mà vẫn chưa xử lý được vấn đề, vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH & Bảo hành để được hỗ trợ.