



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.GUANGDONG,PRC
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoukui Road, Shiyan, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
Tel: +86-755-27486668 (800 line) Fax: +86-755-27486663 P.C.: 518108



A111 User Manual

2.1 Computer Multimedia Speaker

Warnings:

Do not place the system in the high-temp and humidity environment, prevent it from raining or rough handling and strong shock.

In order to avoid electric shock and other accidents, do not open the right side panel cover for repair without any professional guidance.

In case of fragments or other liquids are accidentally sprinkled inside the cabinet, please switch off the power immediately. In case of repair, please come to the professional maintenance for help.

Switch off the power and take off the plug from the power jack when the system is not on work.

Keep it safe from water drops or splashing water, and no liquid container allowed to be put on its top side.

Keep the cabinet vent far from the wall by 20 mm at least and the air vent should not be blocked.


Do not keep it close to the fire.

Package contents

- | | |
|--|------|
| 1. Wooden cabinet for sub-woofer | 1pc |
| 2. Satellite speakers (with RCA cable) | 2pcs |
| 3. Signal input cable | |
| a) 3.5 mm to RCA stereo cable | 1pc |
| b) RCA to RCA stereo cable (optional) | 1pc |
| 4. Operation manual | 1pc |

Right side panel diagram


- Volume knob
- Bass knob
- Audio input socket
- Audio output socket
- Power switch
- Power cable

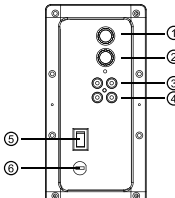

Specification

Output power:
Satellites: 11 Wx2 (THD+N=10%, 1KHz)
Subwoofer: 13 W (THD+N=10%, 80Hz)
Speaker unit:
Subwoofer: 4" 4Ω
Satellites: 4" 4Ω
Power: 220-240V-50/60Hz
Frequency Response:
Subwoofer: 65Hz-120Hz
Satellites: 120Hz- 20KHz
Separation: >35dB
S/N Ratio: >65dB

Installation guide

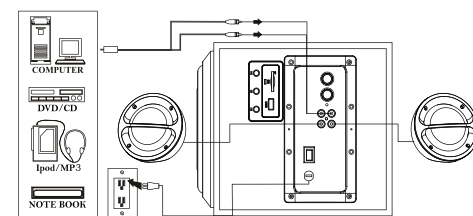


- Connect the satellite speaker cable to the output port of subwoofer in respective colour port
- Insert Input signal cable (RCA Socket) into subwoofer input port and the other end with output port of your Audio/Video system in respective colour port.
- Then plug in Power cable
- Rotate all function knobs to minimum and then press power button ON.
- Adjust all knobs (Volume, Bass) to your satisfaction level and enjoy.
- Rotate all knobs at its minimum levels before putting the Power OFF
- Gender reminder: please do not turn volume knob to its maximum so as to prevent hearing loss, for this speaker system is of big power output.

MULTIMEDIA (USB/SD) PLAYBACK FUNCTION

- Previous button: short press this button, switch to previous song. Press and hold this button for 2 seconds then release, it will find previous song folder in USB or SD card and play automatically.
- Play/Pause: When USB or SD card inserted, the speaker will play it automatically. During USB or SD card playing, Blue LED flashes fast. Press this button will switch between "play" and "pause". During "pause", blue LED flashes slowly.
- Next button: short press this button, switch to next song. Press and hold this button for 2 seconds then release, it will find next song folder in USB or SD card and play automatically.

Notice:

- If no USB or SD card inserted, blue LED will be bright.
- The system detects and plays last inserted Multimedia card.
- When in playback through multimedia, the system will select first folder and start playing first song. It will play all songs of first folder and after completion, it will jump to second folder automatically.

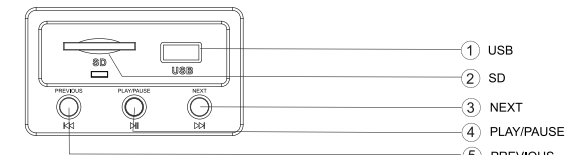

Указания по безопасности эксплуатации:

Важно! Прочитайте внимательно!

- не допускается использование адаптеров питания, не входящих в комплект поставки Ваших колонок;
- отключая АС от сети, кабель питания выдергивайте из розетки только за вилку;
- отсоединяйте кабель питания от сети перед любыми переподключениями;
- выдерните кабель питания из розетки, если предположите долгое время не использовать колонки;
- чтобы предотвратить перегревание колонок, излучающих тепло с задней панели корпуса, расположите их не ближе, чем в 10 см от стены;
- доверьте ремонт Вашей системы профессионалам - колонки не содержат внутренних частей, предназначенных для ремонта или обслуживания пользователями;
- не открывайте заднюю стенку колонок во избежание поражения электрическим током;
- не подвергайте колонки воздействию прямых солнечных лучей, высоких и низких температур, оберегайте их от пыли, мощных магнитных полей и тряски;
- располагайте колонки на устойчивой поверхности, не роняйте их, не применяйте силы к элементам управления;
- не кладите тяжелые предметы на поверхность колонок;
- для удаления пыли используйте мягкую ткань;
- не допускайте соседства АС с подключенными к ней мощными музыкальными инструментами и/или микрофонами;


Ответственность фирмы производителя: см. гарантийный талон.
Страна-изготовитель: Китай.



Комплект поставки:

- | | |
|----------------------------|-------|
| Сабвуфер | 1 шт. |
| Сателлиты | 2 шт. |
| Сигнальный входной кабель | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

Установка и обслуживание:

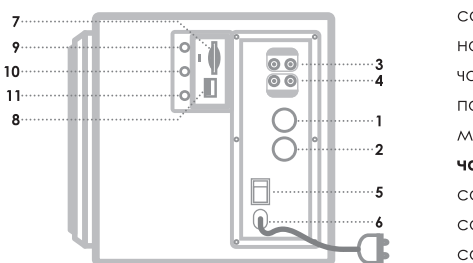

Технические характеристики:

выходная мощность, (RMS)

КОЛОНКИ2* 11 Вт
сабвуфер13 Вт

диаметр динамиков

сабвуфер4"; 40Мм
сателлиты4"; 40Мм
напряжение питания220-240В
частота питания50/60Гц
потребляемая сила тока0,3 А
макс потребляемая мощность66 Вт

частотный диапазон

сабвуфер65-120Гц
сателлиты120Гц-20КГц
соотношение сигнал/шум65дБ
перекрестные помехи35дБ

материал корпуса

сабвуферМДФ
сателлитыПластик
размер сабвуфера198*210*188мм
размер сателлитов128*116*110мм

Боковая панель:

- Регулятор громкости
- Регулятор басов
- Аудио выход
- Аудио вход
- Кнопка выключения
- Кабель питания
- SD вход
- USB вход

Мультимедийная (USB/SD) функция воспроизведения:

- Кнопка «Предыдущая»: короткое нажатие этой кнопки позволит перейти к предыдущей песне. Нажмите и удерживайте данную кнопку 2 секунды, это позволит найти папку с предыдущей песней на вашей USB или SD карте и проиграть ее автоматически.
- Кнопка «Прогрессивание/Пауза»: когда USB или SD карта вставлена, система будет проигрывать ее автоматически. Во время прогрессивания USB или SD карты, голубой светодиод мигает быстро. Нажатие этой кнопки переключает функцию прогрессивания и паузы. Во время паузы голубой светодиод мигает медленно.
- Кнопка «Следующая»: короткое нажатие этой кнопки, позволит перейти к проигрыванию следующей песни. Нажмите и удерживайте эту кнопку 2 секунды, система найдет папку со следующей песней на USB или SD карте и проигрывает ее автоматически.

Напоминание:

- Если USB или SD карта вставлена, будет светиться голубой светодиод.
- Система обнаруживает и проигрывает последнюю вставленную мультимедийную карту.
- При воспроизведении с USB носителя система выберет первую папку и будет проигрывать первую песню. Когда все песни из первой папки будут воспроизведены, система автоматически перейдет ко второй папке.

Схема подключения:

- Соедините кабель сателлитов со входными разъемами на сабвуфере в соответствии с цветом порта.
- Вставьте мини-джек сигнального кабеля (RCA) в разъем источника звука, а другой конец кабеля в порт Вашей АС в соответствии с цветом порта.
- Затем подключите кабель питания.
- Поверните все регуляторы на минимум и затем нажмите клавишу выключения.
- Настройте все регуляторы в соответствии с Вашими предпочтениями и наслаждайтесь звучанием.
- Поверните все регуляторы на минимум перед выключением.
- Напоминание: не устанавливайте регулятор громкости на максимум, чтобы предотвратить повреждение органов слуха, т.к. система обладает большой выходной мощностью.

Расшифровка серийного номера:



Правила техніки безпеки експлуатації:

Важливо! Прочитайте уважно!

- Не допускається використання адаптерів живлення, що не входять в комплект поставки Ваших колонок.**
Відключаючи АС від мережі, кабель живлення виймайте з розетки тільки за вилку!!!
Відключайте кабель живлення від мережі перед будь-яким перепідключенням; Відключайте кабель живлення з розетки, якщо тривалий час не плануєте використовувати колонки;
 - Щоб запобігти перегріванню колонок, випромінюючих тепло з задньої панелі корпусу, розташуйте їх не ближче ніж 10 см від стіни;
 - Ремонт АС повинні робити інженери сервісного центру, оскільки колонки не містять внутрішніх частин, призначених для ремонту або обслуговування користувачем;
 - Не відкривайте задню стінку колонок, щоб уникнути ураження електричним струмом;
 - Не піддавайте колонки впливу прямого сонячного світла, високих або низьких температур, оберігайте їх від пилу, сильних магнітних полів;
 - Надавайте колонки на стійкій поверхні, не кидайте їх, не застосовуйте силу до елементів управління, не кладіть важкі предмети на поверхню колонок;
 - Для видалення пилу використовуйте м'яку тканину;
 - Не допускайте сусідства АС з підключеними потужними музичними інструментами та мікрофонами;

Відповідальність фірми виробника: див. Гарантійний талон.
Країна-виробник: Китай.



Технічні характеристики:

Вихідна потужність, (RMS)
Колонки2 * 11 Вт
Сабвуфер13 Вт

Діаметр динаміків
Сабвуфер4"
Сателіти4"

Матеріал корпусу

СабвуферМДФ
СателітиПластик
Розмір сабвуфера198 * 210 * 188мм
Розмір сателітів128 * 116 * 110мм

Комплект поставки:

- | | |
|----------------------------|-------|
| Сабвуфер | 1 шт. |
| Сателіти | 2 шт. |
| Сигнальний входний кабель | 1 шт. |
| Інструкція по експлуатації | 1 шт. |
| Гарантія | 1 шт. |




Схема підключення:

- З'єднайте кабель сателітів із входними роз'ємами на сабвуфері відповідно до кольору порту.
- Вставте міні-джек сигнального кабелю (RCA) в роз'єм джерела звуку, а інший кінець в порт Вашої АС відповідно до кольору порту.
- Потім підключіть кабель живлення.
- Поверніть все регулятори на мінімум і потім натисніть клавішу живлення.
- Налаштуйте всі регулювання відповідно до своїх уподобань і насолоджуйтеся звучанням.
- Поверніть все регулятори на мінімум перед вимиканням.
- Нагадування: не встановлюйте регулятор гучності на максимум, щоб запобігти пошкодженню органів слуху, тому що система має велику вихідну потужність.
- Мультимедійна (USB / SD) функція відтворення:**
8. Кнопка «Назад»: коротке натискання цієї кнопки дозволить перейти до попередньої пісні. Натисніть і утримуйте цю кнопку 2 секунди, це дозволить знайти папку з попередньою піснею на USB або SD карті і програти її автоматично.
9. Кнопка «Відтворення / Пауза»: коли USB або SD карта вставлена, система буде програвати її автоматично. Під час програвання USB або SD карти, блакитний світлодіод блимає швидко. Натискання цієї кнопки перемикає функції програвання і паузи. Під час паузи блакитний світлодіод блимає повільніше.
10. Кнопка «Наступна»: коротке натискання цієї кнопки, дозволяє перейти до програвання наступної пісні. Натисніть і утримуйте цю кнопку 2 секунди, система знайде папку з такою піснею на USB або SD карті і програват її автоматично.
- Нагадування:**
1. Якщо USB або SD карта вставлена, буде світитися блакитний світлодіод.
2. Система виявляє та програв останню вставлену мультимедійну карту.
3. При відтворенні з USB носія система вибере першу папку і буде програвати першу пісню. Коли всі пісні з першої папки будуть відтворені, система автоматично перейде до другої папки.

Примітка: Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Бічна панель:

- Регулятор гучності
- Регулятор басів
- Аудіо вихід
- Аудіо вхід
- Кнопка вимикання
- Кабель живлення
- SD вхід
- USB вхід

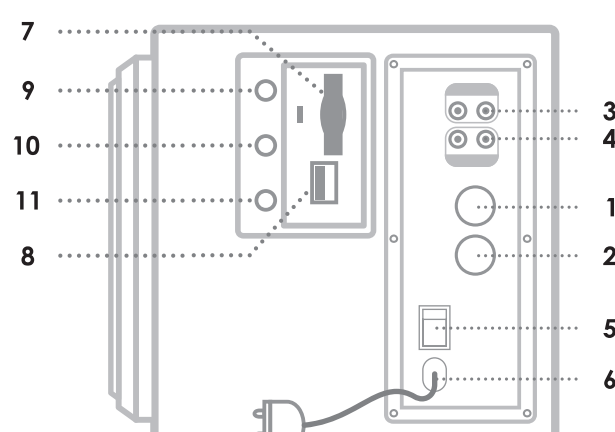

290*110MM(展开尺寸) 128g铜版纸
工艺: 书钉 单色印刷

	时 间	20161115	订 单 号	自然切换
品 牌	公司型号	A111A	客 户 型 号	A111
版 本	设计内容	说明书(欧洲版)	料 号	17.7.030.1169
电 子 软 件	结 构 电 声		PLM文档编号	
设计者	杨改改	标 准 化	项 目 经 理	
复 核		业 务	核 准	