

ACCEPTABLE TOLERANCE (mm)	DIMENSION	J	K	L	⌀M	N	ANGLE JKL MN		GRADE	DEFECT CLASS	TOTAL	A.Q.L.	REVISION HISTORY				KG/FO/ENG/DD/003
													REV.	DATE	DESCRIPTION	ACK. BY	
	0 => 10	0.05	0.2	0.3	0.5	0.7	1°	6°		○ GRADE I (CRI.)		0.01 %	△				
	10 => 30	0.1	0.3	0.5	0.8	1.2				◎ GRADE II (CRI.)		0.1 %	△				
	30 => 50	0.2	0.4	0.6	1.1	2.0	30`	2°		⊕ GRADE III (MAJ.)		0.65 %	△				
	50 => 150	0.3	0.6	0.8	1.4	2.5				⊖ GRADE IV (MIN.)		2.5 %					
	150 => 300	0.4	0.8	1.0	1.7	3.5	15`	1°		GRADE V (COM.)		10 %					
	300 => 500	0.6	1.2	1.5	2.0	4.5											
	500 =>	0.8	1.6	2.0	2.5	6.0	5`	30`									



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI CƠM ĐIỆN TỰ ĐỘNG + HÂM NÓNG + XỨNG HẤP

MODEL : HC - 300

Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Nồi cơm điện 3 lít (HC-300)

I. CẢNH BÁO:

1. Không tự ý sửa đổi nồi cơm điện. Chỉ nhân viên sửa chữa mới có thể tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm này vì có thể gây hỏa hoạn, giật điện hoặc bị thương. Khi muốn sửa chữa hãy liên hệ với nơi mua hàng.

2. Không cầm hoặc rút phích cắm điện khi tay đang ướt vì có thể bị điện giật hoặc bị thương.

3. Không đậy hay che kín lỗ thoát hơi, không đung vào lỗ thoát hơi hoặc hơi nước từ lỗ thoát hơi khi nồi đang nấu vì có thể bị bỏng. Đặc biệt để phòng đối với trẻ em.

4. Không để trẻ em, người già yếu sử dụng nồi cơm điện khi không có sự giám sát. Để xa tầm tay của trẻ em vì có thể làm trẻ em bị bỏng, điện giật hoặc bị thương

5. Không dùng nồi cơm điện nếu phích cắm hoặc dây nguồn bị hư hoặc phích cắm vào ổ bị lỏng vì có thể bị điện giật, đoản mạch hoặc hỏa hoạn.

6. Không được mở nắp khi nước đang sôi. Không mở nắp hoặc di chuyển nồi cơm điện khi đang nấu vì có thể bị bỏng.

7. Không sử dụng nguồn điện khác 220-230V AC vì có thể gây hỏa hoạn hoặc bị điện giật.

8. Phích cắm phải được cắm sát và khít với ổ cắm nếu không sẽ dễ gây giật điện, đoản mạch, bốc khói hoặc hỏa hoạn.

9. Nếu chấu cắm hoặc bề mặt của phích cắm bị bẩn thì phải lau sạch vì phích cắm bị bẩn cũng có thể gây hỏa hoạn.

10. Không ngâm hoặc nhúng nồi cơm điện vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào. Không để nước hắt vào nồi cơm điện. Không dội nước trực tiếp vào nồi cơm điện vì có thể gây đoản mạch hoặc hỏa hoạn.

11. Không nhét bất kỳ vật kim loại nào như đinh, chốt ghim, kẹp hoặc dây kim loại vào những lỗ dưới đáy nồi cơm điện vì có thể gây giật điện, trực trặc hoặc bị thương.

12. Không làm hỏng phích cắm. Không uốn cong, kéo căng, xoắn, gấp hoặc sửa đổi phích cắm. Không để phích cắm trên bề mặt hoặc gần những thiết bị nóng, dưới vật nặng hoặc lẫn lộn với đồ đạc khác vì phích cắm bị hư có thể gây hỏa hoạn hoặc đoản mạch.

13. Sản phẩm này chỉ dùng để nấu và hâm cơm. Không sử dụng với mục đích khác. Luôn làm theo hướng dẫn sử dụng và tuyệt đối không dùng để nấu các loại sau:

- Thực phẩm đóng gói trong túi nhựa.
- Thực phẩm được đậy nắp giấy hay các loại nắp khác hoặc các món hấp.

Vì có thể làm nghiền lỗ thoát hơi.

14. Không dùng chung ổ cắm với các thiết bị khác vì có thể làm phích cắm bị nóng chảy và gây hỏa hoạn.

15. Không để người bị giám sát năng về thể chất, hành vi hoặc tâm thần, hoặc chưa biết cách sử dụng (đặc biệt là trẻ em) sử dụng sản phẩm trừ khi có người giám sát và hướng dẫn. Trẻ em phải được giám sát để không chơi - nghịch thiết bị này.

16. Ngưng sử dụng ngay khi thấy một trong các dấu hiệu trực trặc hoặc hư hỏng sau. Nếu tiếp tục sử dụng có thể gây cháy, hỏa hoạn hoặc giật điện.


- Phích cắm hoặc dây nguồn bị nóng.

-Dây nguồn bị hư hoặc điện bất hoặc tắt khi chạm vào.

17. Thiết bị này không thích hợp cho những người (đặc biệt là trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tình thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

18. Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây hoặc cụm dây riêng đã lắp sẵn của nhà chế tạo hoặc của đại lý bảo trì của nhà chế tạo.

Trang 1/4

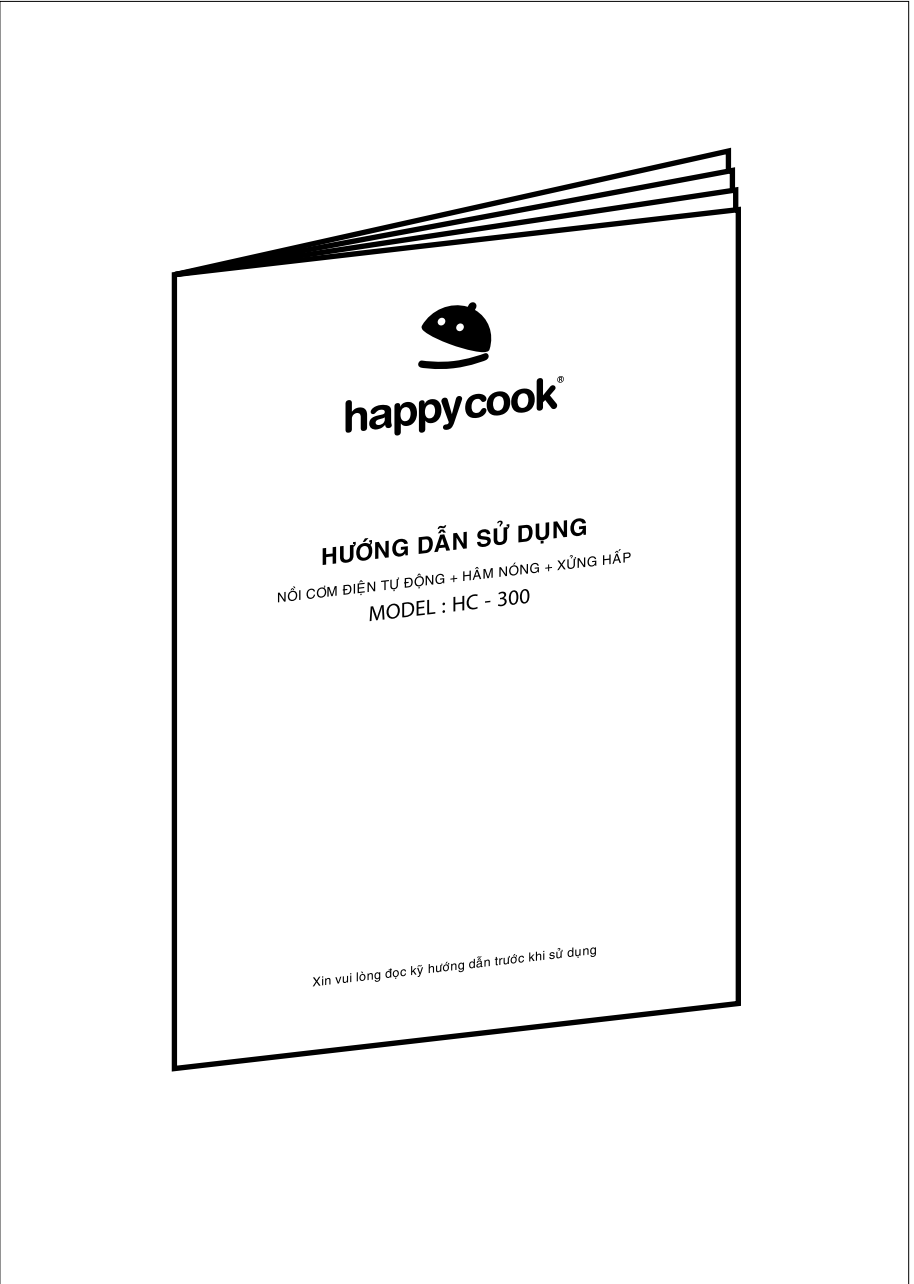

Hướng dẫn sử dụng

Nồi cơm điện 3 lít (HC-300)

- Tháo nồi cơm điện bị mốc meo hoặc nóng bất thường.

- Có khói bốc ra từ nồi cơm điện hoặc người thấy mùi khét.

- Bất kỳ bộ phận nào của nồi cơm điện bị rạn vỡ, lỏng lẻo hoặc không chắc chắn

> Rút phích cắm ngay lập tức và liên hệ với nơi bán sản phẩm.

II. CHÚ Ý:

1. Không chạm vào những bề mặt nóng trong khi nấu hay sau khi vừa nấu xong. (Khi tắt nồi nhôm ra khỏi nồi cơm điện cũng chưa phải là đã tắt điện) Cần thận với hơi nước khi mở nắp ngoài của nồi cơm điện. Chú ý không chạm vào nồi nhôm khi sôi cơm. Chạm vào những bề mặt nóng sẽ có thể bị bỏng.

Đặc biệt lưu ý với những bộ phận bằng kim loại như nắp bên trong, nồi nhôm và mâm nhiệt.

2. Không sử dụng nồi cơm điện ở những nơi mà nồi cơm điện có thể tiếp xúc với nước hoặc những nơi gần nguồn nhiệt vì có thể gây giật điện, đoản mạch và có thể làm hư nồi cơm điện.

3. Không dùng nồi cơm điện gần tường, đồ đạc trong nhà hoặc dưới giá – kệ vì hơi nước và hơi nóng có thể làm hỏng, bạc màu hoặc biến dạng tường, đồ đạc hoặc giá-kệ.

4. Để nồi cơm điện nguội rồi mới lau chùi. Nắp trong và nồi nhôm của nồi cơm điện có thể gây bỏng khi còn nóng.

5. Luôn ngắt nồi cơm điện ra khỏi nguồn điện bằng cách rút và rút phích cắm, không nắm dây nguồn kéo ra vì nắm kéo dây nguồn có thể gây giật điện, đoản mạch hoặc hỏa hoạn.

6. Không chạm vào nút mở nắp khi đang di chuyển nồi cơm điện. Vì như thế có thể làm nắp ngoài bật ra, dẫn đến bị thương hoặc bị bỏng.

7. Không sử dụng nồi khác ngoài nồi nhôm kèm theo nồi cơm điện và không bao giờ đặt bất cứ vật gì bên trong nồi nhôm khi nấu vì có thể làm nồi nhôm bị quá nhiệt hoặc làm nồi cơm điện bị trực trặc.

8. Không đặt hoặc sử dụng nồi cơm điện trên những bề mặt không phẳng hoặc những bề mặt dễ bắt nóng vì như thế có thể gây hỏa hoạn.

9. Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện khi không nấu hoặc không có nồi nhôm vì có thể làm lớp cách điện bị hỏng, gây điện giật, đoản mạch hay hỏa hoạn.

10. Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây đặc biệt hoặc dây lắp ráp sẵn của nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ.

11. Không đậy hay che bịt lỗ thoát hơi, không đung vào hơi nước từ lỗ thoát hơi khi nồi đang nấu.

12. Không sử dụng nồi cơm điện ở những nơi mà hơi nước từ nồi cơm điện có thể tiếp xúc với các thiết bị điện vì hơi nước có thể gây cháy, làm cho các thiết bị điện bị trực trặc, bạc màu hoặc biến dạng.

13. Không để bất cứ vật gì bên trong nồi nhôm vì có thể làm hỏng nồi. Khi nồi nhôm bị hỏng thì không nấu cơm được.

14. Không nấu khi mâm nhiệt hoặc bên ngoài nồi nhôm bị dính cơm hay các chất liệu khác vì có thể làm nồi cơm điện hoạt động không bình thường hoặc nấu cơm không chín.


15.Tránh để nồi cơm điện dưới ánh nắng mặt trời hoặc gần bếp lửa để tránh gây hư hại, bạc màu.

Trang 2/4

Hướng dẫn sử dụng

Nồi cơm điện 3 lít (HC-300)

16. Thay thế vòng silicon trên vành ngoài nắp nồi khi thấy nó bị mòn (liên hệ Trung tâm bảo hành để thay thế)
17. Bao đảm nồi nhôm không bị mốc meo hoặc rỉ sét. Điều này gây ảnh hưởng quá trình nấu.

18. Thông số của cầu nhiệt hoặc cầu cháy:
- 
19. Thiết bị này được sử dụng trong gia đình hoặc những mục đích sử dụng tương tự như dưới đây:
- Nhân viên khu vực nhà bếp ở các cửa hiệu, văn phòng và những nơi làm việc khác.
 - Thiết bị này không nên dùng bởi nhiều người khác nhau trong thời gian dài.

- Không được sử dụng thiết bị này ở những nơi sau:
- Nhà ở trang trại.
 - Bời khách ở khách sạn, nhà nghỉ và những nơi trường tương tự.
 - Nơi trợ giá đêm.

III. HƯỚNG DẪN VỆ SINH:

Luôn rút phích cắm ra khỏi nguồn điện khi vệ sinh. Không vệ sinh khi nồi còn nóng.

Không sử dụng chất tẩy rửa, Benzen, chất mài mòn và bàn chải (ny-lông, kim loại), chất tẩy trắng hay bất cứ vật gì có thể làm hỏng bề mặt của nồi cơm điện.

- I. Vệ sinh bên ngoài:
- Vệ sinh thân nồi: Nhúng một miếng vải vào chất rửa nhẹ, nắm cho khô nước và lau sạch thân nồi. Dùng một miếng vải khô và mềm khác để làm sạch vùng điều khiển.

Nếu sử dụng vải đã được xử lý hóa chất, chỉ sử dụng thật ít để tránh lưu lại mùi hóa chất và không chải mạnh lên nồi cơm điện.

- Vệ sinh nút mở nắp nồi: Nếu nút mở nắp nồi bị cơm hay các chất khác bị nghiền, dùng tăm hay đầu chiếc dĩa để lấy ra kéo không thể mở được nắp ngoài của nồi cơm điện.

- Vệ sinh nắp đậy van thoát hơi nước: Nhúng vào nước lạnh hoặc nước ấm, dùng vải thấm nước rửa sạch và lau khô.

- Vệ sinh hộp hứng hơi nước: Nhẹ nhàng tháo hộp nước dư (được lắp phía sau nồi cơm điện) bằng cách kéo xuống phía dưới. Rửa nước sau một lần nấu.

- Vệ sinh phích cắm - dây nguồn: Dùng vải khô làm ẩm và lau sạch.

- Vệ sinh ổ cắm nguồn: Rút phích nối dây nguồn ra khỏi ổ cắm tại dây nối. Dùng khăn khô hoặc khăn giấy hút ẩm đưa vào trong ổ lau cho sạch và khô châu cắm cũng như thành bên trong ổ cắm. Khi làm vệ sinh phải làm khô bộ nối và ổ cắm của dây nguồn trước khi sử dụng.

2. Vệ sinh bên trong:
- Vệ sinh nắp trong (Nắp nhôm dầy nồi nấu): Tháo nắp trong ra khỏi chốt bằng cách kéo nhẹ ra phía ngoài để riêng silicon trượt ra khỏi chốt hãm. Ngâm vào nước và rửa sạch riêng phần nắp này bằng vải bông và thấm nước. Nếu nắp trong bị dính cơm hay các chất khác, dùng thanh tre hay chiếc dĩa để lấy ra.

Vệ sinh nắp trong sau mỗi lần sử dụng kéo nắp sẽ bị bẩn và đổi màu.

Hướng dẫn sử dụng

Nồi cơm điện 3 lít (HC-300)

Lắp nắp trong vào nắp ngoài bằng cách ấn nắp trong vào chốt. Sau khi lắp nắp trong vào bề mặt thô của nắp trong phải gắn chặt vào bề mặt phía trong của nắp ngoài. Nếu nắp trong không lắp đặt đúng thì nắp nồi sẽ không đóng lại được.

- Vệ sinh nắp ngoài, vòng silicon và lỗ thoát hơi nước: Giữ đung nắp ngoài và lau sạch bằng vải những nước đã vãi khô.

- Vệ sinh bên trong thân nồi cơm điện: Lau sạch bằng vải những nước đã vãi khô. Nếu bị dính cơm hay các chất khác thì dùng thanh tre hay chiếc dĩa để lấy ra.

- Vệ sinh mâm nhiệt: Mâm nhiệt phải luôn sạch sẽ và không để dính cơm hay vật lạ. Lau sạch bằng vải những nước đã vãi khô. Nếu bị dính cơm hay các chất khác thì dùng giấy thấm thật mịn (#320) nhúng nước và chà nhẹ để làm sạch.

- Vệ sinh nồi nhôm: Rửa nồi nhôm bằng chất tẩy rửa với các loại xốp mềm hoặc vải rửa bát. Không sử dụng vật cứng để lau nồi nhôm. Rửa sạch và lau khô hoàn toàn.

Giữ nồi nhôm sạch sẽ thành phần có chất muối và chất chua vì muối sẽ ăn mòn lớp chống dính.

Lớp không dính bị đổi màu sau một thời gian sử dụng, đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn cũng như không ảnh hưởng đến nồi cơm điện.

- Các bề mặt khác: Lau sạch các bề mặt khác bằng vải ẩm.

- Thiết bị không được ngâm trong nước



IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Hướng dẫn thay thế dây nguồn: Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây đặc biệt hoặc dây lắp ráp sẵn của nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ.

2. Biện pháp phòng ngừa trong quá trình lắp đặt: Khi sử dụng sản phẩm, không nên để gần nơi không an toàn như: gần lửa, nơi có hơi ẩm, gần xăng dầu hoặc những nơi không bằng phẳng (nên sử dụng sản phẩm ở nơi có bề mặt bằng phẳng).

3. Khi nấu xong, ngắt điện trước khi lấy nồi nấu khỏi bếp.

4. Đồ nước dùng qui định: Không được đổ quá mức gây nên sự sôi trào của nước trong nồi.

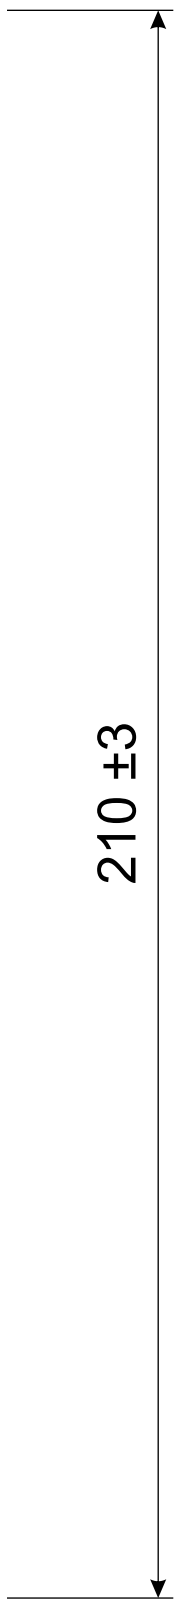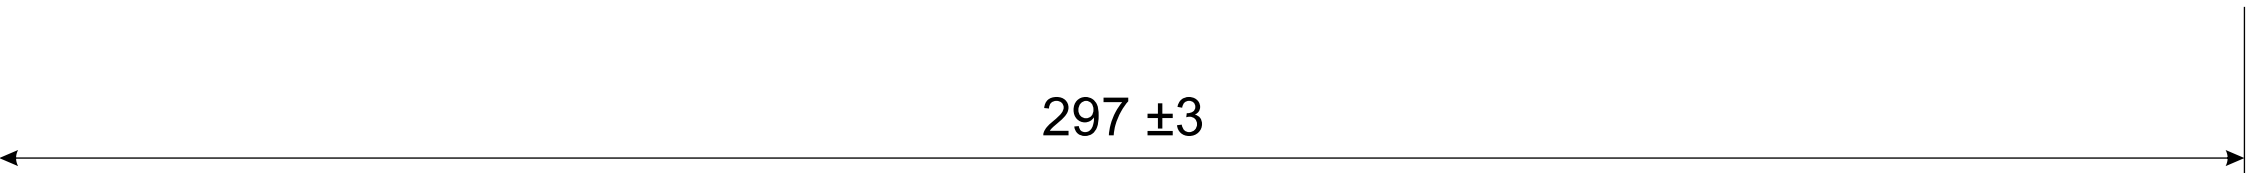

	SCALE	1 : 4	DRAWN BY	TITO A.		DATE : 03-01-17		
	UNIT	mm	CHECKED BY	DANU		REMARKS :		
	MATERIAL	PAPER 80GR	APPROVED BY	JOKO H.		MASS :		
INST. MANUAL HC-300 (EXT.1) B						RCHC-CX210-XX-MCM		A3