


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN ỦI HƠI NƯỚC PENSONIC



Model: PSI- 1007

Cám ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm Pensonic

Giới thiệu các bộ phận:

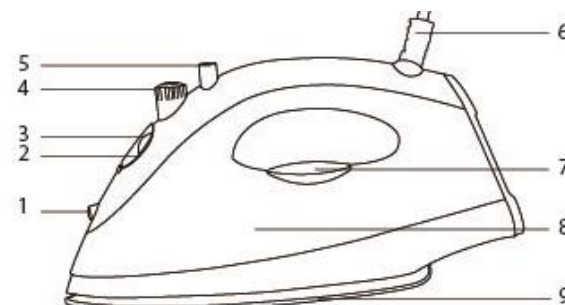

1. Vòi phun nước.
2. Ngăn châm nước
3. Nắp
4. Nút chỉnh hơi
5. Nút nhấn phun hơi
6. Bọc dây nguồn
7. Điều chỉnh nhiệt độ
8. Ngăn chứa nước
9. Đế

Thông tin kỹ thuật:

Model	PSI-1007
Điện áp:	220V
Công suất	1200W
Tần số	50/60 HZ

Trước khi sử dụng:

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và lưu giữ lại tham khảo cho những lần sử dụng tiếp theo.
- Kiểm tra điện áp nơi bạn sử dụng xem nó có cùng với nguồn điện được yêu cầu trên tem nhãn sản phẩm hay không.
- Hãy tháo bỏ các bao nhựa và các sticker trong lần sử dụng đầu tiên.
- Nút điều chỉnh nhiệt độ phải ở vị trí OFF.
- Dùng vải sạch để vệ sinh đế của thiết bị
- Ấn nút phun hơi nước 3 hoặc 4 lần để kiểm tra độ phun sương cho lần đầu sử dụng.
- Chỉ sử dụng nước sạch để châm vào bình chứa nước

Bảng hướng dẫn cài đặt nhiệt độ:

	Loại vải	Cài đặt nhiệt độ	vị trí cài nhiệt độ
1	vải nylon	80°C~100°C	Low (thấp)
2	tơ nhân tạo	100°C~120°C	Low (thấp)
3	lụa	120°C~140°C	Medium (trung bình)
4	len	140°C~160°C	Low - Medium (trung bình- thấp)
5	cotton	160°C~180°C	High (cao)
6	vải lanh	180°C~200°C	High (cao)

Cách sử dụng:

1. Ủ khô (Dry ironing):

- Chính nút điều khiển ủi hơi nước/ ủi khô (steam/dry) đến vị trí ủi khô.
- Nút điều chỉnh nhiệt độ nên ở vị trí Off và đặt bàn ủi theo hướng thẳng đứng.
- Ghim dây nguồn vào ổ điện.
- Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp
- Nên để hơi nóng của bàn ủi tỏa ra đến khi đèn hiển thị tắt đi. Quá trình này giúp làm bay hơi nước còn đọng lại trên mặt để bàn ủi để tránh những vết bẩn bám lại trên quần áo.

2. Ủ hơi (steam ironing)

- Khi chọn ủi bằng hơi nước, nút điều chỉnh nhiệt độ cần phải đưa về mức trung bình (medium-high) và chuyển nút điều chỉnh ủi khô / hơi sang ủi hơi nước.
- Khi đổ nước vào bình chứa, hãy chắc chắn rằng bàn ủi đang ở trạng thái OFF, phích cắm đã được rút ra khỏi ổ điện và nút chọn ủi hơi / ủi khô đang ở chế độ ủi khô.
- Dùng cốc đo lường kèm theo để châm nước vào bình chứa.
- Không được cho nước nhiều hơn vạch max của bàn ủi.
- Không được dùng các chất lỏng khác vào bàn ủi vì nó có thể để lại những vết bẩn trên vải hoặc làm hư thiết bị.
- Kiểm tra ngăn chứa nước, để đảm bảo nước không bị rò rỉ trong quá trình sử dụng.

3. Ủ phun sương

- Phun một lượng nước nhỏ lên khu vực vải cần ủi.
- Kiểm tra nước trong bình chứa.
- Chức năng này có thể dùng kết hợp với chức năng ủi khô(dry ironing) hoặc ủi hơi (steam ironing) để giảm nếp nhăn trên quần áo.
- Bấm nút phun bụi nước nếu bạn muốn có ít hơi ẩm trên vải.

Vệ sinh và bảo trì:

- Chuyển thiết bị về trạng thái OFF và rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện.
- Không để nước trong bình chứa sau khi dùng.
- Vận nút điều chỉnh chức năng về vị trí ủi khô (dry ironing) sau khi sử dụng để tránh rò rỉ nước.
- Vệ sinh sạch bề mặt ngoài của bàn ủi sau khi đã nguội hẳn.

- Để bàn ủi nguội hẳn trước khi lưu trữ và đặt bàn ủi theo phương thẳng đứng. Quần dây nguồn ở vị trí phía sau bàn ủi (phần đế nhựa).
- Vệ sinh bàn ủi bằng chất tẩy rửa thông thường.
- Sử dụng vải sạch để vệ sinh đế bàn ủi.
- Đối với các vết bẩn từ các sợi vải nhân tạo bám lại trên đế bàn ủi, bạn có thể loại bỏ chúng bằng cách làm nóng đế bàn ủi và ủi trên 1 miếng vải cotton.



CẢNH BÁO:

- Chỉ sử dụng các phụ kiện được đính kèm.
- Điện áp bàn ủi phải phù hợp với điện áp nơi bạn sử dụng
- Bàn ủi chỉ được sử dụng với điều kiện là nguồn điện trên nhãn phải phù hợp với nơi bạn đang sử dụng. Nếu không, nó có thể không hoạt động hoặc là bị hư.
- Bàn ủi chỉ phù hợp cho việc sử dụng trong các hộ gia đình không phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời và các hoạt động thương mại công nghiệp.\
- Không được đim ổ cắm, dây nguồn hoặc bàn ủi vào trong nước hoặc các chất lỏng khác và không được đổ nước lên bàn ủi vì nó có thể gây cháy, điện giật hoặc gây chấn thương.
- Để ngăn chặn việc rò rỉ điện không được dùng các vật dụng bằng kim loại như kim, dây điện để chạm vào các bộ phận mở của bàn ủi
- Không được sử dụng bàn ủi trong trường hợp dây nguồn hoặc ổ cắm bị hư.
- Không sử dụng bàn ủi nếu đã bị rơi, có dấu hiệu hỏng nhìn thấy được hoặc bị rò rỉ điện.
- Bàn là khi sử dụng phải được đặt trên bề mặt vững chắc.
- Không được nắm dây nguồn và kéo khi tháo ra khỏi nguồn điện thay vì nắm phích cắm.
- Không được cắm hoặc tháo dây nguồn khi tay đang bị ướt
- Không được để bàn ủi gần bếp ga, bếp điện hoặc các nguồn nhiệt khác.
- Không được để dây nguồn treo trên các cạnh sắc bén, quầy hàng hoặc chạm với các bề mặt tỏa nhiệt.
- Trong trường hợp không sử dụng bàn ủi trong một khoảng thời gian dài, hãy tháo dây nguồn ra khỏi ổ cắm
- Trong trường hợp không sử dụng bàn ủi trong một khoảng thời gian dài, hãy tháo dây nguồn ra khỏi ổ cắm
- Không được sử dụng sản phẩm nếu dây nguồn bị hỏng hoặc ổ cắm bị hư hoặc sau khi sản phẩm bị trục trặc hoặc bị hư bất kỳ bộ phận nào. Sửa chữa và bảo hành phải luôn được thực hiện bởi các trung tâm dịch vụ khách hàng của Pensonic nhằm tránh rủi ro.
- Không được thiết bị hoạt động khi dây nguồn đã được kết nối (rút nguồn điện khi không sử dụng)
- Nhà phân phối độc quyền:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH BÌNH MINH
299 TÔN THẤT THUYẾT, PHƯỜNG 1, QUẬN 4 TP HCM
TELL :08 39 453 483 FAX : 08 39 453 482