


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy sấy tóc Philips BHD002 - BHD004

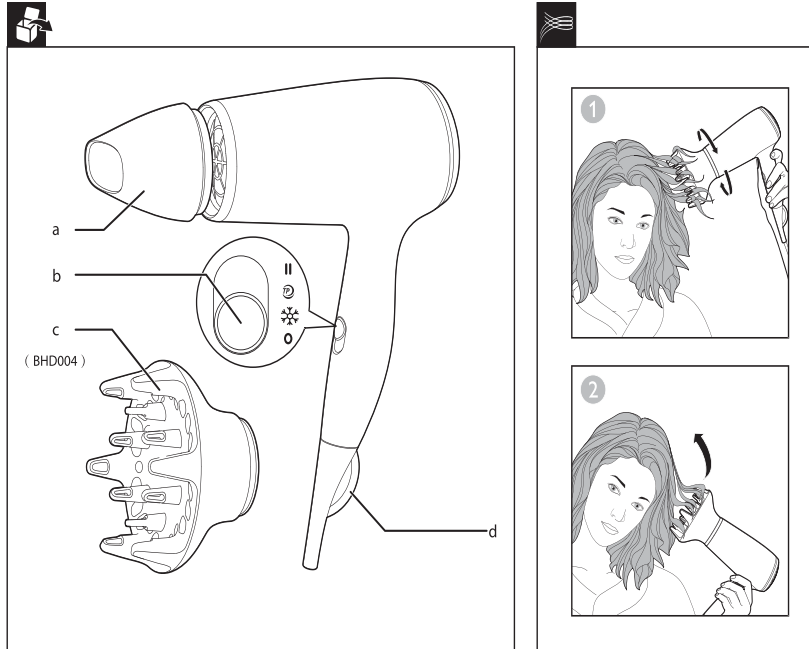

PHILIPS

Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips, và chào mừng bạn đến với Philips! Để nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Philips, hãy đăng kí sản phẩm mà bạn đã mua tại www.philips.com.vn

1. Quan trọng

Hãy đọc hướng dẫn sử dụng này cẩn thận trước khi bạn sử dụng thiết bị, và lưu giữ lại để sau này tham khảo.

CẢNH BÁO:

- Không sử dụng thiết bị này gần nước.
- Khi sử dụng thiết bị trong phòng tắm, hãy tháo phích cắm sau khi sử dụng xong. Vì việc đặt thiết bị gần nước sẽ có rủi ro, kể cả khi thiết bị đã được tắt.
- Không sử dụng thiết bị này gần bồn tắm, vòi sen, chậu rửa hay các nơi khác có nước.
- Luôn tháo phích cắm điện khi đã sử dụng xong.
- Nếu thiết bị quá nóng, máy sẽ tự động tắt. Hãy rút phích cắm của máy ra khỏi ổ điện, và để máy nguội lại trong vài phút. Trước khi bật máy lại, hãy đảm bảo lưới khí không có lông hay tóc dính vào.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn phải mang đến trung tâm bảo hành được chỉ định bởi Philips để tránh các mối nguy hiểm.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người bị giảm sút về vận động, tinh thần hay giác quan, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm, nếu họ được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không nên chơi với thiết bị. Trẻ em không nên thực hiện vệ sinh hay bảo trì thiết bị mà không có sự giám sát.
- Nhằm bảo vệ bản thân, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt một thiết bị dòng điện dư (RCD) trong mạch điện mà nguồn cung cấp qua các phòng tắm. Thiết bị RCD này phải được đo đạt cường độ dòng điện thấp hơn 30mA. Yêu cầu người lắp đặt của bạn cho lời khuyên.
- Không đưa vật kim loại vào lưới khí để tránh giật điện.
- Không bao giờ chặn lưới khí.
- Trước khi cắm thiết bị vào nguồn điện, bạn hãy chắc rằng điện áp được ghi trên thiết bị tương ứng với điện áp của nguồn điện mà bạn đang sử dụng.
- Không sử dụng thiết bị này cho bất kì mục đích nào khác mà không được mô tả trong tài liệu này.
- Không sử dụng thiết bị trên tóc giả.
- Khi thiết bị đã được cắm điện, không bao giờ được rời khỏi.
- Không sử dụng các phụ kiện hoặc phụ tùng từ các nhà sản xuất khác hoặc Philips không khuyến nghị. Nếu bạn sử dụng các phụ kiện này, sản phẩm của bạn sẽ không được bảo hành nữa.
- Không quấn dây điện quanh thiết bị.
- Hãy đợi đến khi thiết bị nguội hẳn trước khi cất trữ.

Điện từ trường (EMF)

Thiết bị này tuân thủ theo các tiêu chuẩn về điện từ trường (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân theo hướng dẫn trong tài liệu này, thiết bị này an toàn để sử dụng dựa trên các bằng chứng khoa học hiện có.

Môi trường

Hãy tìm hiểu về hệ thống thu gom ở địa phương của bạn cho các sản phẩm điện và điện tử. Hãy hành động theo các quy định của địa phương và đừng vứt các sản phẩm cũ cùng với rác thải bình thường trong gia đình. Việc bỏ đi các sản phẩm cũ một cách đúng đắn sẽ giúp ngăn ngừa các hậu quả không tốt đối với môi trường và sức khỏe con người.

2. Giới thiệu

Máy sấy tóc này được thiết kế để bạn có thể sấy khô tóc một cách thoải mái và đáng tin cậy lúc ở nhà cũng như khi đi xa. Máy có thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng. Luồng khí sấy khô tóc nhanh chóng và giúp tóc óng mượt.

3. Tổng quan

(a) Đầu tập trung khí

(b) Nút trượt để chọn 1 trong 3 chế độ cài đặt nhiệt độ/tốc độ và tắt máy

II : Luồng khí mạnh để sấy khô tóc nhanh

⊗ : Nhiệt độ tối ưu bảo vệ tóc và sấy khô tóc hiệu quả

✱ : Khí mát để cố định kiểu tóc

○ : Tắt máy

(c) Đầu khuếch tán khí làm dày tóc (Chỉ có ở BHD004)

(d) Móc treo máy

4. Sử dụng máy sấy tóc

1. Cắm phích vào ổ cắm
2. Chọn chế độ bạn muốn

• Đầu tập trung khí

Đầu tập trung khí giúp tập trung khí vào chỗ nhất định trên tóc. Nó giúp bạn tạo kiểu tóc hiệu quả hơn.

• Đầu khuếch tán khí (Chỉ có ở BHD004)

- a. Để duy trì độ dày tự nhiên và lọn tóc xoăn của bạn, giữ máy sấy thẳng đứng để sấy khô tóc bạn.
- b. Để tăng thêm độ dày ở phần chân tóc, đưa các chấu của đầu khuếch tán luôn vào tóc, sát với da đầu.
- c. Di chuyển máy xoay vòng để khí phân tán đều trên tóc
- d. Để có kết quả tối ưu, hãy sử dụng chế độ TP hoặc sấy mát

5. Sau khi sử dụng

- a. Tắt máy và rút phích cắm
- b. Đặt máy lên bề mặt chống nóng cho tới khi máy nguội
- c. Để tháo đầu khuếch tán khí (BHD004) hoặc tập trung khí ra khỏi máy, chỉ cần kéo ra khỏi máy
- d. Lau máy bằng khăn ẩm
- e. Cất máy ở nơi an toàn, khô ráo, không bụi bẩn. Bạn cũng có thể treo máy lên bằng móc treo.

6. Bảo hành và dịch vụ:

Nếu bạn cần thêm thông tin hay có bất cứ vấn đề gì, hãy vào trang web của Philips www.philips.com.vn, hay liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng ở quốc gia của bạn (bạn có thể tìm thấy số điện thoại trong giấy bảo hành toàn cầu).