

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BÌNH THỦY ĐIỆN SUNHOUSE

Model: SHD1533

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE

Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

ĐT: (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn

THÀNH PHẦN CẤU TẠO



Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


MODEL SẢN PHẨM	SHD1533
DUNG TÍCH	3.3L
ĐIỆN ÁP	220V- /50Hz
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ	750W

Để tránh xảy ra sự cố cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách hàng xin lưu ý những điểm sau:

1. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
2. Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em.

LƯU Ý AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

Chỉ cắm điện vào ổ điện tiếp địa và có điện áp tương thích với các thông số ghi trên sản phẩm (220V- / 50Hz)

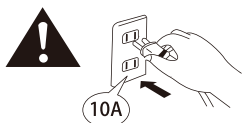

Chú ý: Không cắm song song bình thủy với các sản phẩm điện khác vì có thể gây quá tải điện, bình quá nóng, thậm chí cháy.

Không được kéo, giật dây điện khi đang cắm vào ổ điện.




Chú ý: Nếu dây điện không được cắm hoàn toàn vào ổ điện, có thể gây ra tình trạng đoản mạch, hở điện hay thậm chí bình quá nóng.

Để tránh bất cứ rủi ro nào trong việc cháy nổ, điện giật hay những chấn thương khác - không được tự mình cố tình tháo rời, sửa chữa và sửa đổi cấu trúc của bình thủy



Chú ý: Hãy liên lạc với trung tâm bảo hành và sửa chữa của chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào về bình thủy

Để bảo vệ khỏi bất cứ rủi ro nào của việc điện giật, không được ngâm nước hoặc làm ướt bình thủy bởi bất kỳ loại chất lỏng nào

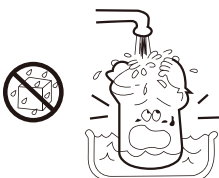

Luôn luôn đảm bảo rằng mức nước trong bình thủy không vượt quá vạch "Full" (đầy) được đánh dấu trong bình thủy.




Chú ý: Việc đổ quá đầy nước vào bình thủy có thể dẫn đến bị bỏng hoặc những tổn thương khác khi nước sôi tràn ra ngoài bình

Không được để bất cứ mảnh vải nào hoặc những thứ tương tự che lên nắp bình thủy và lỗ thông hơi



Chú ý: Việc che kín bình thủy và lỗ thông hơi có thể dẫn đến việc bị bỏng hoặc những tổn thương khác khi nước sôi tràn ra ngoài bình.

Không được ôm, nghiêng, lắc hoặc xách bình thủy bằng nắp, thậm chí không được di chuyển bình thủy

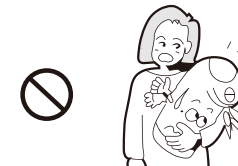

Chú ý: Mặc dù chức năng rót nước khỏi bình đã bị khóa, nước nóng vẫn có thể rò rỉ thông qua vòi bình hoặc lỗ thông hơi. Điều này có thể dẫn đến việc bị cháy, bị bỏng và những tổn thương khác.

Không được đóng nắp bình quá mạnh.




Chú ý: Đóng nắp bình mạnh trong bất kỳ trường hợp nào có thể làm nước nóng bắn tung tóe ra ngoài dẫn đến việc bị bỏng hoặc những tổn thương khác.

Không được cho trẻ em sử dụng bình thủy này và luôn luôn giữ khoảng cách khỏi tầm với của trẻ em để tránh bị bỏng, điện giật hoặc các tổn thương khác



Không được làm đổ hoặc ngã bình thủy

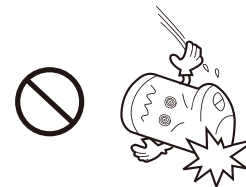

Chú ý: Mặc dù chức năng rót nước đã bị khóa, nước nóng vẫn có thể bị chảy ra qua vòi nước dẫn đến việc cháy, bỏng hoặc những tổn thương cơ thể khác

Không được chạm vào lỗ thông hơi bằng tay.



Chú ý: Không cho phép trẻ em chạm vào lỗ thông hơi vì hơi nước có thể làm bỏng da của chúng hoặc dẫn đến những tổn thương khác.

Không đổ nước nóng trong bình khi nắp bình chưa mở hoàn toàn




Chú ý: Nghiêng bình để đổ nước khi nắp bình chưa mở hoàn toàn có thể khiến nắp bị bung ra và nước nóng bắn tung tóe gây bỏng hoặc những tổn thương khác.

Không sử dụng bình thủy như dụng cụ để giữ nước lạnh (bằng cách cho đá cục vào bình thủy)




Chú ý: Không dùng bình thủy để đun sôi trà, trà sữa hay các thức uống khác ngoài nước vì có thể gây sôi tràn, cháy nổ hoặc những tổn thương khác. Các chất cặn đông đặc lại trong lòng bình có thể gây loạn chức năng, giảm tuổi thọ sản phẩm.

Không chạm vào nút để mở nắp khi đang di chuyển bình thủy

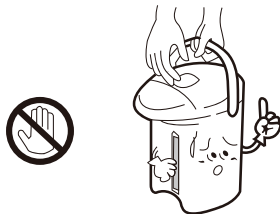


Nắp bình thủy có thể bất ngờ mở ra gây tổn thương không mong muốn

Không được cắm điện khởi động bình thủy với tay ướt vì rất dễ bị điện giật

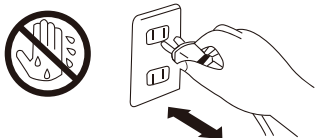


Không được rót nước ra trong khi bình thủy vẫn đang sôi hoặc trong vòng 05 phút sau khi sôi

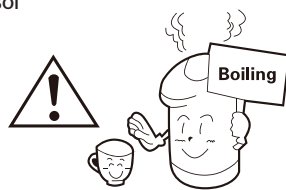

Chú ý: Việc rót nước khi đang sôi có thể gây ra cháy nổ, hỏng rô-le điện hoặc gây bỏng và những tổn thương khác.

Không được mở nắp bình thủy hoặc rót nước khi bình thủy đang sôi

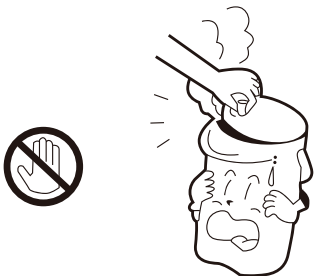

Chú ý: Việc không chú ý tới những cảnh báo này có thể dẫn đến việc cháy nổ, bỏng hoặc những tổn thương khác

Không được đặt bình thủy trên những bề mặt không vững chắc hoặc trên những miếng đệm mềm.



Chú ý: Bình thủy có thể bị đổ dẫn đến cháy nổ, bỏng da hoặc những tổn thương khác.

Hãy đợi đến khi bình thủy nguội trước khi lau hoặc mang bình thủy đi bảo dưỡng




Chú ý: Nước còn sót lại trong bình có thể vẫn nóng và gây ra những việc bị bỏng hoặc những tổn thương khác

Không được chạm vào nút mở nước phía dưới vòi khi bình đang đun sôi.



Chú ý: Nước nóng có thể bị bắn ra ngoài

Không chạm vào phích cắm của bình thủy

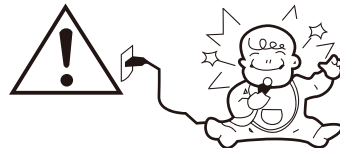

Chú ý: Không để cho trẻ em chạm vào phích cắm của bình thủy, có thể gây điện giật và làm tổn thương



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1: Mở nắp và đổ nước vào bình

- Đổ nước cẩn thận, không để nước tràn ra làm ướt thân bình.
- Chỉ đổ đến vạch Full (được ký hiệu trên thân bình).
- Nếu thấy nước còn quá ít (dưới vạch “Thêm nước”) thì cũng cần đổ thêm nước ngay lập tức.
- Đóng chặt nắp bình sau khi đã đổ nước theo quy định.

Bước 2: Đun sôi - Giữ ấm

- Cắm phích vào nguồn điện có các thông số tương ứng với quy định trên tem nhãn. Đèn ở nút “Nguồn” sáng báo hiệu sản phẩm đã vào điện.
- Bình sẽ tự động đun sôi ngay khi có điện, đèn ở nút “Đun sôi” sẽ sáng. Khi đạt nhiệt độ 94°C (± 3), bình sẽ tự động ngắt và chuyển sang chế độ Giữ ấm.
- Khi nước trong bình xuống dưới nhiệt độ xác định (khoảng 82 - 84°C), bình sẽ tự động đun sôi lại để duy trì độ ấm lý tưởng.

Chú ý: Tránh chạm tay vào hơi nước từ lỗ thông hơi trong quá trình đun sôi vì có thể gây bỏng

Bước 3: Rót nước trong bình

Bình có 3 cách rót nước:

- Cách 1: Ấn nút “Lấy nước” trên bảng điều khiển
- Cách 2: Ấn áp lực trên nắp bình (chú ý mở khóa)
- Cách 3: Chạm thành cốc vào khóa dưới vòi nước (đẩy nhẹ lên trên và nghe thấy tiếng “cạch”)

CHỨC NĂNG BẢO VỆ AN TOÀN

1. Chức năng tự động ngắt khi bình cạn nước

Sản phẩm có chức năng tự động ngắt điện khi mực nước trong bình xuống dưới mức tối thiểu. Việc này sẽ giúp ngăn chặn quá trình đun khô, lâu dài sẽ dẫn đến mùi khó chịu, cháy bình, giảm tuổi thọ sản phẩm.

2. Chức năng bảo vệ khi bình không vận hành trong 48 giờ

Trong vòng 48 tiếng, nếu không có bất kỳ sự vận hành nào với bình thủy thì thiết bị sẽ tự động ngắt điện, bảng điều khiển sẽ tắt và đi vào trạng thái tạm dừng hoạt động. Chỉ khi bạn ấn nút “Đun sôi” hoặc cắm điện trở lại thì bình mới lại trở lại hoạt động bình thường.

VỆ SINH & BẢO DƯỠNG

1. Vệ sinh bình đun

Tùy vào chất lượng nước đầu vào mà bình có thể đóng cặn, ngả màu... sau một thời gian sử dụng. Bạn nên vệ sinh định kỳ với nước chanh để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm và cho ra nguồn nước ngon.

Bước 1: Pha nước cốt chanh với nước đang có sẵn trong bình theo tỷ lệ -20g nước cốt chanh/1 lít nước

Bước 2: Đun sôi lượng nước vừa pha.

Bước 3: Sau khi nước trong bình đã sôi và về trạng thái giữ ấm, ngắt điện và mở nắp để nước nguội bớt. Sau đó đổ hết nước trong bình đi.

Bước 4: Đổ nước sạch vào và đun sôi 1 lần nữa để loại hết vị chua của chanh. Sau đó đổ nước đó đi rồi đun nước mới là có thể sử dụng bình thường.

Chú ý:

- Không được sử dụng máy rửa bát hoặc máy làm khô để lau bình.
- Không được ngâm toàn bộ sản phẩm vào nước để tẩy rửa.
- Khi cất giữ bình thủy, cần lau khô cả trong lẫn ngoài và bọc bình thủy bằng một cái túi nilon để giữ bình sạch khỏi vi khuẩn, nấm mốc.

2. Vệ sinh gioăng cao su

Sau một thời gian, khi thấy gioăng bình ngả màu hoặc bị cứng lại, đứt quãng thì cần tháo gioăng và thay thế bằng gioăng mới.

Thời gian thay gioăng trung bình khoảng 14 - 18 tháng. Hiện tượng phụ kiện bị biến đổi sau một thời gian sử dụng là bình thường do đây đều là những chất liệu nhựa không độc, bị tác động do quá trình dài đun sôi và tái sôi.

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Trong quá trình sử dụng sản phẩm, có thể gặp một vài vấn đề trực trặc. Tuy nhiên một số lỗi có thể tự khắc phục tại nhà một cách đơn giản. Tham khảo bảng dưới đây trước khi liên hệ TTBH 1800 6680 để được hỗ trợ:

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
Xuất hiện cặn vẩn trắng hoặc sáng trong nước sôi	Nước với khoáng chất cao (nước khoáng, nước đã qua xử lý, tinh chế) sẽ dễ dàng tạo ra những cặn nước bám vào lòng bình hoặc lơ lửng trong nước	Lau rửa bình với nước chanh
Nước có mùi khó chịu	Nước máy có chứa nhiều clo	Sử dụng nguồn nước khác không chứa nhiều clo
	Trong lần đầu sử dụng, có thể gặp mùi khó chịu do vẫn bám lại những chất dầu của quá trình sản xuất. Bạn có thể đổ nước này đi và đun lại vài lần để làm sạch là được.	
Rót nước được ít hơn bình thường hoặc khó rót nước ra khỏi bình	Kiểm tra lại bộ lọc có bị kẹt không	Lau bộ lọc với bàn chải
	Có bọt trong hệ thống bơm trong vài phút sau khi nước sôi có thể làm nghẽn việc rót nước	Mở nắp và bấm nút “Lấy nước” trên bảng điều khiển (chú ý hơi nước nóng khi mở nắp)
Nước nóng tự chảy ra ngoài	Nước đã vượt mức quy định (vạch “Full”)	Lấy bớt nước ra khỏi bình
Nước không sôi	Dây cắm đã cắm chắc vào nguồn chưa?	Kiểm tra lại kết nối điện
Vỏ ngoài bị nóng	Điều này là bình thường khi bình thủy đang giữ ấm dưới nhiệt độ cao, vỏ ngoài của bình thủy có thể đạt đến 65 độ C	