

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VỈ NƯỚNG ĐIỆN CUCHEN



MODEL: CHG-G1000W

*Cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng
sản phẩm vỉ nướng điện Cuchen*

I. CẢNH BÁO

Thông tin này giúp bạn sử dụng sản phẩm an toàn và chính xác, để tránh gặp những sự cố bất ngờ. Cảnh báo có các ký hiệu phân loại mức độ nguy hiểm, dựa trên những tình huống nguy hiểm hoặc tổn hại có thể xảy ra.


 Cảnh báo: Không tuân theo hướng dẫn, bạn có thể bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng, gây hư hỏng thiết bị.

 Biểu tượng này cho biết tình huống hoặc hành động nguy hiểm

 Biểu tượng này cho biết hành động này không nên thực hiện

 Biểu tượng này cho biết bạn phải tuân theo hướng dẫn

 Chỉ sử dụng thiết bị với nguồn điện 220V
Sử dụng thiết bị cùng ổ cắm với thiết bị khác
có thể làm hỏng nguồn điện hoặc cháy nổ



 Tránh sử dụng thiết bị đã bị hư hỏng
Tắt nguồn điện ngay lập tức, rút ổ cắm điện và liên hệ trung tâm
bảo hành.



Có thể xảy ra cháy, điện giật, bị thương.

 Không chạm tay vào nguồn điện khi tay ướt.
Có thể xảy ra tai nạn điện giật



 Không đổ nước lạnh vào vỉ nướng khi đang nóng
Bạn có thể bị bỏng




 Khi cắm hoặc rút ổ cắm điện, không được nắm dây điện mà hãy cầm chui
cắm.



Điều này có thể gây điện giật, hoặc cháy.

 Bạn phải kiểm tra dây điện trước khi cắm điện
Dây điện bị hở vỏ hay chui cắm hư có thể gây cháy hoặc điện giật

 Không chạm vào mặt chảo khi đang sử dụng hoặc ngay khi vừa sử
dụng xong vì vẫn còn nóng.
Trường hợp này bạn có thể bị bỏng

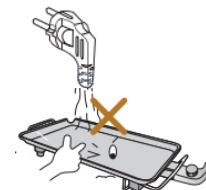

 Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng
Trường hợp này, vỉ nướng có thể bị trượt làm bạn bị bỏng.



 Chắc chắn rằng không làm đổ nước trên vỉ khi đang nấu
Làm đổ nước có thể làm hỏng điều chỉnh nhiệt độ.




 Không tự ý tháo rời, sửa chữa thiết bị
Trường hợp này có thể dẫn đến thiết bị hoạt động sai, hoặc gây
điện giật, cháy.



 Tránh đun nóng quá mức cần thiết.
Đun nóng vỉ nướng mà không có gì bên trên có thể gây nguy
hiểm, và có thể làm hỏng hoặc làm bạc màu thiết bị




 Tránh để gần thiết bị nhiệt khác
Nó có thể làm hỏng thiết bị



 Không dùng vật cứng chà xát lên vỉ nướng
Cào bề mặt vỉ nướng bằng kim loại, hay vật cứng có thể làm hư bề mặt nấu, làm giảm vòng
đời của sản phẩm.

 Không đồ chất lỏng lên tay cầm hoặc nút điều chỉnh nhiệt độ hay
làm va chạm mạnh.
Điều này có thể làm hỏng sản phẩm



 Không dùng vật kim loại lên sản phẩm.



 Không uốn cong hay kéo dây điện. Không buộc gút dây điện.
Điều này có thể gây cháy hoặc điện giật.



 Nếu dây nguồn bị hỏng hoặc lỏng, không nên sử dụng
Trường hợp này, có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy



⚠ Nếu dây nguồn bị hư, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để thay




Không sử dụng sản phẩm ở nơi ẩm ướt.



Trước khi nấu, bạn hãy cho dầu lên trên bề mặt vỉ nướng.



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

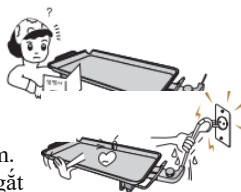


Khi rút điện khỏi nguồn điện, không nắm dây điện mà hãy nắm chui cắm. Mặt khác, vỏ dây điện có thể bị hỏng, hoặc dây điện vẫn chưa được ngắt kết nối, gây cháy hay điện giật.



Không sử dụng sản phẩm vào mục đích khác ngoài việc nấu nướng.



Không đặt thiết bị dưới nước để rửa. Không đổ nước vào hệ thống điều chỉnh.




Không đặt chính giữa vỉ nướng vào nước khi vệ sinh. Sử dụng càng ít nước càng tốt. Chùi sạch bằng vải mềm và khô.



Tránh xa tầm tay trẻ em. Có thể gây bỏng



Khi nấu xong, hãy lấy thức ăn ra khỏi vỉ nướng và để nó ở nơi thông thoáng.

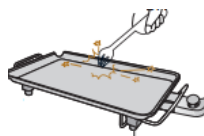

Mặt khác, nó có thể làm hỏng lớp sơn của vỉ nướng.



Không làm rơi sản phẩm. Bảo vệ sản phẩm không làm và đập mạnh.



Điều này có thể làm hỏng sản phẩm.



Không cho phép trẻ em sử dụng sản phẩm mà không có người hướng dẫn, và không sử dụng hay để sản phẩm trong tầm tay trẻ em.




Trường hợp này có thể gây bị thương, kể cả điện giật.



Hãy phân loại rác cẩn thận khi bạn không dùng nữa và đem bỏ đi. Nếu không bạn có thể bị thương hoặc làm ô nhiễm môi trường.



Không dùng dung môi, benzene, chất tẩy rửa để vệ sinh sản phẩm. Vì nó có thể làm hỏng sản phẩm như làm bạc màu hay tróc sơn máy.



II. GIỚI THIỆU VỀ MÁY:

Bộ phận điều chỉnh nhiệt độ: Bạn có thể điều chỉnh 5 mức nhiệt độ, nhiệt độ có thể điều chỉnh lên đến 240°C

Bộ phận điều chỉnh độ cao: Giúp việc thoát dầu mỡ thừa tốt hơn.

Vỉ nướng: Được phủ một lớp chống dính đặc biệt giúp thức ăn khi nướng không bị dính.

Thành vỉ nướng: Giúp việc sử dụng an toàn hơn.

Tay cầm: Sử dụng tay cầm để di chuyển một cách an toàn.




Thông tin sản phẩm:

Model : CGG-G1000W


Điện áp : 220V ~ 60Hz

Công suất: 1000W

Giới thiệu các bộ phận:

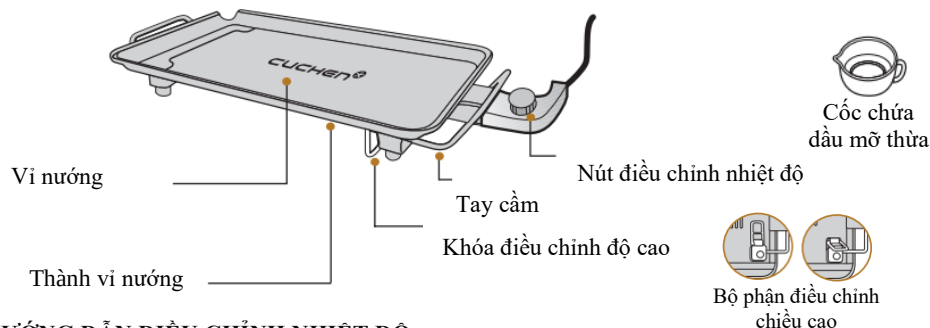

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

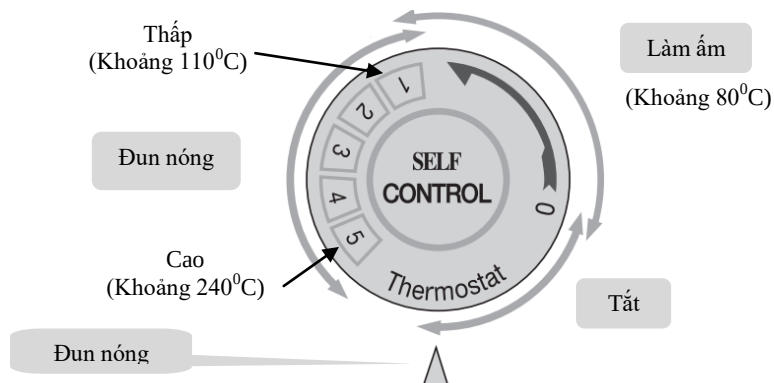

- Đây là kim chỉ nhiệt độ
- Đèn sẽ bật khi bếp đang được đun nóng

Bạn có thể sử dụng vỉ nướng để:




- Nướng thịt hoặc cá, quay thịt

- Làm trứng chiên hay hamburger

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Chuẩn bị:


- Lau kỹ vỉ nướng.
 - Vệ sinh thật kỹ vỉ nướng bằng vải ẩm nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng.
- Kết nối bộ phận điều chỉnh nhiệt độ với vỉ nướng
 - Vặn nút điều chỉnh nhiệt độ về vị trí OFF
 - Chỉnh nhiệt độ tăng dần lên, cho đến khi kim chỉ nhiệt độ ở vị trí nhiệt độ mà bạn muốn.
 - Luôn giữ chặt bộ phận điều chỉnh nhiệt độ khi bạn cắm vào hay rút bộ phận điều chỉnh nhiệt khỏi vỉ nướng.
- Sử dụng bộ phận điều chỉnh độ cao để điều chỉnh độ cao của vỉ nướng
 - Duỗi thẳng bộ phận điều chỉnh khi quay hay nướng. Điều này giúp dầu mỡ thừa chảy về phía cốc hứng dầu mỡ.
- Cắm điện vào nguồn điện.
 - Chỉ sử dụng nguồn điện 220V
- Điều chỉnh nhiệt độ về vị trí mong muốn
 - Làm nóng vỉ nướng bằng cách vặn nút điều chỉnh nhiệt độ về vị trí cao nhất trong khoảng 3 phút.
 - Nếu nướng những loại thức ăn nhỏ, hãy điều chỉnh nhiệt độ ở mức thấp (1-4).
 - Đèn sẽ sáng khi vỉ đang được làm nóng.
 - Đèn sẽ sáng và tắt theo thời gian tùy thuộc vào nhiệt độ bạn đã thiết lập.
- Ngay sau khi bạn vừa sử dụng xong, vỉ nướng vẫn còn nóng vì thế không được chạm tay vào. Khi bạn đã nấu xong, hãy vặn nút điều chỉnh nhiệt độ về vị trí OFF và rút điện ra khỏi ổ cắm.
 - Ngay sau khi bạn vừa sử dụng xong, vỉ nướng vẫn còn nóng vì thế không được chạm tay vào.

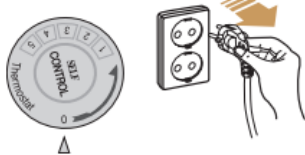

Bạn không nên đặt thiết bị lên những bề mặt dễ vỡ, cháy, nung chảy như thủy tinh, sàn và mặt bàn bằng nhựa, giấy, nệm. (Vì có thể gây cháy hay làm hư hỏng).

IV. VỆ SINH:

- Rút điện ra khỏi ổ cắm và rút bộ phận điều chỉnh nhiệt ra khỏi vỉ nướng.
- Máy vẫn còn nóng sau khi bạn vừa sử dụng xong, hãy để máy nguội hẳn trước khi chạm vào.
- Sử dụng các chất tẩy rửa hóa học như benzene hay những vật cứng để vệ sinh có thể làm hỏng thiết bị.
- Dùng nước rửa chén, nước và vải mềm để vệ sinh máy.
- Lau kỹ vỉ nướng bằng vải khô.
- Nếu sau khi bạn thực hiện những bước trên mà vỉ nướng vẫn chưa sạch hoàn toàn, hãy nhúng một cái khăn nhỏ vào dầu ăn và lau vỉ nướng khi vỉ vẫn còn nóng.

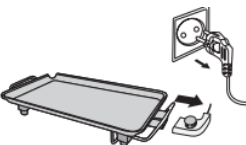

V. BẢO QUẢN:

- Sau khi máy đã nguội, vệ sinh vỉ nướng bằng nước rửa chén. Hãy cẩn thận đừng để nước văng vào nơi cắm nguồn điện.



- Trong lần đầu tiên sử dụng hay khi bảo quản, hãy cho một ít thật mỏng dầu ăn lên mặt vỉ nướng.
- Bảo quản máy ở nơi thoáng mát.



VI. NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP:

Trước khi liên hệ trung tâm bảo hành, bạn hãy kiểm tra xem có thể khắc phục lỗi không. Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, hãy liên hệ trung tâm bảo hành.

	Nguyên nhân	Giải quyết
Nguồn điện không lên	Bạn đã cắm điện sát chưa? Dây điện có bị đứt không?	Cắm điện lại cho thật sát vào Liên hệ trung tâm bảo hành để thay dây điện mới. Hãy cắm lại thật cẩn thận.
	Bạn đã cắm bộ phận điều chỉnh nhiệt độ vào vỉ nướng sát chưa? Nút điều chỉnh nhiệt độ vẫn ở vị trí OFF? Nhiệt độ đang giảm dần?	Hãy thiết lập nhiệt độ về vị trí làm nóng. Hãy chỉnh nhiệt độ tăng lên
	Có phải bạn vừa nướng thức ăn xong và thức ăn trước vẫn bị dính trên vỉ? Có phải bạn điều chỉnh nhiệt độ quá cao?	Hãy lau sạch thức ăn thừa trước đó. Điều chỉnh nhiệt độ thấp lại.
Vỉ nướng không đủ nóng	Có phải bạn chỉnh nhiệt độ quá thấp? Bạn có đang sử dụng nguồn điện 220V?	Hãy điều chỉnh nhiệt độ cao lên. Hãy cắm máy vào nguồn điện 220V.

Công Ty Cổ Phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh
 VPGD: 59-61 Nguyễn Thị Thập khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng ,
 Quận 7 , Thành phố Hồ Chí Minh



**VỈ NƯỚNG ĐIỆN CUCHEN
MODEL: CHG-G1000W**

Tem CR



Tem phụ CR

VỈ NƯỚNG ĐIỆN CUCHEN Model : CHG-G1000W	
Nhà sản xuất : Cuchen Co ., Ltd	
Địa chỉ : 18-65 Gongdan - Ro, Cheonan - Si, Seobuk - Gu, Chungcheongnam - Do, Koarea(330-300).	
Nhà nhập khẩu và phân phối: Công Ty Cổ Phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh	
Địa chỉ: 32 Đường số 76, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh	
VPGD: 59-61 Nguyễn Thị Thập khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng , Quận 7 , Thành phố Hồ Chí Minh	
Điện áp : 220V ~ 60Hz	Công suất: 1000W
Kích thước (cm): 58x27,5x12	Khối lượng: 3,2 Kg
Sản xuất : 04/2017	Đóng gói : 1cái /hộp
Xuất xứ : Hàn Quốc	
Cảnh báo, bảo quản & hướng dẫn sử dụng : xem tài liệu đính kèm	

