


Quạt điện

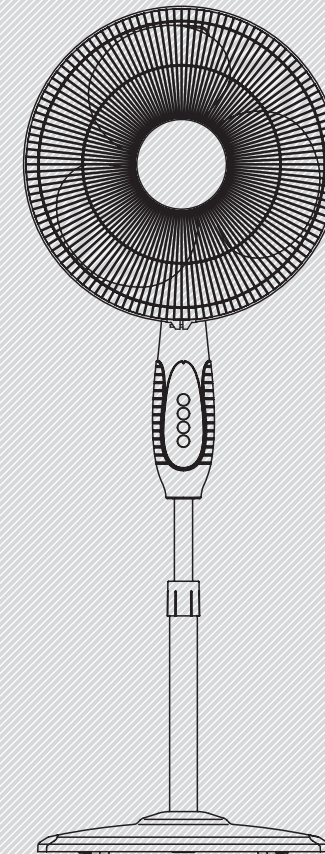

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Quạt đứng 16"

Kiểu: FS40-11V

ĐỌC VÀ LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY

Lưu ý: Hình ảnh trong tài liệu hướng dẫn chỉ mang tính chất tham khảo.

GD Midea Environment Appliances MFG. CO., Ltd.

No. 28, East Area, Hesui Industrial Park, Dongfu Rd., Dongfeng Town,
Zhongshan City, Guangdong, PRC.

ĐỀ PHÒNG

Đọc kỹ các Quy tắc và Hướng dẫn vận hành an toàn


CẢNH BÁO

1. Nếu dây nguồn điện bị hư hỏng, phải yêu cầu nhà sản xuất hoặc văn phòng dịch vụ hoặc nhân viên có chuyên môn tiến hành thay thế, nhằm tránh xảy ra rủi ro.
2. Để ngăn chặn nguy cơ bị điện giật, không được nhấn chìm thiết bị, dây nguồn hoặc phích cắm vào nước hoặc chất lỏng khác.
3. Thiết bị này không chỉ định sử dụng đối với những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm thể lực, nhạy cảm hoặc thiếu năng, thiếu kinh nghiệm và kiến thức không được sử dụng thiết bị, trừ phi những người này được hướng dẫn hoặc giám sát về việc sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về an toàn của họ. Trẻ nhỏ phải được theo dõi, đảm bảo không nghịch với thiết bị.
4. Khi không sử dụng thiết bị và trước khi vệ sinh, phải rút phích cắm dây nguồn ra khỏi ổ cắm.
5. Giữ thiết bị điện tránh xa tầm tay trẻ em và người bệnh. Không để những người này sử dụng thiết bị mà không trông chừng.
6. Khi lắp quạt, không được lấy tấm chắn lưới rô-to ra.
 - Trước khi vệ sinh, rút phích cắm nguồn điện
 - Tấm chắn rô-to phải được tháo/mở để vệ sinh lưới quay.
 - Lau chùi vỏ quạt và tấm chắn lưới quay bằng giẻ ẩm.

QUY TẮC VẬN HÀNH AN TOÀN

1. Không được cho ngón tay, bút chì hoặc bất kỳ vật dụng nào khác qua lưới chắn khi quạt đang chạy.
2. Ngắt kết nối quạt khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.
3. Đảm bảo, quạt được đặt trên vị trí cố định khi đang chạy, tránh bị lật đổ.
4. KHÔNG sử dụng quạt trên cửa sổ, nước mưa có thể gây ra nguy hiểm về hệ thống điện.
5. Chỉ sử dụng trong gia đình.

HÌNH ẢNH VỀ CÁC BỘ PHẬN QUẠT

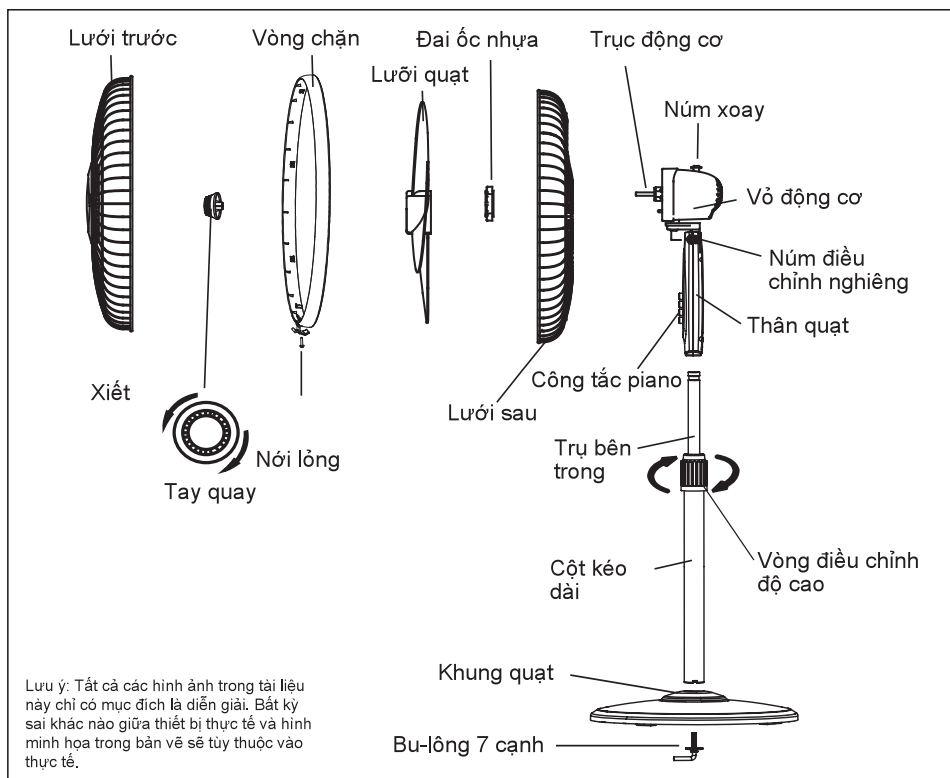


LẮP THÂN QUẠT VÀ CỘT ĐỨNG

1. Tháo bu-lông 7 cạnh ở trên cột kéo dài (Hình 1)
2. Luồn cột kéo dài vào khung quạt và xiết bu-lông 7 cạnh (Hình 2)
3. Trên cột kéo dài, nới lỏng vòng chiều cao vòng điều chỉnh và tiến hành điều chỉnh cột bên trong đến độ cao mong muốn. (Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy cột bên trong, thì chắc chắn cột này ở bên trong cột kéo dài. Bạn có thể kéo ra từ bên trong cột kéo dài) (Hình 3)
4. Gắn đầu quạt vào cột bên trong, nới lỏng vít tai vặn ở dưới đáy của đầu quạt. Đặt đầu quạt lên trên cột bên trong và xiết vít tai vặn thẳng hàng với rãnh trên cột bên trong (Hình 4)




ĐỀ PHÒNG: Vòng điều chỉnh độ cao phải được xiết chặt trước khi lắp phần động cơ vào cột bên trong

LẮP LƯỚI CHẮN VÀ LƯỚI QUẠT

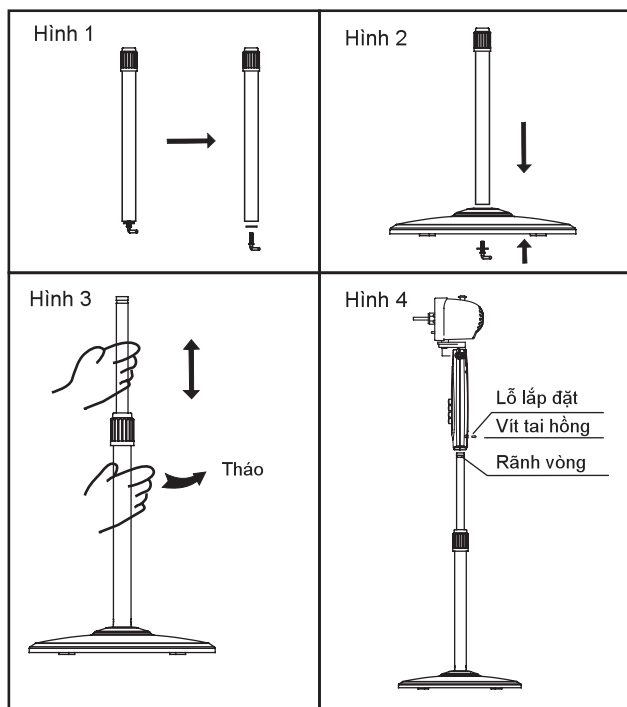

LẮP LƯỚI CHẮN VÀ LƯỚI QUẠT

1. Tháo vít tay quay theo chiều kim đồng hồ (hoặc lấy tay quay trong túi ra) và tháo đai ốc nhựa ngược chiều kim đồng hồ, sau đó tháo cả hai bộ phận ra. Lắp lưới chắn phía sau vào động cơ, sau đó xiết chặt đai ốc nhựa lại lần nữa (Hình 5).
2. Lắp lưới quạt vào trục và đảm bảo chốt trục quay được lắp vào trong rãnh của lưới quạt. Xoay vít quay ngược chiều kim đồng hồ để xiết chặt lưới quạt. (Hình 6).
3. Xiết chặt lưới chắn phía trước và phía sau bằng kẹp, sau đó xiết chặt vít khóa và đai ốc của lưới chắn (Hình 7).

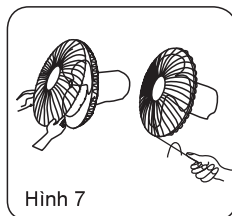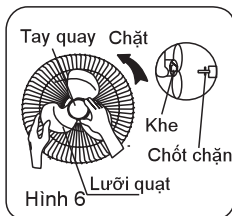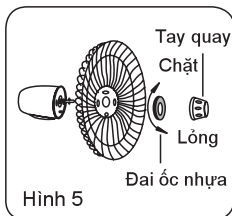

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1. Điều khiển tốc độ

Tốc độ quạt được điều khiển bằng công tắc dạng piano: 0-1-2-3
(Tắt-thấp-trung bình-cao)

2. Điều khiển quay tứ phía

Để quạt quay tứ phía, ấn nút xoay ở trên vỏ động cơ. Để đón gió theo hướng, kéo nút xoay lên về vị trí ban đầu.

3. Điều chỉnh nghiêng

Để điều chỉnh hướng gió lên hoặc xuống, chỉ đơn giản là nói lỏng nút điều chỉnh quay và quay đến góc mong muốn, sau đó xiết chặt nút điều chỉnh này.

4. Điều chỉnh độ cao

Độ cao của quạt có thể được điều chỉnh bằng cách nói lỏng vòng điều chỉnh độ cao, từ từ nâng hoặc hạ quạt xuống, sau đó xiết lại vòng điều chỉnh độ cao. Quạt không cần phải bảo dưỡng nhiều. Không tự ý sửa quạt. Nếu cần dịch vụ sửa chữa, yêu cầu nhân viên dịch vụ có chuyên môn trợ giúp.

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG

Quạt không cần phải bảo dưỡng nhiều. Không tự ý sửa quạt. Nếu cần dịch vụ sửa chữa, yêu cầu nhân viên dịch vụ có chuyên môn trợ giúp.

1. Trước khi vệ sinh và lắp quạt, phải rút phích quạt.

2. Để đảm bảo lưu thông đủ khí của động cơ, giữ gìn ống thông hơi phía sau động cơ không bị dính bụi bẩn. Không tháo quạt ra để phủi bụi.

3. Đề nghị, lau chùi các bộ phận bên ngoài bằng giẻ mềm thấm chất tẩy rửa nhẹ.

4. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa ăn mòn hoặc dung môi nào, để tránh làm xước bề mặt quạt. Không sử dụng một trong các chất sau: Chất tẩy, xăng, chất pha loãng.

5. Không để nước hoặc chất lỏng khác rơi vào vỏ động cơ hoặc các bộ phận khác.

VỆ SINH

1. Đảm bảo rút dây nguồn điện trước khi vệ sinh

2. Các bộ phận bằng nhựa phải được lau chùi bằng giẻ mềm thấm chất tẩy nhẹ. Lau kỹ lại lần nữa bằng khăn khô.