


Quạt điện

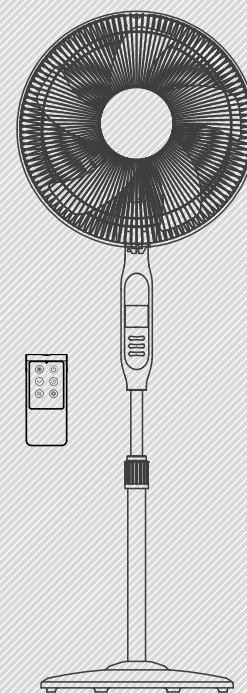

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CỦA BÊN BÁN

Quạt đứng 16"

Kiểu: FS40-15QR

GD Midea Environment Appliances MFG. CO., Ltd.
No. 28, East Area, Hesui Industrial Park, Dongfu Rd., Dongfeng Town,
Zhongshan City, Guangdong, PRC.

Đọc và lưu giữ các hướng dẫn này

Lưu ý: Hình ảnh trong tài liệu hướng dẫn chỉ mang tính chất tham khảo

ĐỀ PHÒNG

Đọc kỹ các Quy tắc và Hướng dẫn vận hành an toàn.


WARNING

1. Nếu dây nguồn điện bị hư hỏng, phải yêu cầu nhà sản xuất hoặc văn phòng dịch vụ hoặc nhân viên có chuyên môn tiến hành thay thế, nhằm tránh xảy ra rủi ro.
2. Để ngăn chặn nguy cơ bị điện giật, không được nhấn chìm thiết bị, dây nguồn hoặc phích cắm vào nước hoặc chất lỏng khác.
3. Thiết bị này không chỉ định sử dụng đối với những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm thể lực, nhạy cảm hoặc thiếu năng, thiếu kinh nghiệm và kiến thức không được sử dụng thiết bị, trừ phi những người này được hướng dẫn hoặc giám sát về việc sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về an toàn của họ. Trẻ nhỏ phải được theo dõi, đảm bảo không nghịch với thiết bị.
4. Khi không sử dụng thiết bị và trước khi vệ sinh, phải rút phích cắm dây nguồn ra khỏi ổ cắm.
5. Giữ thiết bị điện tránh xa tầm tay trẻ em và người bệnh. Không để những người này sử dụng thiết bị mà không trông chừng.
6. Khi lắp quạt, không được lấy tấm chắn lưới rô-to ra.
 - Trước khi vệ sinh, rút phích cắm nguồn điện
 - Tấm chắn rô-to phải được tháo/mở để vệ sinh lưới quay.
 - Lau chùi vỏ quạt và tấm chắn lưới quay bằng giẻ ẩm.

QUY TẮC VẬN HÀNH AN TOÀN

1. Không được cho ngón tay, bút chì hoặc bất kỳ vật dụng nào khác qua lưới chắn khi quạt đang chạy.
2. Ngắt kết nối quạt khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.
3. Đảm bảo, quạt được đặt trên vị trí cố định khi đang chạy, tránh bị lật đổ.
4. KHÔNG sử dụng quạt trên cửa sổ, nước mưa có thể gây ra nguy hiểm về hệ thống điện.
5. Chỉ sử dụng trong gia đình

HÌNH ẢNH VỀ CÁC BỘ PHẬN QUẠT


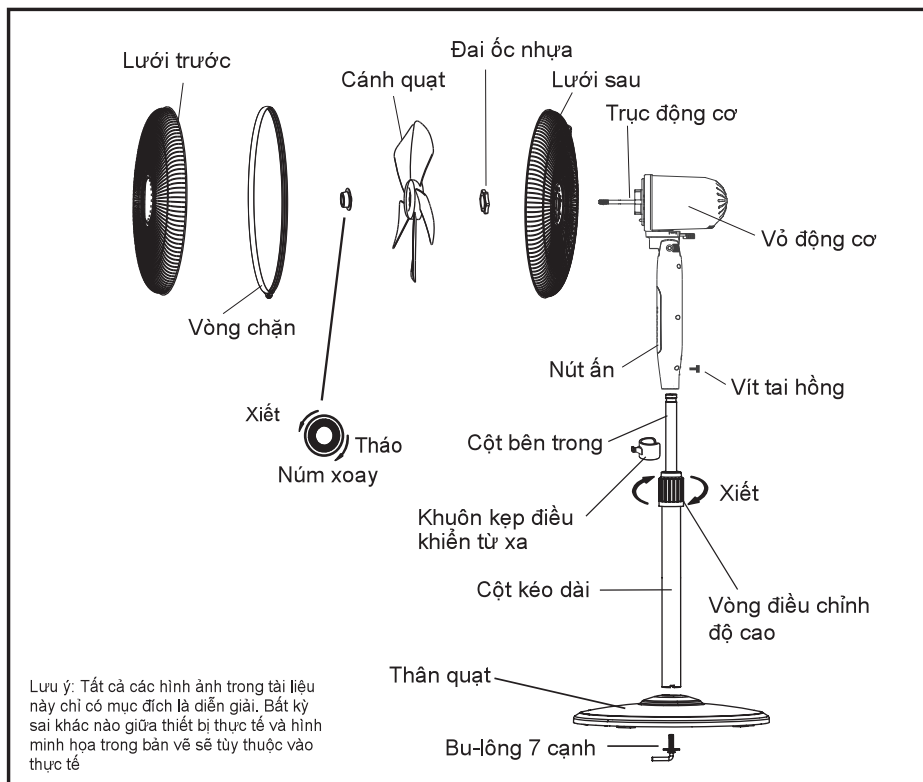


LẮP THÂN QUẠT VÀ CỘT ĐỨNG

1. Tháo bu-lông 7 cạnh ở trên cột kéo dài (Hình 1)
2. Luồn cột kéo dài vào khung quạt và xiết bu-lông 7 cạnh (Hình 2)
3. Trên cột kéo dài, nối lồng vòng chiều cao vòng điều chỉnh và tiến hành điều chỉnh cột bên trong đến độ cao mong muốn. (Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy cột bên trong, thì chắc chắn cột này ở bên trong cột kéo dài. Bạn có thể kéo ra từ bên trong cột kéo dài) (Hình 3)
4. Gắn đầu quạt vào cột bên trong, nối lồng vít tai vặn ở dưới đáy của đầu quạt. Đặt đầu quạt lên trên cột bên trong và xiết vít tai vặn thẳng hàng với rãnh trên cột bên trong (Hình 4).




ĐỀ PHÒNG: Vòng điều chỉnh độ cao phải được xiết chặt trước khi lắp động cơ vào cột bên trong.

5. Sử dụng khuôn kẹp điều khiển từ xa: Làm cho mặt phẳng của khuôn kẹp quay lên trên, kẹp khuôn vào ống bên trong cùng với lỗ hờ, khuôn kẹp có thể di chuyển lên xuống theo ống (Hình 1). Khuôn điều khiển từ xa được nối với lỗ để giữ lại khi không sử dụng (Hình 2).

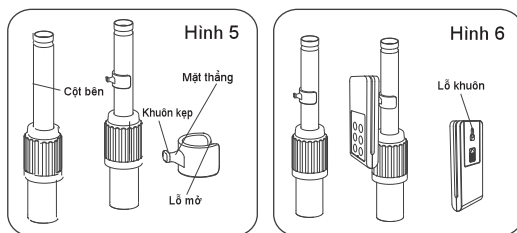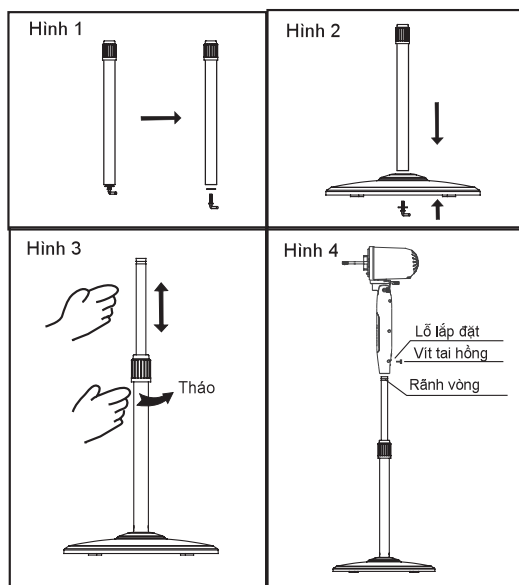

LẮP LƯỚI CHẮN VÀ CẢNH QUẠT

1. Tháo vít tay quay theo chiều kim đồng hồ (hoặc lấy tay quay trong túi ra) và tháo đai ốc nhựa ngược chiều kim đồng hồ, sau đó tháo cả hai bộ phận ra. Lắp lưới chắn phía sau vào động cơ, sau đó xiết chặt đai ốc nhựa lại lần nữa (Hình 7).
2. Lắp lưới quay vào trục và đảm bảo chốt trục quay được lắp vào trong rãnh của lưới quay. Xoay vít quay ngược chiều kim đồng hồ để xiết chặt lưới quay. (Hình 8).
3. Xiết chặt lưới chắn phía trước và phía sau bằng kẹp, sau đó xiết chặt vít khóa và đai ốc của lưới chắn (Hình 9).

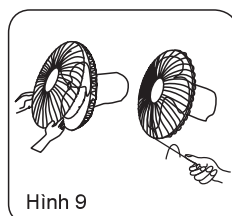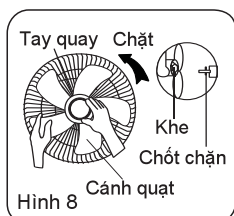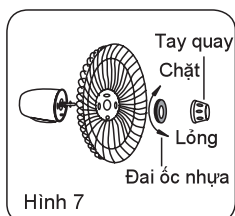

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH


I. Điều khiển từ xa (Hình 10)

a. HƯỚNG DẪN PHÍM ÁN

1. “” PHÍM ON/OFF

Phím “” là để chuyển đổi trên quạt. Quạt sẽ khởi động ở chế độ gió thông thường.

Ấn vào phím “” nếu cần tắt quạt.

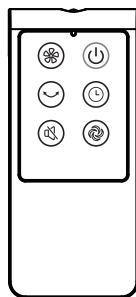

Hình 10

2. “” PHÍM TỐC ĐỘ

Khi quạt bắt đầu quay, ấn liên tục vào nút này, quạt sẽ quay theo chu trình “0-1-2-3 (Tắt-thấp-trung bình-cao)

3. “” PHÍM ĐỊNH THỜI GIAN

Khi ấn phím này liên tục hoặc giữ ở trạng thái hiện tại, thời gian sẽ được đặt để lượng gió tăng lên từng bước một trong mỗi 0,5 giờ và tổng cộng là 7,5 giờ trong 15 bước. Ví dụ, nếu cần chạy quạt trong thời gian đặt là 5,5 giờ, thì phải ấn phím này liên tục sao cho đèn dẫn hướng trong 0,5h, 1h và 4h sẽ sáng cùng với nhau. Nghĩa là thời gian đặt là $0,5+1+4=5,5$ giờ.

Thời gian đặt do đèn dẫn hướng chỉ báo sẽ giảm dần xuống theo đơn vị là 0,5 giờ.


Không ấn phím ĐỊNH THỜI khi cần quạt phải chạy liên tục.

Vào lúc này tất cả đèn dẫn hướng sẽ không phát sáng.

4. “” PHÍM OSC

Sau khi quạt chạy, ấn vào phím này để quay quạt, đồng thời dừng quay theo hướng mong muốn bằng cách ấn liên tục.

Bằng cách quay đầu quạt bằng tay, bạn có thể quay quạt theo hướng rộng hơn.

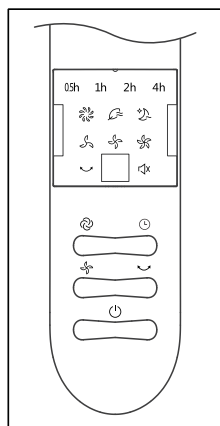

Hình 12

5. “” . PHÍM CHẾ ĐỘ

Ấn phím này để lựa chọn chế độ. Trình tự là thông thường, tự nhiên và ngủ khi ấn phím này liên tục hoặc lặp lại. Báo hiệu đèn có thể chỉ báo trạng thái.

Gió thông thường

Ấn phím “chế độ” để lựa chọn gió thông thường, sau đó ấn liên tục phím “tốc độ” để chọn 03 tốc độ gió.

Gió tự nhiên

Ấn phím “Chế độ” để lựa chọn gió tự nhiên, sau đó ấn liên tục phím “tốc độ” để chọn 03 tốc độ gió.

Gió chế độ ngủ

Ấn phím “chế độ” để lựa chọn gió chế độ ngủ, sau đó ấn liên tục phím “tốc độ” để chọn 03 tốc độ gió.

6. “” PHÍM IM LẶNG

Ở trạng thái im lặng, ấn nút im lặng, quạt sẽ ở trạng thái im lặng và biểu tượng im lặng sẽ phát sáng, khi đó biểu tượng bộ chỉ báo của các loại gió khác và mức gió sẽ tắt đi. Ở trạng thái im lặng, ấn vào nút loại gió, lượng gió + và – nút ấn, sẽ không có phản ứng, khi các nút ấn khác có thể phản ứng như thông thường. Ấn lại nút im lặng để thoát và quạt sẽ trở lại chế độ làm việc như trước. Biểu tượng im lặng sẽ tắt đi và 00 được hiển thị trên màn hình số.


b. BÌNH ẮC QUY

(Ắc quy không bao gồm trong liệt kê đóng hàng)

- (1) Trượt Nắp đậy của khoang đựng ắc quy
- (2) Đưa ắc quy vào, đảm bảo ắc quy được đặt tại vị trí như Hình 10.


- (3) Trượt ngược lại nắp đậy khoang ắc quy

LƯU Ý: Sử dụng ắc quy kiềm hoặc man-gan, kích cỡ “AAA”. Không sử dụng ắc quy sạc.

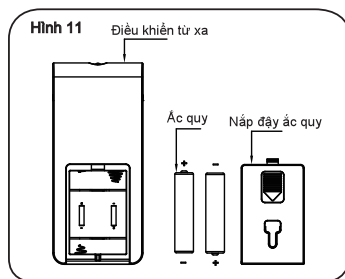

c. CẢNH BÁO VỀ ẮC QUY NHƯ DƯỚI ĐÂY

1. “Không để ắc quy tiếp xúc với lửa, ắc quy có thể cháy nổ hoặc rò rỉ”
2. Không trộn lẫn giữa ắc quy mới và ắc quy cũ
3. Không trộn ắc quy kiềm, tiêu chuẩn (cac-bon -bạc) hoặc ắc quy sạc lại (nic-ken, kiềm).

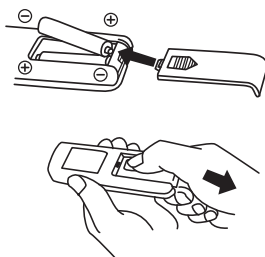

d. SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Chỉ điều khiển từ xa vào bộ nhận trên thân quạt, sau đó ấn nút cần ấn. Điều khiển từ xa sẽ hoạt động tại khoảng cách khoảng 5m và tại góc 30o, bao gồm cả góc giữa bên phải và bên trái của bộ nhận.

Phải tháo pin ra khỏi điều khiển từ xa trước khi bị xướt và hủy bỏ vì lý do an toàn.

e. BẢO VỆ ĐỘNG CƠ QUÁ NHIỆT

Cuộn dây của động cơ có 01 cầu chì nhiệt mà có thể bốc cháy và khi tắt quạt đi thì nhiệt độ của động cơ không còn tăng lên, do đó mà các bộ phận bằng nhựa của quạt sẽ không bị biến dạng khi bị cháy do quá nhiệt, nếu động cơ bị quá nhiệt vì một lý do đột xuất nào đó.

II. Bảng điều khiển (Hình 12)

Các phím này trong bảng điều khiển có thể được sử dụng như là phím của bộ điều khiển từ xa.

III. Điều chỉnh chống nghiêng

Để điều chỉnh lượng gió lên hoặc xuống, hơi đẩy lưới theo hướng mong muốn.

IV. Điều chỉnh độ cao

Độ cao của quạt có thể được điều chỉnh bằng cách nới lỏng vòng điều chỉnh độ cao, cẩn thận nâng hoặc hạ quạt xuống, đồng thời xiết chặt lại vòng điều chỉnh độ cao.

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG

Quạt không cần phải bảo dưỡng nhiều. Không tự ý sửa quạt. Nếu cần dịch vụ sửa chữa, yêu cầu nhân viên dịch vụ có chuyên môn trợ giúp.

1. Trước khi vệ sinh và lắp quạt, phải rút phích quạt.
2. Để đảm bảo lưu thông đủ khí của động cơ, giữ gìn ống thông hơi phía sau động cơ không bị dính bụi bẩn. Không tháo quạt ra để phui bụi.
3. Đề nghị, lau chùi các bộ phận bên ngoài bằng giẻ mềm thấm chất tẩy rửa nhẹ.
4. KHÔNG sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa ăn mòn hoặc dung môi nào, để tránh làm xước bề mặt quạt.

Không sử dụng một trong các chất sau: Chất tẩy, xăng, chất pha loãng.

5. Không để nước hoặc chất lỏng khác rơi vào vỏ động cơ hoặc các bộ phận khác.

VỆ SINH

1. Đảm bảo rút dây nguồn điện trước khi vệ sinh

Các bộ phận bằng nhựa phải được lau chùi bằng giẻ mềm thấm chất tẩy nhẹ.

Lau kỹ lại lần nữa bằng khăn khô