


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Máy sấy tóc Philips BHD029

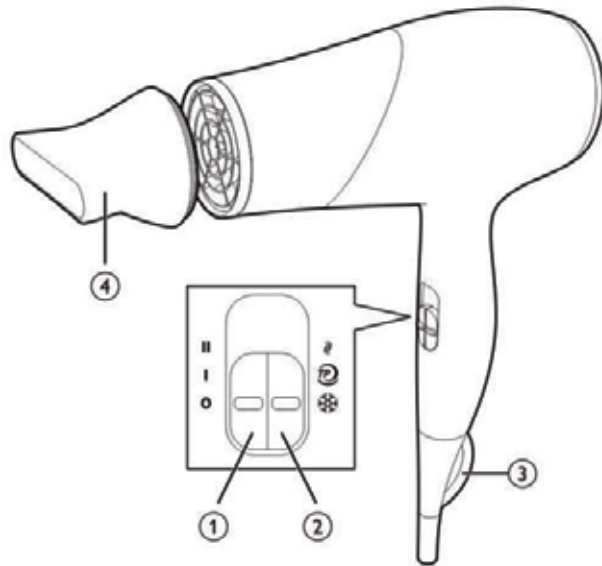

- (1) Điều chỉnh chuyển đổi luồng không khí.
- (2) Điều chỉnh chuyển đổi nhiệt độ.
- (3) Móc treo.
- (4) Đầu tạo kiểu.



PHILIPS

1. Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips và chào mừng bạn đến với Philips !

Để nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Philips hãy đăng kí sản phẩm bạn đã mua tại: www.philips.com.vn

2. Quan trọng

Hãy đọc hướng dẫn sử dụng này cẩn thận trước khi bạn sử dụng thiết bị và lưu giữ lại để sau này tham khảo.

CẢNH BÁO:

- Không sử dụng thiết bị này gần nước.
- Khi sử dụng thiết bị trong phòng tắm, hãy tháo phích cắm sau khi sử dụng xong. Vì việc đặt thiết bị gần nước sẽ có rủi ro, kể cả khi thiết bị đã được tắt.
- Không sử dụng thiết bị này gần bồn tắm, vòi sen, chậu rửa hay các nơi khác có nước.
- Luôn tháo phích cắm điện khi đã sử dụng xong.
- Nếu thiết bị quá nóng, máy sẽ tự động tắt. Hãy rút phích cắm của máy ra khỏi ổ điện, và để máy nguội lại trong vài phút. Trước khi bật máy lại, hãy đảm bảo lưới khí không có lông hay tóc dính vào.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn phải mang đến trung tâm bảo hành được chỉ định bởi Philips để tránh các mối nguy hiểm.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người bị giảm sút về vận động, tinh thần hay giác quan, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm, nếu họ được giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không nên chơi với thiết bị. Trẻ em không nên thực hiện vệ sinh hay bảo trì thiết bị mà không có sự giám sát.
- Nhằm bảo vệ bản thân, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt một thiết bị dòng điện dư (RCD) trong mạch điện mà nguồn cung cấp qua các phòng tắm. Thiết bị RCD này phải được đặt cường độ dòng điện thấp hơn 30mA, Hãy hỏi thêm nhân viên lắp đặt để được tư vấn.
- Không đưa vật kim loại vào lưới khí để tránh giật điện.
- Không bao giờ chặn lưới khí.
- Trước khi cắm thiết bị vào nguồn điện, bạn hãy chắc rằng điện áp được ghi trên thiết bị tương ứng với điện áp của nguồn điện mà bạn đang sử dụng.
- Không sử dụng thiết bị này cho bất kỳ mục đích nào khác mà không được mô tả trong tài liệu này.



- Không sử dụng thiết bị trên tóc giả.
- Khi thiết bị đã được cắm điện, không bao giờ được rời khỏi.
- Không quấn dây điện quanh thiết bị .
- Hãy đợi đến khi thiết bị nguội hẳn trước khi cất trữ

Điện từ trường (EMF): Thiết bị này tuân thủ theo các tiêu chuẩn về điện từ trường (EMF).

Nếu được sử dụng đúng và tuân theo hướng dẫn trong tài liệu này, thiết bị này an toàn để sử dụng dựa trên các bằng chứng khoa học hiện có.

Môi trường: Hãy tìm hiểu về hệ thống thu gom ở địa phương của bạn cho các sản phẩm điện và điện tử. Hãy hành động theo các quy định của địa phương và đừng vứt các sản phẩm cũ cùng với rác thải bình thường trong gia đình. Việc bỏ đi các sản phẩm cũ một cách đúng đắn sẽ giúp ngăn ngừa các hậu quả không tốt đối với môi trường và sức khỏe con người.

3. Máy sấy của bạn:

- Cắm phích vào ổ cắm điện.
- Gắn đầu tạo kiểu (4) vào máy sấy tóc.
- Điều chỉnh chuyển đổi luồng không khí (1) đến (I) cho luồng không khí nhẹ nhàng và tạo kiểu tóc, (hoặc II) cho luồng không khí mạnh mẽ và nhanh khô.
- Điều chỉnh chuyển đổi nhiệt độ (2) cho luồng không khí nóng. Chính đến chế độ  để sấy tóc nhanh khô ở nhiệt độ chăm sóc tóc ổn định, chỉnh đến chế độ  để có luồng khí mát có định kiểu tóc. Bạn có thể nghĩ thấy mùi đặc trưng khi dùng máy. Đó là mùi tỏa ra bởi ion và hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

4. Sau khi sử dụng:

- Tắt máy và rút phích cắm.
- Đặt máy lên bề mặt chống nóng cho tới khi máy nguội.
- Đề tháo đầu tạo kiểu ra khỏi máy, chỉ cần kéo ra khỏi máy.
- Lau máy bằng khăn ẩm.
- Cất máy ở nơi an toàn, khô ráo, không bụi bẩn. Bạn cũng có thể treo máy lên bằng móc treo.(3)

5. Bảo hành và dịch vụ:

Nếu bạn cần thêm thông tin hay có bất cứ vấn đề gì, hãy vào trang web của Philips www.philips.com.vn, hay liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng ở quốc gia của bạn (bạn có thể tìm thấy số điện thoại trong giấy bảo hành toàn cầu).