


16" Quạt Đứng

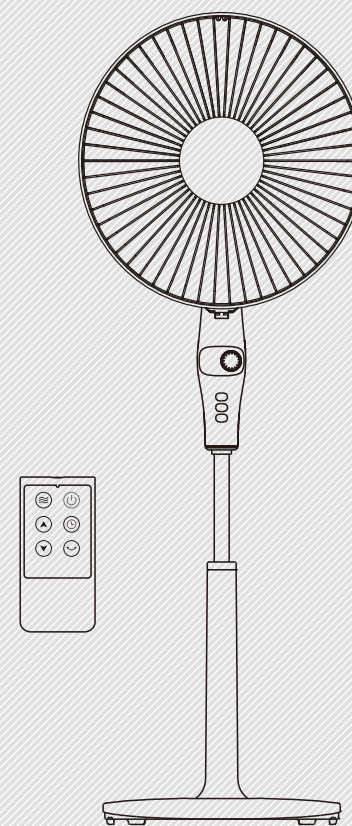

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

16" Quạt Đứng

Model: FS40-15DR

ĐỌC VÀ LƯU GIỮ HƯỚNG DẪN

Chú ý: Hình ảnh trong sách chỉ mang tính tham khảo.

GD Midea Environment Appliances MFG. CO., Ltd.

No. 28, East Area, Hesui Industrial Park, Dongfu Rd., Dongfeng Town,
Zhongshan City, Guangdong, PRC.

CHÚ Ý

Đọc các quy tắc và hướng dẫn cho các hoạt động an toàn một cách cẩn thận.

CẢNH BÁO

1. Nếu dây nguồn bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của mình hoặc một người có trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
2. Chỉ sử dụng trong nhà.
3. Để bảo vệ ngăn chặn nguy cơ bị điện giật, không nhúng thiết bị, dây hoặc phích cắm trong nước hay chất lỏng khác.
4. Thiết bị này không dành cho một số người sử dụng (bao gồm cả trẻ em) có khả năng bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đối với sự an toàn của họ.

Trẻ nhỏ cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.

5. Khi thiết bị không được sử dụng và trước khi làm vệ sinh, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
6. Khi quạt đã được lắp ráp, không được tháo lồng quạt ra nữa.
7. Xử lý sản phẩm này đúng cách :




Kí hiệu  này cho biết rằng sản phẩm này không nên được xử lý với các chất thải khác trong gia đình. Để ngăn chặn tác hại có thể ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người từ việc xử lý rác thải bừa bãi, tái chế nó có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên vật chất. Để thiết bị của bạn có thể tái sử dụng, xin vui lòng sử dụng các hệ thống thu gom lại hoặc liên hệ với các cửa hàng bán lẻ, nơi các sản phẩm đã được mua.

QUY TẮC HOẠT ĐỘNG AN TOÀN

1. Không bao giờ nhét ngón tay, bút chì, hoặc bất kỳ vật nào khác vào lồng quạt khi quạt đang chạy.
2. Rút dây nguồn quạt khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
3. Hãy chắc chắn quạt hoạt động trên một bề mặt ổn định để tránh đổ ngã.
4. KHÔNG sử dụng quạt gần cửa sổ, mưa có thể tạo ra mối nguy hiểm về điện.
5. Chỉ sử dụng cho hộ gia đình.


HƯỚNG DẪN LẮP RÁP

Tên của các bộ phận

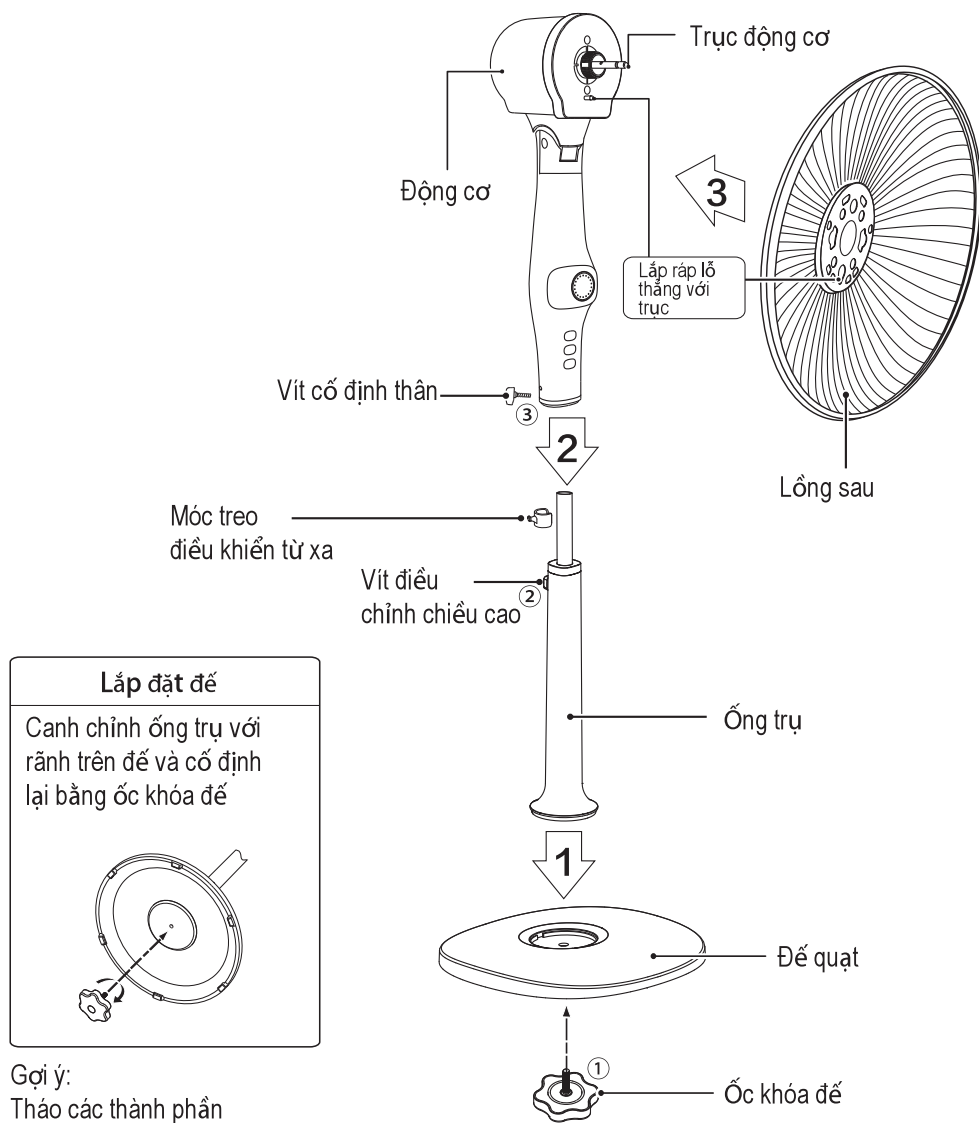


Lắp đặt lồng trước và lồng sau



Canh chỉnh rãnh trên lồng trước khớp với lồng sau như hình minh họa..

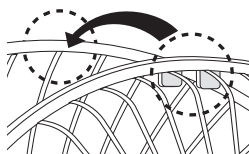


Nhấn nhẹ lồng liên tiếp bằng cả hai tay trên các vị trí trong hình

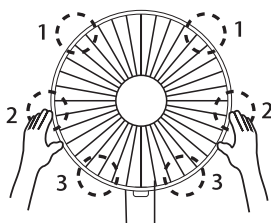

Lắp nút khóa lồng lại bằng vít

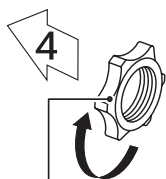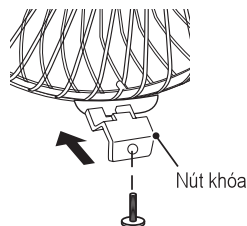


5

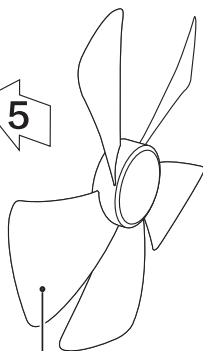

6



7

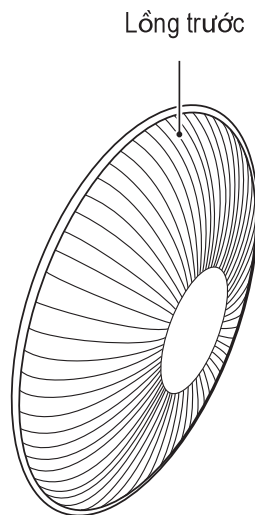

Ốc khóa lồng quạt

- Vặn ngược chiều kim đồng hồ ốc khóa cánh, sau đó lắp ráp lồng trước của quạt.

Cánh quạt


- Kéo cánh quạt xoay để đảm bảo sau khi lắp ráp cánh quạt có thể xoay bình thường.

Ốc khoá lồng quạt

- Vặn ốc khóa lồng theo chiều kim đồng hồ. Trong khi vặn, giữ chặt lồng sau.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn các phím trên điều khiển từ xa

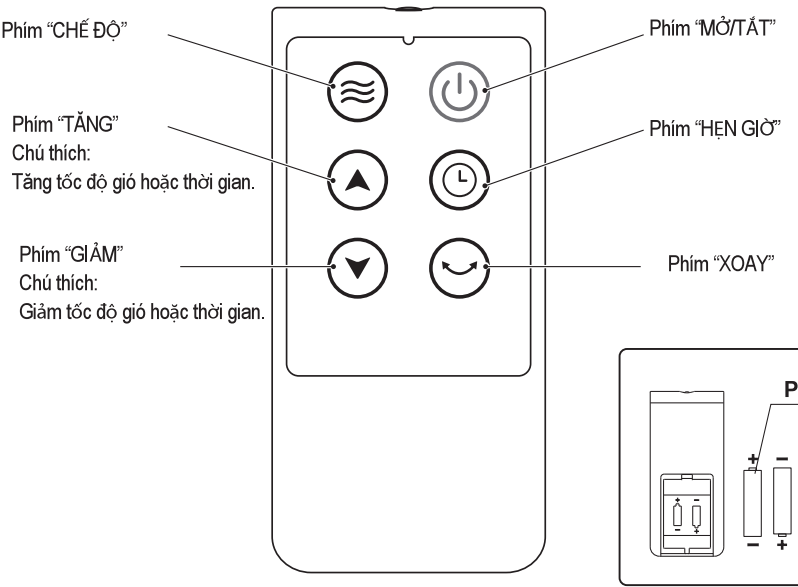


Lưu ý:
Phạm vi hoạt động của điều khiển từ xa: Khoảng cách 5 mét và
lệch một góc 30 độ về chính diện của sản phẩm.

Hướng dẫn hiển thị trên thân máy

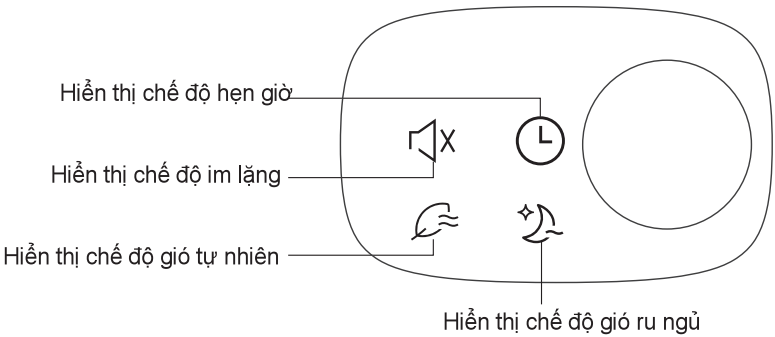

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

■ Hướng dẫn điều khiển trên thân quạt.

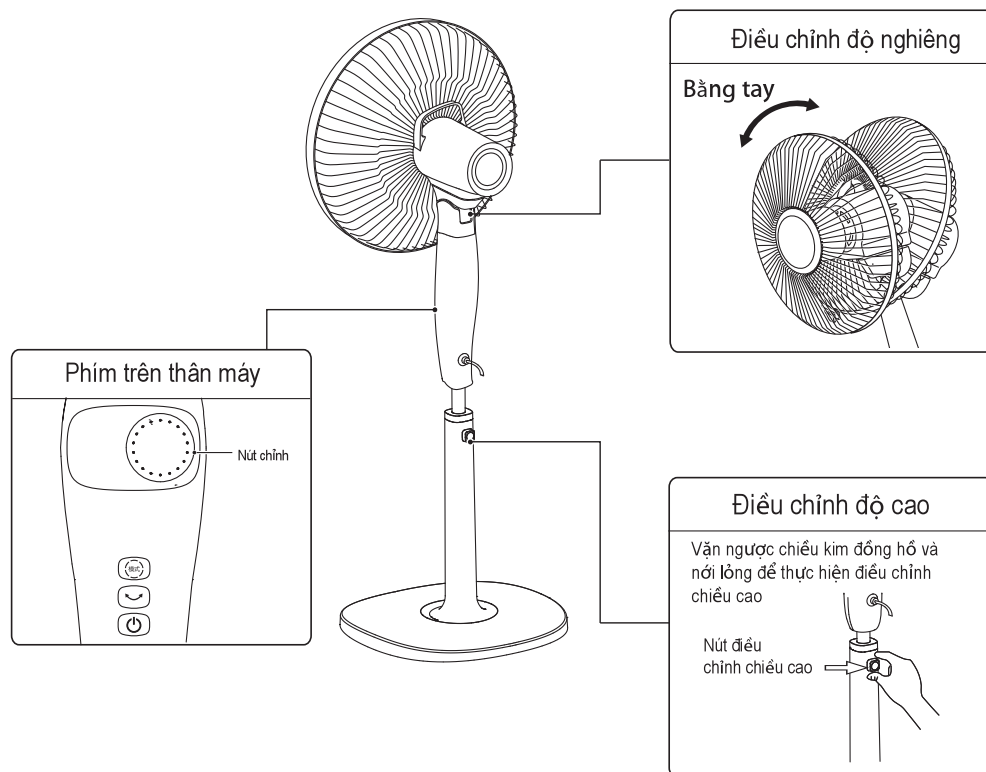

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ

Khi sản phẩm này cần thiết phải bảo trì, hãy để nhân viên có trình độ chuyên môn tiến hành việc bảo dưỡng, đừng cố gắng tự sửa chữa.

1. Trước khi làm sạch và lắp ráp, quạt phải được rút dây nguồn.
2. Để đảm bảo lưu thông không khí thích hợp cho động cơ, giữ cho lồng quạt ở phía sau của động cơ không dính bụi. Không tự ý tháo rời quạt để loại bỏ bụi.
3. Hãy lau phần bên ngoài với một miếng vải mềm thấm một ít chất tẩy rửa nhẹ.
4. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa ăn mòn hoặc các dung môi để tránh trầy xước bề mặt.
Không sử dụng bất kỳ các chất sau để lau chùi: xăng, các chất lỏng có tính ăn mòn khác.
5. Không cho phép nước hoặc chất lỏng khác vào vỏ động cơ hoặc các bộ phận bên trong.

LÀM SẠCH

1. Phải chắc chắn phích cắm được rút khỏi nguồn cung cấp điện trước khi lau chùi.
2. Phần nhựa nên được làm sạch bằng vải mềm ẩm tẩy xà phòng nhẹ.
Sau đó lau lại để loại bỏ xà phòng bằng vải khô.