

## LƯU Ý AN TOÀN


1. Đọc kỹ và lưu lại mọi hướng dẫn được cung cấp kèm theo thiết bị.
2. Luôn sử dụng thiết bị với ổ cắm điện có điện thế (chỉ A.C.) được ghi trên thiết bị.
3. Chỉ sử dụng trong gia đình.
4. Không kéo mạnh dây nối, thay vì vậy, cầm và tháo phích cắm để ngắt nguồn điện của thiết bị.
5. Không sử dụng ngoài trời.
6. Luôn chú ý đến thiết bị khi đang sử dụng, nếu không có thể gây nguy hiểm.
7. Đặt thiết bị trên bàn hoặc trên bề mặt phẳng.
8. Nếu dây điện bị hỏng, phải yêu cầu nhà sản xuất, đại lý hoặc các đối tượng chuyên môn tương tự để thay thế nhằm tránh rủi ro.
9. Không sử dụng thiết bị lâu hơn 2 phút. Tạm dừng 1 phút sau mỗi lần sử dụng.
10. Tránh chạm vào các bộ phận có thể tháo rời.
11. Không xay nguyên liệu nóng.
12. Đảm bảo nút điều khiển nằm ở vị trí "0" trước khi cắm điện.
13. Tắt nguồn điện và tháo phích cắm khi không sử dụng thiết bị và trước khi vệ sinh.
14. Không sử dụng thiết bị bằng dây nối trừ khi dây này đã được kiểm tra và thử nghiệm bởi kỹ thuật viên hoặc nhân viên dịch vụ chuyên môn.
15. Không sử dụng thiết bị cho bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích ban đầu.
16. Không đặt thiết bị trên hoặc gần ngọn lửa nóng, thành phần có điện hoặc trên lò nóng. Không đặt bên trên bất cứ thiết bị nào khác.
17. Không để dây điện của thiết bị treo trên cạnh bàn hoặc trên ghế hoặc chạm vào bất cứ bề mặt nóng nào.
18. Không sử dụng bất cứ thiết bị nào có dây điện bị hỏng hoặc sau khi thiết bị bị rơi hay hỏng dưới bất cứ hình thức nào.
19. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc bất cứ chất lỏng nào khác.
20. Lưu ý khi sử dụng tay để cầm các lưỡi xay bén, khi đồ thành phẩm ra khỏi thân máy và trong khi vệ sinh máy.
21. Không nên cho phép trẻ em vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị mà không có sự giám sát.

22. Không nên để trẻ em sử dụng thiết bị này. Bảo quản thiết bị và dây điện tránh xa tầm tay trẻ em.
23. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên, những người bị thiểu năng thể chất, giác quan và trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm cũng như kiến thức có thể sử dụng thiết bị nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo biện pháp an toàn và hiểu được các rủi ro có liên quan.
24. Trẻ em không nên chơi đùa với thiết bị. Không nên cho phép trẻ em vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị mà không có sự giám sát.
25. Mục đích sử dụng của thiết bị không dành cho những người (bao gồm trẻ em) bị thiểu năng thể chất, giác quan hoặc trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm cũng như kiến thức, trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
26. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo không chơi đùa với thiết bị.
27. Nếu dây điện bị hỏng, phải yêu cầu nhà sản xuất, đại lý hoặc các đối tượng chuyên môn tương tự để thay thế nhằm tránh rủi ro.
28. Chỉ sử dụng trong gia đình.
29. Tắt thiết bị và ngắt nguồn điện trước khi sạc phụ kiện hoặc tiếp cận các bộ phận có thể tháo rời đang được sử dụng.
30. Lưu ý khi đổ chất lỏng nóng vào máy chế biến thức ăn hoặc máy xay sinh tố vì chất lỏng có thể bị bắn ra khỏi thiết bị do quá trình hóa hơi đột ngột.

## CÁC BỘ PHẬN CÓ TRONG THÙNG THIẾT BỊ

- Máy xay sinh tố (1 cái)
- Hướng dẫn sử dụng (1 cuốn)

## MÔ TẢ CHUNG

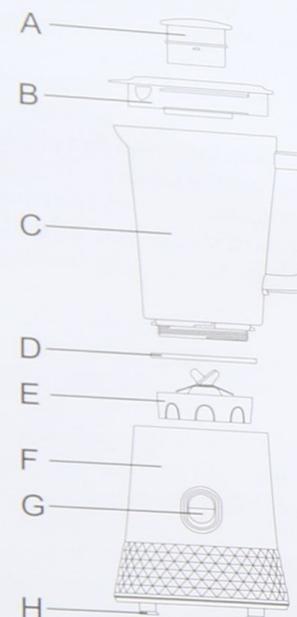

- A. Nút của nắp
- B. Nắp
- C. Bình (1,5 lít)
- D. Ren cao su

- E. Bộ phận lắp lưỡi xay có thể tháo rời
- F. Đế máy
- G. Công tắc nguồn
- H. Chân cao su

## THÔNG TIN KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	Model	Điện thế	Tần suất	Nguồn điện	Dung tích
Máy xay sinh tố	MJ-BL35 (pink)	220-240V~	50/60Hz	350W	1.2L

## LẮP RÁP VÀ BẢO DƯỠNG

### Trước khi sử dụng

#### Quan trọng:

Luôn đảm bảo máy xay sinh tố được tháo phích cắm khỏi ổ cắm điện trước khi gắn hay tháo bộ phận lắp lưỡi xay.

Luôn chú ý khi tiếp xúc với bộ phận lắp lưỡi xay, vì lưỡi xay rất sắc bén.

Để lắp bộ phận lưỡi xay, làm theo hướng dẫn sau:


- Đặt ren cao su silicon bên trên bộ phận lưỡi xay, như trong Hình 1.
- Đặt bộ phận lưỡi xay vào đế của bình máy xay.
- Đảm bảo gắn chặt bộ phận lưỡi xay bằng cách vặn ngược chiều kim đồng hồ theo mũi tên (như trong Hình 2).



Hình 1



Hình 2

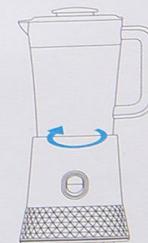

Hình 3


### Khi sử dụng máy xay

- Đặt bình vào đế máy và vặn theo chiều kim đồng hồ (như trong Hình 3).
- Tháo nắp hoặc nút của nắp khỏi bình, cho nguyên liệu vào bình.
- Đặt nắp đã gắn nút trở lại vào bình.  
Không cho nhiều hơn vạch tối đa 1,5 lít.
- Vặn nút điều khiển tốc độ đến vị trí "ON". Sau khi đã xay xong, vặn nút điều khiển tốc độ về vị trí "OFF".

5.



a: Vặn nắp bên trong của nắp ngược chiều kim đồng hồ.

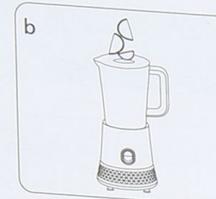

b: Cho nguyên liệu vào bình qua lỗ trong nắp.

6. Sau khi đã xay xong, vặn nút điều khiển về vị trí “OFF”, tháo phích cắm của thiết bị và đổ nước ra.

## Mẹo xay tiện lợi

- Khuấy đều nguyên liệu bên trong máy xay sẽ làm giảm tình trạng vón cục hoặc tránh nước sốt trứng bị tách rời.
- Khi xay thức ăn, nên cắt thành hình khối (khoảng 2-3cm), như vậy sẽ có được thành phẩm đều hơn.
- Không bao giờ cho quá vạch tối đa trong bình.
- Để trộn hiệu quả khi xay hỗn hợp khô, cần phải dừng xay và đẩy các thành phần dính ở thân bình xuống bằng que trộn (không bắn kèm theo máy).
- Khi xay nhiều loại nguyên liệu cùng nhau, xay chất lỏng trước rồi sau đó đến nguyên liệu khô.
- Luôn tách hạt ra khỏi trái cây và lóc xương ra khỏi thịt vì các thành phần này có thể gây hỏng lưỡi xay.
- Không xay chất lỏng nóng. Để nguội trước khi xay. Luôn thông hơi cho bình máy xay khi đổ các nguyên liệu ấm vào bằng cách nhấc nắp lên sau khi bắt đầu xay.

## Vệ sinh và Bảo quản

### Phương pháp vệ sinh nhanh

- Đổ dung dịch tẩy rửa ẩm vào 1/2 bình.
- Nhấn nút “ON” và giữ trong 1-2 giây rồi thả ra. Lặp lại 3-4 lần.
- Sau đó, tháo bình ra và rửa bằng nước má.

### Vệ sinh toàn diện

- Tháo bộ phận lưỡi xay ra khỏi bình bằng cách vặn đáy của bộ phận này theo chiều kim đồng hồ (như trong Hình 4).
- Tháo ren cao su ra khỏi bộ phận lưỡi xay.
- Rửa nắp máy, nút của nắp, ren cao su, bộ phận lưỡi xay và bình bằng nước xà phòng ẩm.
- Chỉ sử dụng miếng xốp ẩm, mềm có nhung chất tẩy rửa để vệ sinh đế máy.



Hình 4

**Chú ý:** Cẩn thận khi vệ sinh lưỡi xay vì lưỡi rất sắc bén.

**Lưu ý:** Không vệ sinh bất cứ bộ phận nào của máy xay bằng máy rửa bát đĩa.

**Lưu ý:** Không bao giờ nhúng đế máy vào nước.

## Bảo quản

- Cuộn dây điện quanh khoang chứa dây điện ở đáy máy.
- Bảo quản ở nơi khô thoáng.

## MẸO SỬ DỤNG

1. Nguyên liệu lỏng: sữa, nước ép, canh, nước uống, bột nhão, sữa khuấy và vân vân.
2. Hỗn hợp các nguyên liệu mềm: sữa, đu đủ, xốt ma-don-ne.
3. Chế biến nguyên liệu nhuyễn đã chín: thức ăn trẻ em.

## TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Các bộ phận phần cứng thường xuyên được cập nhật. Do đó, một số hướng dẫn, thông số kỹ thuật và hình ảnh trong tài liệu này có thể hơi khác so với tình huống cụ thể của bạn. Mọi bộ phận được mô tả trong hướng dẫn này chỉ dùng để lắp ráp và có thể không thích hợp với tình huống đặc biệt. Không có quyền lợi hay đai ngộ nào có thể đạt được từ mô tả trong hướng dẫn sử dụng này.

## TÁI CHẾ

Sản phẩm này được gán nhãn phân loại chọn lọc là chất thải thiết bị điện và điện tử (WEEE).

Có nghĩa là sản phẩm này phải được xử lý theo tiêu chuẩn European Directive 2012/19/EU để có thể được tái chế hoặc tiêu hủy nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương của bạn. Các sản phẩm điện tử không được bao gồm trong biện pháp phân loại chọn lọc này có rủi ro tiềm năng đối với môi trường và sức khỏe con người do có sự hiện diện của các chất gây nguy hiểm.



Thiết bị phải được thải bỏ dưới dạng chất thải sinh hoạt thông thường. Khi hết thời hạn sử dụng, thiết bị phải được vận chuyển đúng cách đến địa điểm thu gom để tái chế thiết bị điện và điện tử. Thu gom và tái chế thiết bị cũ là đóng góp to lớn vào bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như cung cấp rác thải tốt cho môi trường.