


MODE SELECTION




a TIMEKEEPING


12/24H format

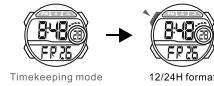


Display: Year, Month, Date




Time Setting

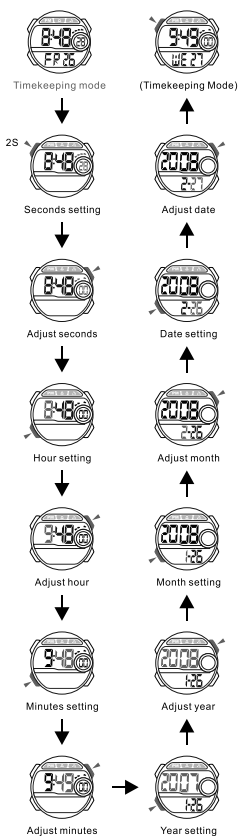

BACKLIGHT

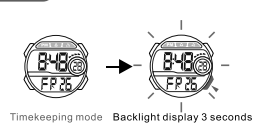


BUTTONS

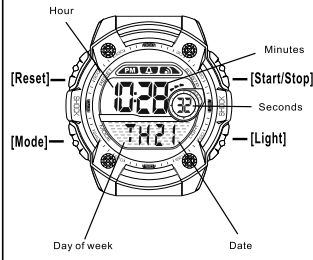


b ALARM

Alarm & Chime On/Off

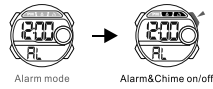


Alarm Time Setting

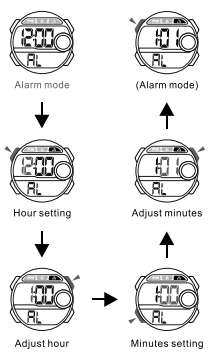


c STOPWATCH


A Lap Time

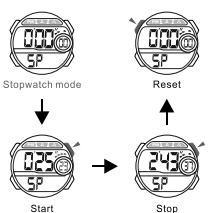

Split Time

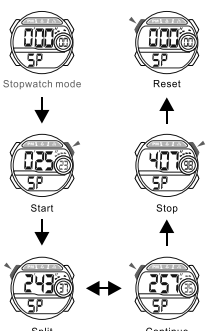

d DUAL TIME

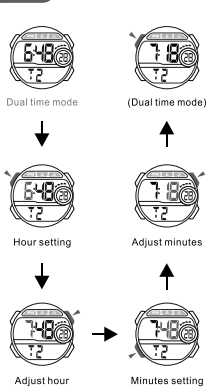

Chọn chế độ



a Xem giờ


Định dạng 12/24H




Hiện thị: Năm, tháng, ngày




Cài đặt thời gian

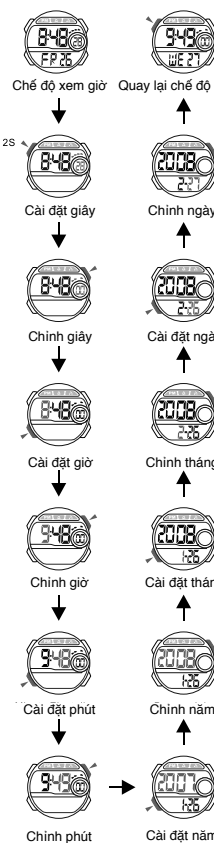

Đèn nền

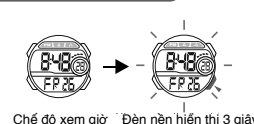


Các nút bấm

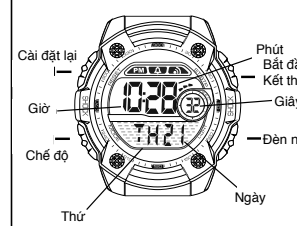


b Báo thức

Ấm báo & báo thức mờ/tắt

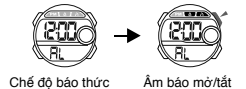


Cài đặt giờ báo thức

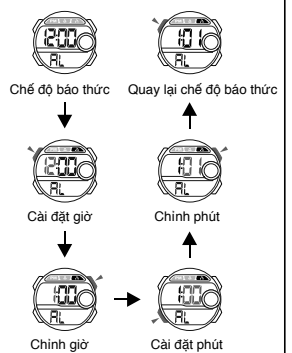


c Đồng hồ bấm giờ

Thời gian 1 vòng

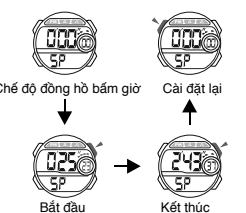

Thời gian tách vòng

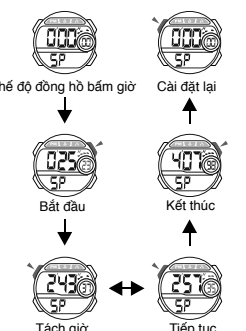

d Hai múi giờ

